

Manual de montagem

Assembly manual

Manual de montaje

MÓD. AÉREO DE CANTO 92,1CM 1 PORTA / CORNER AERIAL 92.1CM 1 DOOR / ANTENA DE ESQUINA 92,1CM 1 PUERTA
PH-3106

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature



Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

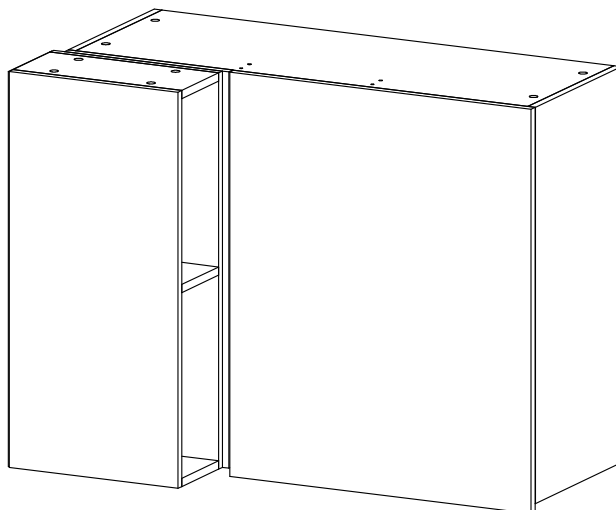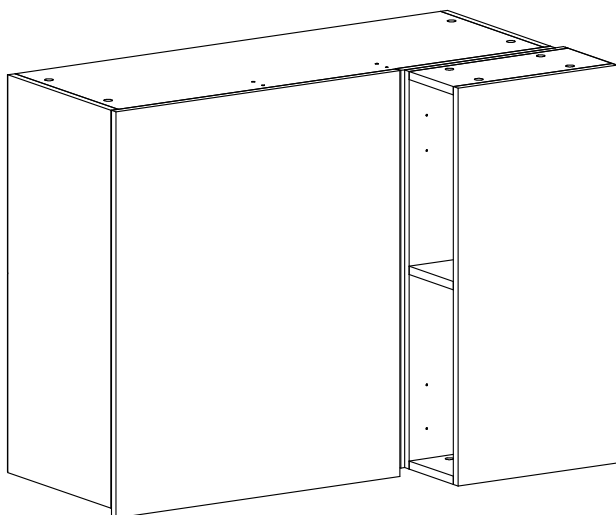


Atenção / Attention / Atención

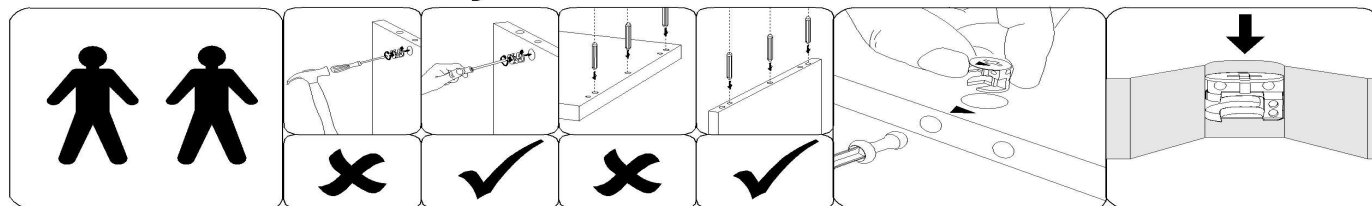

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

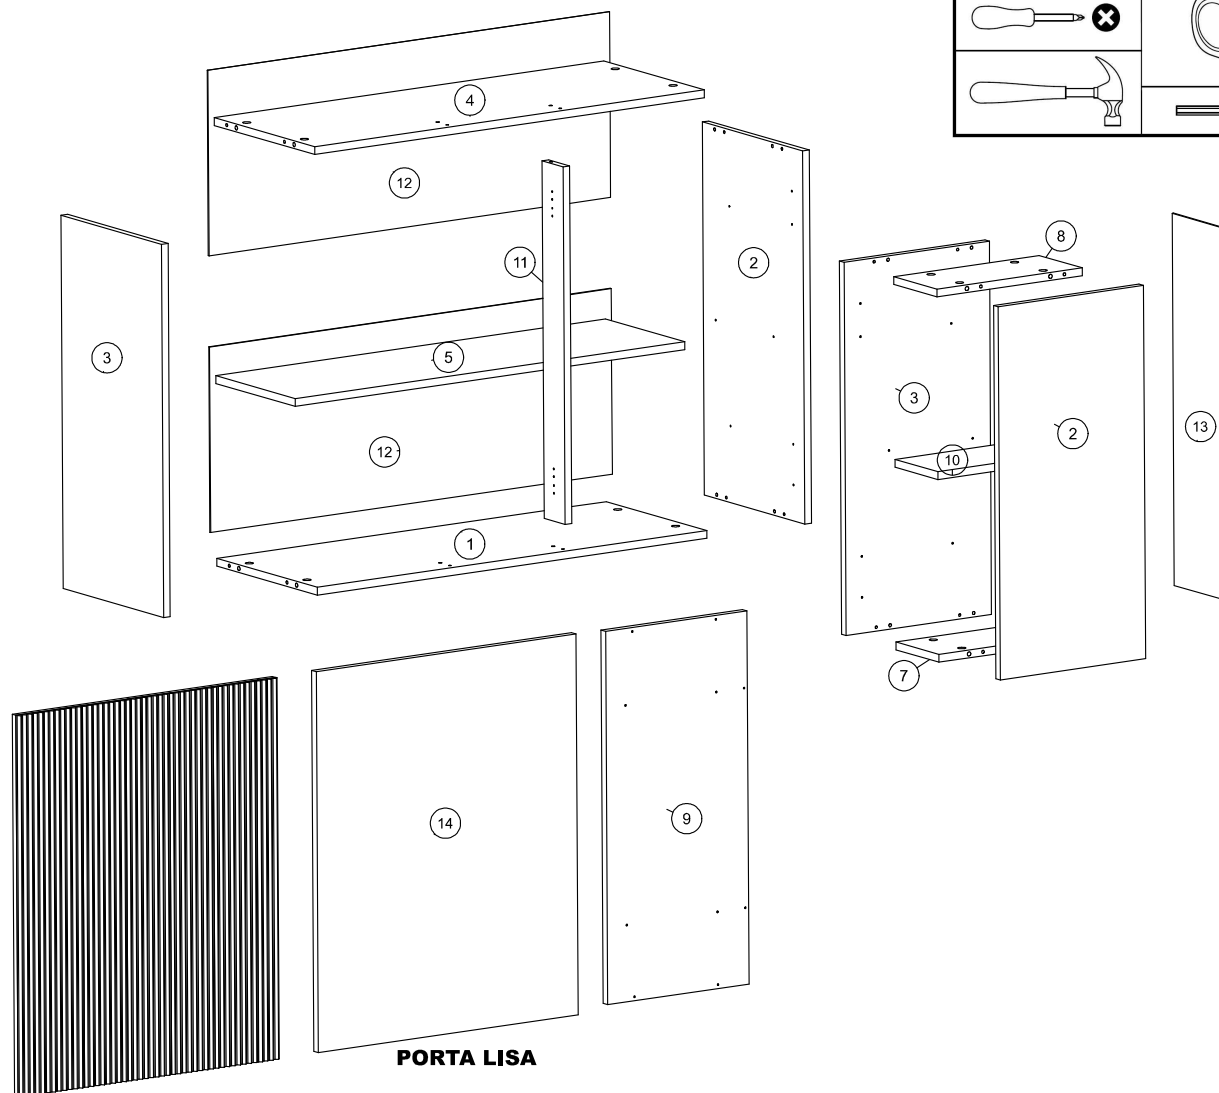

PORTA RIPADA (OPCIONAL)

PORTA LISA

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	160156E	BASE	895.0x334.0x15.0	1
2	160143E	LATERAL DIREITA	720.0x334.0x15.0	2
3	160144E	LATERAL ESQUERDA	720.0x334.0x15.0	2
4	160157E	TAMPO	895.0x334.0x15.0	1
5	160158E	PRATELEIRA	895.0x264.0x15.0	1
7	160160E	BASE NICHOS	143.0x334.0x15.0	1
8	160161E	TAMPO NICHOS	143.0x334.0x15.0	1
9	160159E	FRENTE FALSA	720.0x325.0x15.0	1
10	160162E	PRATELEIRA NICHOS	143.0x334.0x15.0	1
11	160164E	TRAVESSA VERTICAL	690.0x70.0x15.0	1
12	160165E	FUNDO	923.0x358.0x3.0	2
13	160163E	FUNDO NICHOS	718.0x169.0x3.0	1
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 20mm	20.0x20.0x0.5	8
-	K072476 - 1768247	KIT 2 DOB RETA 35MM AMORTECIMENTO	xx	1
-	K072766	MÓD. AÉREO DE CANTO 92,5CM 1 PORTA - COZINHA DENVER	xx	1

PORTA LISA

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
14	160155E	PORTA	735.0x597.0x15.0	1

PORTA RIPADA (OPCIONAL)

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
15	F3106	PORTA RIPADA 735X597X21	735.0x597.5x21.1	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS




CÓD./ CODE: K072766

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	16	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	16	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	53	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	7	1601469
40	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO COM FURO (04.08.115)	-	-	8	-
61	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	6	1602625
185	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	6	-
187	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	6	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	18	1604742
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	6	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	2	1604937
2.2	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 12 mm	Tornillo Ø3.5 x 12 mm	16	3.5x12
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	18	1602420
2.52	PARAFUSO 3 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 40 mm	Tornillo Ø3 x 40 mm	6	3x40
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	6	1606857

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072476

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	12	1602420
A1	DOB. BAIXA. AMORT 35MM (4115412990)	-	-	2	1768795

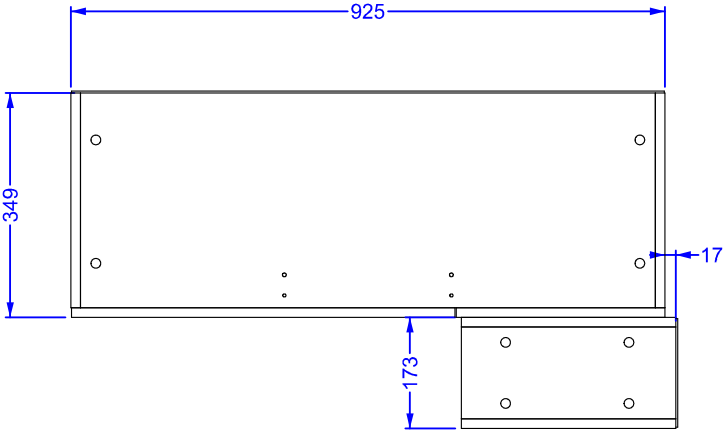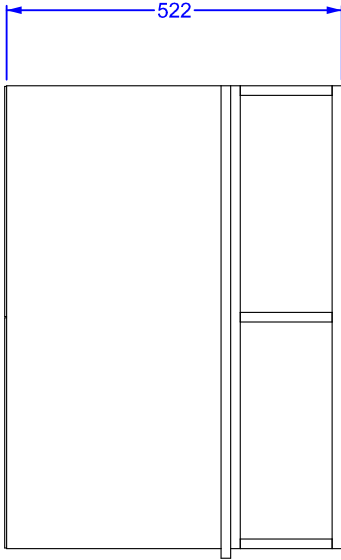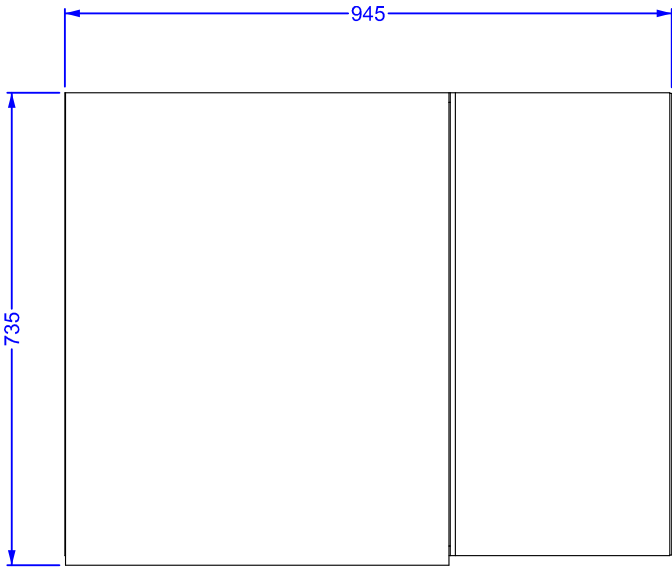

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

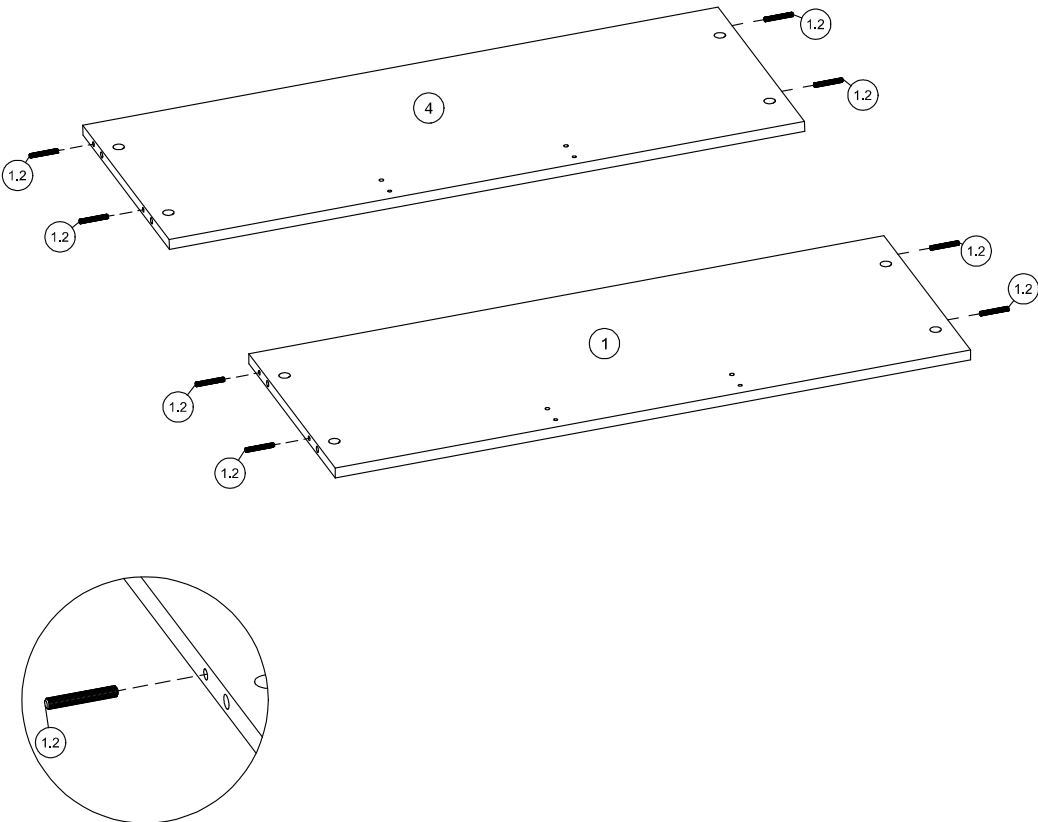

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

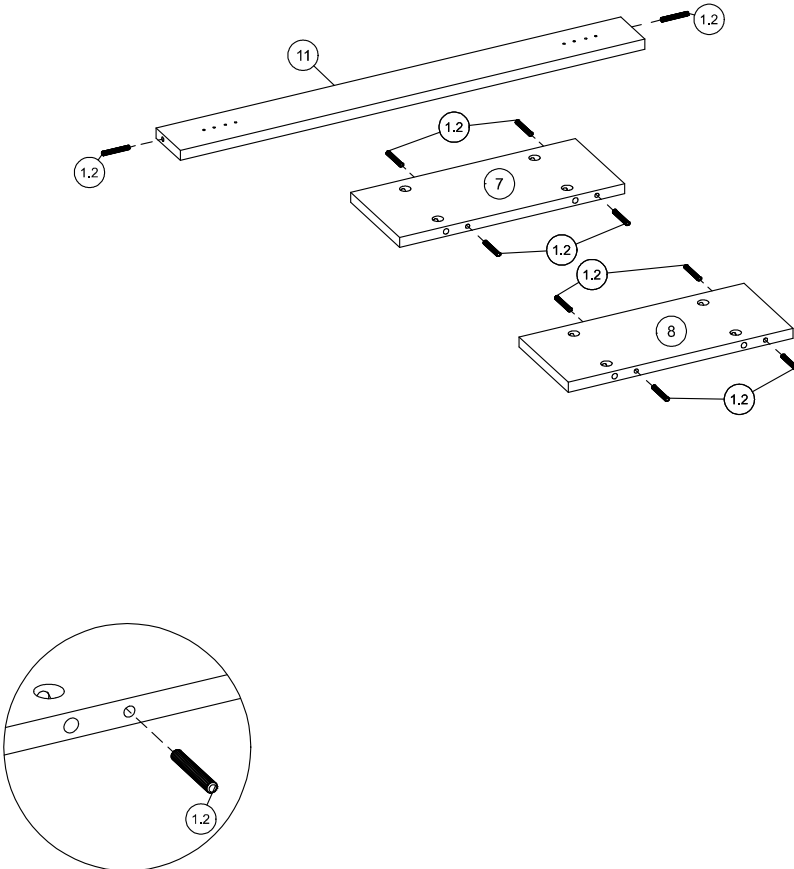

PASSO 3
STEP 3
PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	2
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		8
40		4
2.2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

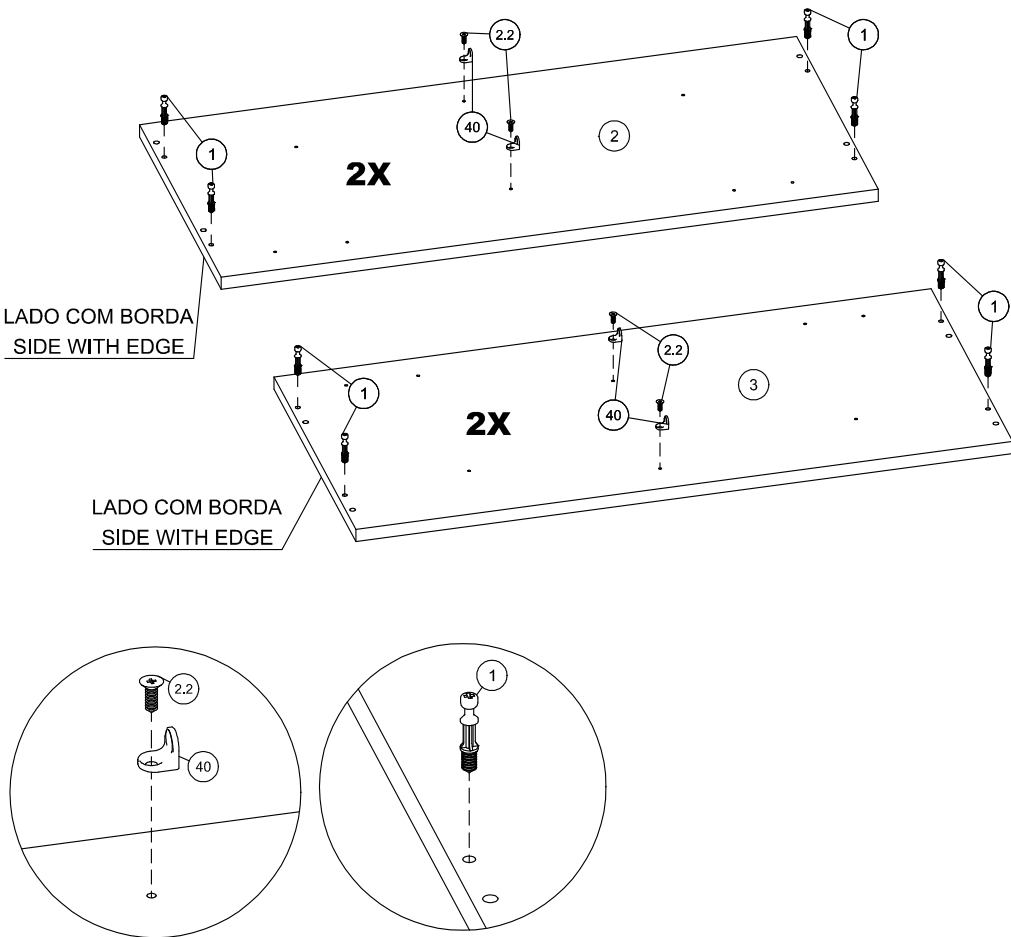

PASSO 4
STEP 4
PASO 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
4	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

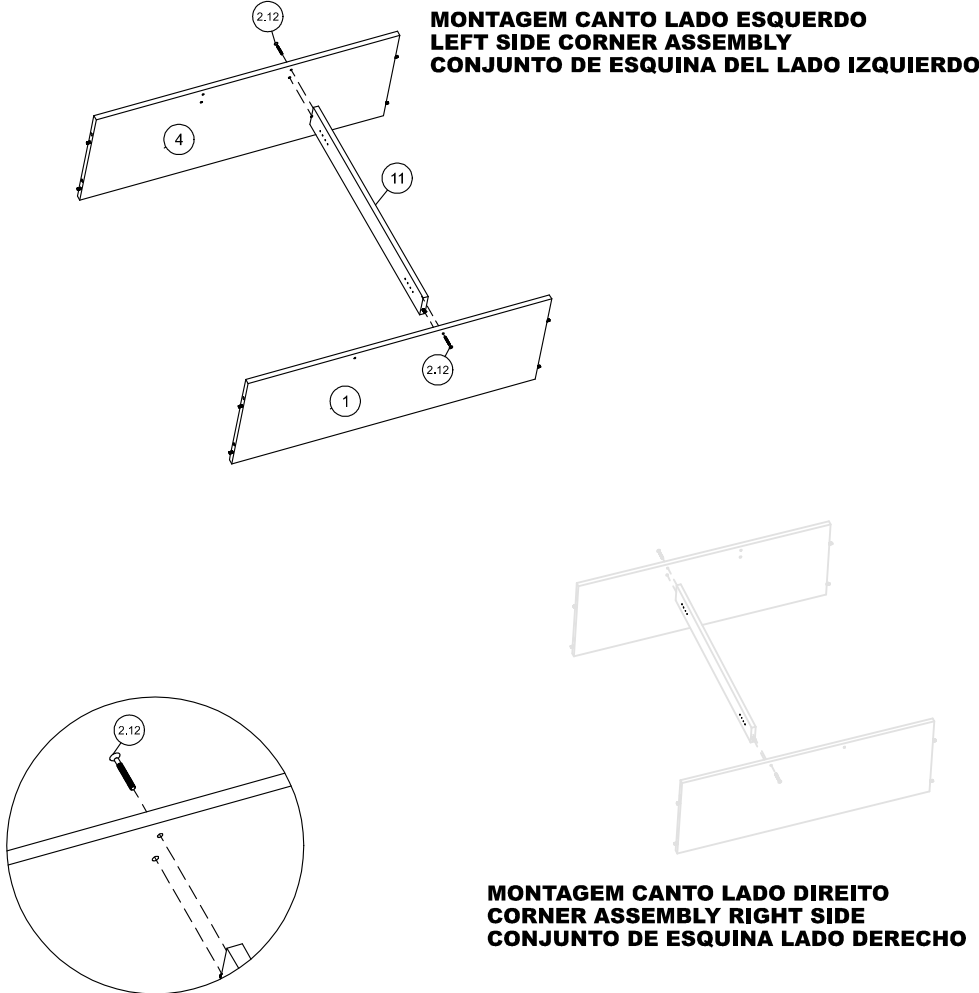

PASSO 5
STEP 5
PASO 5


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM CANTO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE CORNER ASSEMBLY
CONJUNTO DE ESQUINA DEL LADO IZQUIERDO

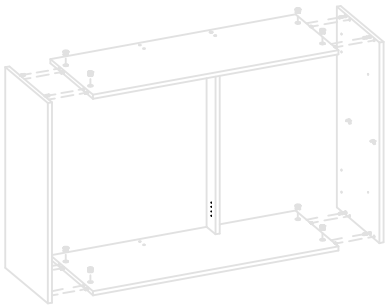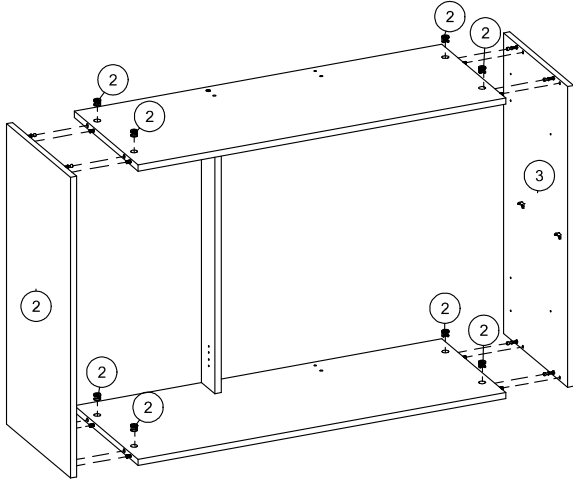

MONTAGEM CANTO LADO DIREITO
CORNER ASSEMBLY RIGHT SIDE
CONJUNTO DE ESQUINA LADO DERECHO

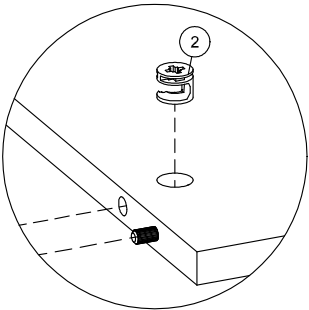

PASSO 6
STEP 6
PASO 6




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
40		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

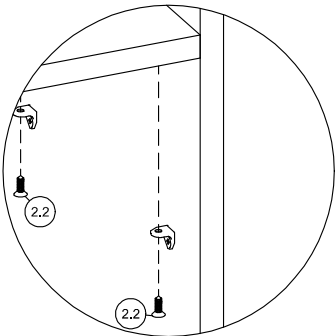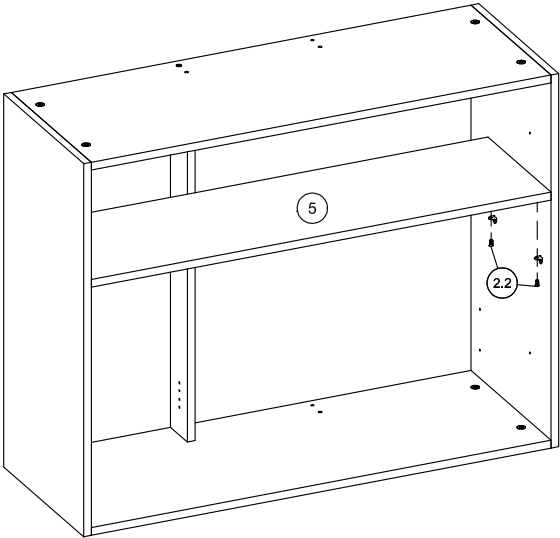

PASSO 7
STEP 7
PASO 7




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		35
25		7

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

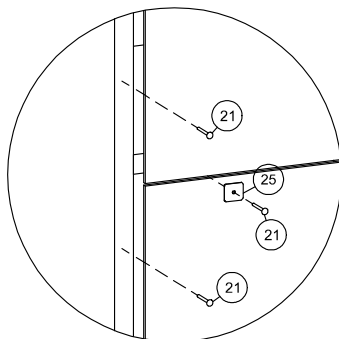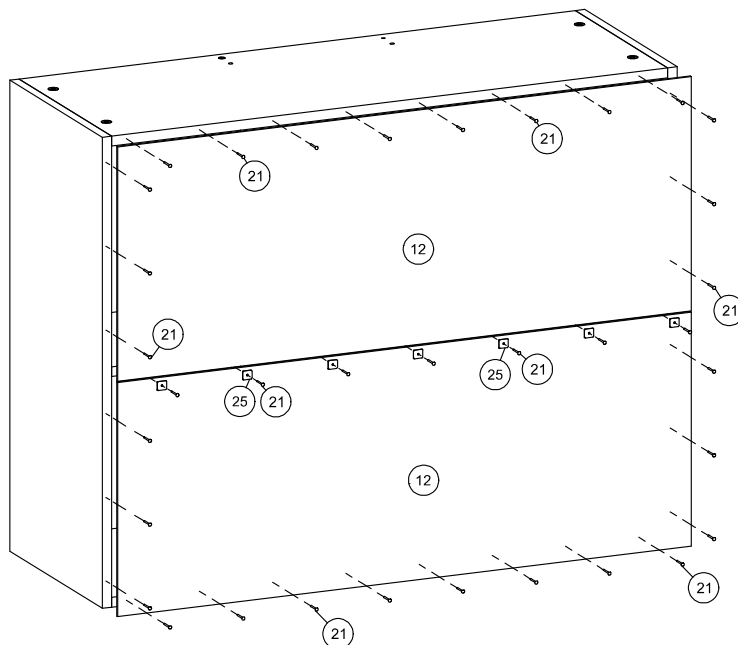
PASSO 8
STEP 8
PASO 8





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.52		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

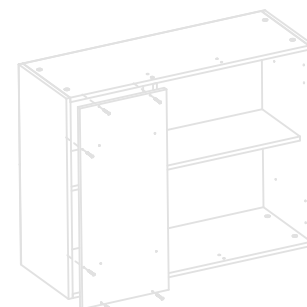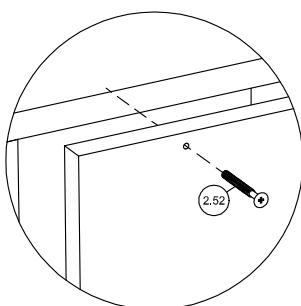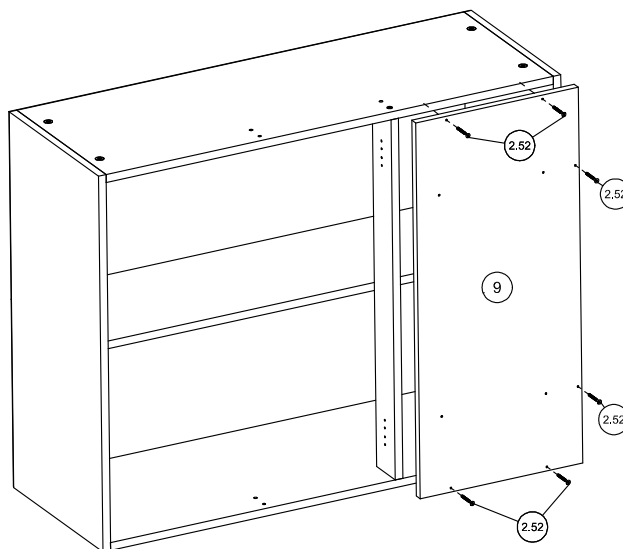
MONTAGEM CANTO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE CORNER ASSEMBLY
CONJUNTO DE ESQUINA DEL LADO IZQUIERDO

MONTAGEM CANTO LADO DIREITO
CORNER ASSEMBLY RIGHT SIDE
CONJUNTO DE ESQUINA LADO DERECHO

PASSO 9
STEP 9
PASO 9





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.11		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

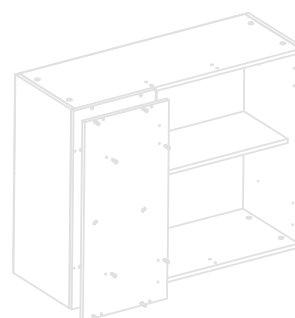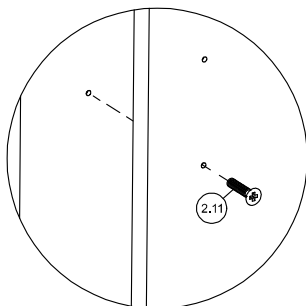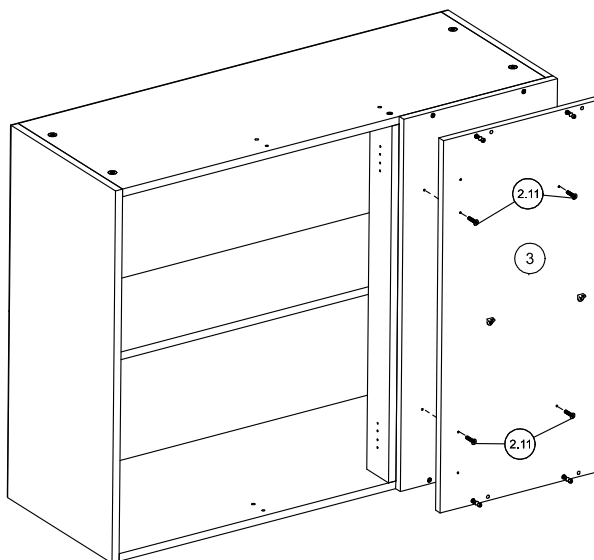
MONTAGEM CANTO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE CORNER ASSEMBLY
CONJUNTO DE ESQUINA DEL LADO IZQUIERDO

MONTAGEM CANTO LADO DIREITO
CORNER ASSEMBLY RIGHT SIDE
CONJUNTO DE ESQUINA LADO DERECHO
PASSO 10
STEP 10
PASO 10





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

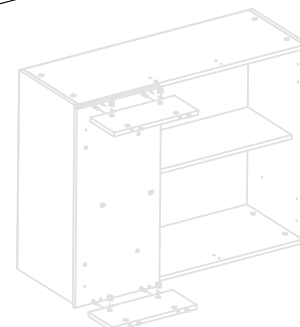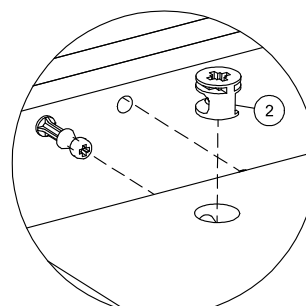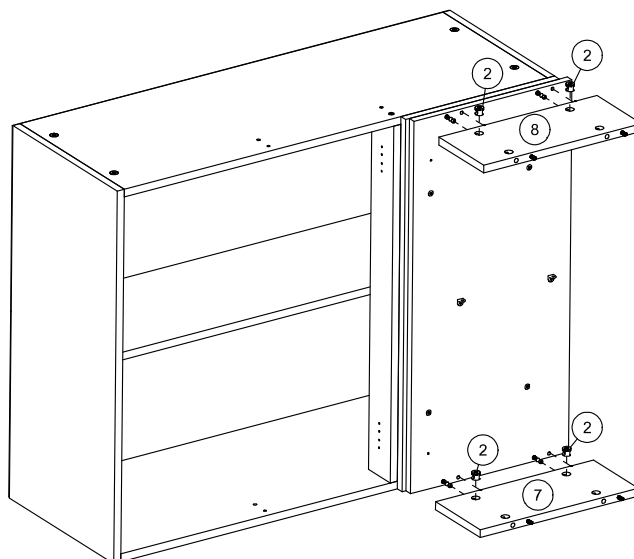
MONTAGEM CANTO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE CORNER ASSEMBLY
CONJUNTO DE ESQUINA DEL LADO IZQUIERDO

MONTAGEM CANTO LADO DIREITO
CORNER ASSEMBLY RIGHT SIDE
CONJUNTO DE ESQUINA LADO DERECHO

PASSO 11
STEP 11
PASO 11





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

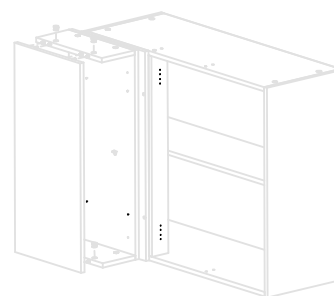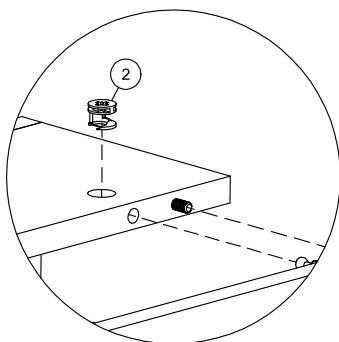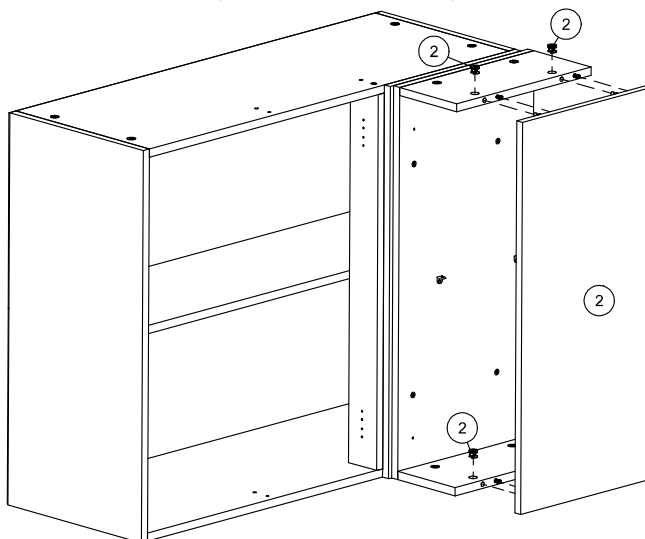
MONTAGEM CANTO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE CORNER ASSEMBLY
CONJUNTO DE ESQUINA DEL LADO IZQUIERDO

MONTAGEM CANTO LADO DIREITO
CORNER ASSEMBLY RIGHT SIDE
CONJUNTO DE ESQUINA LADO DERECHO
PASSO 12
STEP 12
PASO 12




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

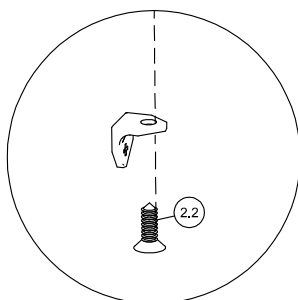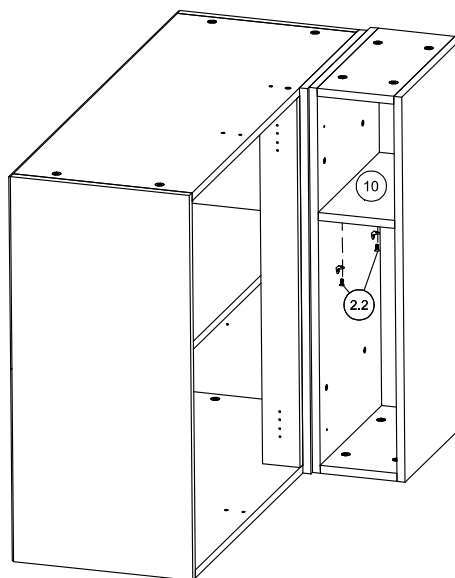

PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		18

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


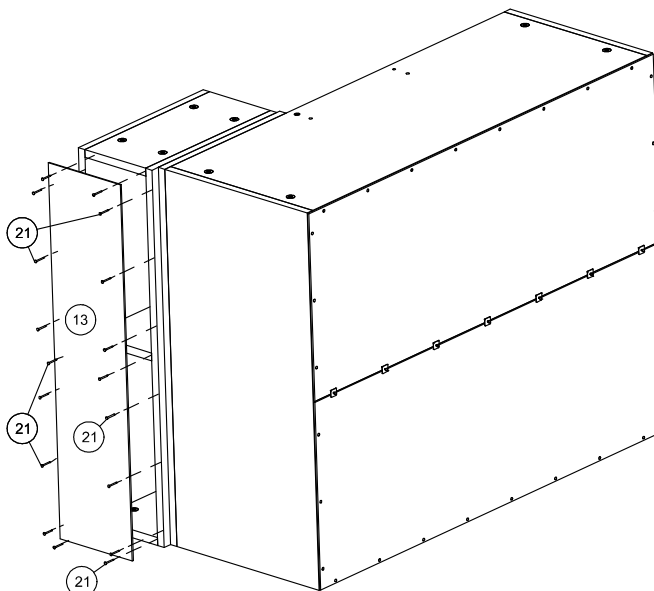
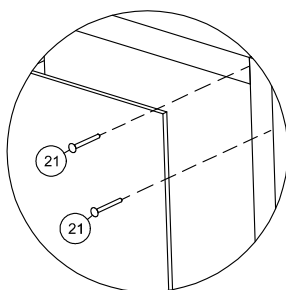


PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
61		6
185		6
187		6
2.11		6
2.30		18
3.24		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

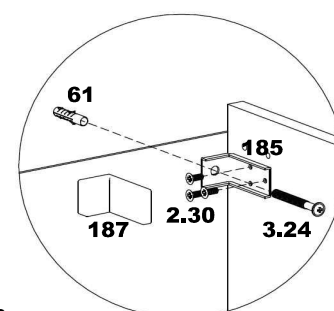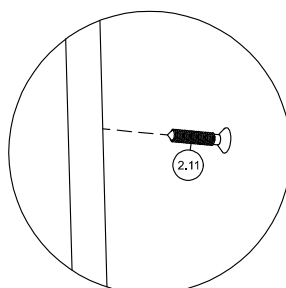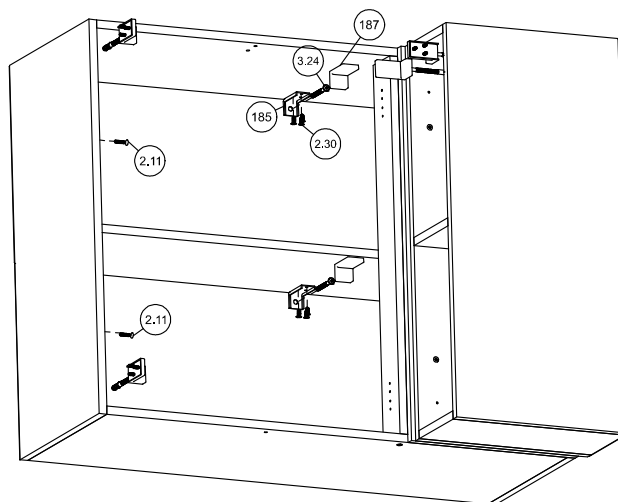

PARAFUSO UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS
SCREW USED TO FIX THE MODULES
TORNILLO UTILIZADO PARA FIJAR LOS MÓDULOS

PASSO 15
STEP 15
PASO 15




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4
A1		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

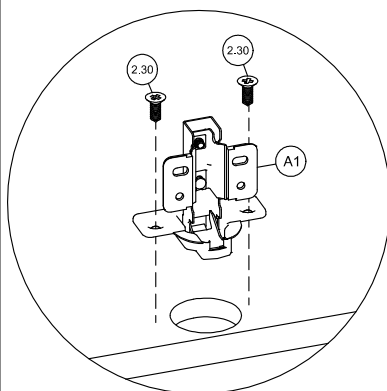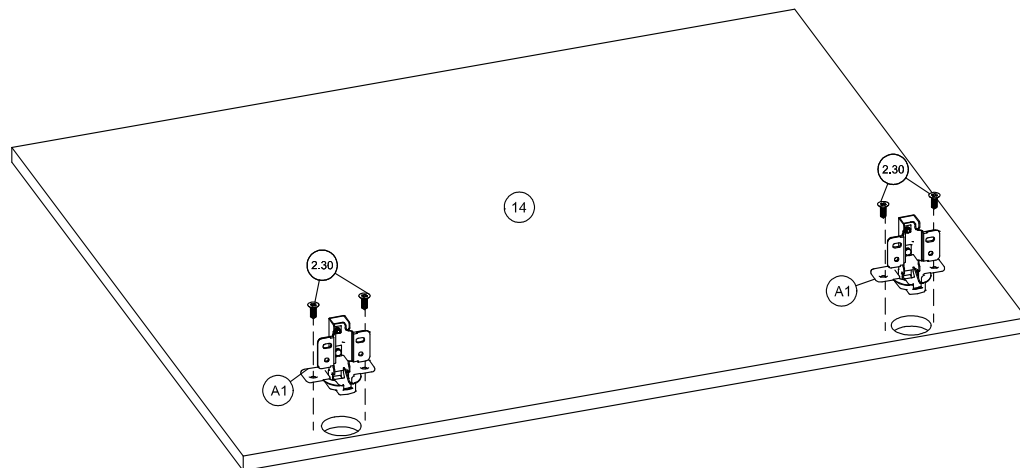
PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

