



ARRM. GANTTO ALTO VITÓRIA

Aspecto final

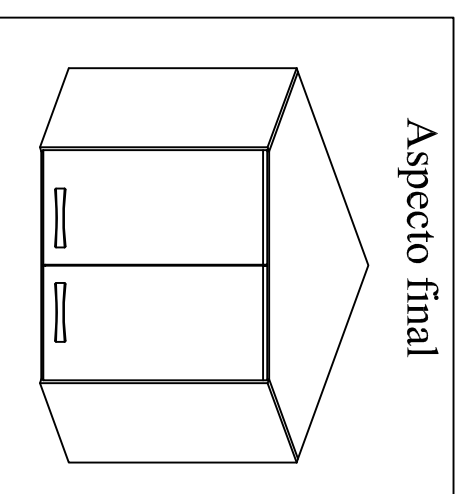

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

ACESSÓRIOS	
A	⊕ Montagem / Estrutura 3,5x40mm 05
B	▬ Cavilha 8x30mm 12
C	⊕ Fixação / Parede 4,8x55mm 04
D	▬ Suporte de fixação Capa Plástica 04
E	⊕ Paraf. puxadores 3,5x22mm 04
F	⊕ Dobradiças / Sup. de fixação 3,5x14mm 36
G	▬ Cola Usar nas cavilhas 01
H	▬ Calço Dobradiças 35mm 04
I	▬ Puxador 02
J	▬ Bucha de Fixação 04
K	⊕ Parafuso União 4,5x28mm 03
L	⊕ Parafuso p/ sobrecalço 4,0x20mm 12
M	▬ Sobrecalço Plástico p/ Dobradiças 04
N	▬ Cantoneira de 4 furos 02

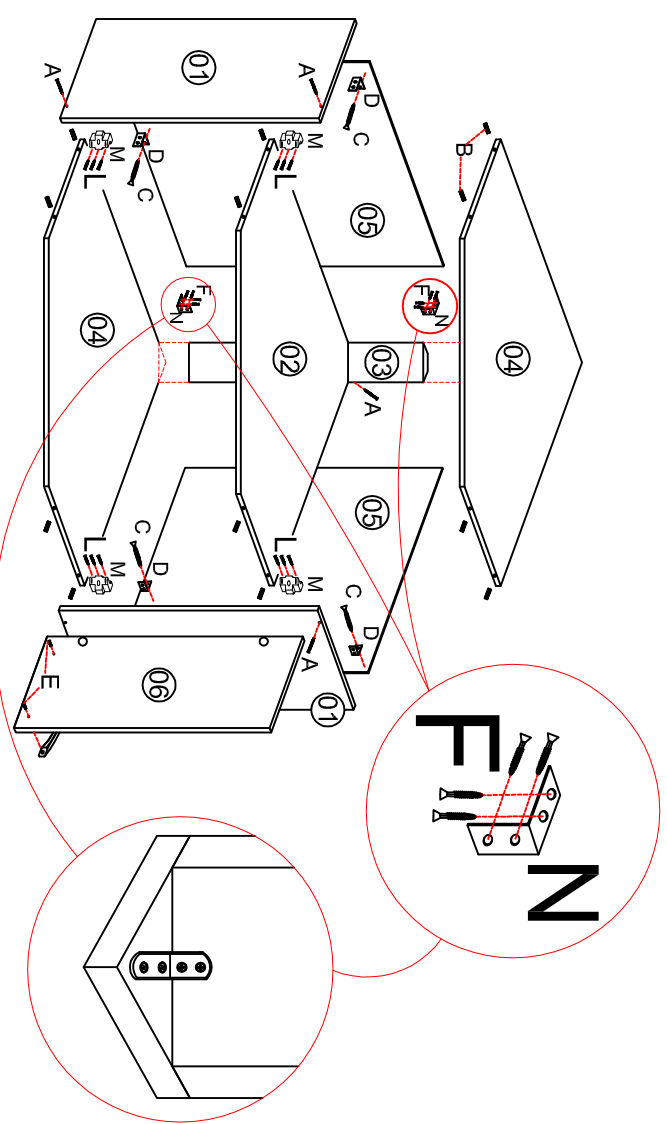

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira central.

Obs: Alinhar coluna com o Chapéu e a Base, e fixar com cantoneira 4 furos; como mostra a imagem acima; da parte traseira do móvel.

Obs: Colocar Sobrecalço Plástico "M" para as dobradiças com Paraf. "L" 4,0 x 20.

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 310.1 - 446

Opções de Portas e Cores

N°	Cód:	Salina
06	Porta Ar 800 x 310	

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão e/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro
- 8- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura

N°	Cód:	Nogal	Treviso	Descrição	Medida
01	310.1	446	444	Lateral Ar Alto	300 x 810
02	251.3	446	444	Prateleira	240 x 736
03	637	446	444	Coluna	125 x 780
04	251.1	446	444	Base / Chapéu	300 x 736
05	529	446	444	Forro	675 x 807

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indelkes.com.br

Cód: 3329 Set 15