

## CONHEÇA A CIMOL

O produto que você acabou de adquirir foi fabricado na CIMOL, situada em Linhares, Espírito Santo, região sudeste do Brasil. Fundada em abril de 1991, a CIMOL comercializa seus produtos em todas as regiões do Brasil.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Caro consumidor, a **CIMOL** garante todas as peças e componentes de seus produtos pelo prazo de 90 dias ou três meses a contar da data da entrega do produto em sua residência, conforme nota fiscal de compra que passa a fazer parte integrante deste certificado.

### O produto perderá a garantia quando:

- For adulterado ou montado por pessoa não autorizada pela loja;
- Sofrer avaria ou danos à estrutura ou peças devido transporte ou acondicionamento inadequado feito pelo consumidor, em sua residência ou na transferência para outra;
- Caso sofra exposição excessiva a intempéries, (sol, chuvas ou enchentes);
- For exposto no uso doméstico a um volume excessivo de água para limpeza;

### Limpeza e conservação:

Para que seu produto tenha uma vida útil maior, a montagem deve ser feita por montador especializado, autorizado por um dos revendedores CIMOL.

- Use sempre flanelas secas e macias;
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool, lustra móveis etc;
- Nossos produtos foram fabricados para uso doméstico, as camas foram projetadas para suportar o peso padrão de 80 kg para as camas solteiro ou bibox **desde que seus componentes estejam devidamente montados.**
- O tamanho máximo do colchão a ser utilizado na cama auxiliar da cama bibox : 188 x 89 x 18 cm.

**IMPORTANTE:** Este manual de montagem deverá ficar de posse do consumidor para que possa solicitar eventuais assistências técnicas.

**Nota:** A solicitação de assistência assim como a montagem do produto deverá ser feita a Loja.



CIMOL - Comércio e indústria de móveis LTDA  
Av. Joaquim Calmon, 01 Bairro Santa Cruz  
Cx. Postal 144 - Cep: 29.908-015 - Linhares ES  
Telefax: (27) 3372 6161




Visite nosso site:  
[www.cimol.ind.br](http://www.cimol.ind.br)  
[www.facebook.com/cimolmoveis](https://www.facebook.com/cimolmoveis)

# Cimol

móveis

## Cama Bibox Bianca II

Telefone  
(27) 3372 6161

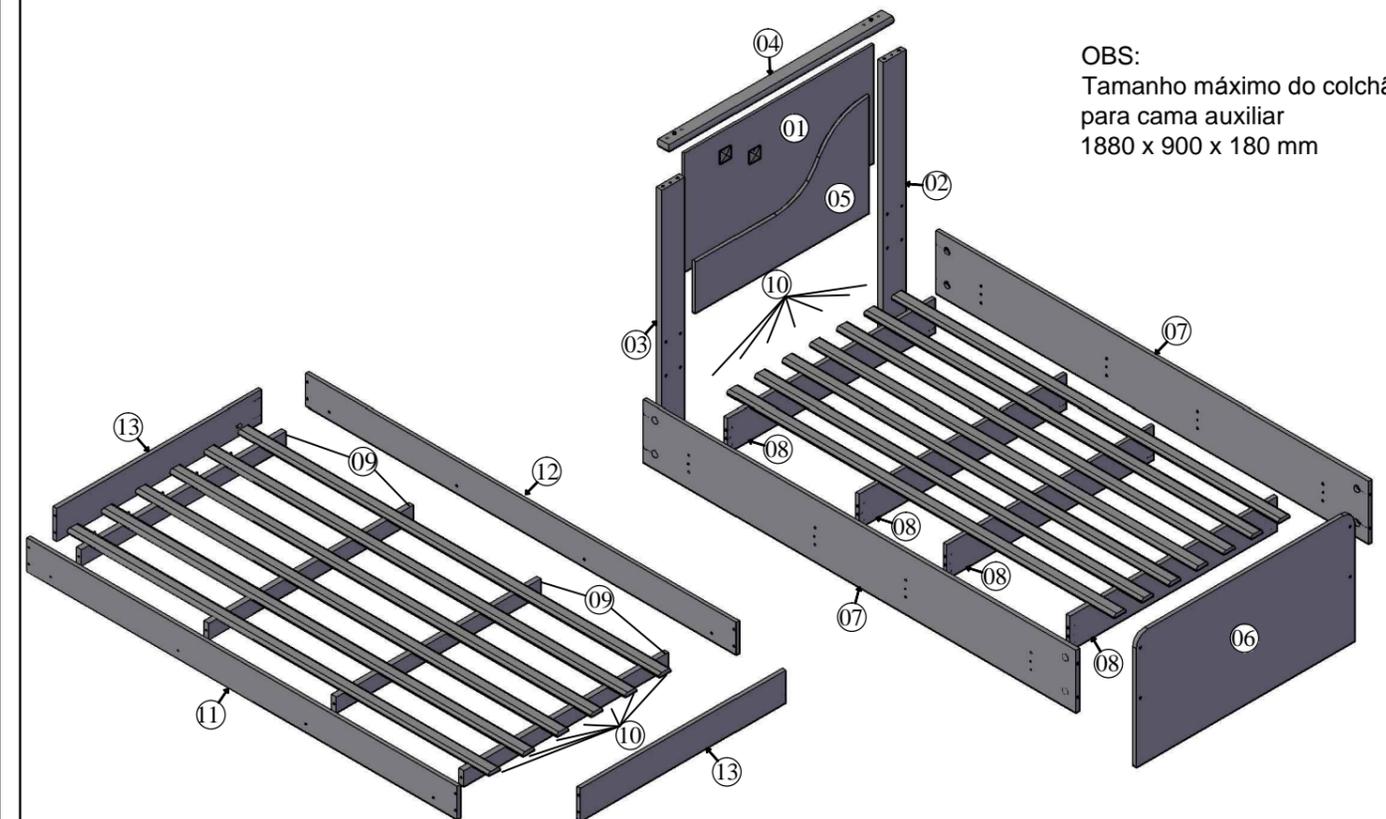

OBS:  
Tamanho máximo do colchão  
para cama auxiliar  
1880 x 900 x 180 mm

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LOTE

- ✓ Produto produzido 100% com MDF (matéria prima ecologicamente reforestada);
- ✓ Acabamento com qualidade de ponta, tecnologia Ultra-Violeta (U.V.);
- ✓ Estrado 100 % Eucalipto/Lyptus;

### RELAÇÃO DAS PEÇAS

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	DIMENSÕES	CÓDIGO
01	PAINEL DE CABECEIRA	01	828 x 450 x 2,5	30010979
02	PÉ DE CABECEIRA DIREITO	01	1020 x 100 x 25	30010980
03	PÉ DE CABECEIRA ESQUERDO	01	1020 x 100 x 25	30010978
04	MOLDURA DE CABECEIRA	01	987 x 50 x 25	30010753
05	PAINEL FRONTAL	01	761 x 450 x 12	30010756
06	PAINEL DE PESEIRA	01	947 x 510 x 12	30011088
07	BARRA CAMA	02	1900 x 237 x 15	30010901
08	TRAVESSA P/ GAVETA	04	895 x 125 x 12	30010900
09	BARROTE	04	895 x 45 x 22	30010976
10	RIPA	14	1850 x 45 x 08	75040036
11	FRENTE BIBOX	01	1890 x 253 x 12	30010906
12	TRASEIRO DO BIBOX	01	1890 x 125 x 12	30011079
13	LATERAL DO BIBOX	02	895 x 125 x 12	30011082

### DIMENSÕES DA CAMA

<b>Altura</b>	1050 mm
<b>Largura</b>	990 mm
<b>Comp.</b>	1940 mm
<b>Peso</b>	39,5 Kg

Elaboração: Fábio Lourenço

Aprovação: Gilsomar Comper

Data de Elaboração:  
27/05/2013

Versão:  
08


Data de Alteração:  
07/06/2017

# INFORMAÇÕES AO MONTADOR




Caro montador. Para uma melhor montagem dos produtos Cimol siga as seguintes instruções;

- Separe as peças e acessórios;
- Examine completamente todas as peças antes da montagem;
- Forre o local de montagem com a embalagem (papelão) para não arranhar as peças;
- Fixar todas as cavilhas e girofix e proceder a montagem seguindo as instruções do esquema de montagem, que são fundamentais para uma montagem de qualidade;
- A limpeza do móvel deve ser feita com um pano seco e macio (não é necessário o uso de cera ou abrasivos);
- Não deixar o móvel em locais úmidos e exposto à luz do sol.





## 01) Montagem da Cabeceira

- Fixar sapata plástica (G) nos pés com parafuso (D);
- Fixar o painel de cabeceira por traz dos pés com Ferragem (D/E);
- Fixar o painel frontal com parafuso (D);
- Fixar a moldura de cabeceira com ferragem (F / H);
- Fixar os apliques (K).

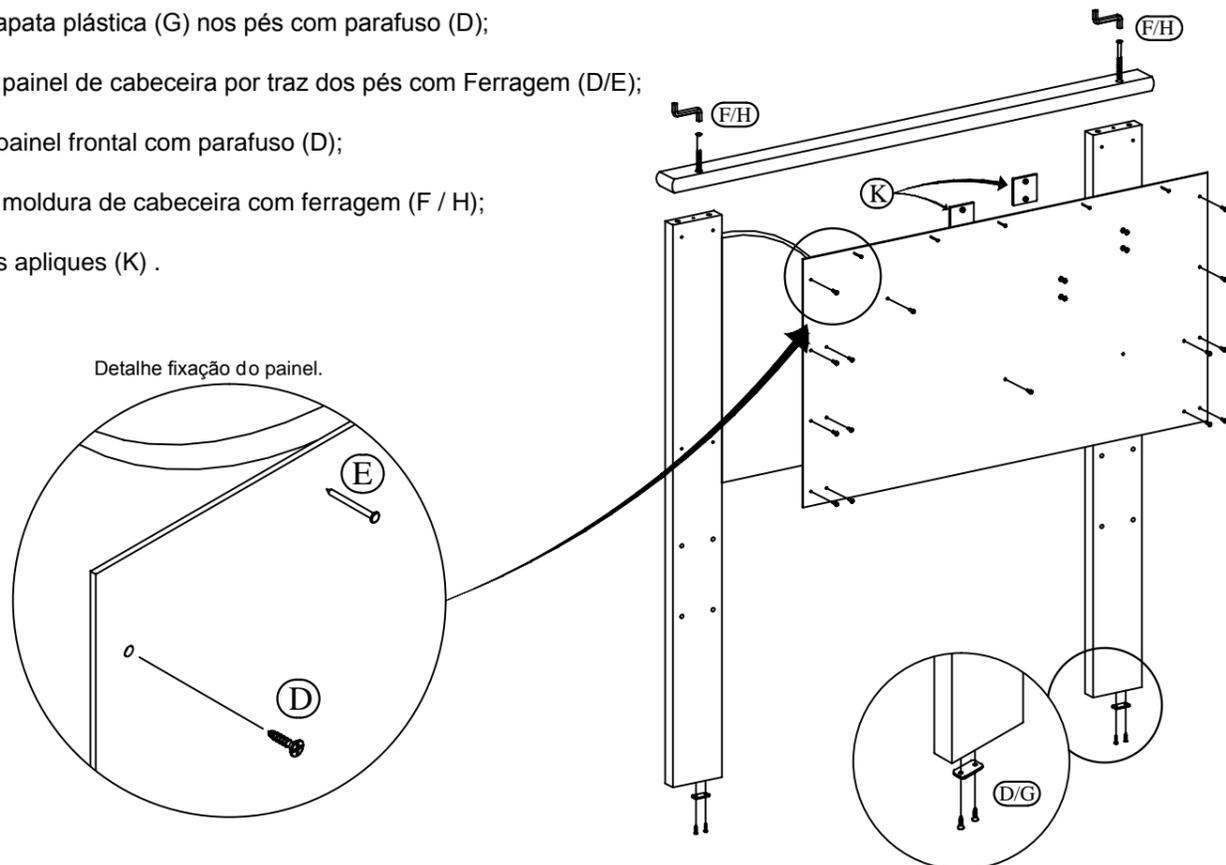


## 02) Montagem das barras

- Fixar as travessas para gavetas nas barras com ferragens ( F/J).

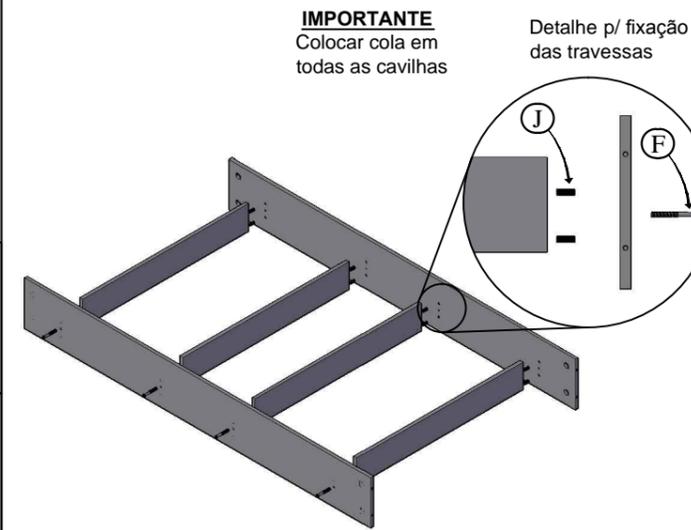


## 03) Montagem da cama

- Fixar sapatas (G) no painel de peseira com parafuso (D);
- Fixar as barras nos pés de cabeceira com ferragens (A / B) e no painel de peseira com ferragens (A / B / I).

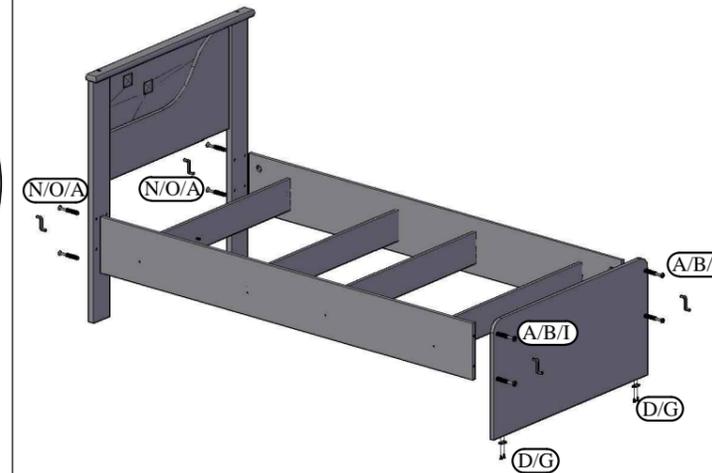

## 04) Montagem da cama auxiliar

- Fixar os barrotes e as laterais do bibox na frente e traseiro da bibox com ferragens (C/I);
- Fixar os rodízios (L) com parafuso(D).

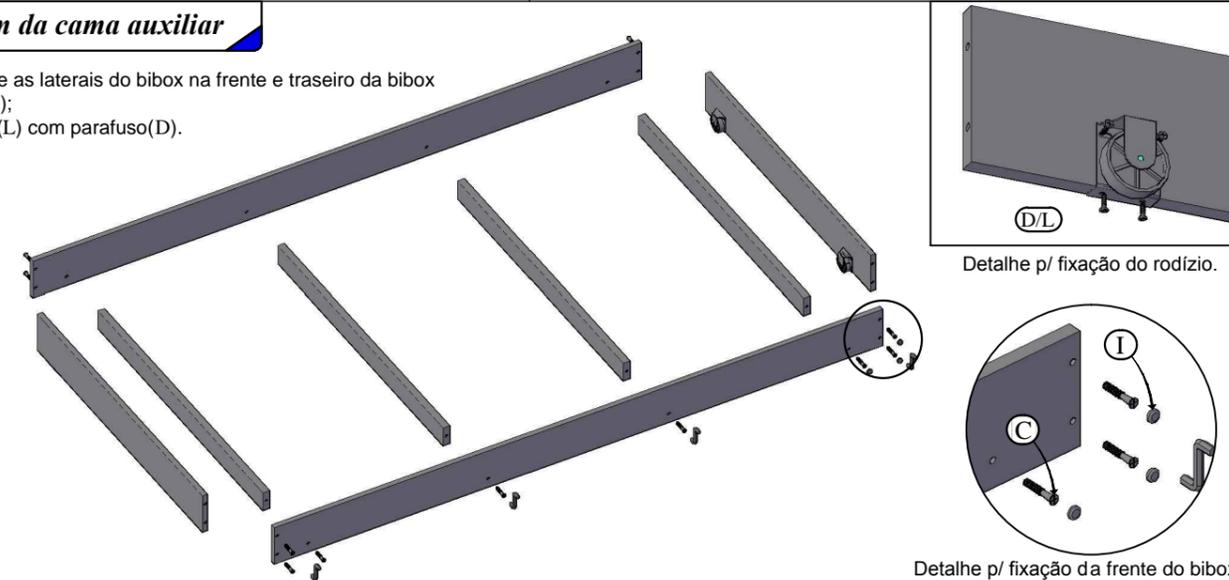

## 05) Finalização

- As ripas deverão ser fixadas com pregos (E).

