



# ESTANTE ROMA 4 PRATELEIRAS

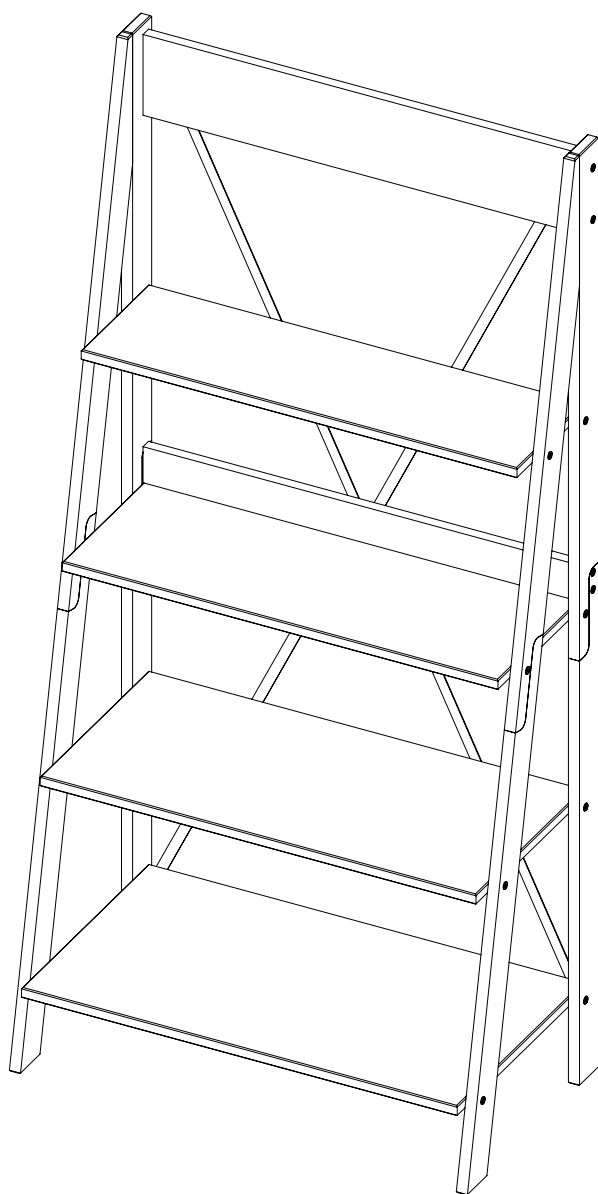


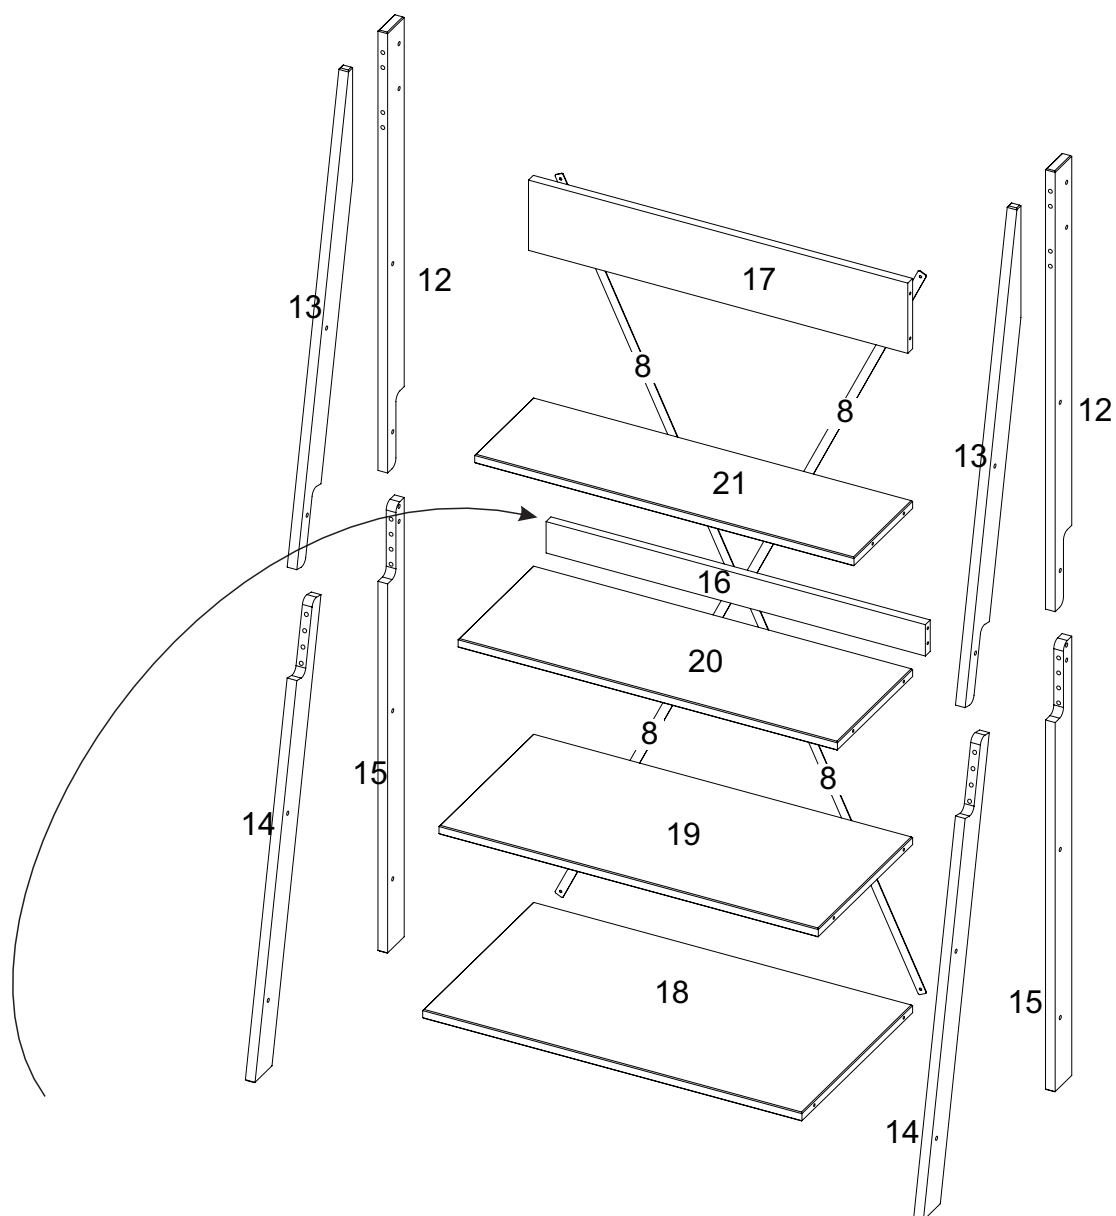







# Lista de Peças

Nº da Peça	Descrição	Quantidade
8	Reforço metálico	4
12	Pé traseiro superior	2
13	Pé frontal superior	2
14	Pe Frontal inferior	2
15	Pe traseiro inferior	2
16	Trilho central	1
17	Trilho superior	1
18	Prateleira 43,4 cm	1
19	Prateleira 37 cm	1
20	Prateleira 30 cm	1
21	Prateleira 23 cm	1




# Hardware List

Part	Size	Name	Quantity
A 	8x30mm	cavilha	12
B 	7x60mm H13	Parafuso	32
C 	7x80mm H13	Parafuso	4
D 		chave allen	1
E 	3,5x16mm	Parafuso	9
F 	4x40mm	Parafuso	1
G 		ARRUELA	2
H 			1
I 		Bucha	1

As quantidades de ferragens listadas acima são necessárias para uma montagem adequada .


# Passo 1

Vamos começar ! Fixe os pinos de madeira (A) no pé traseiro superior (12) e no pé frontal superior (13).

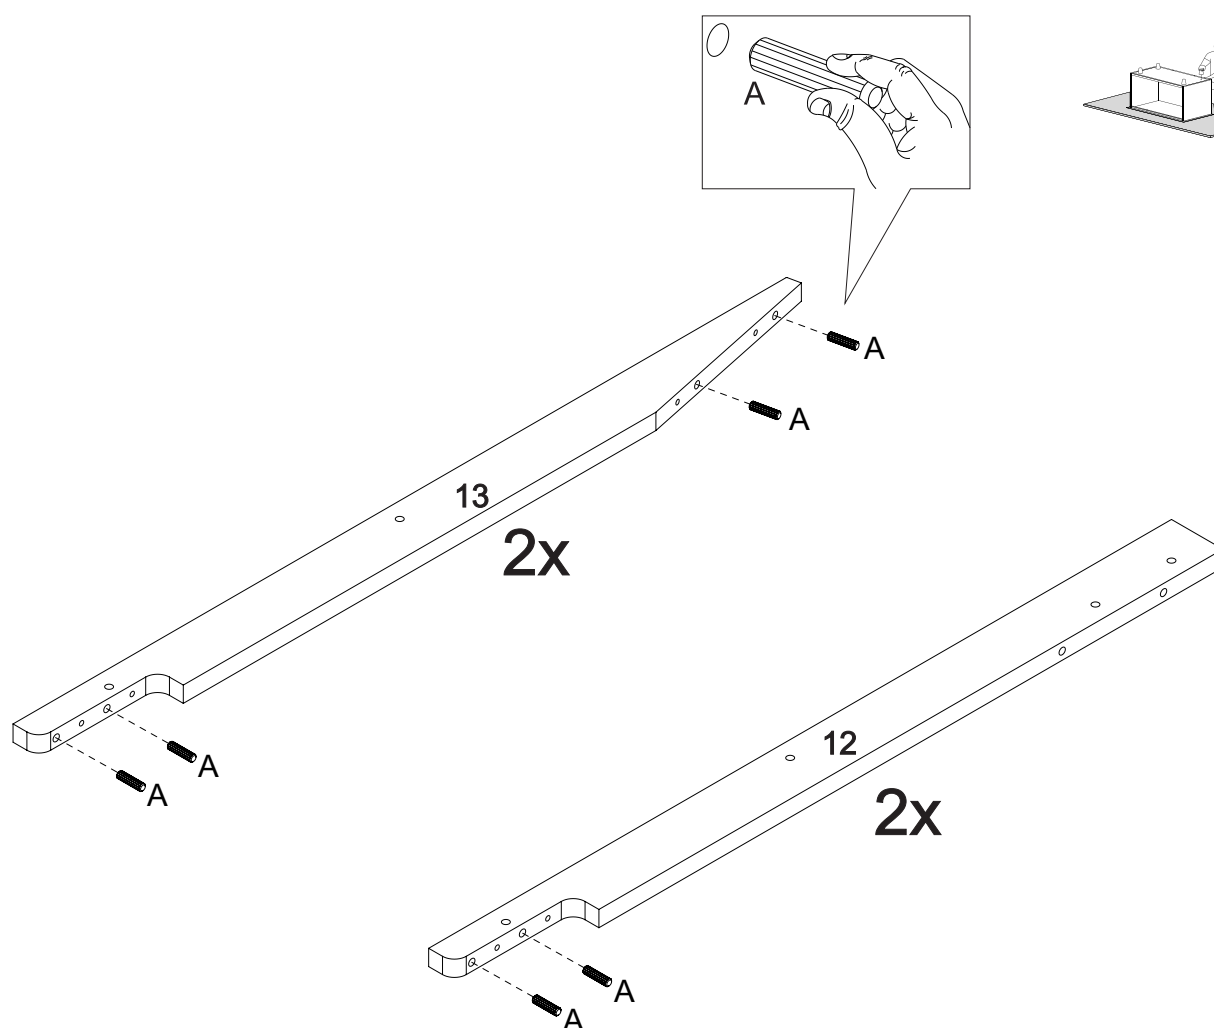



## Passo 2

Usando o parafuso (B) e a chave sextavada (D), junte o pé traseiro superior (12) ao pé traseiro inferior (13) e o pé frontal superior (14) ao pé frontal inferior (15).

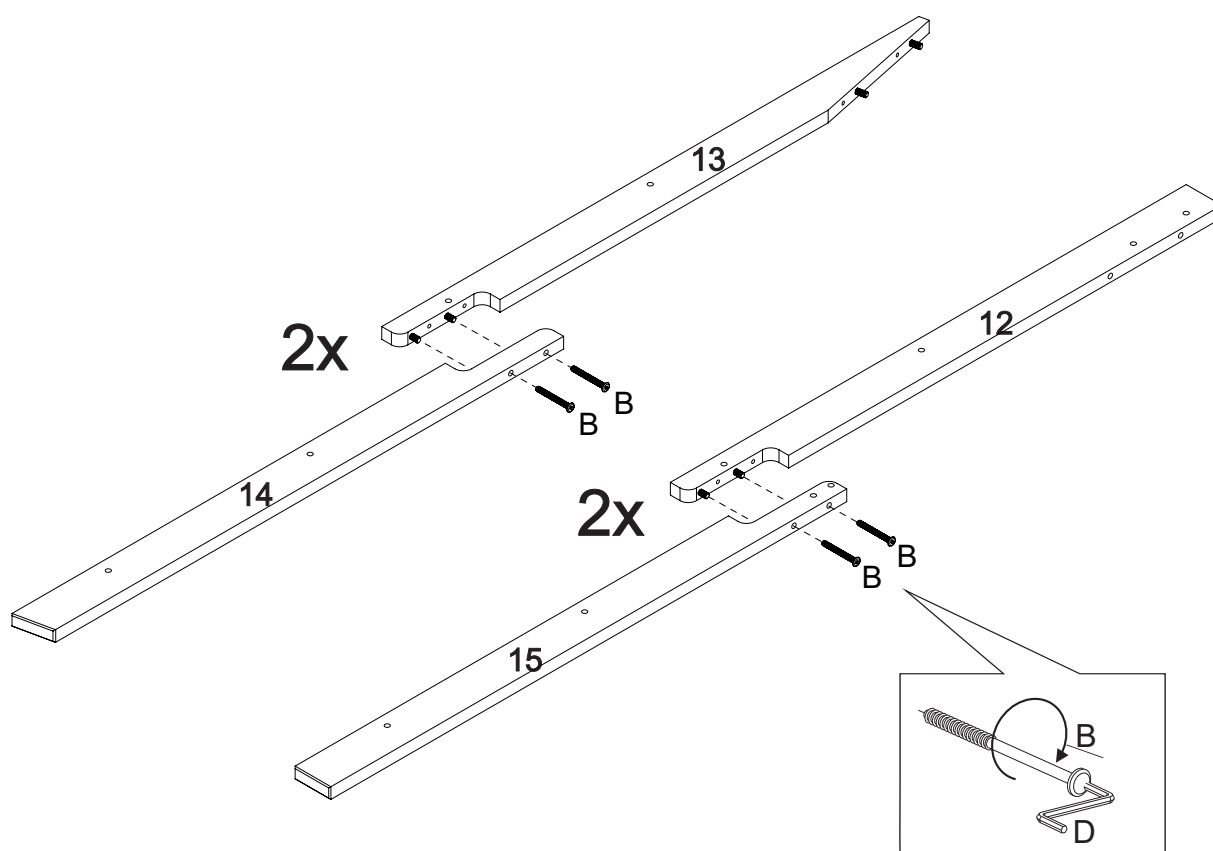


## Passo 3

Use o parafuso (C) e a chave sextavada (D) para prender o pé traseiro montado ao pé frontal.

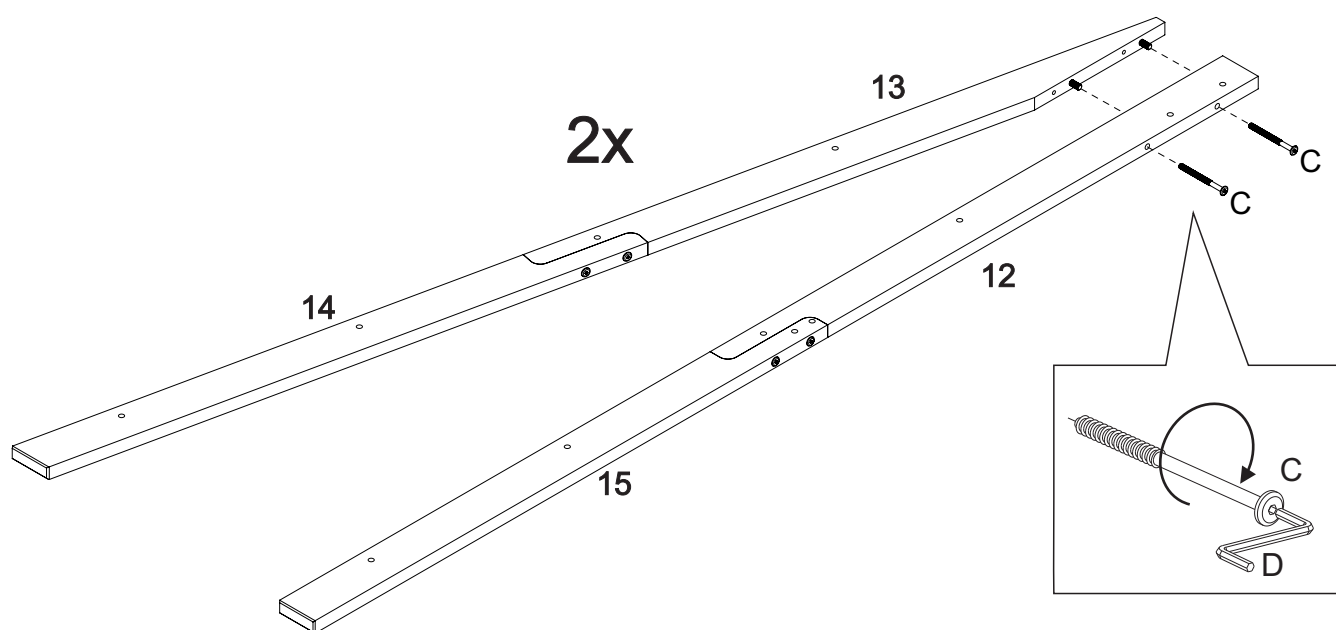



# Passo 4

Agora vamos fixar todas as prateleiras e trilhos em um lado. Use o parafuso (B) e a chave Allen (D) para unir o trilho central(16), o Trilho Superior (17) e as Prateleiras (18,19,20 e 21).

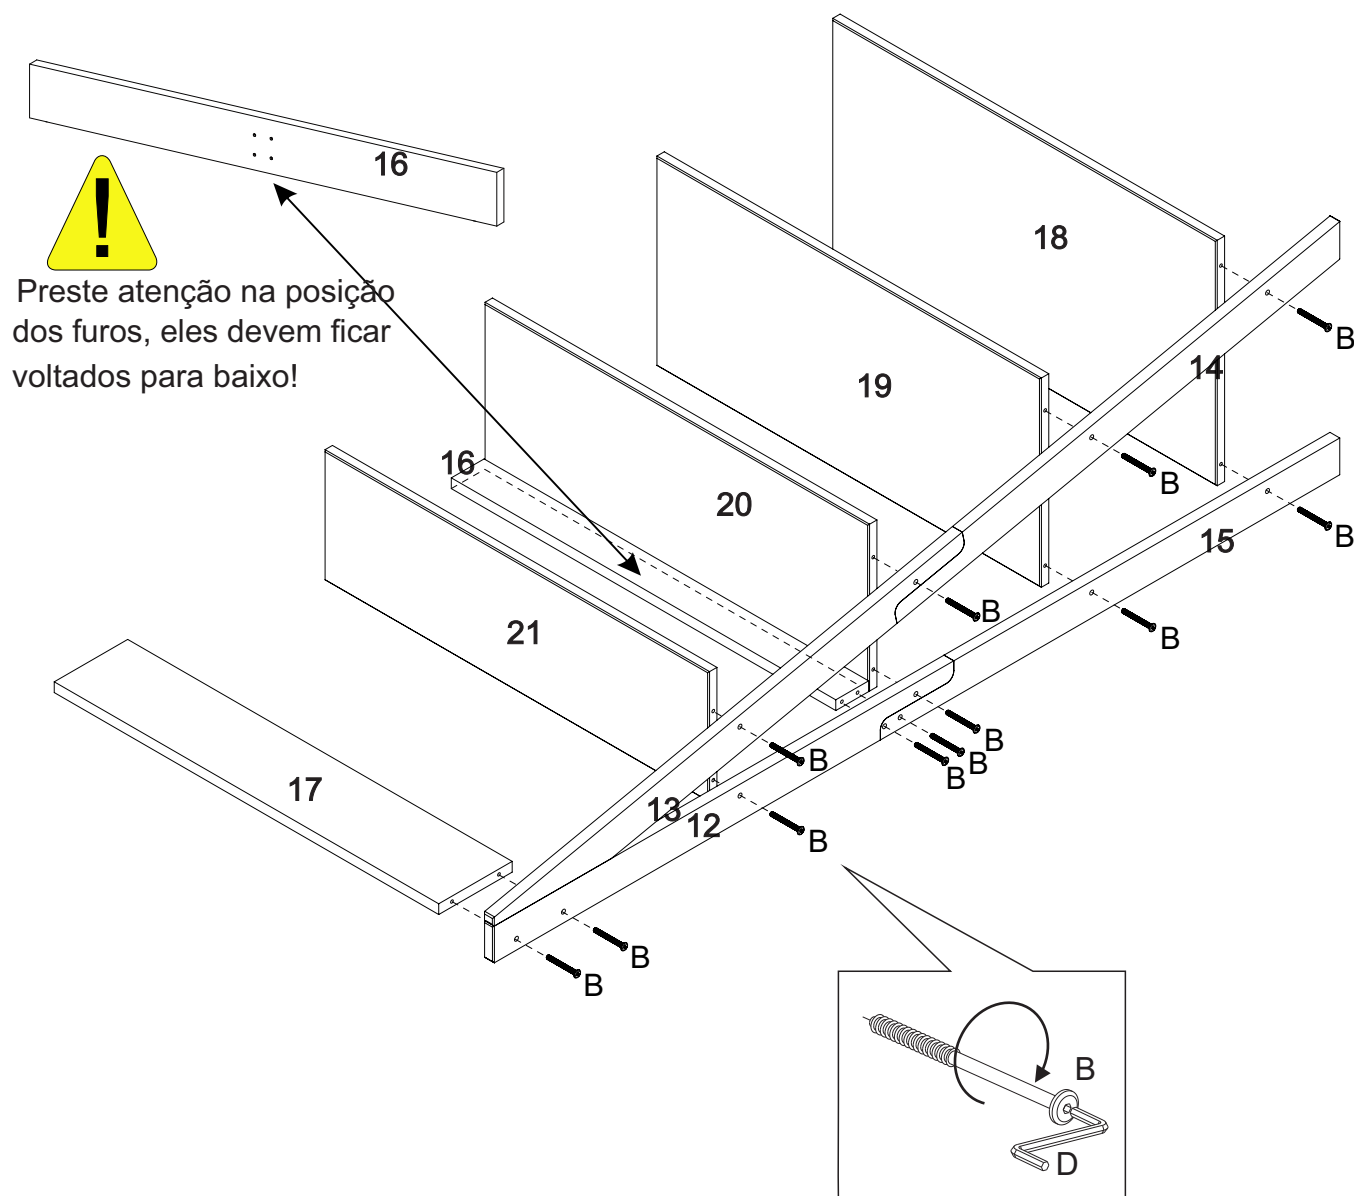

## Passo 5


Faça o mesmo para fixar o outro lado.

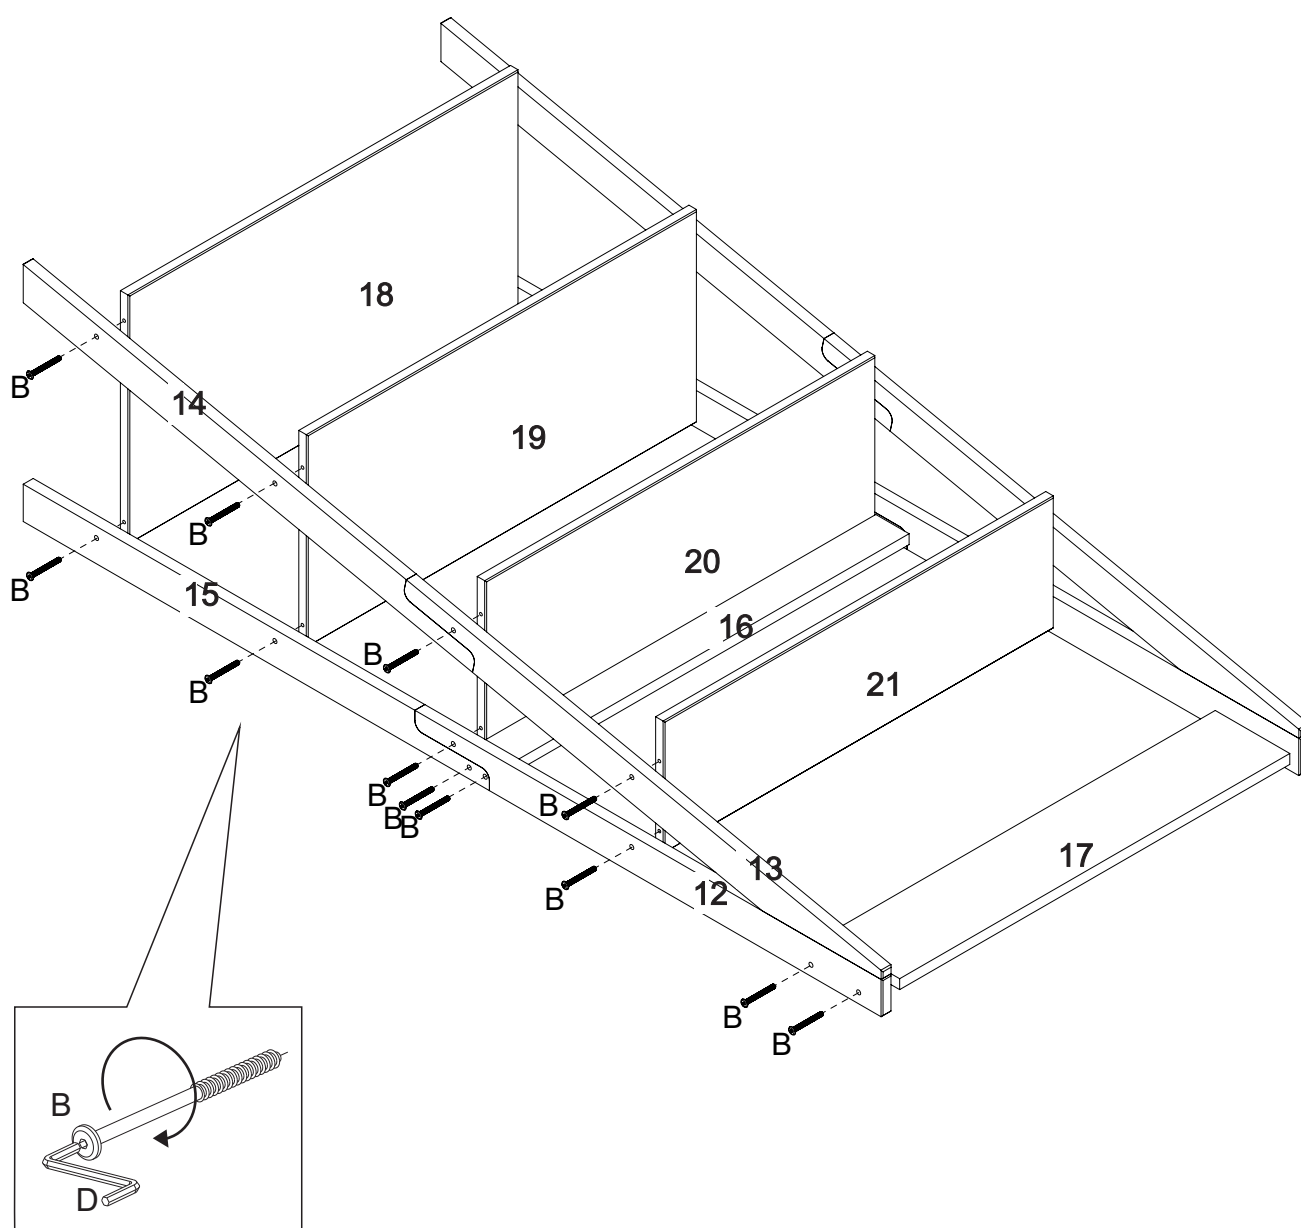



# Passo 6

Fixe o reforço metálico(8) na parte traseira da Estante usando parafusos (E) e uma chave de fenda Phillips.

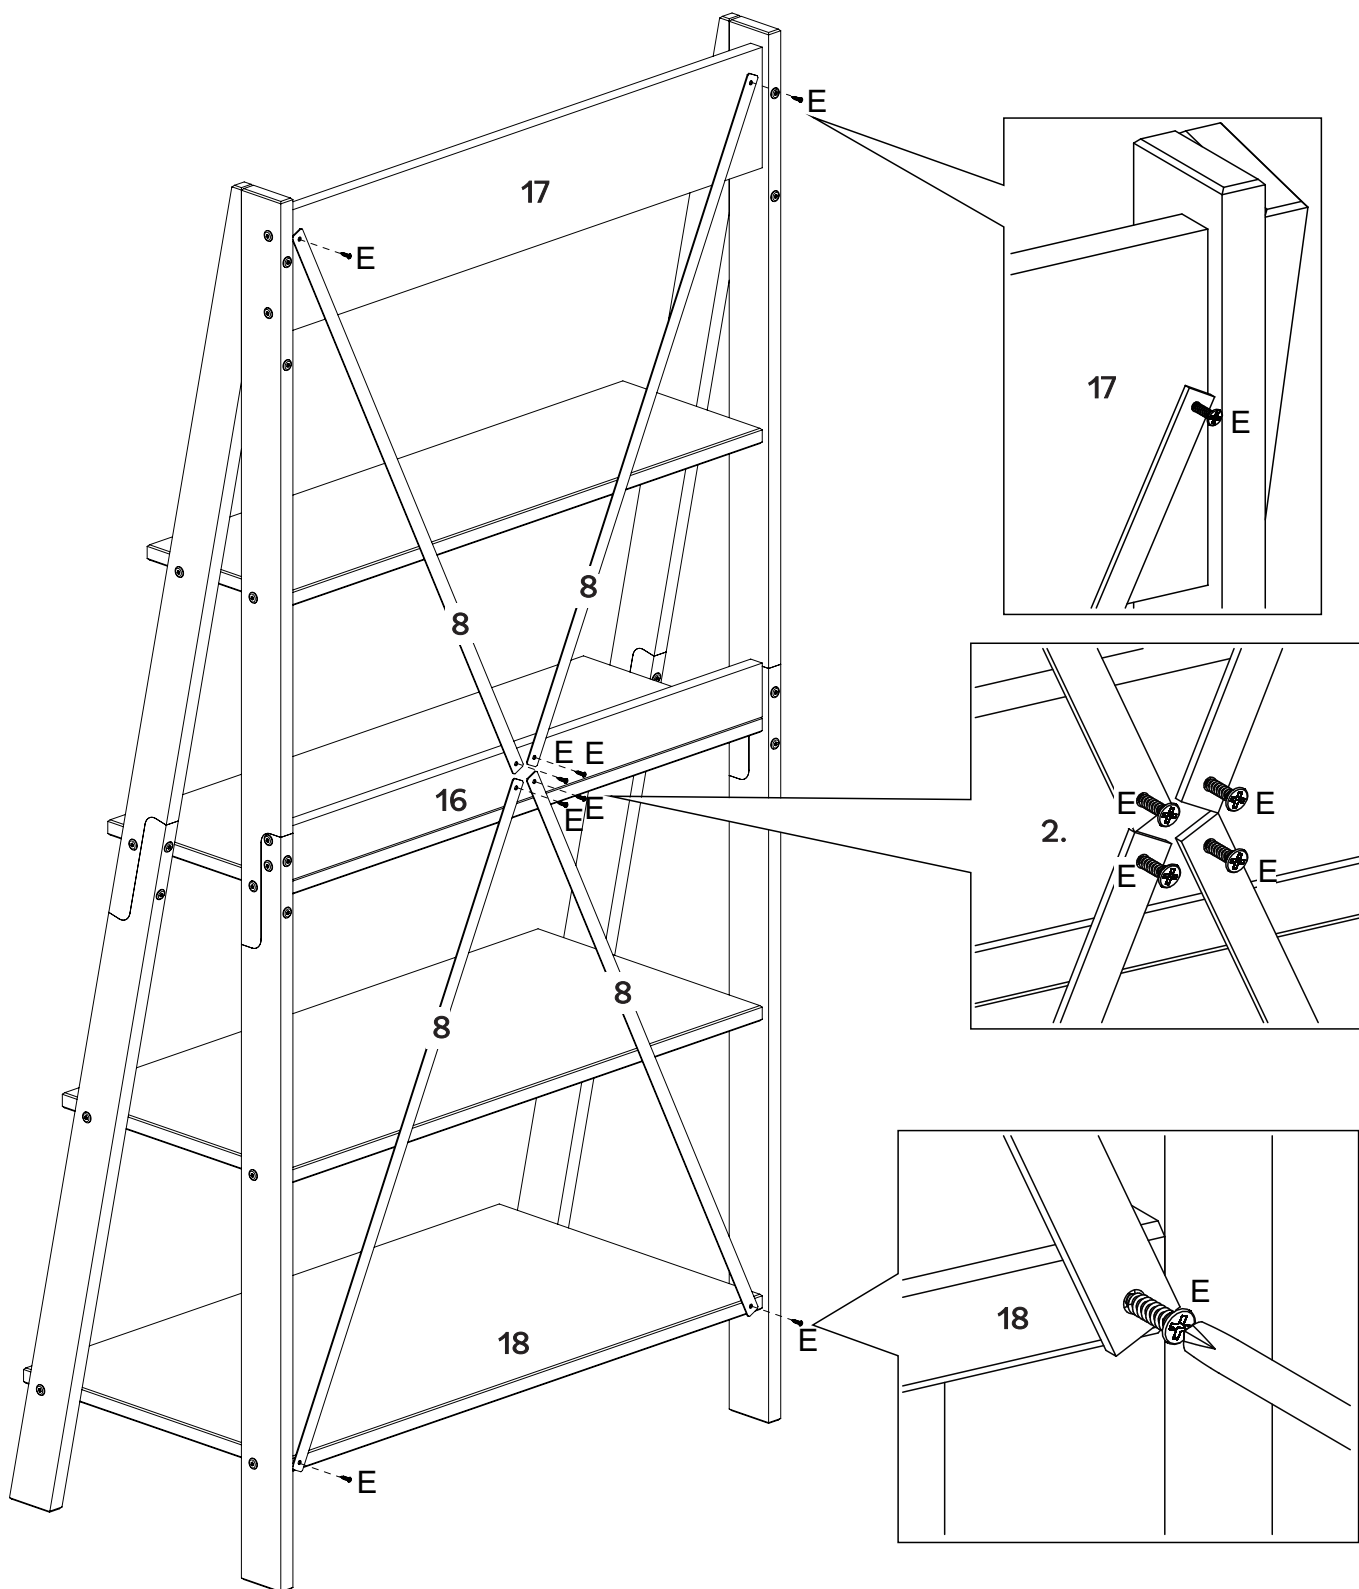


# Passo 7

## AVISO

Ferimentos graves ou fatais podem ocorrer se os móveis tombarem. Para evitar que os móveis tombem, recomendamos que eles sejam fixados permanentemente na parede.

A bucha e as ferragens estão incluídas com este produto.

Certifique-se de que as ferragens sejam adequadas para suas paredes antes da instalação, pois diferentes materiais de parede podem exigir diferentes tipos de buchas.

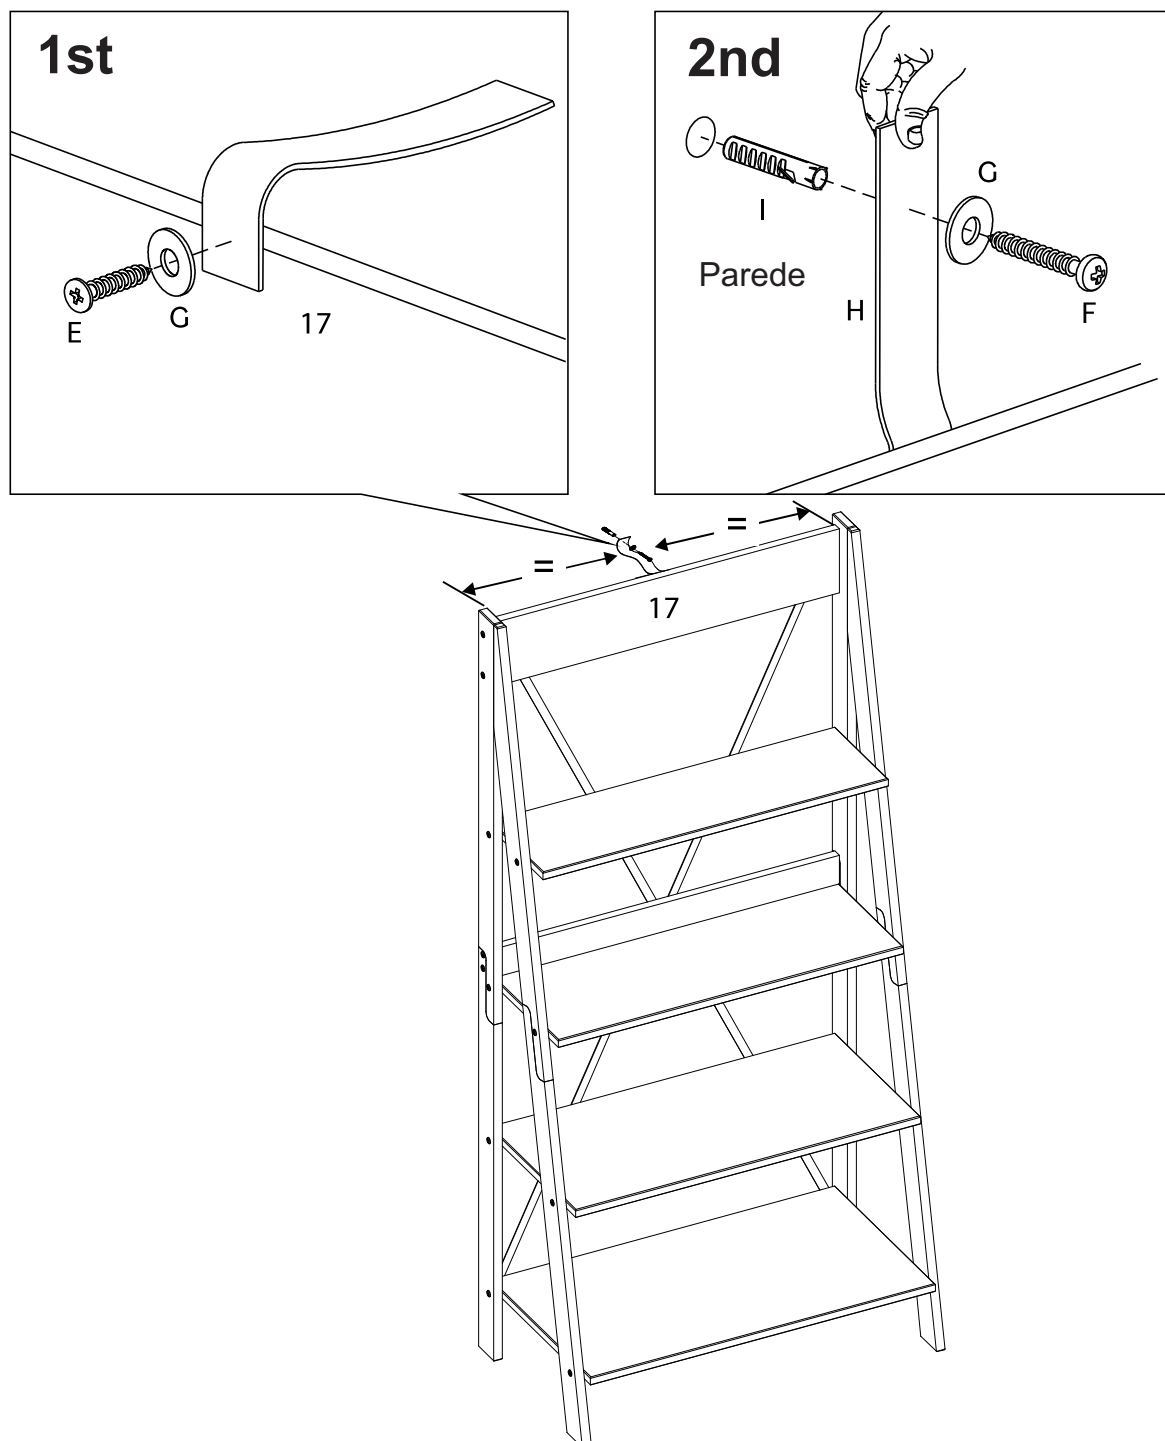

AVISO: VERIFIQUE SE HÁ TUBOS E CABOS ESCONDIDOS ANTES DE PERFURAÇÃO.

Você conseguiu ! Aproveite a sua nova Estante !

