


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM





Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 4 PORTAS COM ESPELHO COBRE Wardrobe 4 doors with mirror / Armario 4 puertas con espejo

Ref.: 1282




2:00h

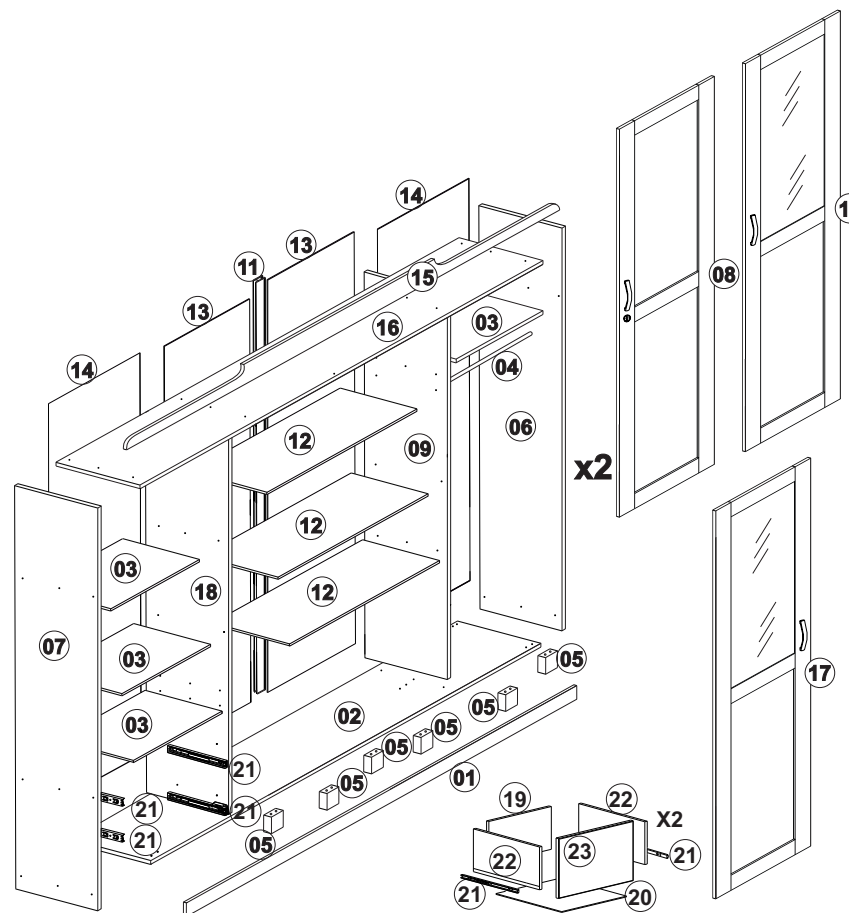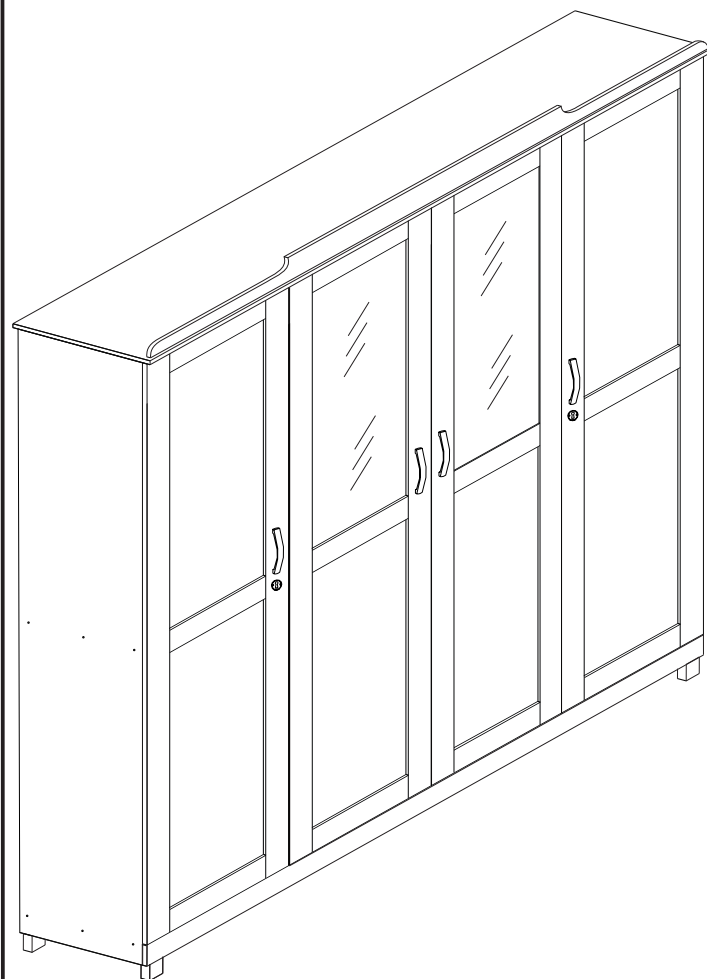


V.:03

Lista de peças Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- PÉ FRONTAL Front foot / Pie delantero	01
02- BASE Base / Base	01
03- PRATELEIRA SOLTA Loose shlef / Estante suelto	04
04- CABIDEIRO Clothes rack / Perchero	01
05- PÉS Feet / Pies	06
06- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecho	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierdo	01
08- PORTA/FECHADURA Door whit right lock / Puerta con cerradura derecha	01
09- DIVISORIA DIREITA Right division / Divisoria derecha	01
10- PORTA C/ESPELHO DIREITA Door with mirror / Puerta con espejo	01
11- PERFIL Back strut / Puntal trasero	01
12- PRATELEIRA Shelf / Estanteria	03
13- FORRO TRASEIRO Back panel / Panel trasero	02
14- FORRO TRASEIRO MAIOR Bigger back panel / Panel trasero más grande	02
15- MOLDURA Frame / Marco	01
16- CHAPÉU Top / Tapa superior	01
17- PORTA C/ESPELHO ESQUERDA Door whit left lock / Puerta con cerradura izquierda	01
18- DIVISORIA ESQUERDA Left division / Divisoria izquierda	01
19- TRASEIRO GAVETA Back drawer / Traseiro cajones	02
20- FORRO GAVETA Drawer base / Base cajones	02
21- CORREDIÇA DIREITA Right drawer runner / Carril metalico derecho	04
22- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajones	04
23- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajones	02

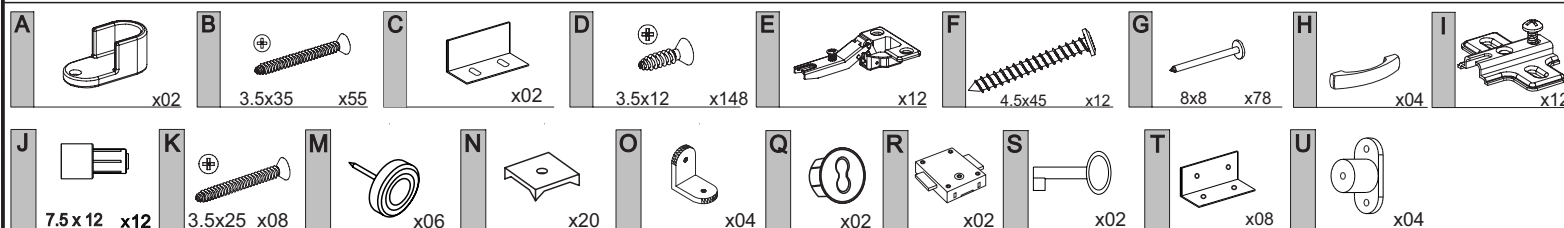

01

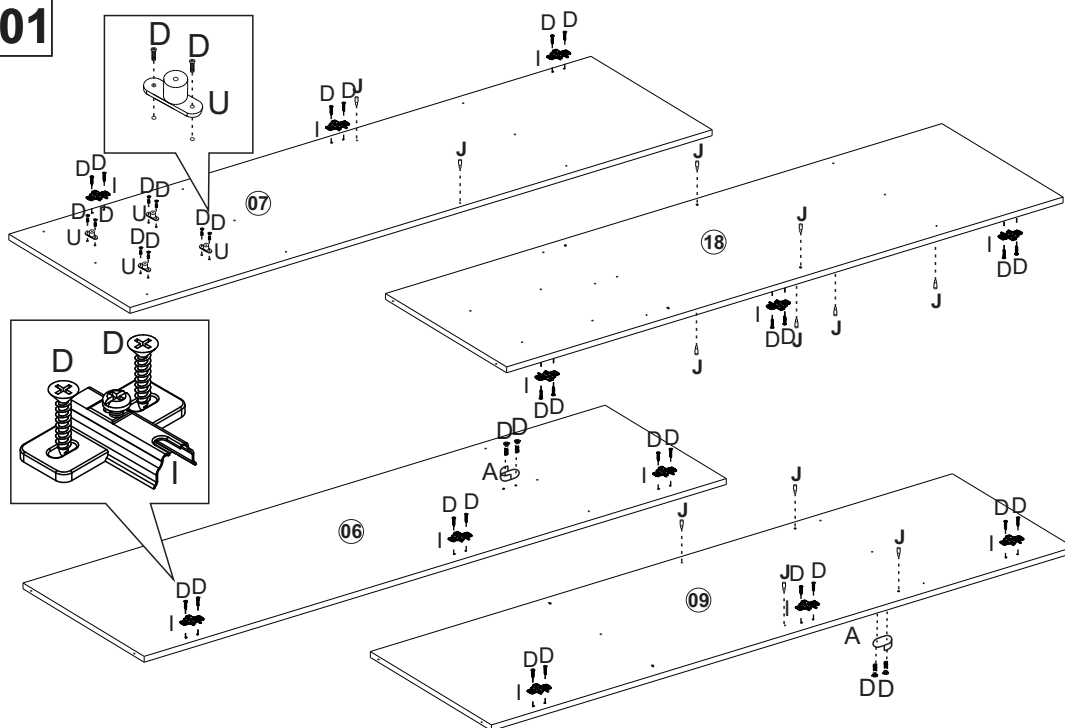

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

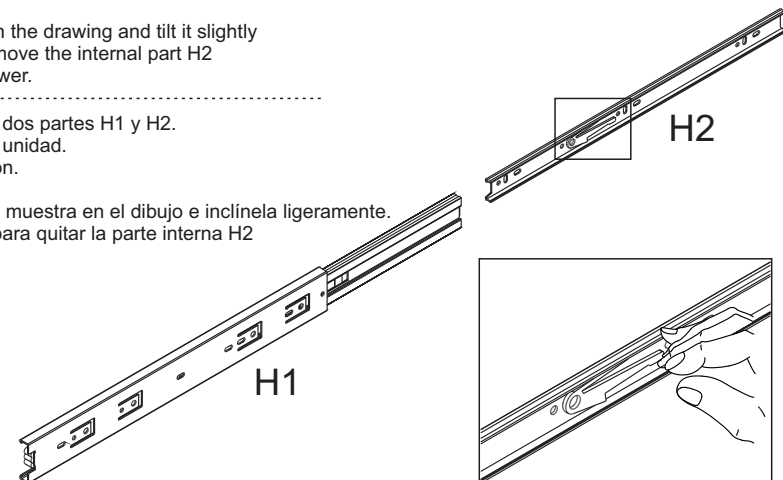


03

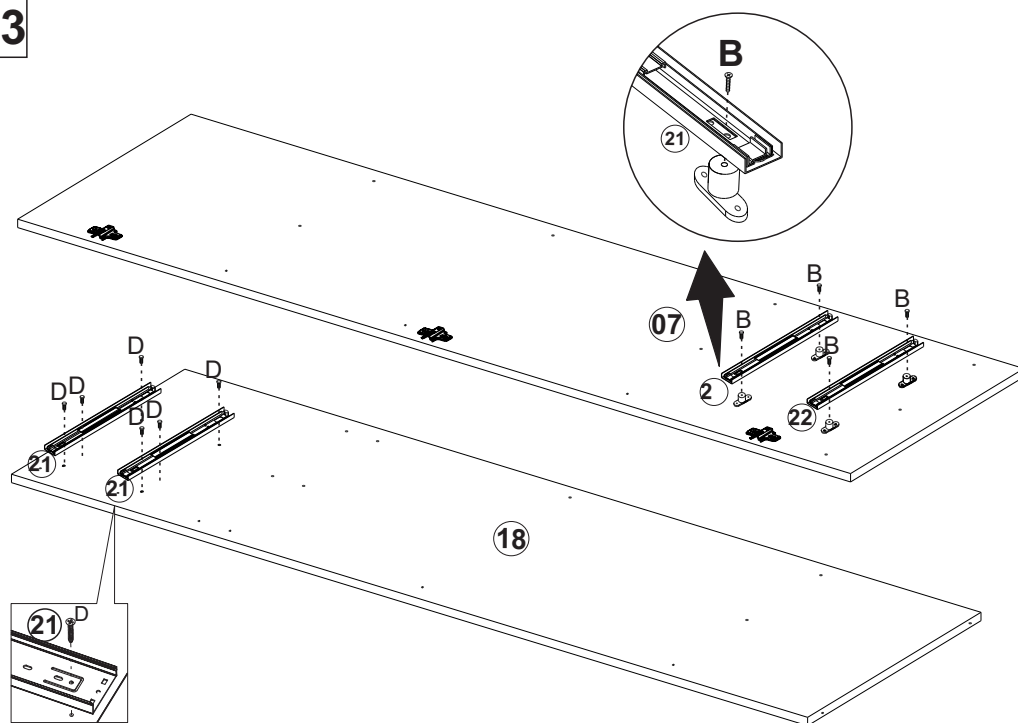


04

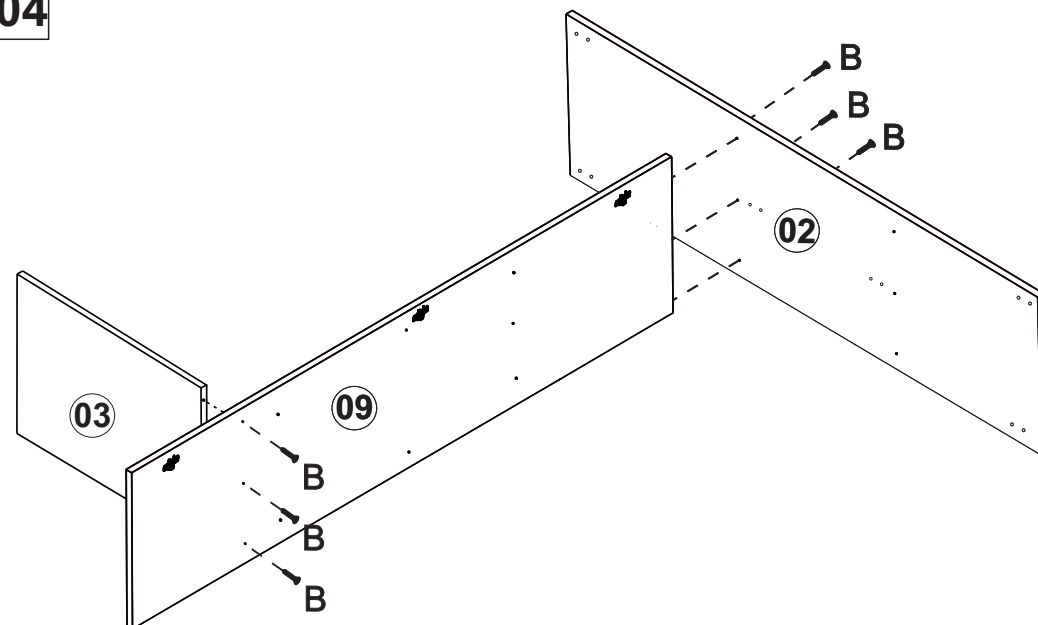


05

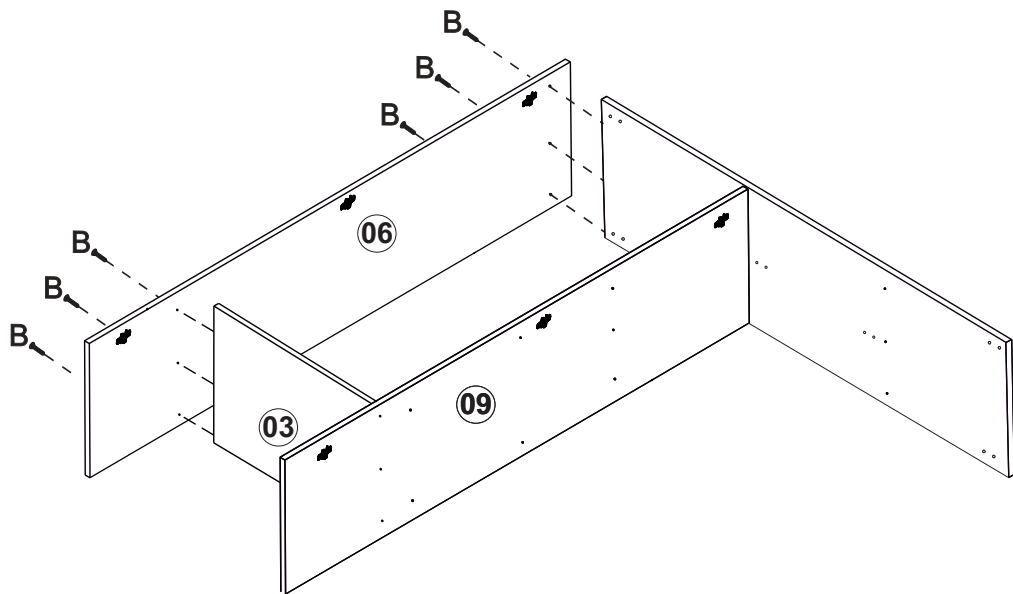


06

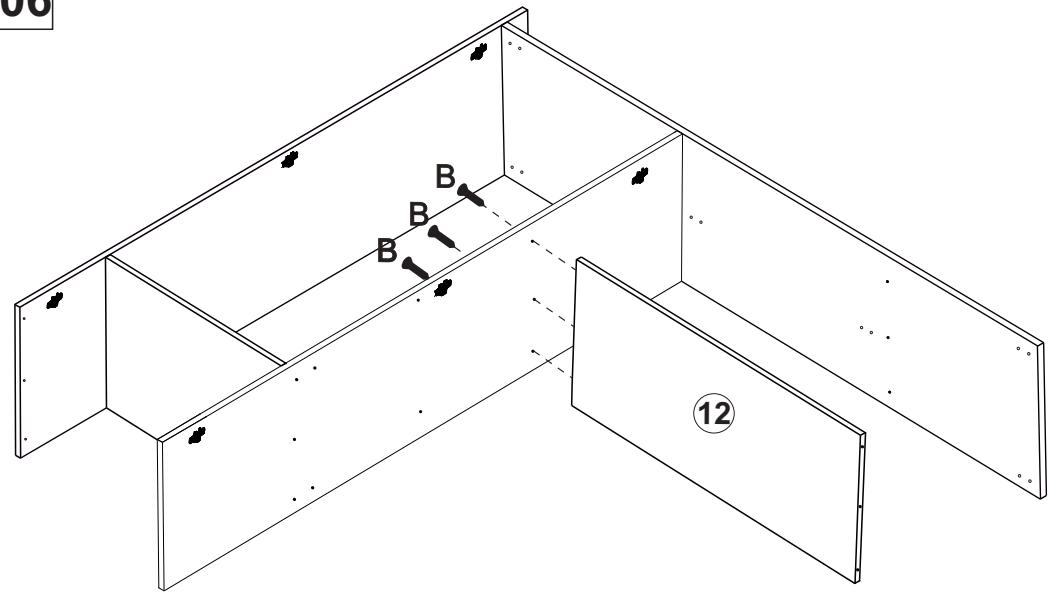


07

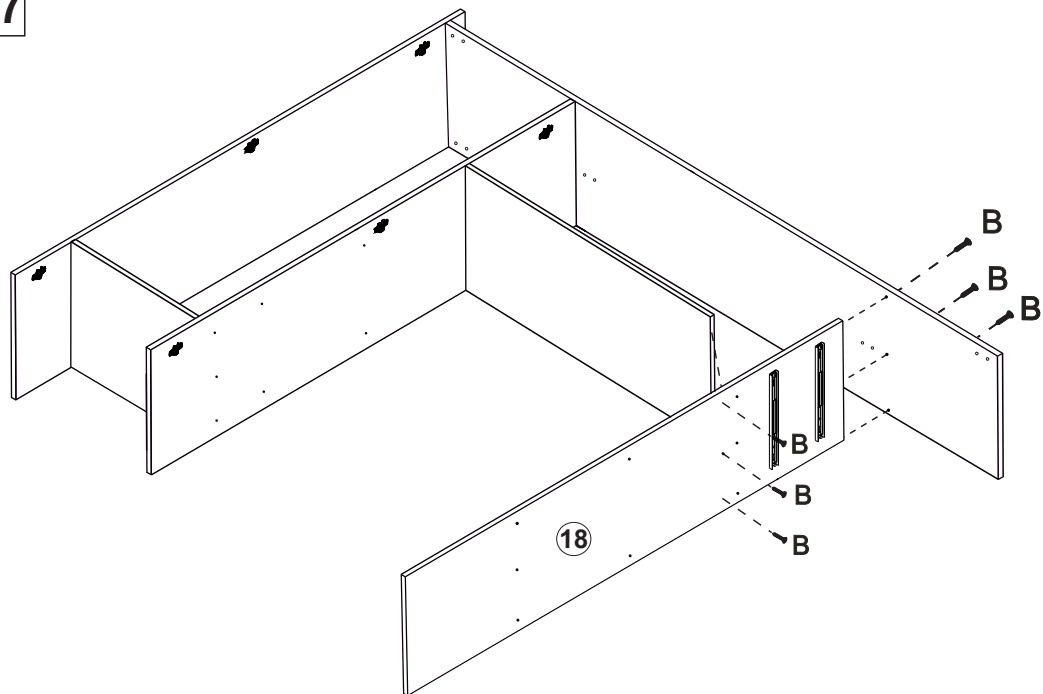


08

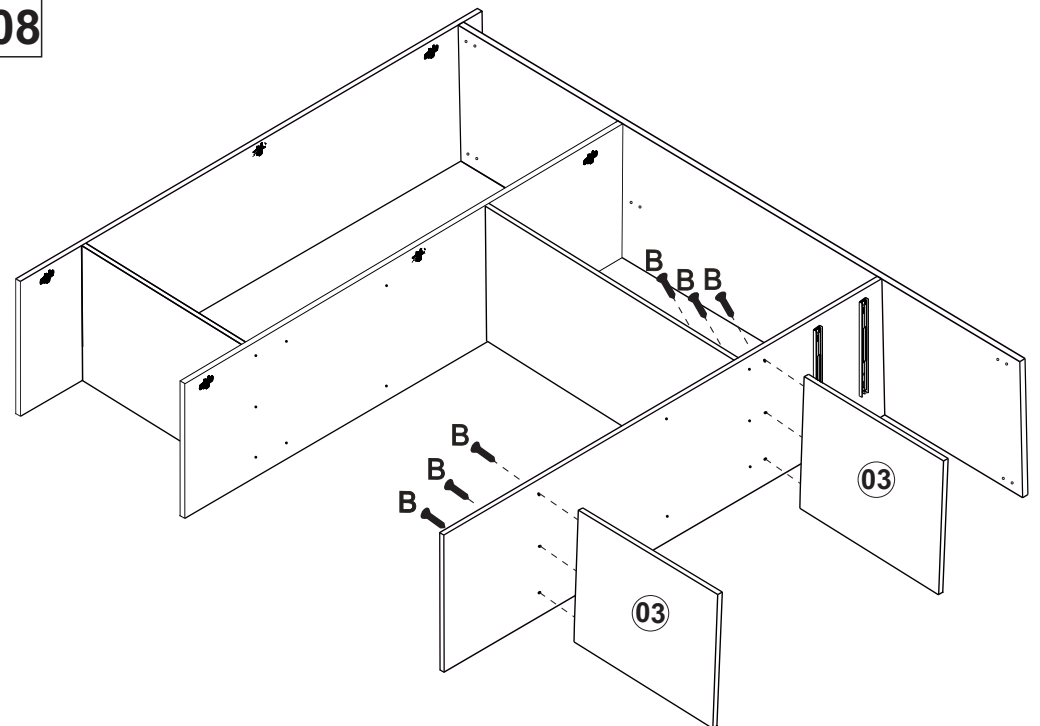


09

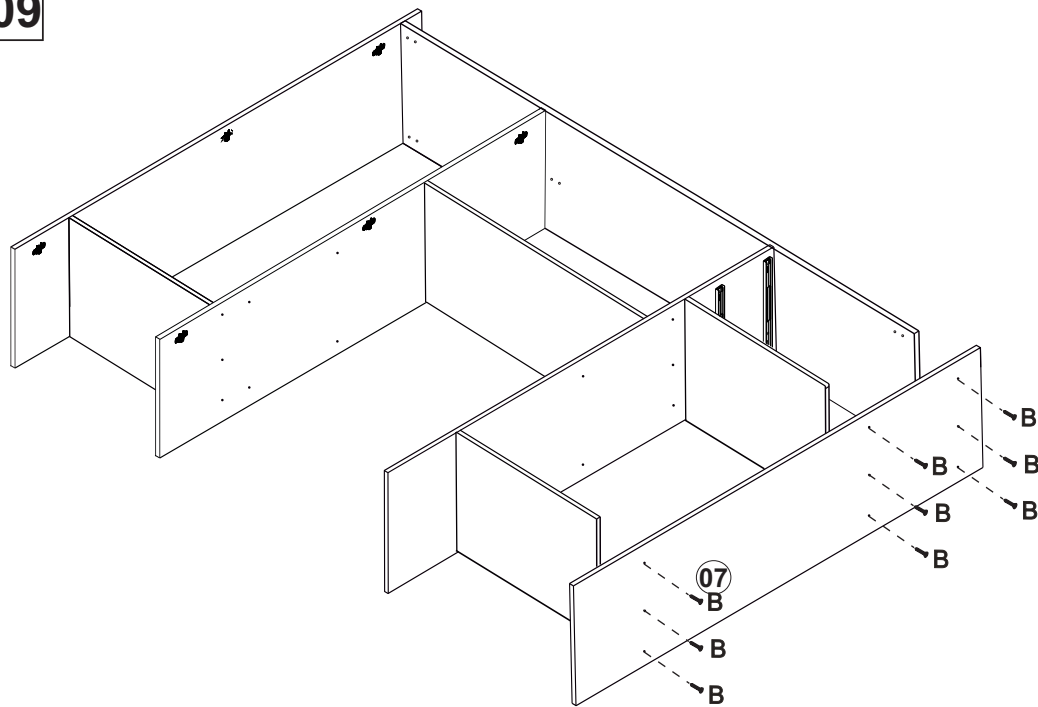


10




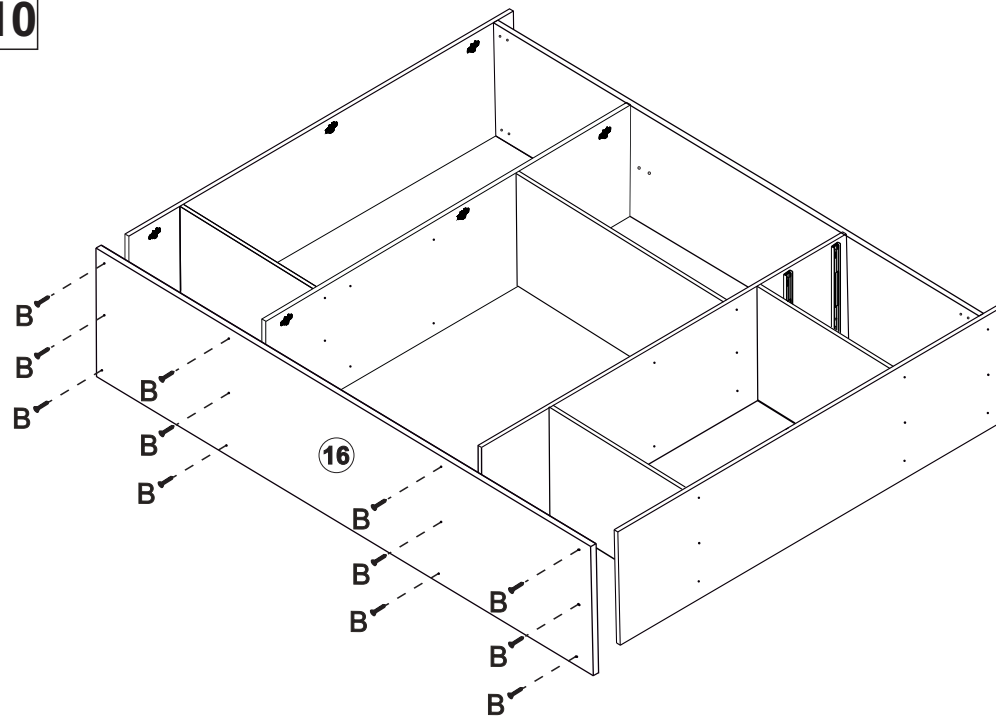


11

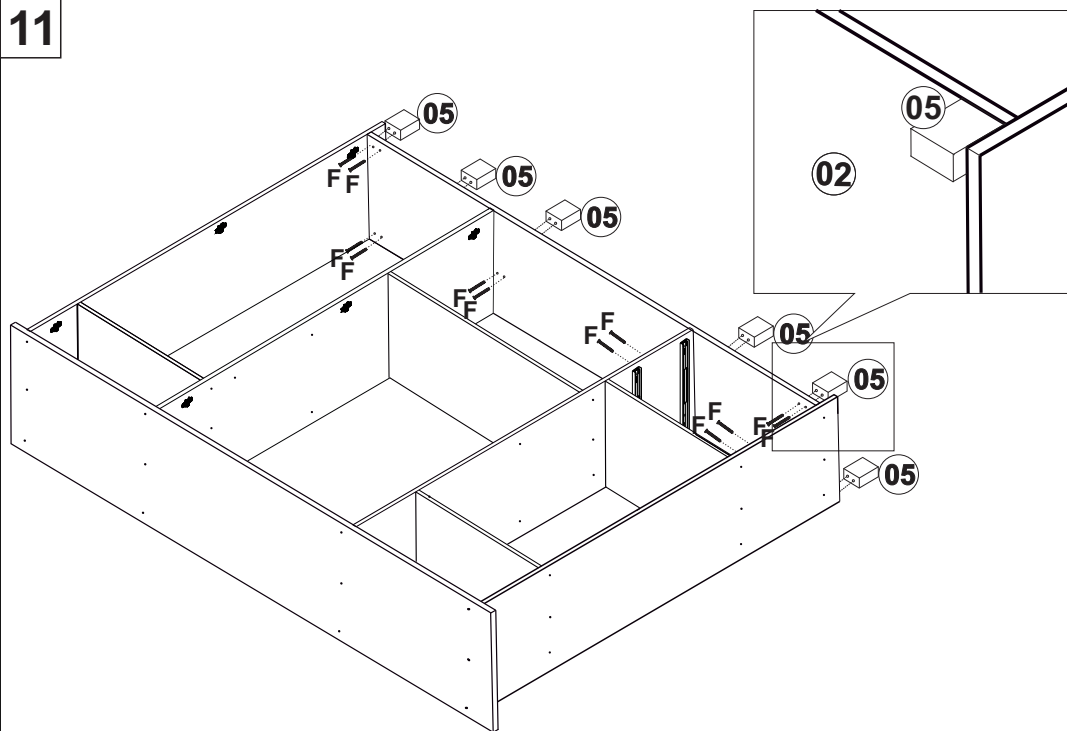


12

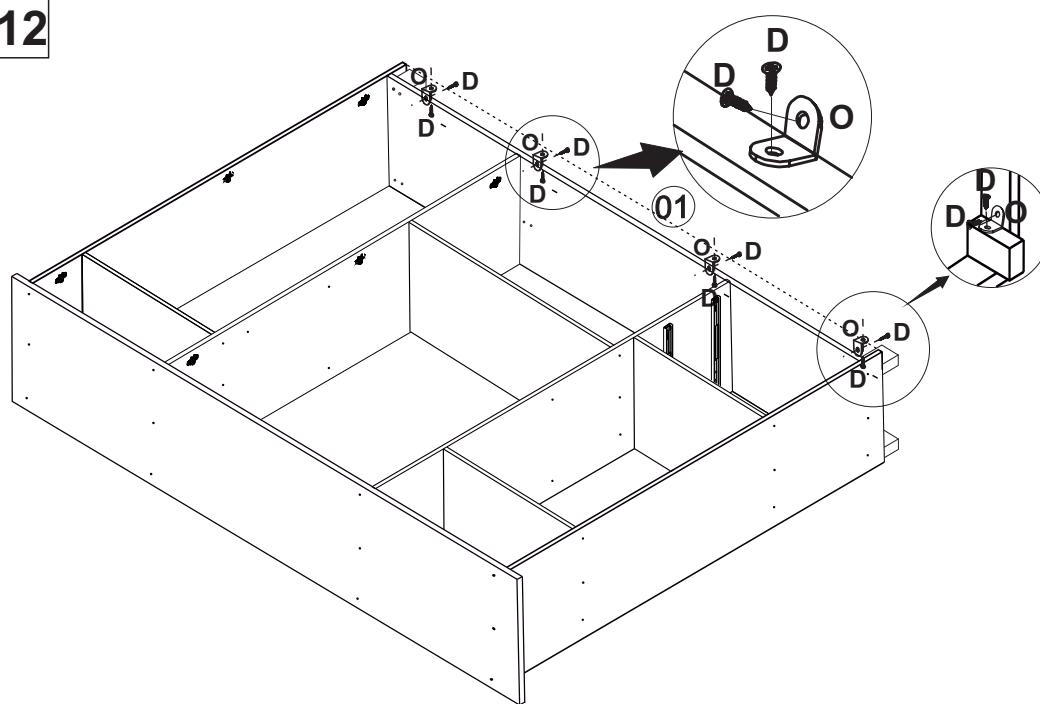


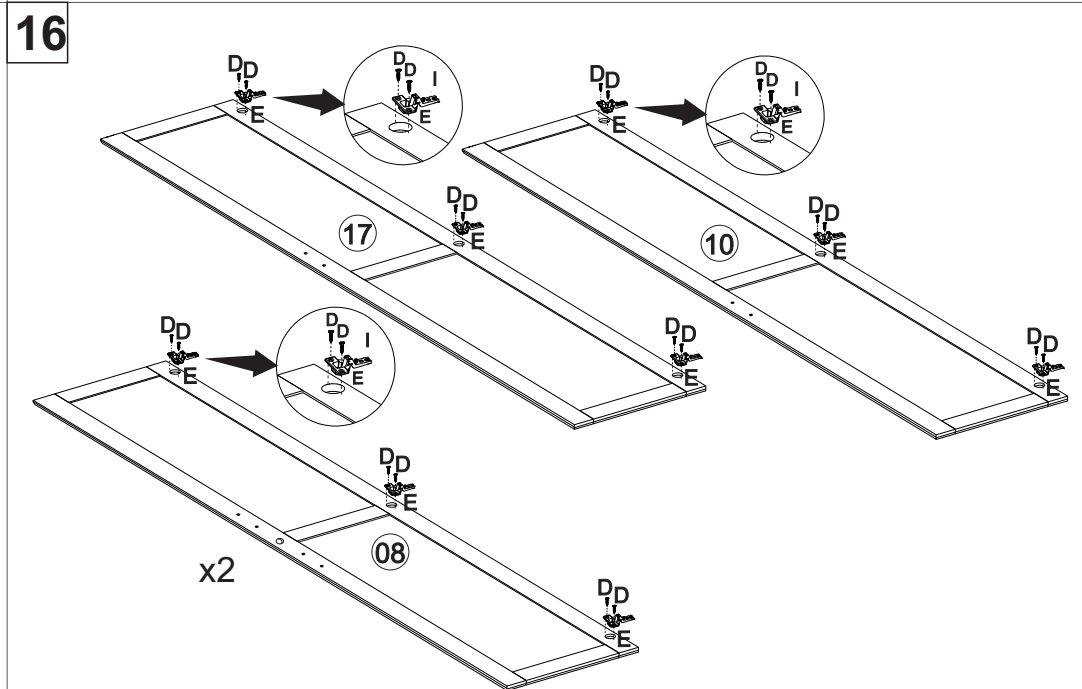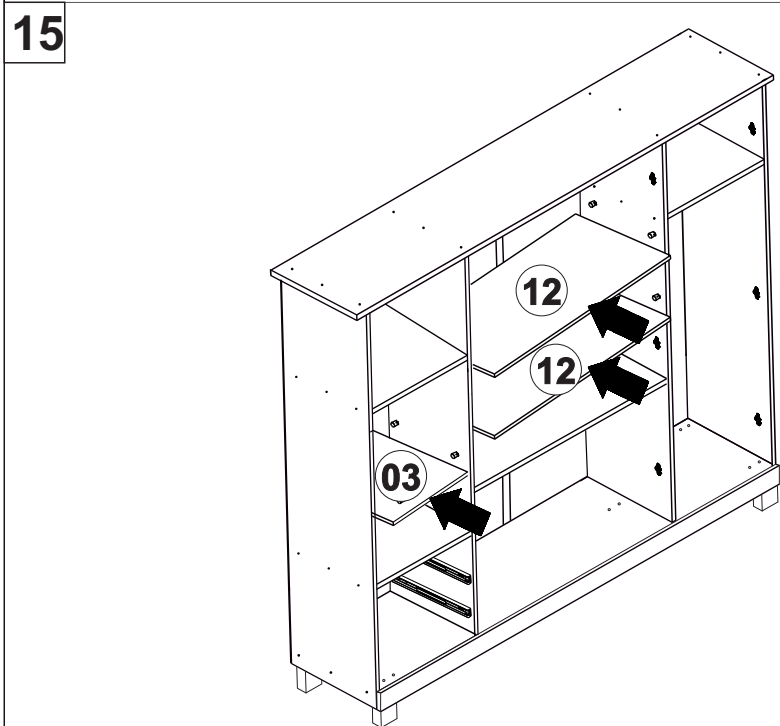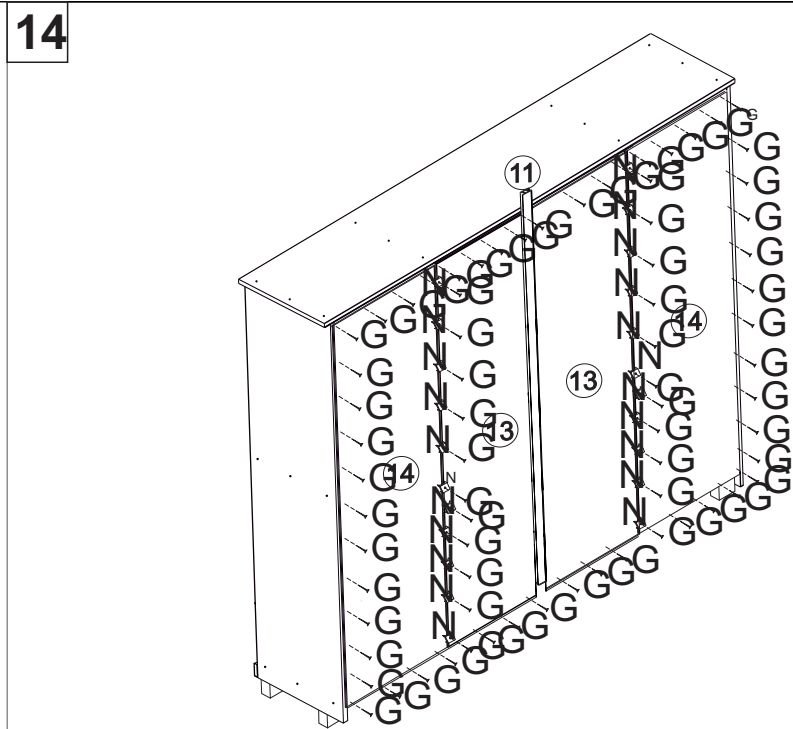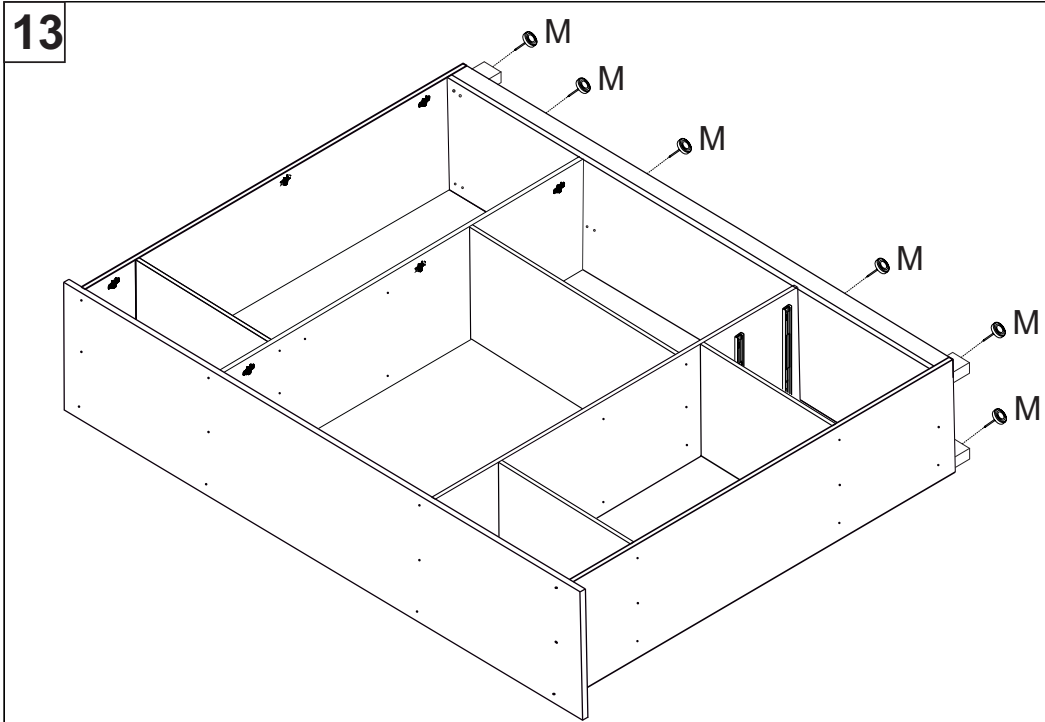


17

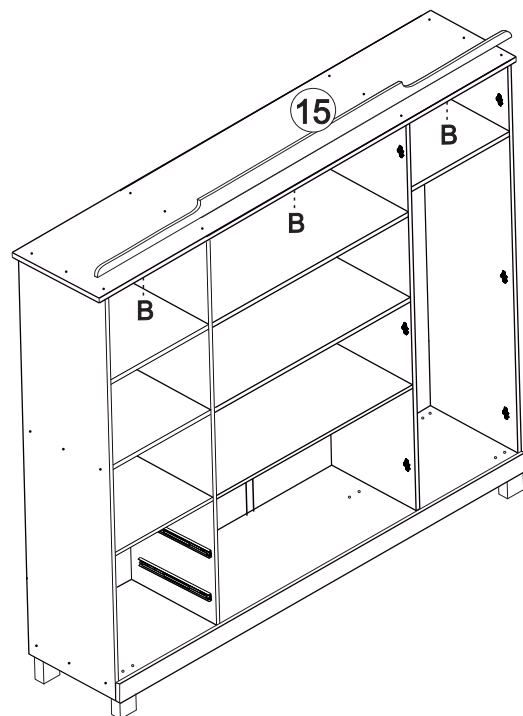

18

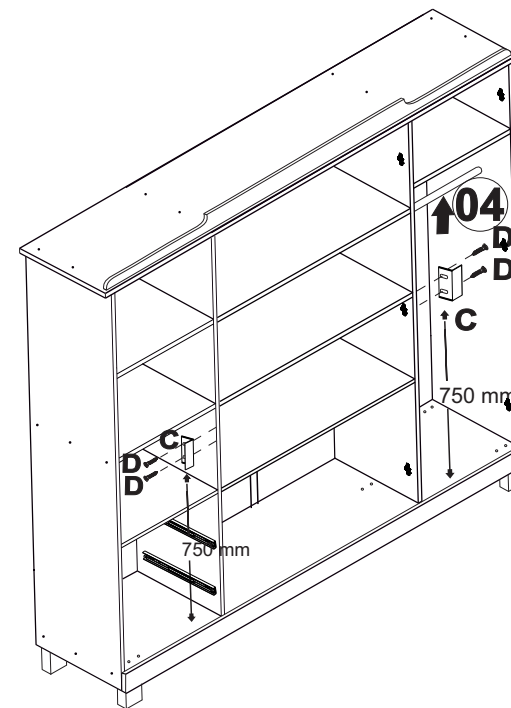

19

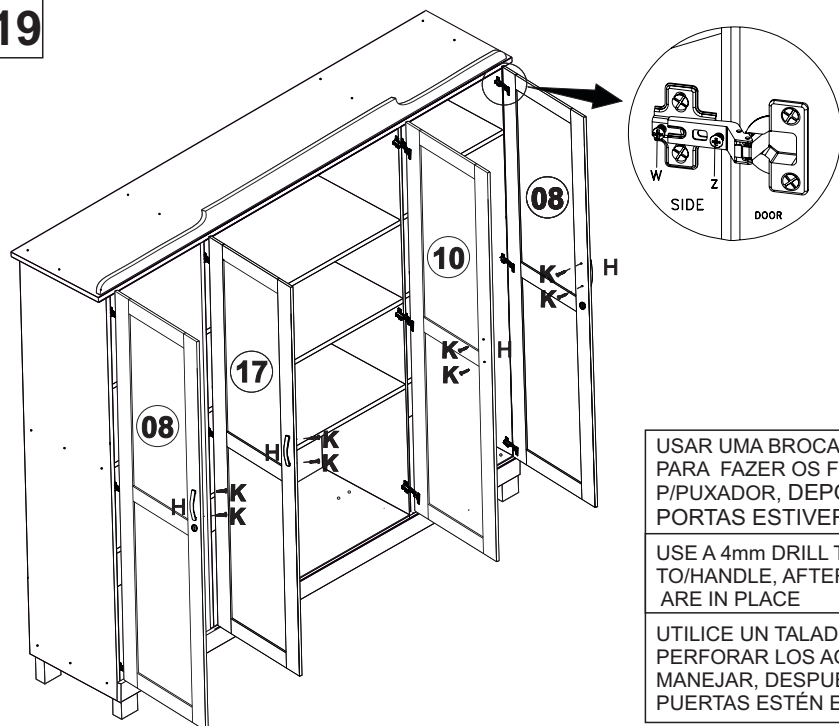


USAR UMA BROCA DE 4mm,
PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS
PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS


USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS
ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA
PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS
PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR


20

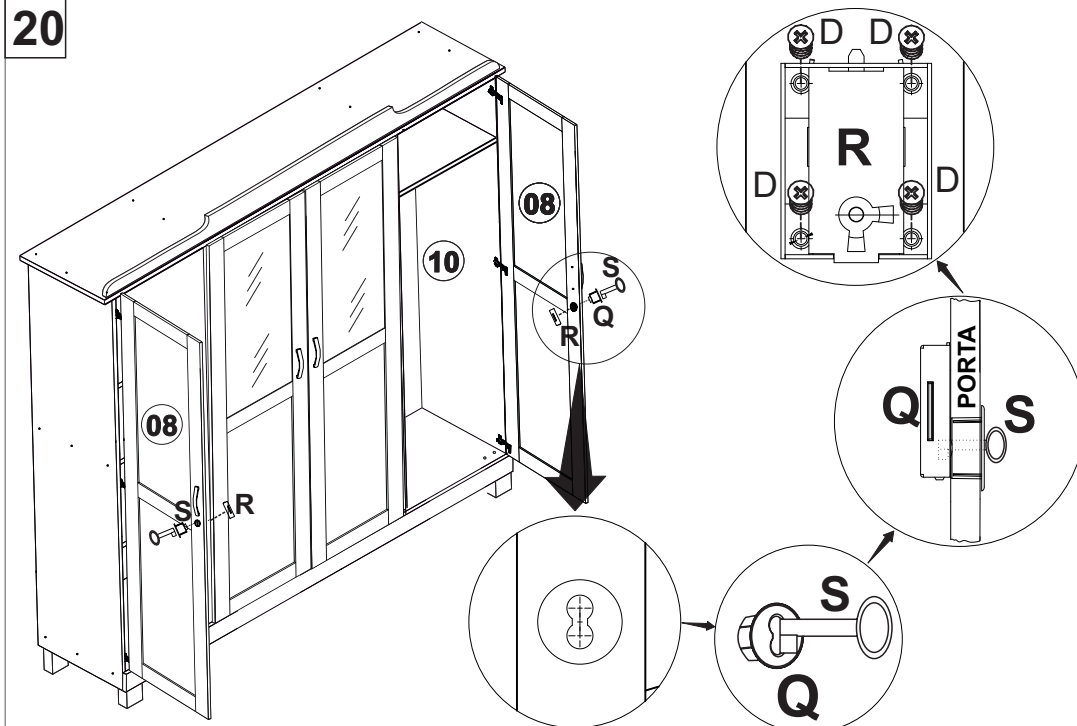


21

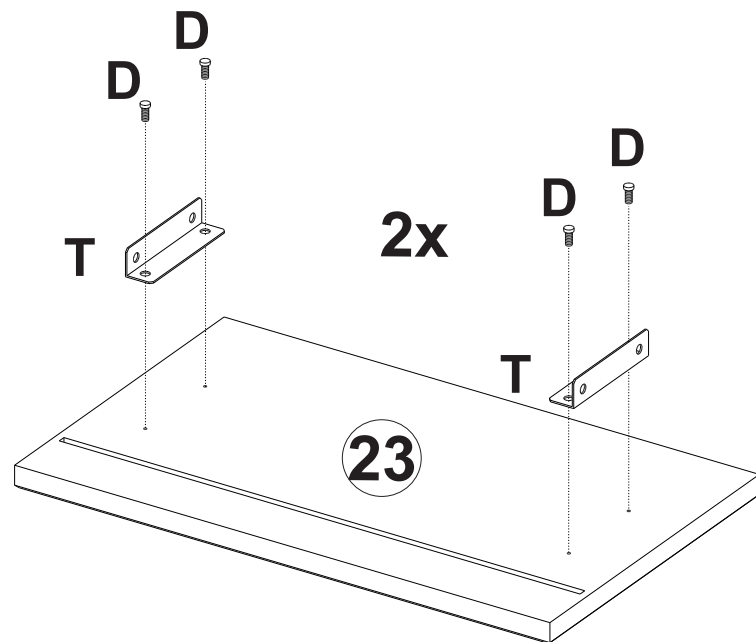


22

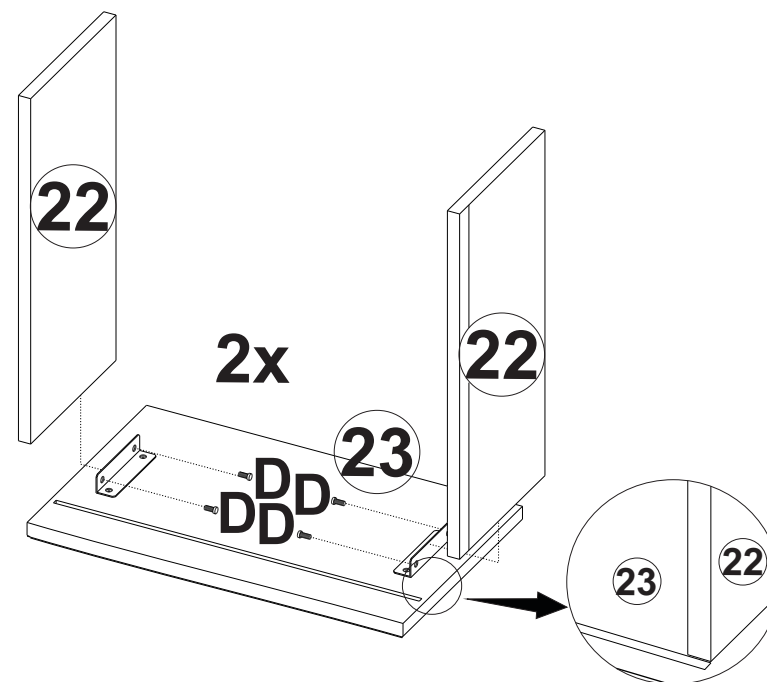


23

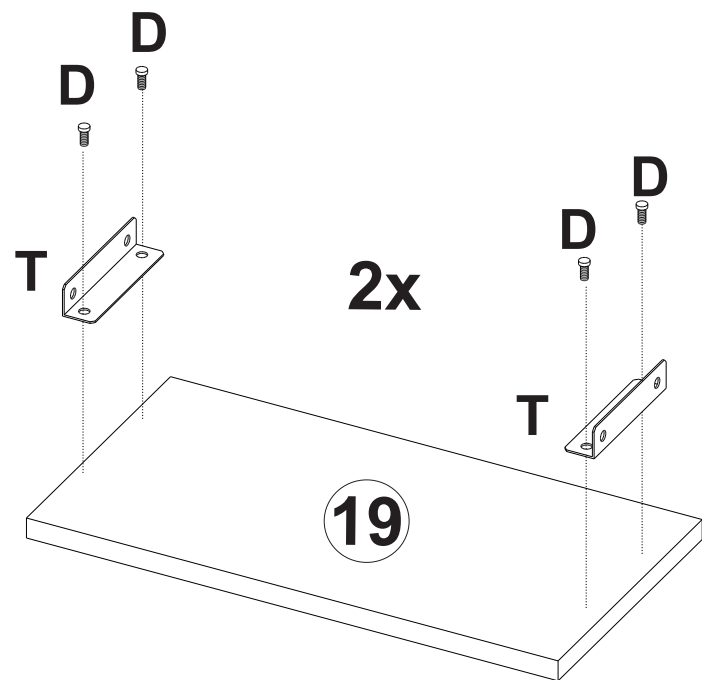


24

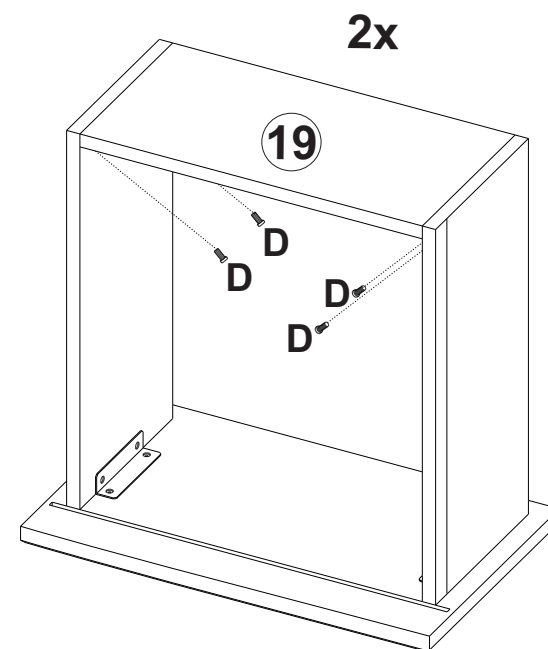

25

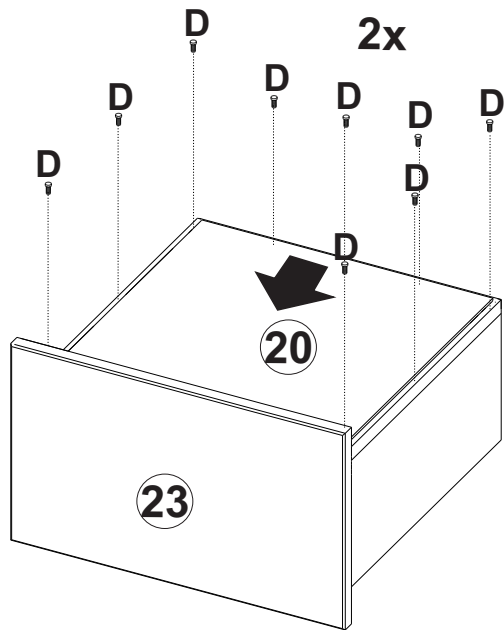

26

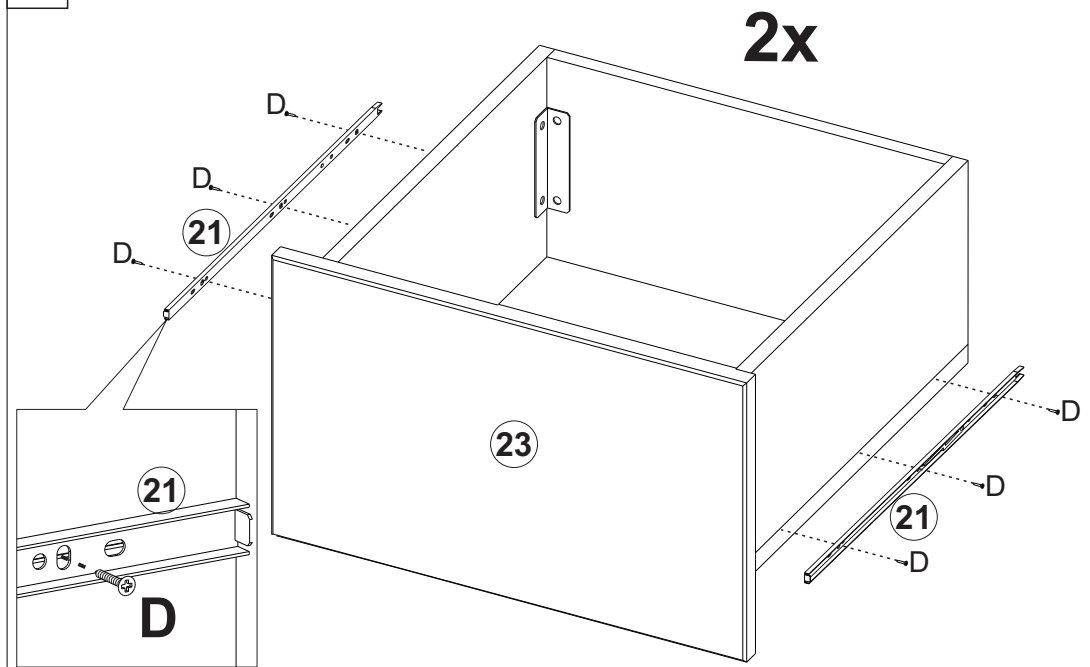

27

