

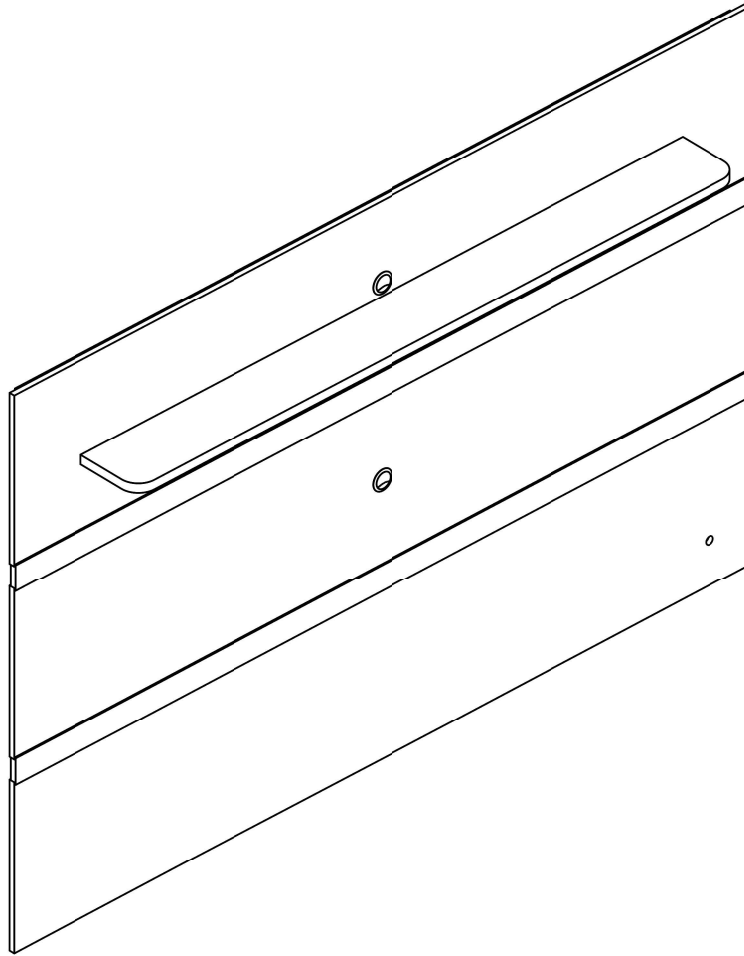
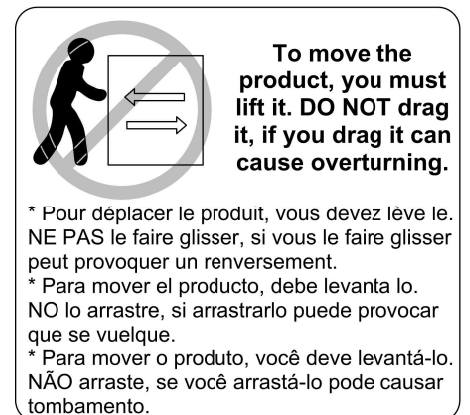
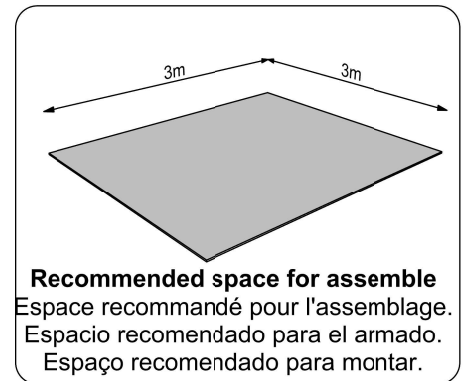
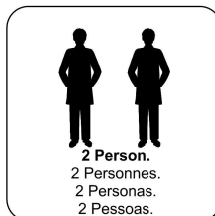
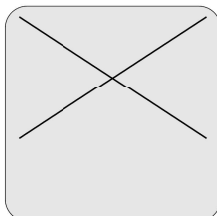
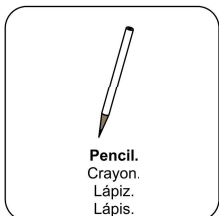
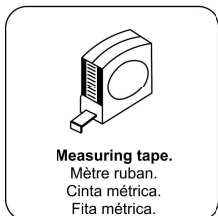
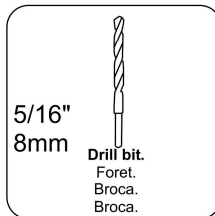
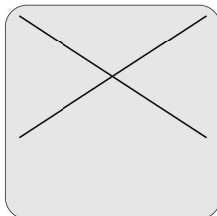
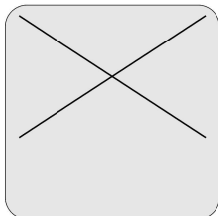
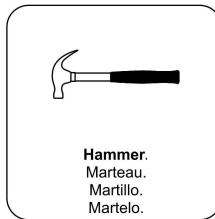
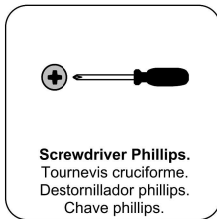


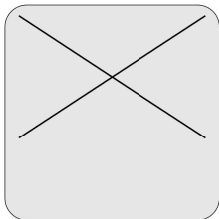

YOU WILL NEED

TU AURAS BESOIN DE | NECESITARÁ | VOCÊ VAI PRECISAR

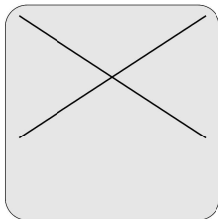


Tools not included

Outils non inclus | Herramientas no incluidas | Ferramentas não inclusas

ACCESSORIES IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES ACCESSOIRES | IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A


30mm

Qty./Qtd.
4

Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Cavilha


AL


45mm

Qty./Qtd.
4

Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada / Parafuso Flangeado

AR


14mm

Qty./Qtd.
8

Flat head screw / Vis plate / Tornillo de cabeza plana / Parafuso cabeça chata

AY



Qty./Qtd.
2

Wire finishing / Passer le fil / Cubierta de cableado / Passa Fios

CD


25mm

Qty./Qtd.
46

Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana

CI


35mm

Qty./Qtd.
2

Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela


CT



Qty./Qtd.
4

Metallic bracket / Support métallique / Suporte de metal


P


20mm

Qty./Qtd.
20

Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Cavilha


S



Qty./Qtd.
4


Bushing / Douille expansive / Tapón / Bucha Plástica

T


60mm



Qty./Qtd.
4

Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada / Parafuso flangeado

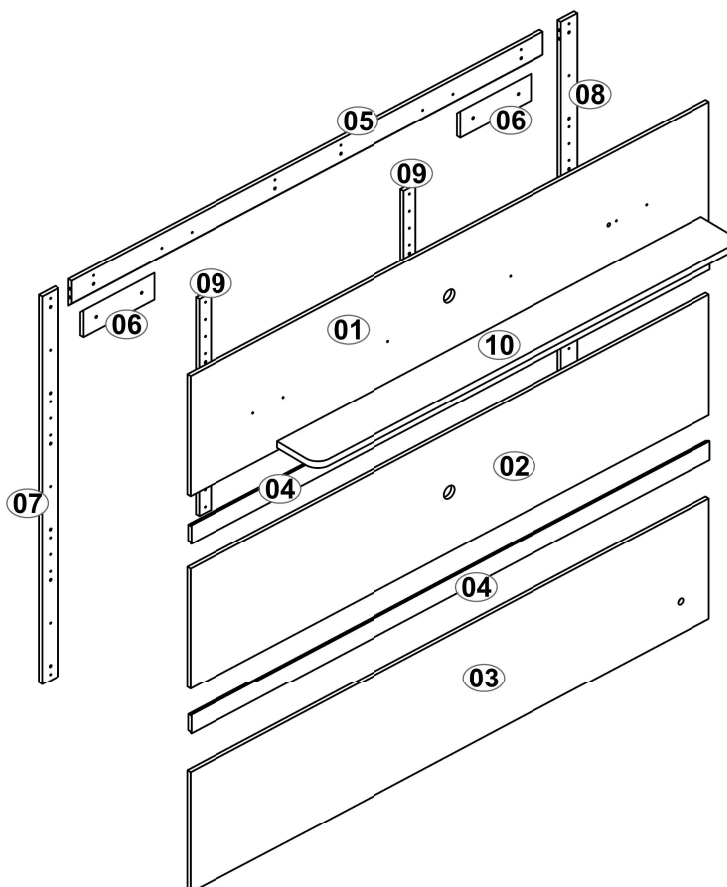


PRE-ASSEMBLY - PRÉ-ASSEMBLAGE - PRE-ARMADO PRÉ-MONTAGEM


01 -

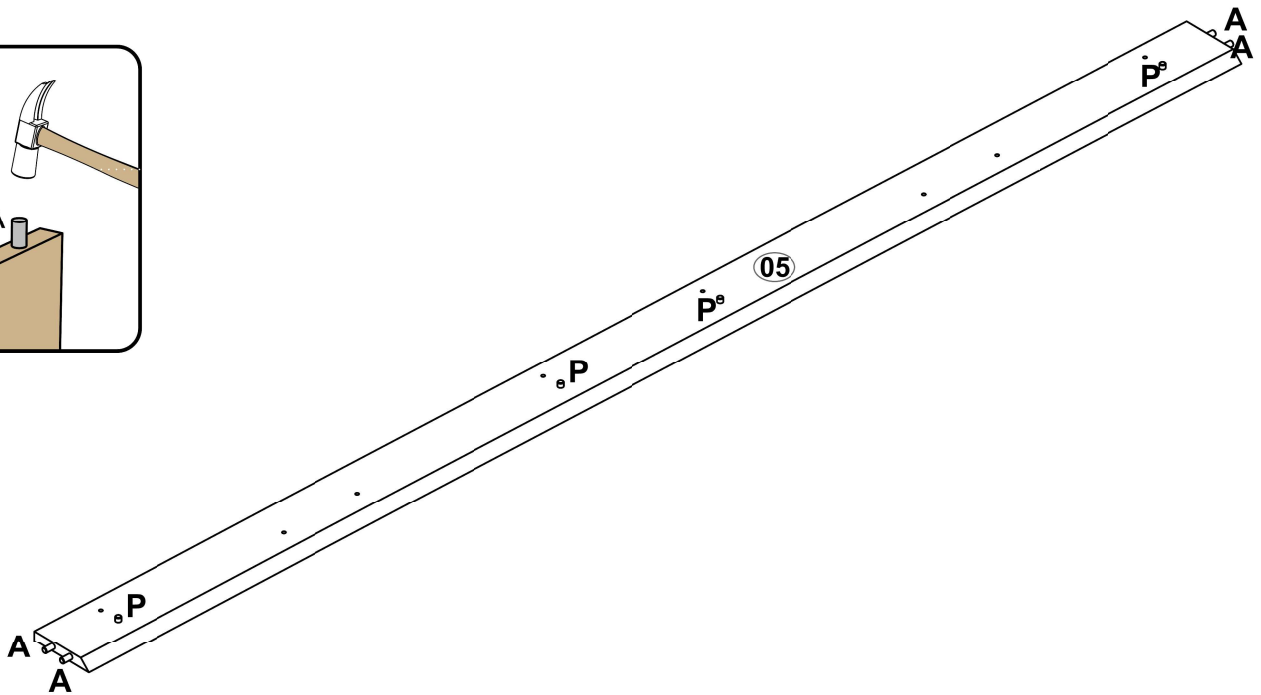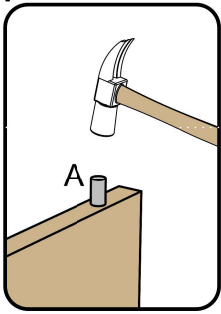

02 -

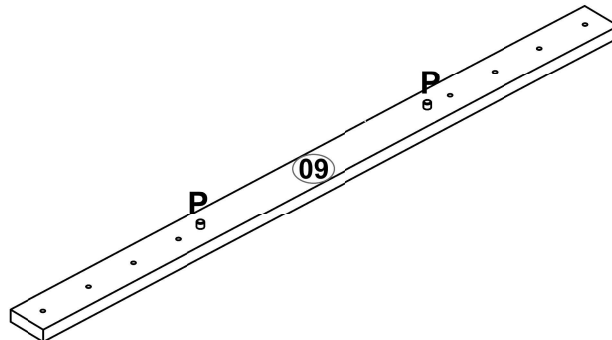


03 -

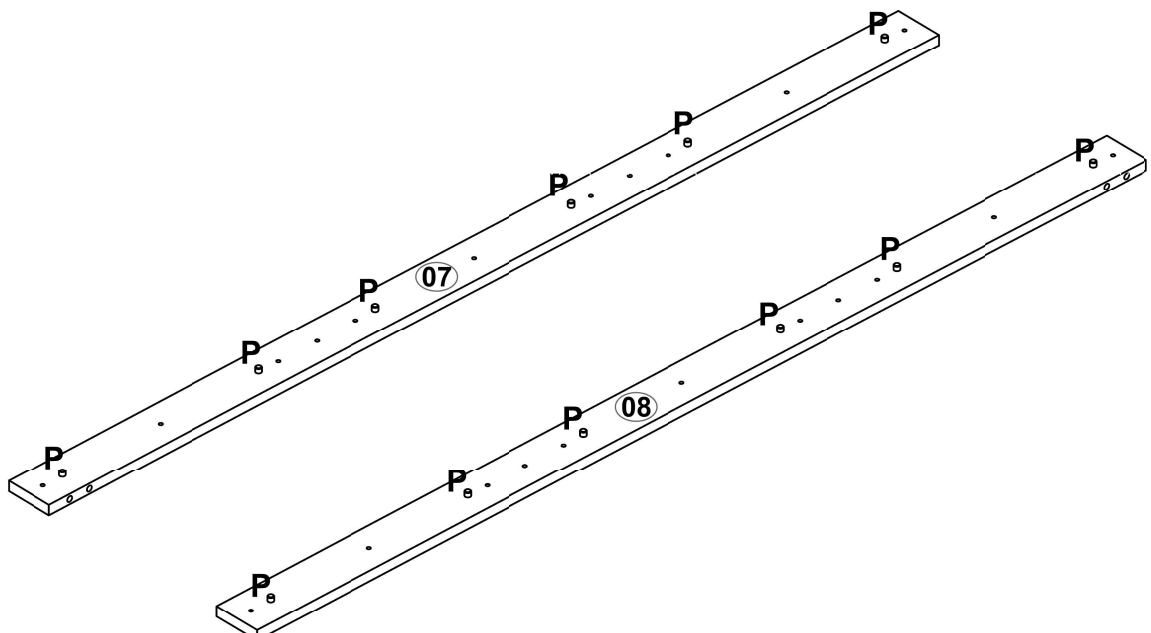


ASSEMBLY - MONTAGE - ARMADO - MONTAGEM


M01 -

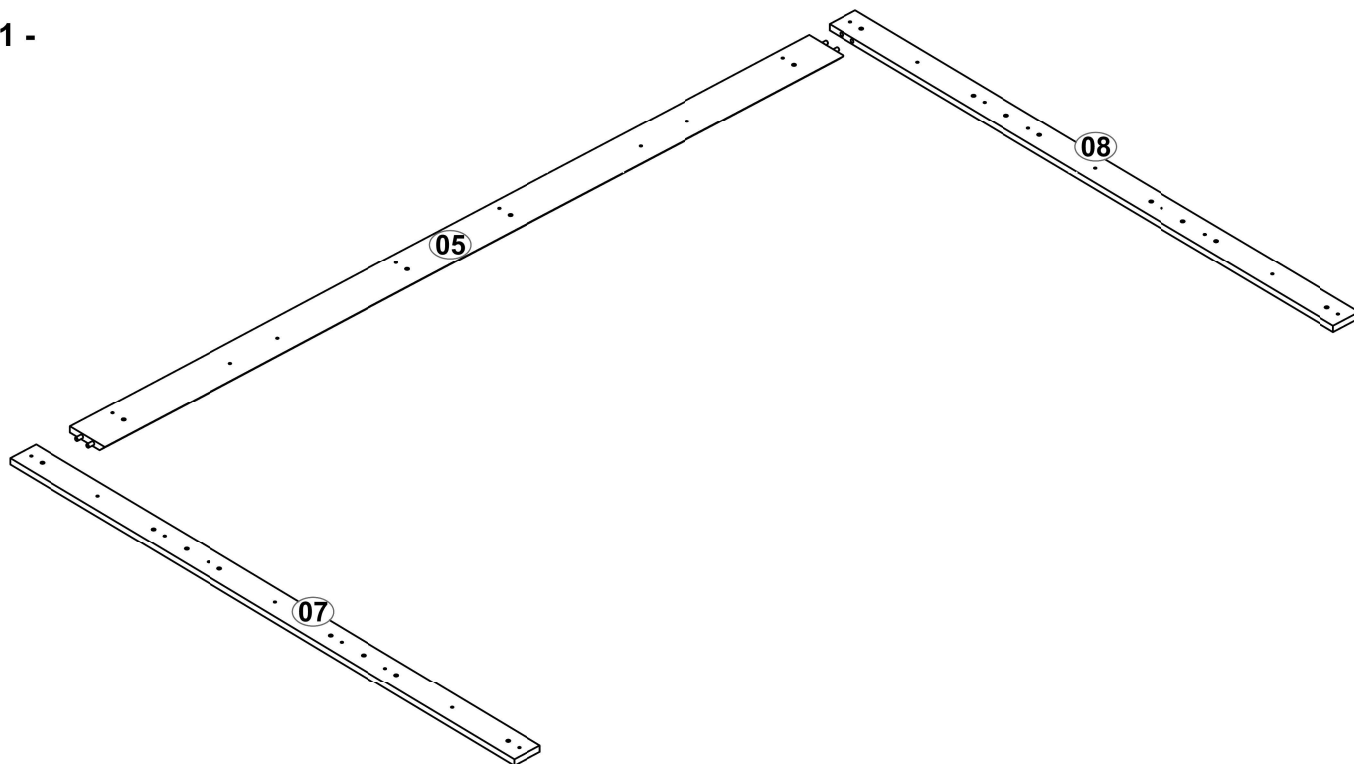


M02 -

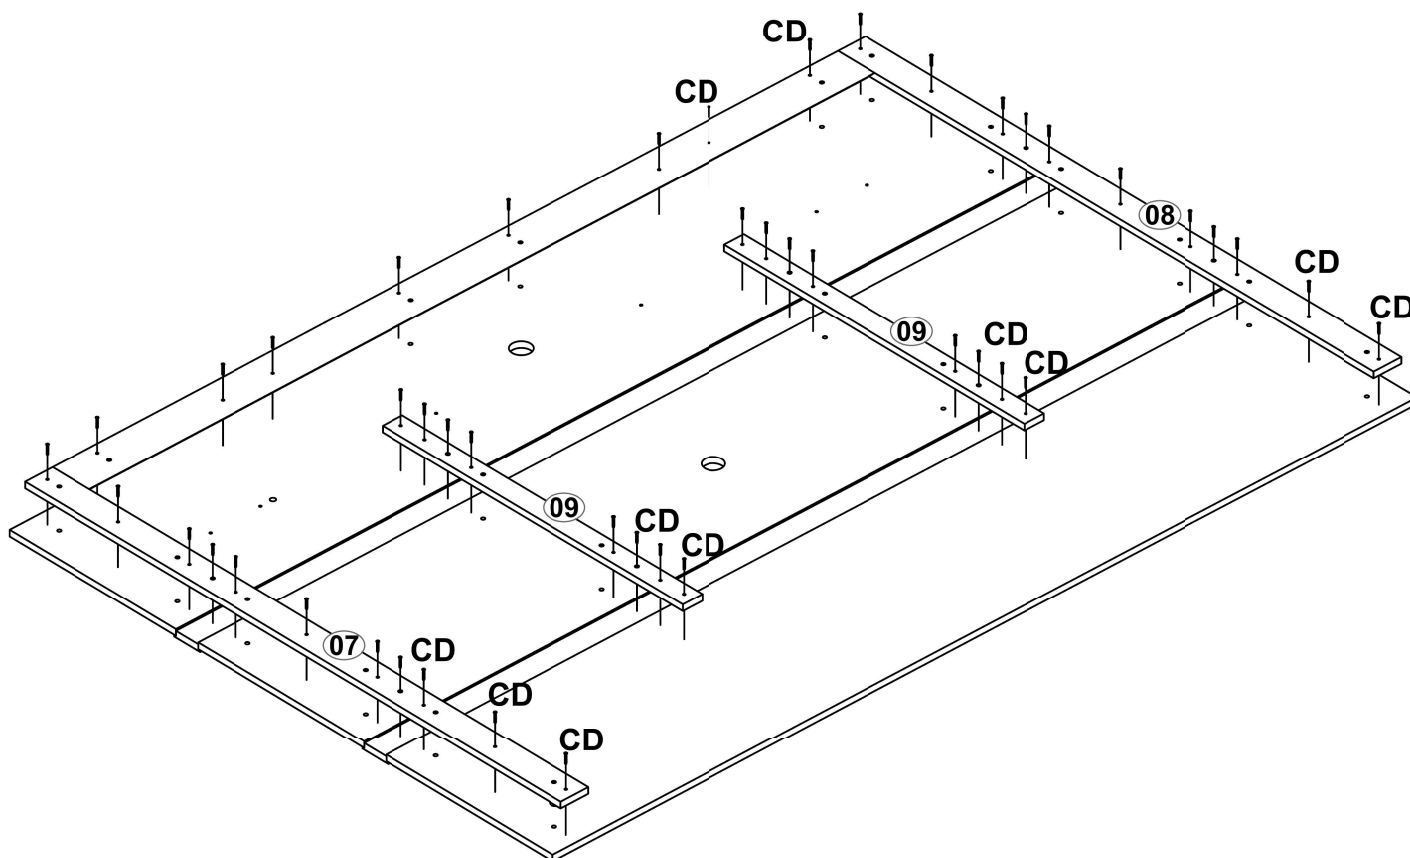

M03 -

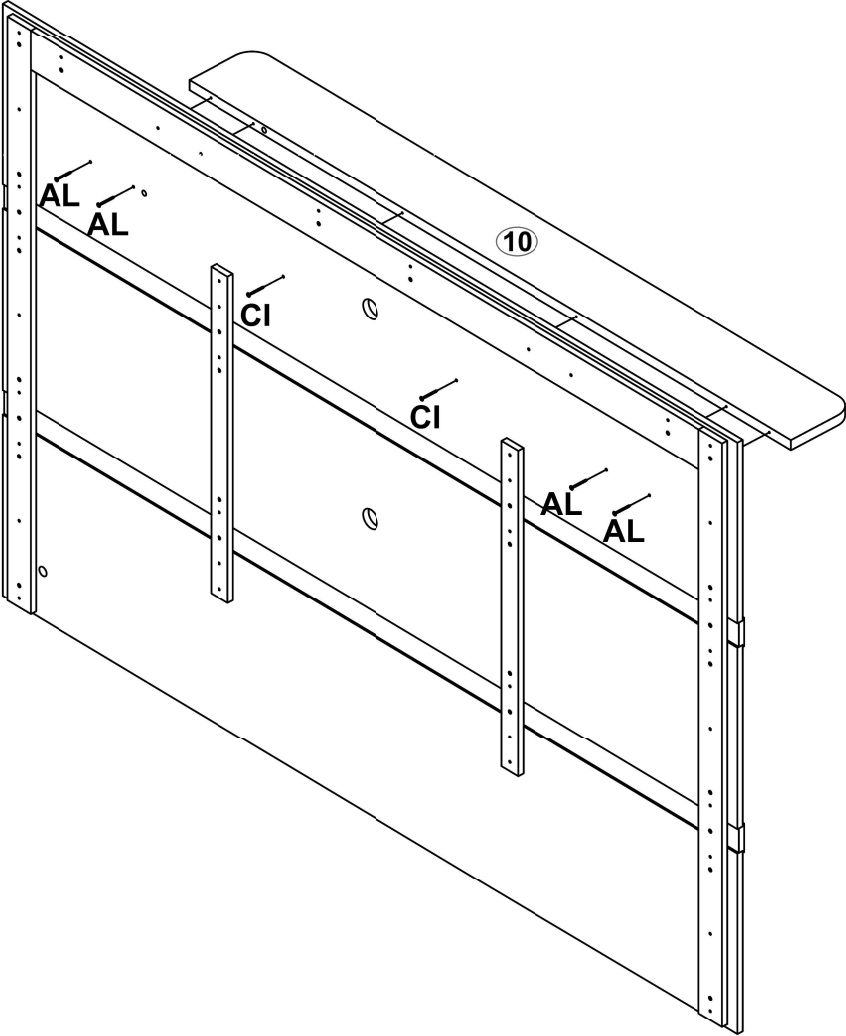


M04 -



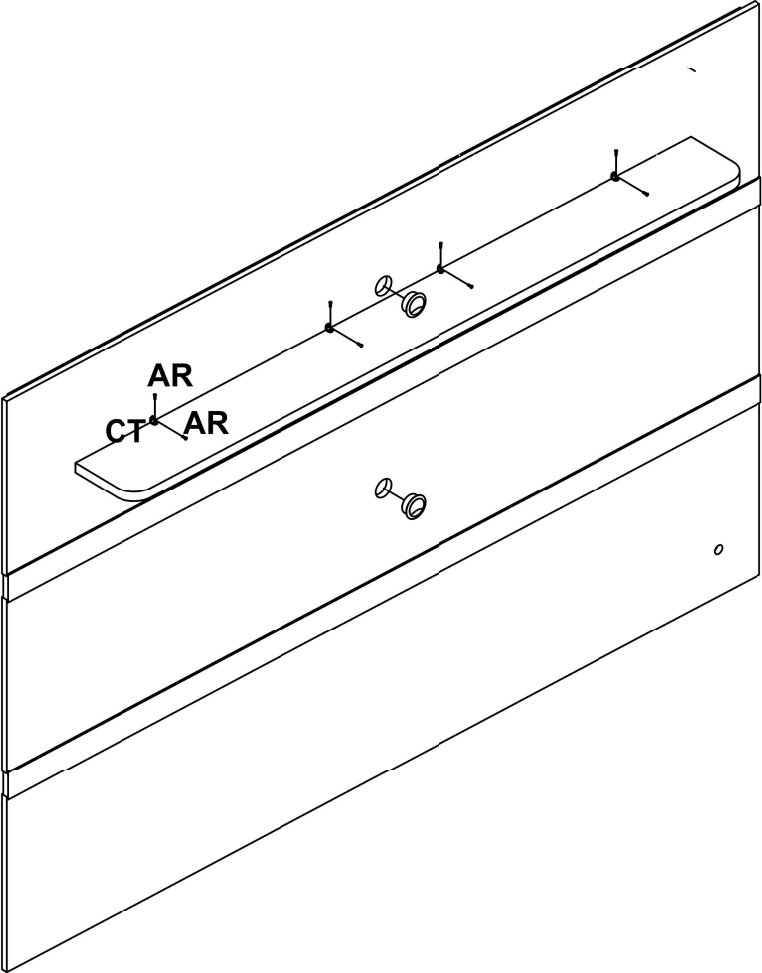


M05 - * Retire a película protetora da fita dupla face e inicie a colagem da fita de led no canal da peça nº 10.


* Após instalar a fita de Led.
Encaixar o perfil de acabamento do Led.

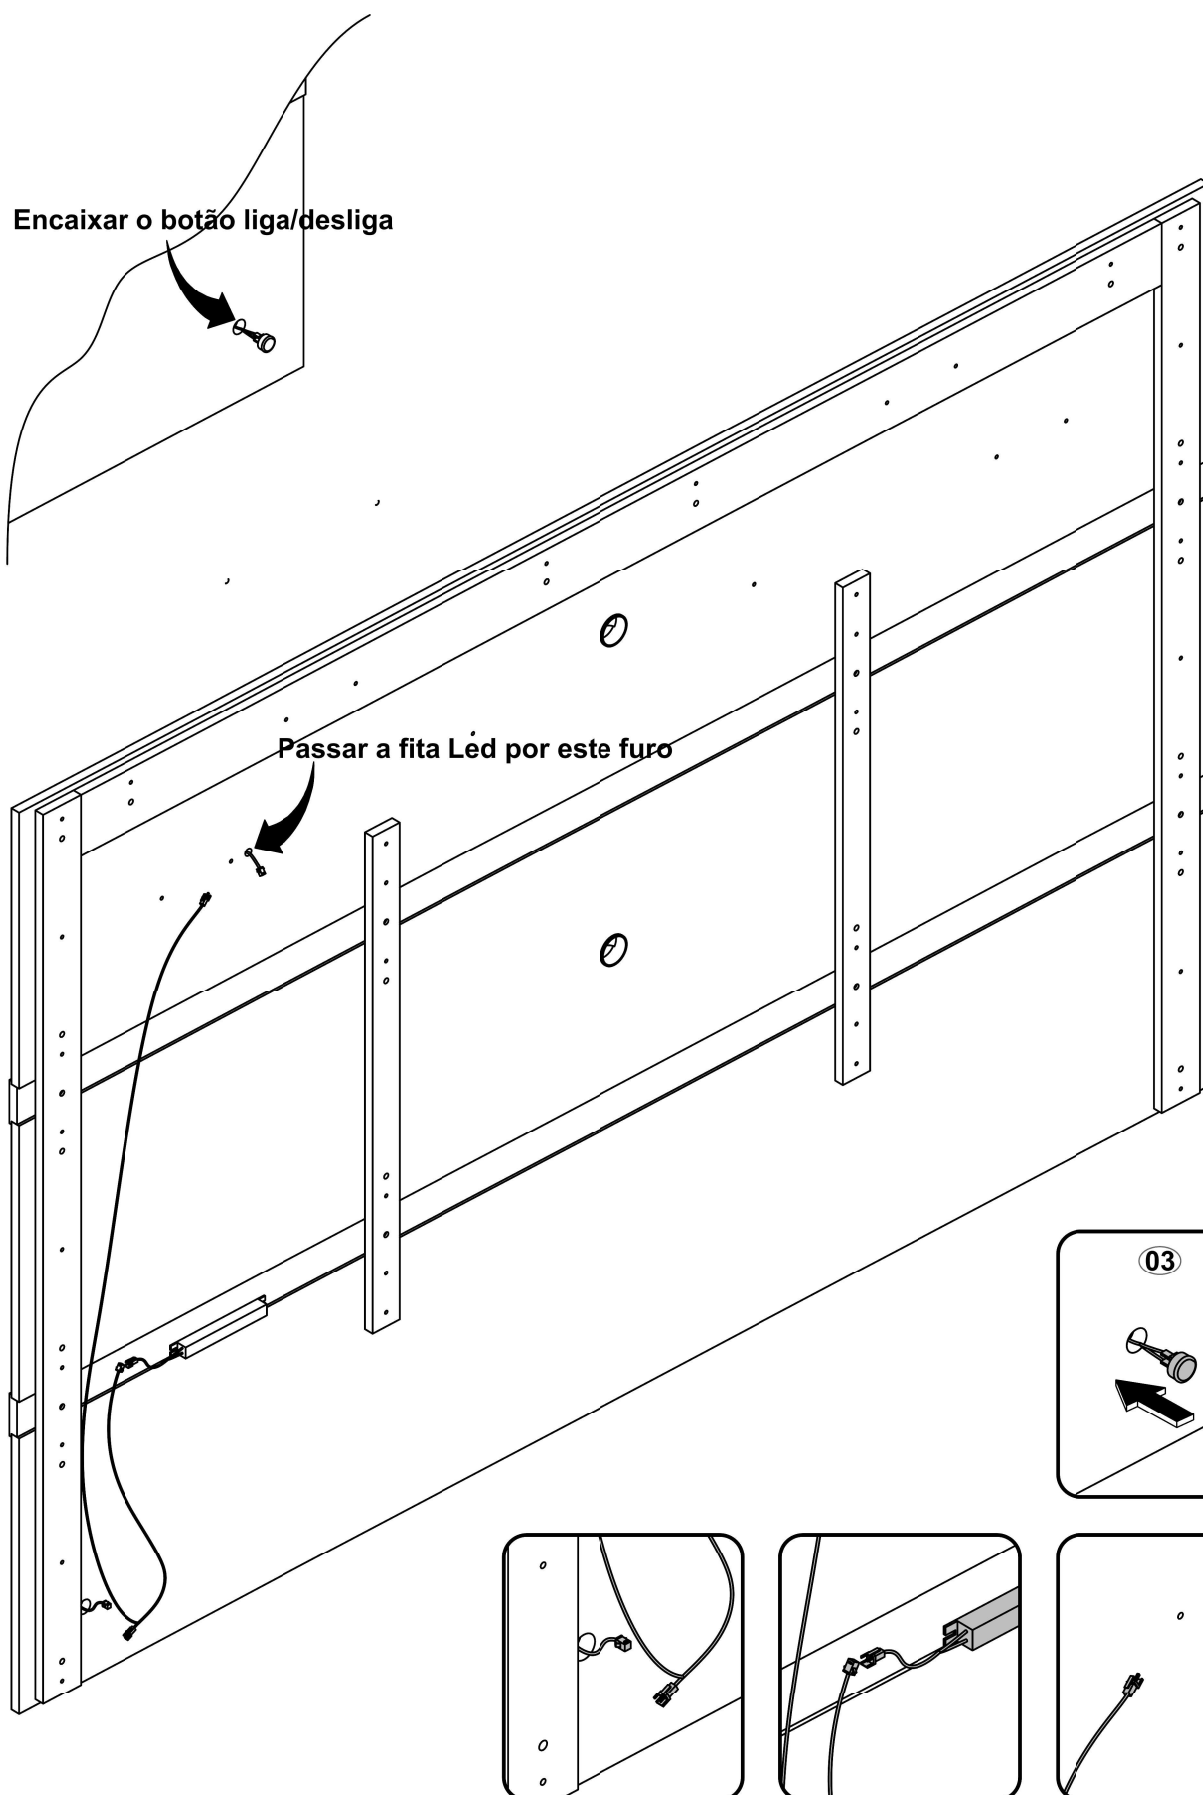


M06 -

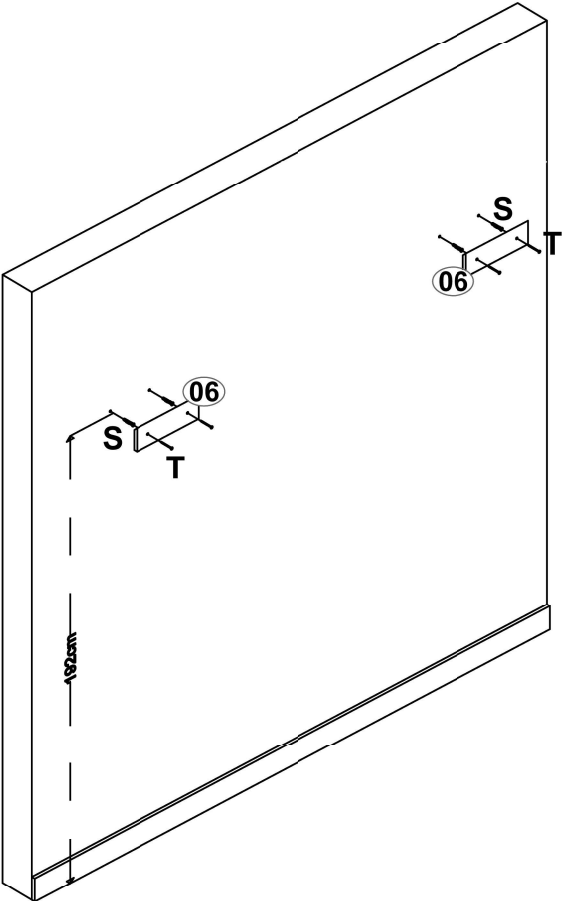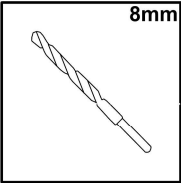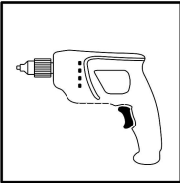














M07 -

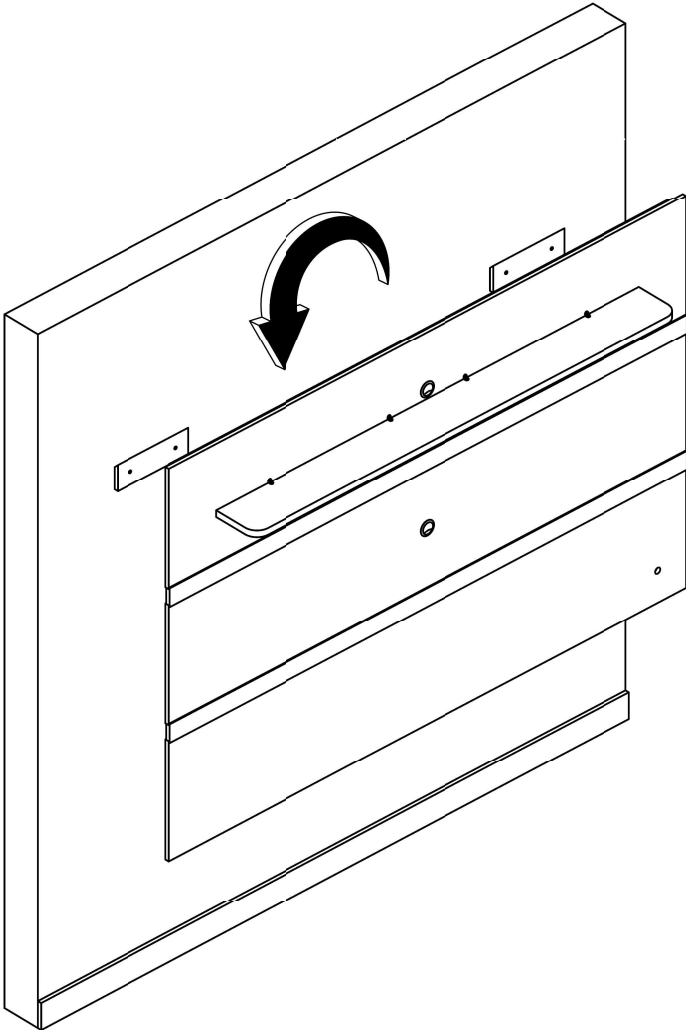

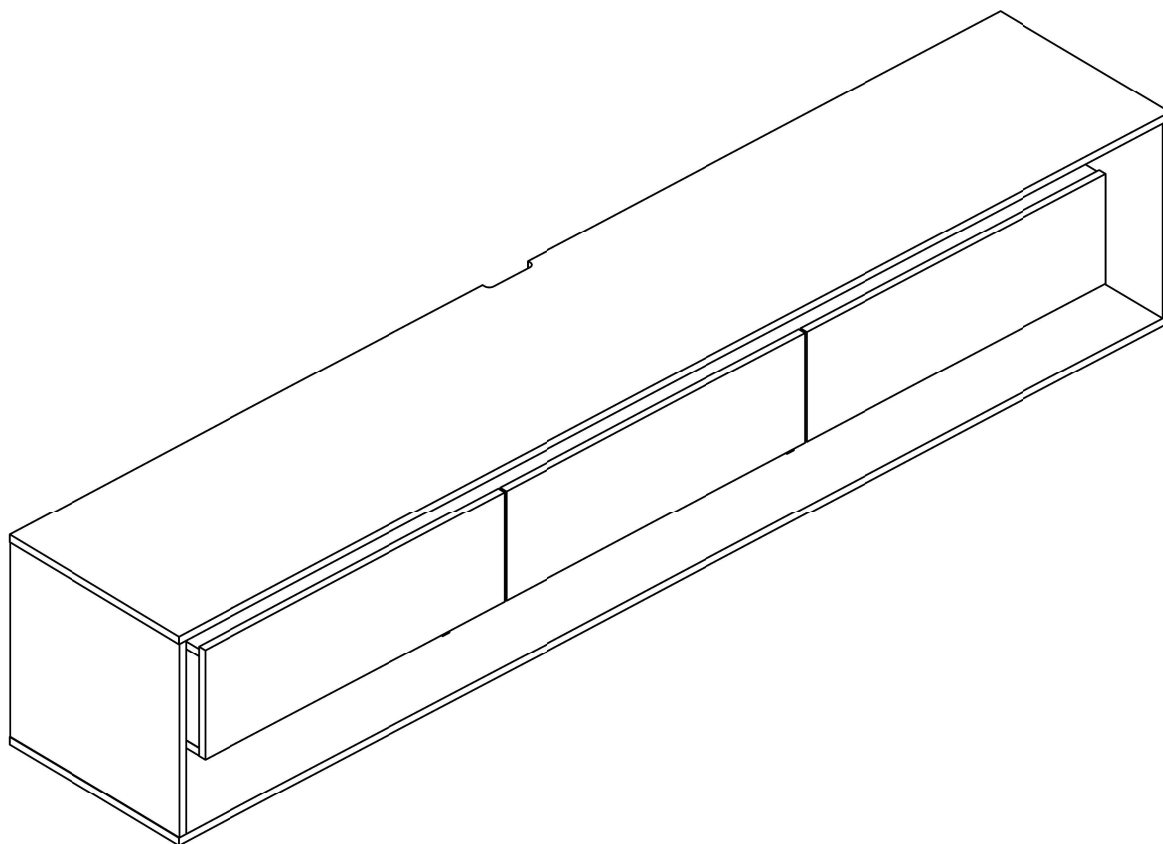

YOU WILL NEED

TU AURAS BESOIN DE | NECESITARÁ | VOCÊ VAI PRECISAR

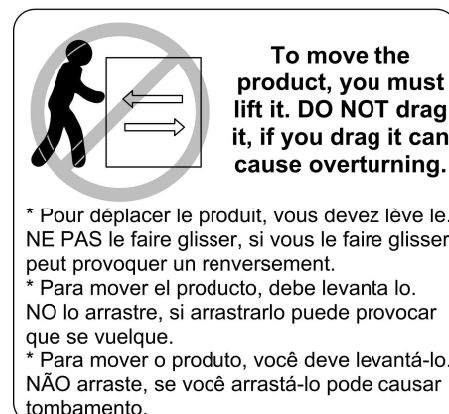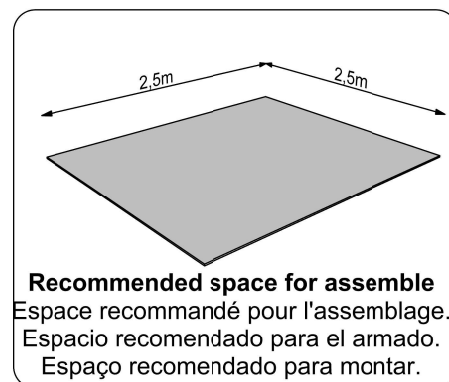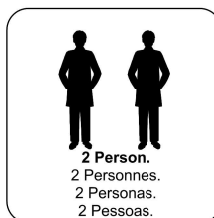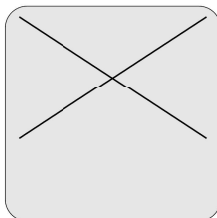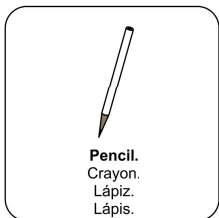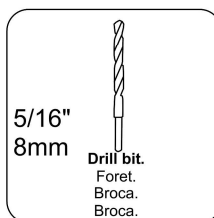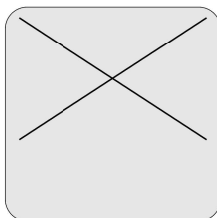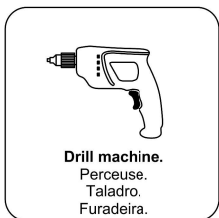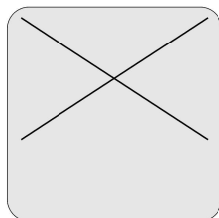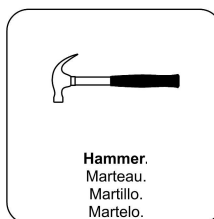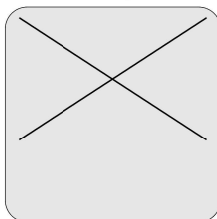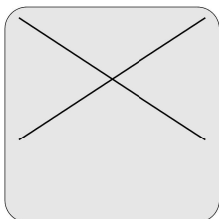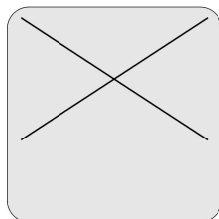


Tools not included


Outils non inclus | Herramientas no incluidas | Ferramentas não inclusas

ACCESSORIES IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES ACCESSOIRES | IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A  30mm Qty./Qtd. **32**
Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Caviha

AY  Qty./Qtd. **1**
Wire finishing / Passer le fil / Cubierta de cableado / Passa Fios

BA  Qty./Qtd. **4**
Sheet metal / Tôle / Lámina de metal / Chapa de metal

C  45mm Qty./Qtd. **20**
Structural screw / Vis à tête structurelle / Tornillo estructural / Parafuso Estrutural

CT  Qty./Qtd. **4**
Metallic bracket / Support métallique / Suporte de metal

CU  35mm Qty./Qtd. **9**
Structural screw / Vis à tête structurelle / Tornillo estructural / Parafuso Estrutural


E  Qty./Qtd. **4**
Metallic bracket / Support métallique / Suporte de metal


G  Qty./Qtd. **28**
Simple minifix screw / Vis minifix simple / Tornillo minifix simple / Haste Minifix Simples

H  Qty./Qtd. **28**
Drum lock / Verrouillage du tambour / Tambor minifix / Tambor de Minifix


J  10 x 10 Qty./Qtd. **33**
Nail / Ongle / Clavo / Prego

M  Qty./Qtd. **8**
Metalic angle plates / Support métallique / Suporte de metal / Cantoneira de Metal

N  14mm Qty./Qtd. **111**
Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela


Q  35mm Qty./Qtd. **6**
Metal hinge straight / Charnière métallique droite / Bisagra recta / Dobradiça Reta

R  Qty./Qtd. **4**
Metalic bracket / Support métallique / Soporte de metal / Suporte de Metal

S  Qty./Qtd. **4**
Bushing / Douille expansive / Tapón / Bucha Plástica



T  60mm Qty./Qtd. **4**
Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada / Parafuso flangeado

Z  Qty./Qtd. **4**
Metal claw / Pince de métal / Garra metal / Garra de Metal


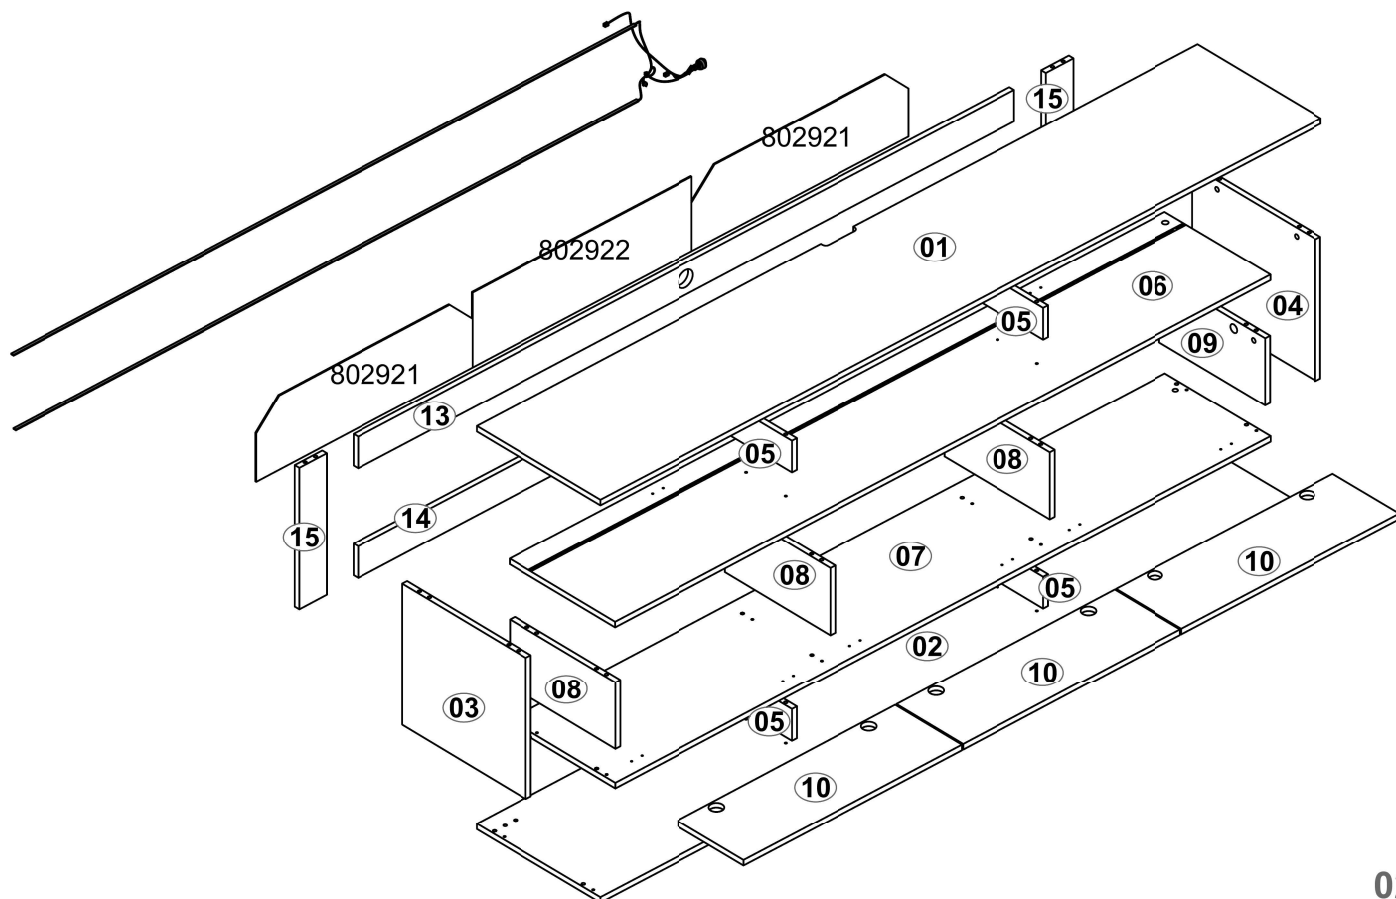


PRE-ASSEMBLY - PRÉ-ASSEMBLAGE - PRE-ARMADO PRÉ-MONTAGEM



01 -

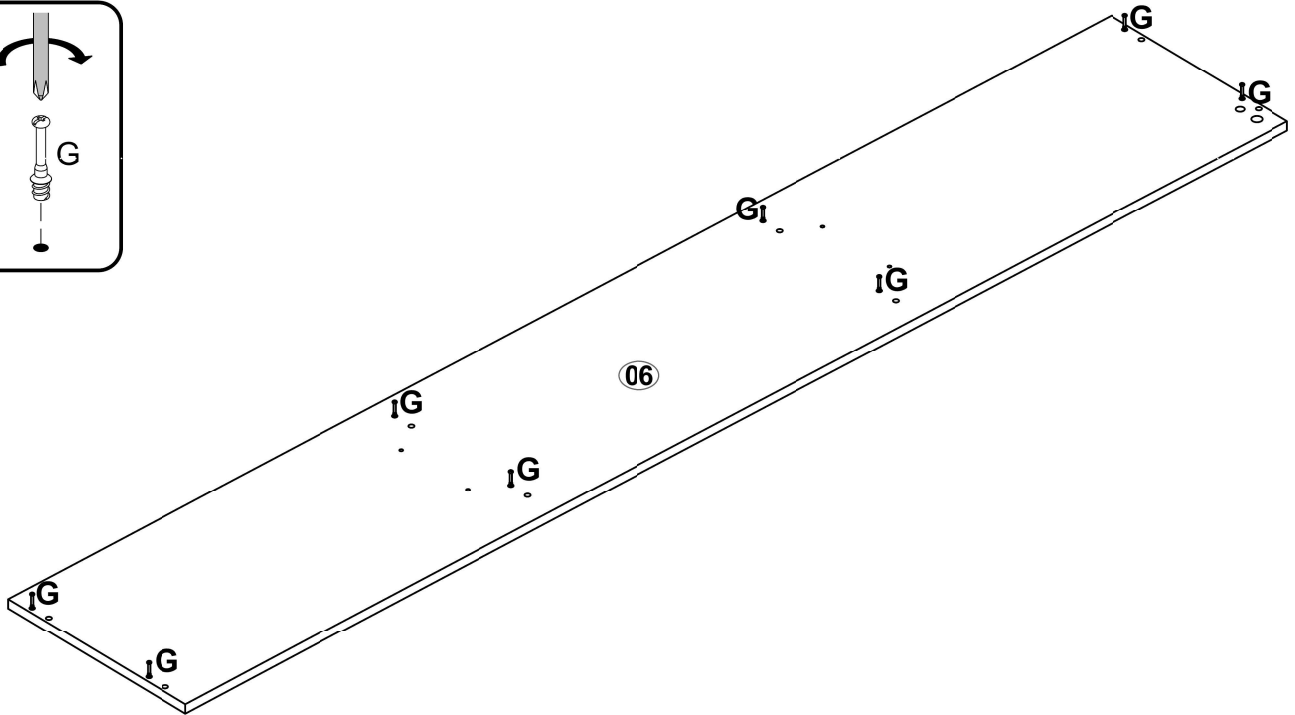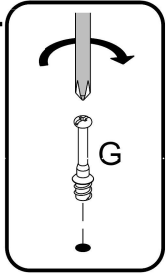


02 -

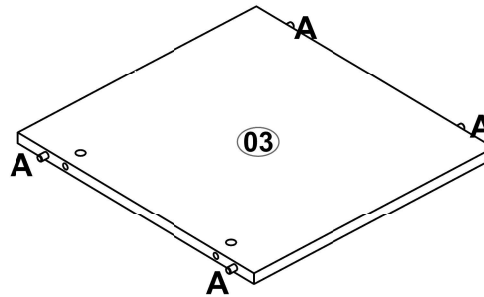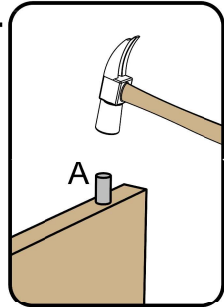



03 -

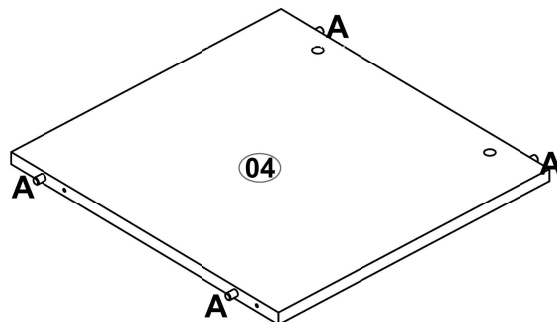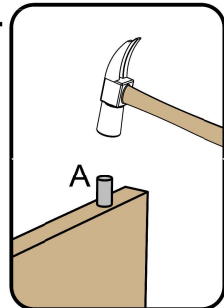



04 -

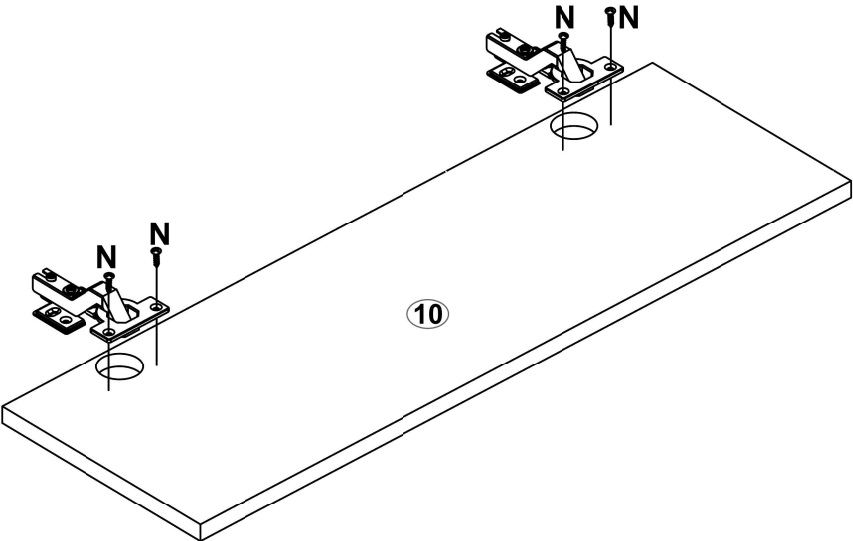



05 -

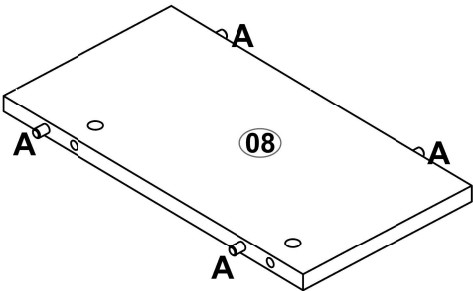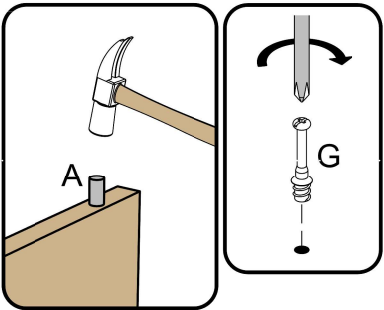



06 -

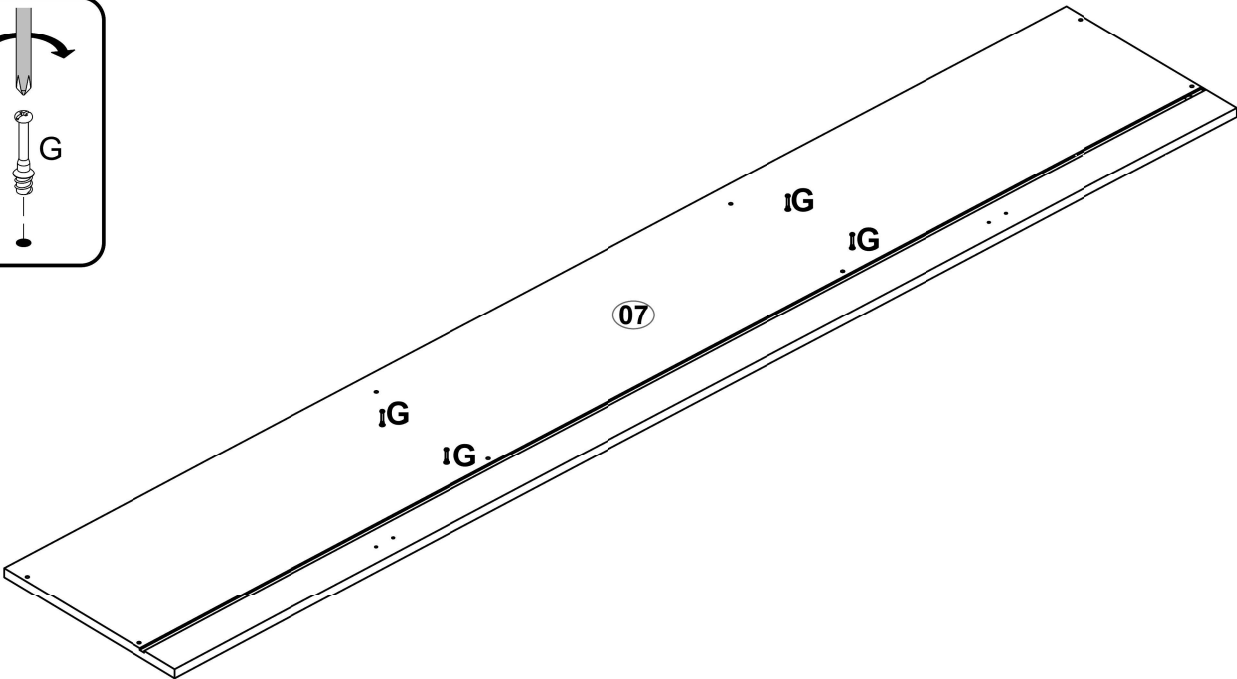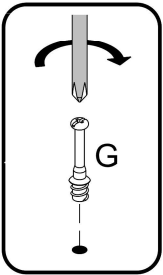



07 -

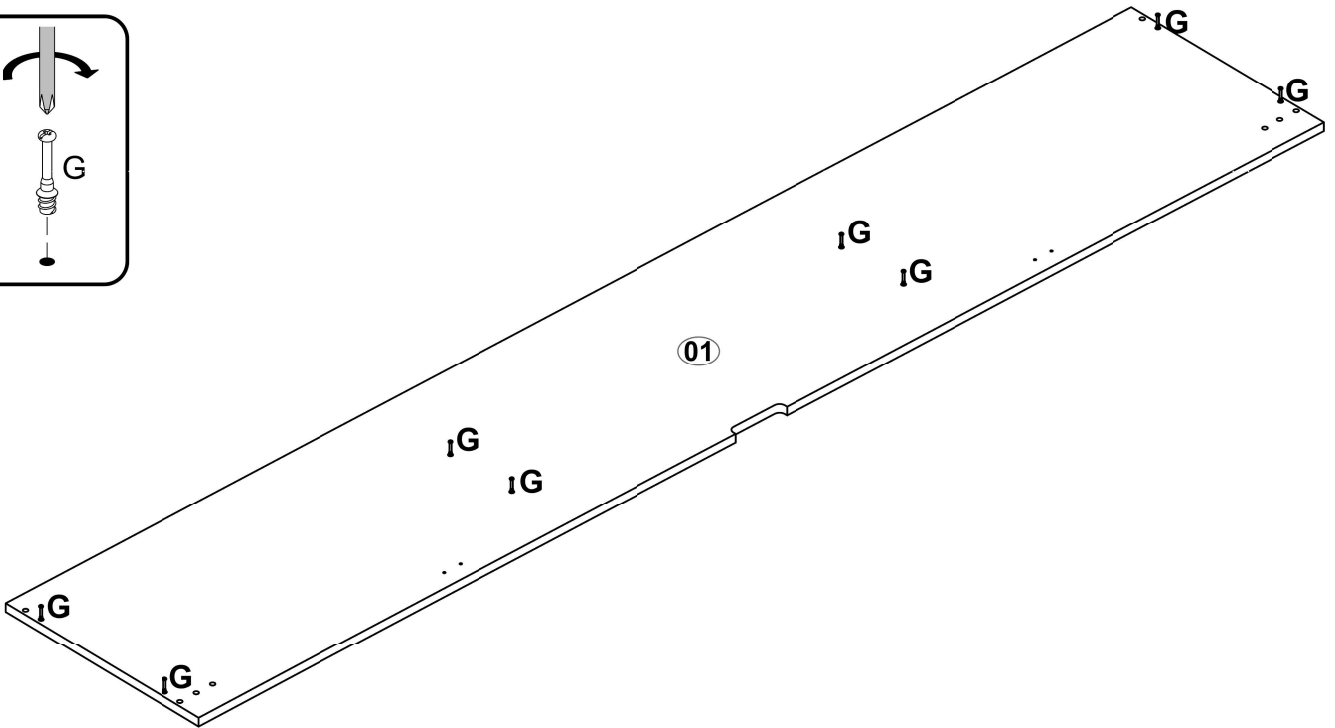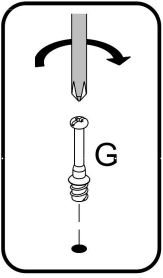





08 -

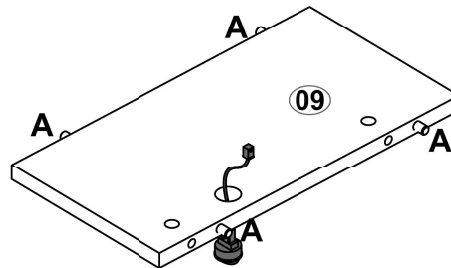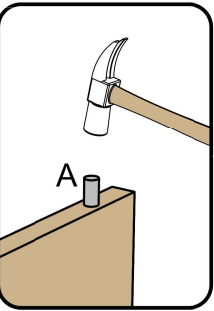

09 -

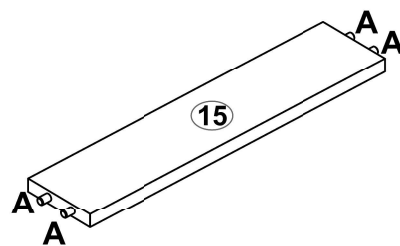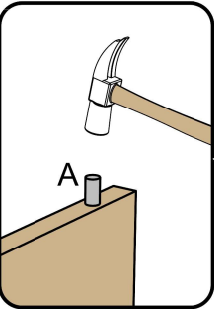


ASSEMBLY - MONTAGE - ARMADO - MONTAGEM

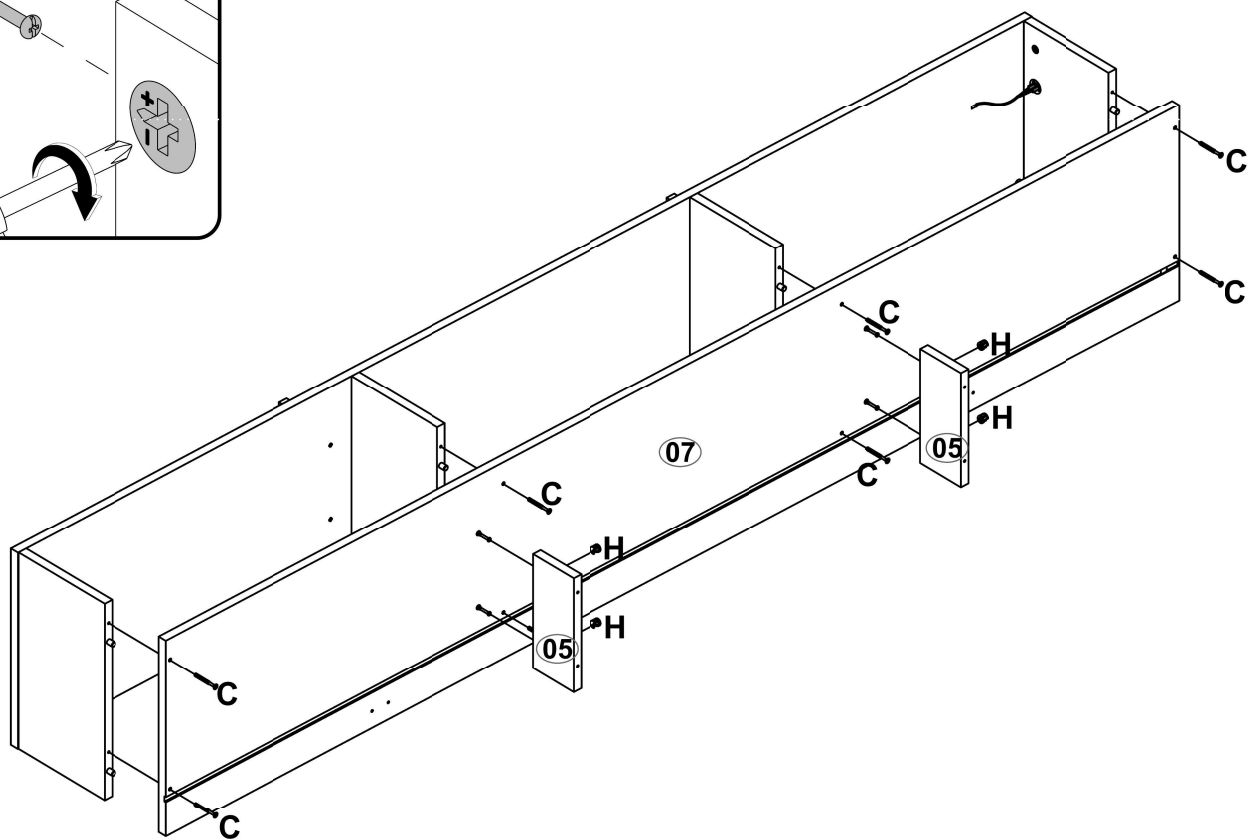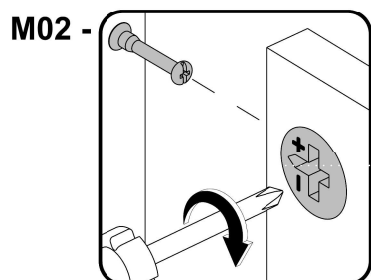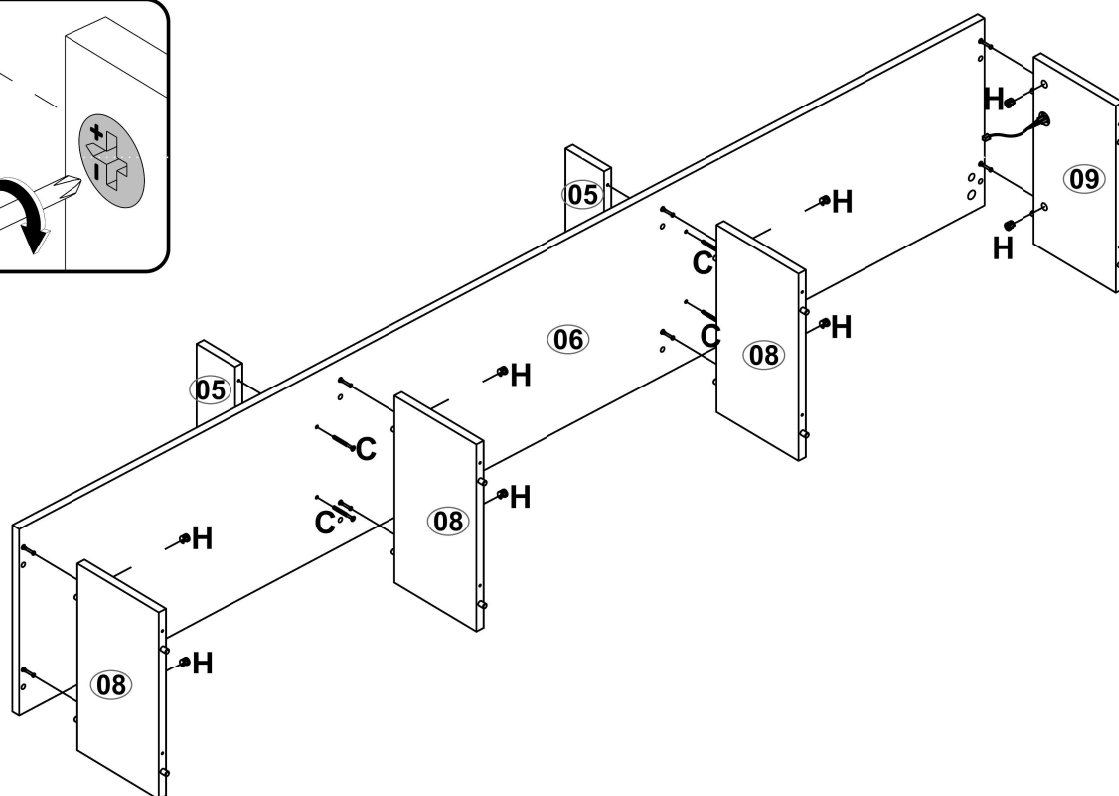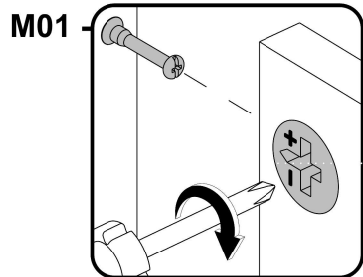



M04 -




M05 -

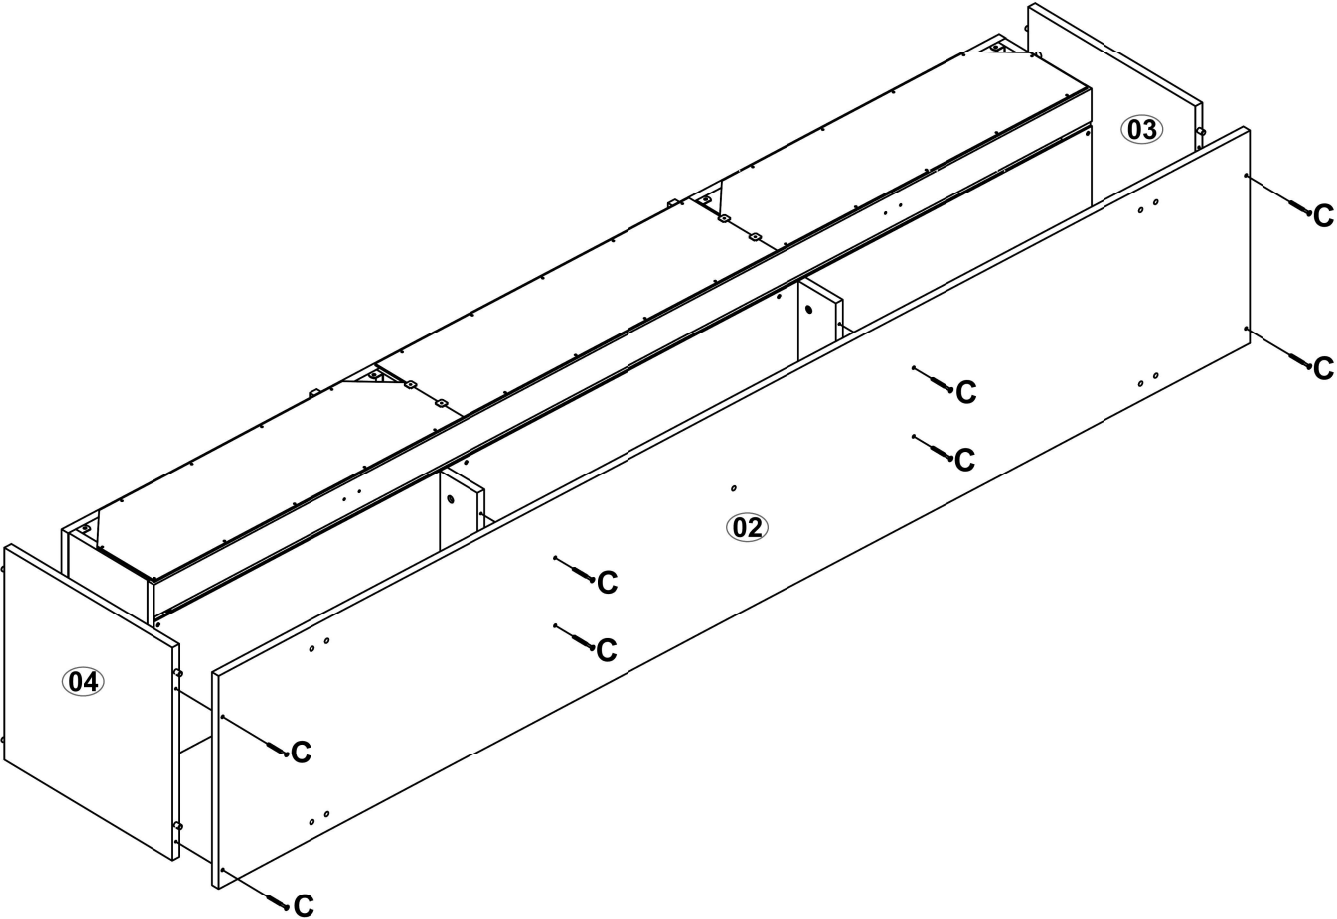


M06 -

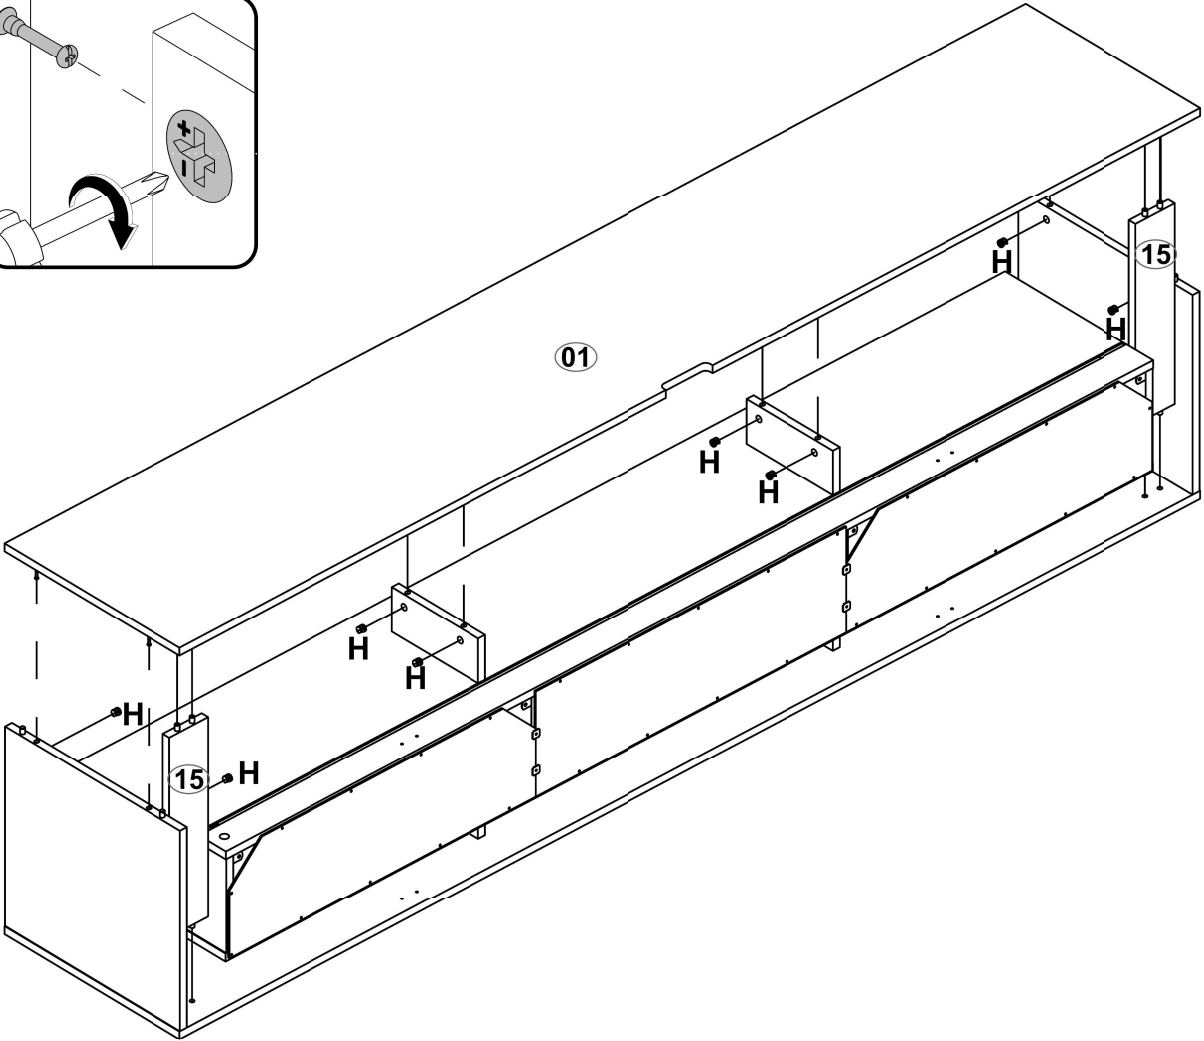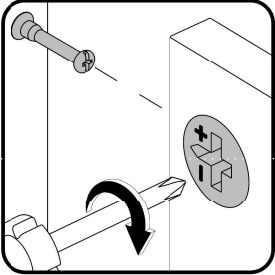


M07 -

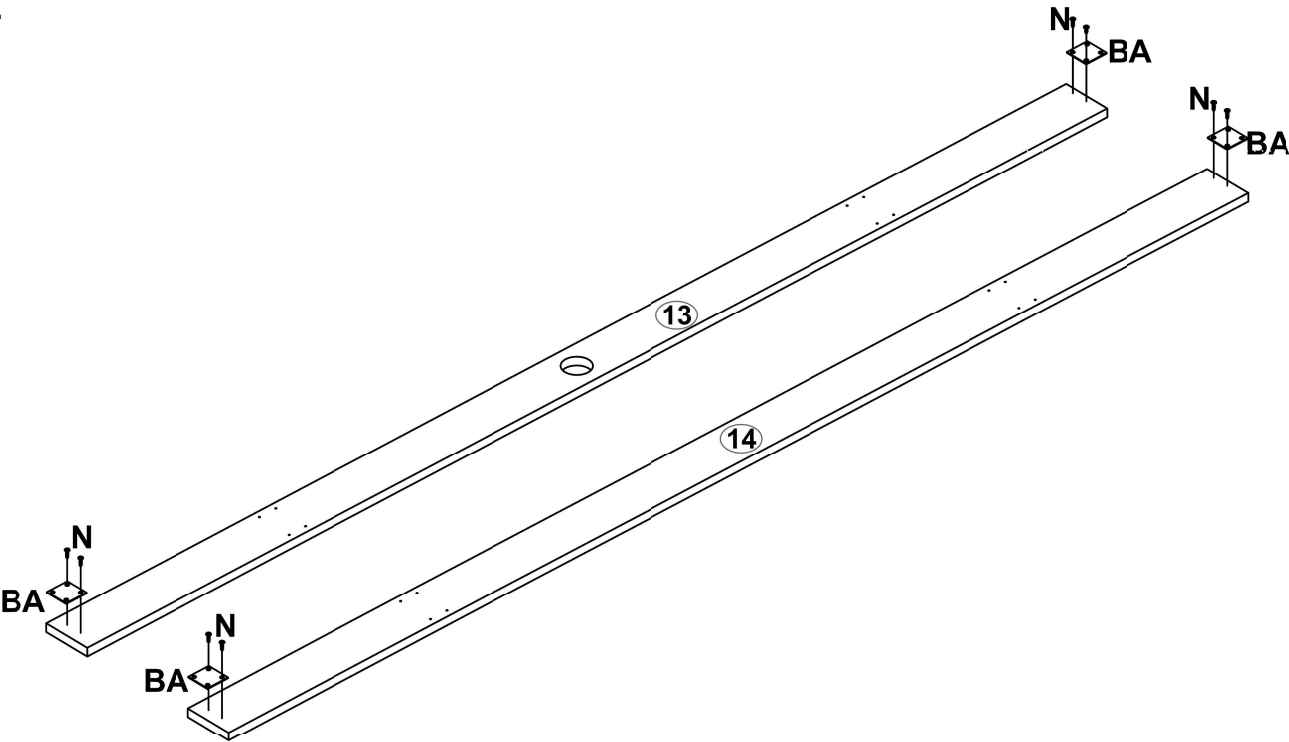


M08 -

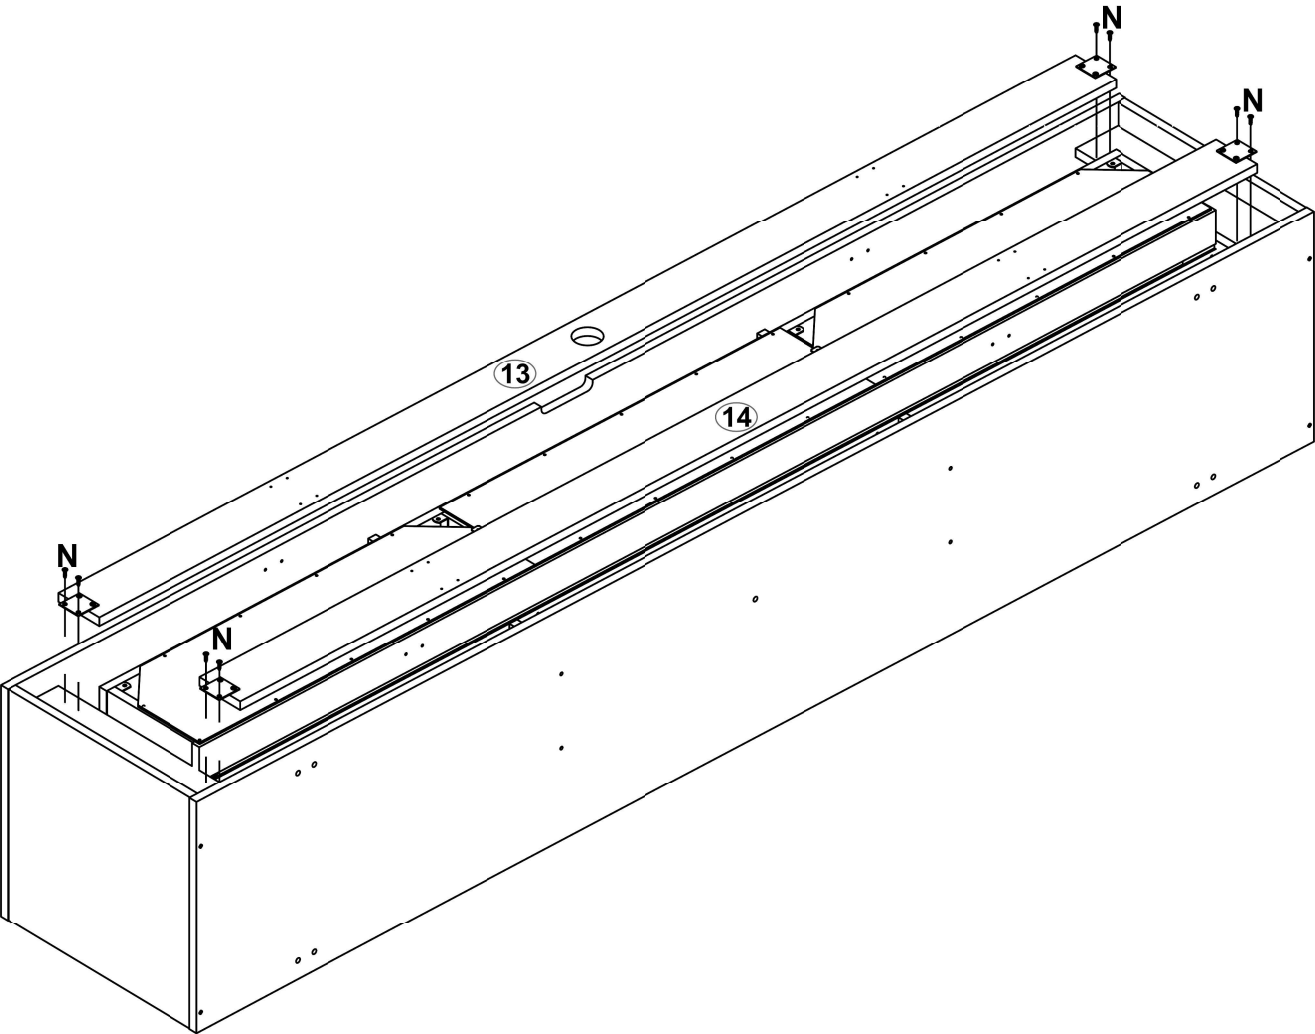




M09 -

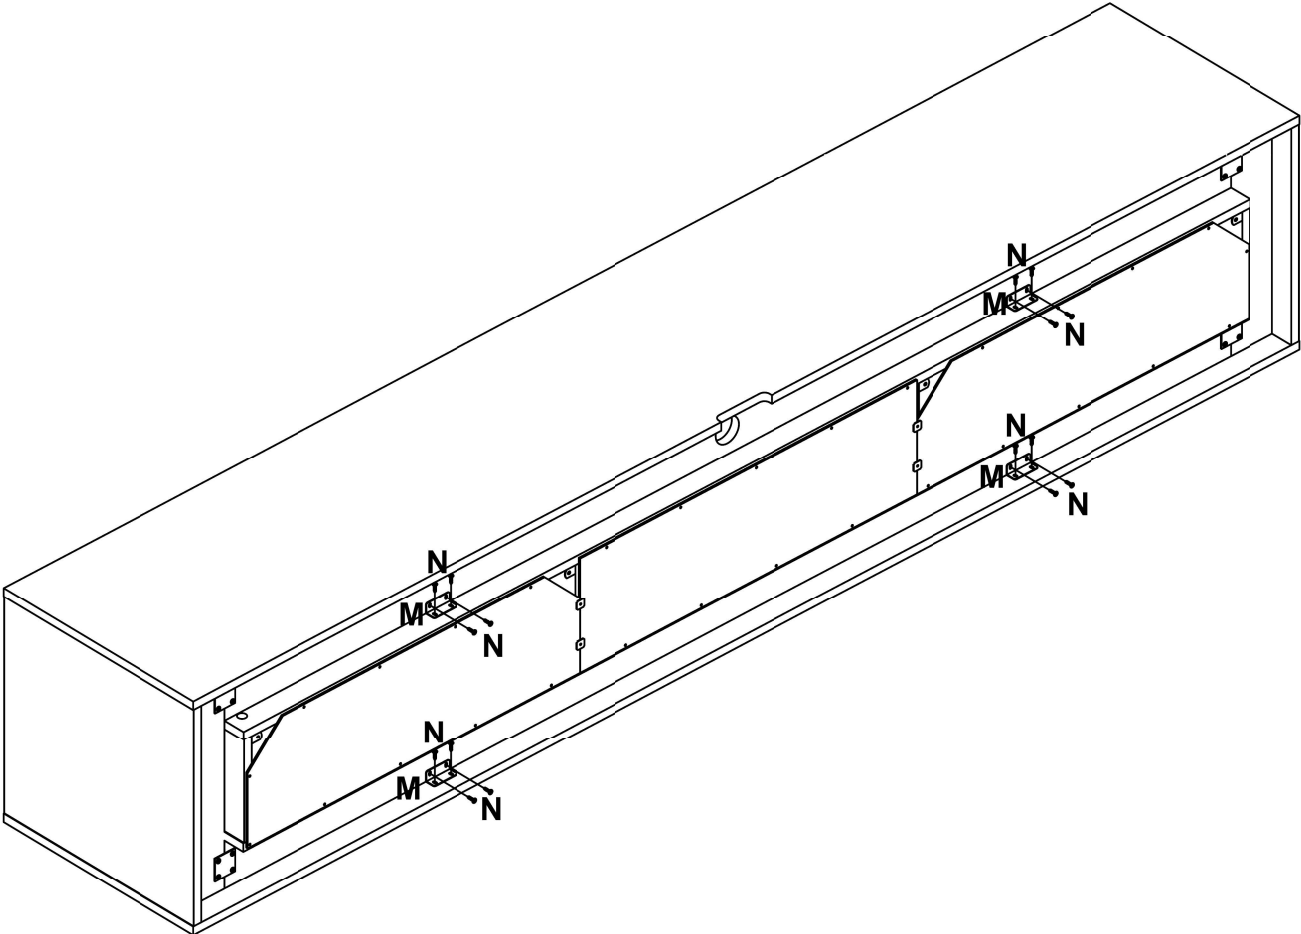

M10 -

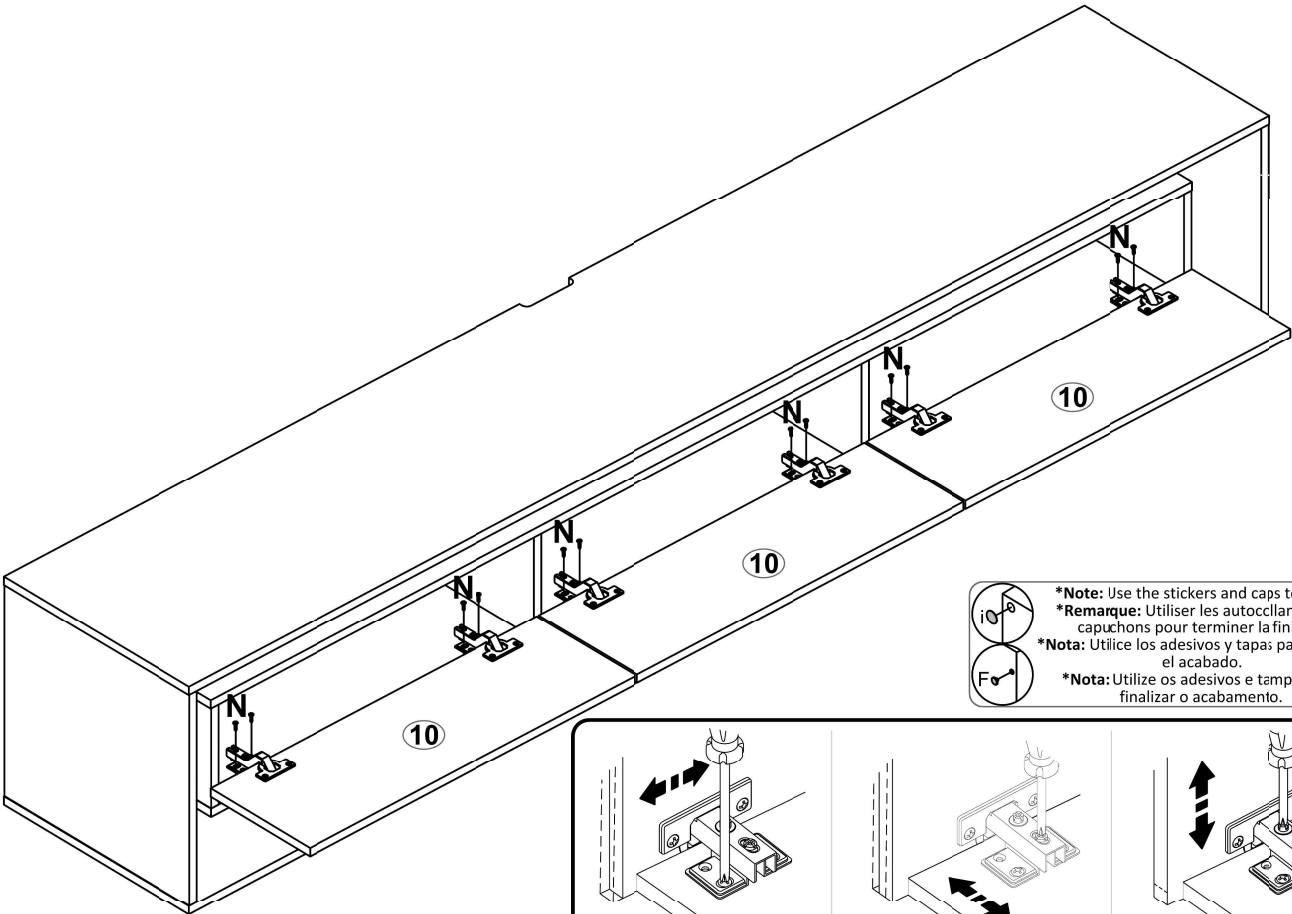


 ***Note:** Use the stickers and caps to finish.
***Remarque:** Utiliser les autocollants et les capuchons pour terminer la finition.
 ***Nota:** Utilice los adhesivos y tapas para finalizar el acabado.
***Nota:** Utilize os adesivos e tampas para finalizar o acabamento.

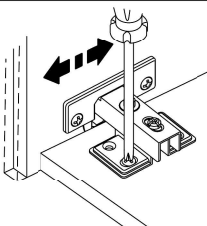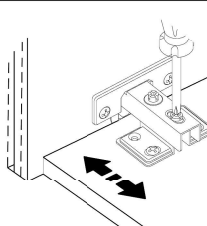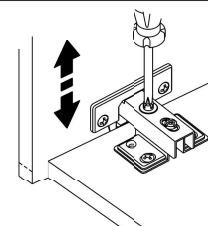		
Horizontal Adjustment Regulagem Horizontal Ajuste Horizontal Ajuste Horizontal	Depth Adjustment Regulagem Profundidade Ajuste Profundidad Ajuste de Profundidade	Vertical Adjustment Regulagem Vertical Ajuste Vertical Ajuste Vertical

M11 -

MONTAGEM DO RACK COM PÉS EM MADEIRA

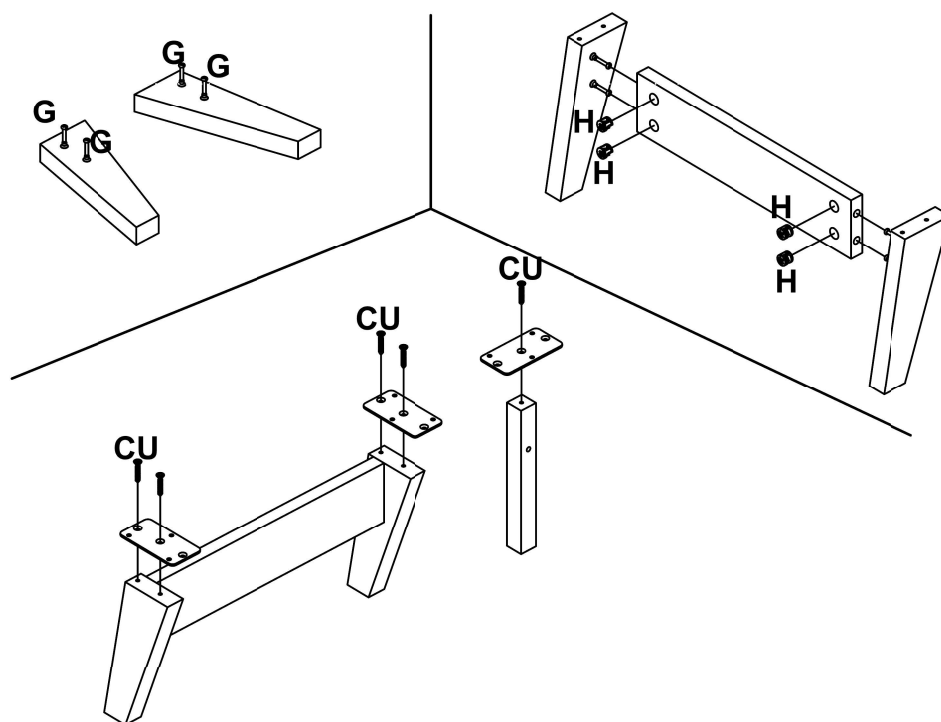

M12 -

