Sallêto

ROUPEIRO IPANEMA

03 PORTAS



Encontre um montador mais próximo de você:


mounts

Cupom:SALL30

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Mat.	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.	Vol.
18236	19	LATERAL ESQ._IPANEMA	MDF	2170	528	12	1	1/3
18250	18	COSTAS	MDF	2017	712	3	3	3/3
18242	17	RIPA DA PORTA_IPANEMA	MDF	1910	35	12	4	2/3
18251	16	PORTA CENTRAL_IPANEMA	MDF	1970	717	15	1	3/3
18252	15	PORTA LATERAL_IPANEMA	MDF	1970	717	15	2	3/3
18243	14	FUNDO DA GAVETA_IPANEMA	MDF	607	307	3	4	2/3
18240	13	TRASEIRO DA GAVETA_IPANEMA	MDF	593	70	15	4	1/3
18247	12	LATERAL DA GAVETA_IPANEMA	MDF	300	110	15	8	2/3
18245	11	FRENTE DA GAVETA_IPANEMA	MDF	640	155	12	4	2/3
18241	10	MOLDURA LATERAL_IPANEMA	MDF	2170	70	15	2	1/3
18237	09	MOLDURA SUPERIOR_IPANEMA	MDF	2144	100	15	1	1/3
18255	08	PRATELEIRA SUPERIOR_IPANEMA	MDF	699	385	12	2	2/3
18248	07	PRATELEIRA INFERIOR_IPANEMA	MDF	699	385	12	4	2/3
18244	06	DIVISÃO_IPANEMA	MDF	1993	385	12	2	2/3
18234	05	LATERAL DIR._IPANEMA	MDF	2170	528	12	1	1/3
18249	04	TRAVESSA RODAPÉ_IPANEMA	MDF	503	100	12	2	2/3
18238	03	RODAPÉ FRONTAL_IPANEMA	MDF	2120	100	12	1	1/3
18239	02	RODAPÉ TRASEIRO_IPANEMA	MDF	2120	100	12	1	1/3
18235	01	BASE E TAMPO_IPANEMA	MDF	2120	528	12	2	1/3

LISTA DE FERRAGENS

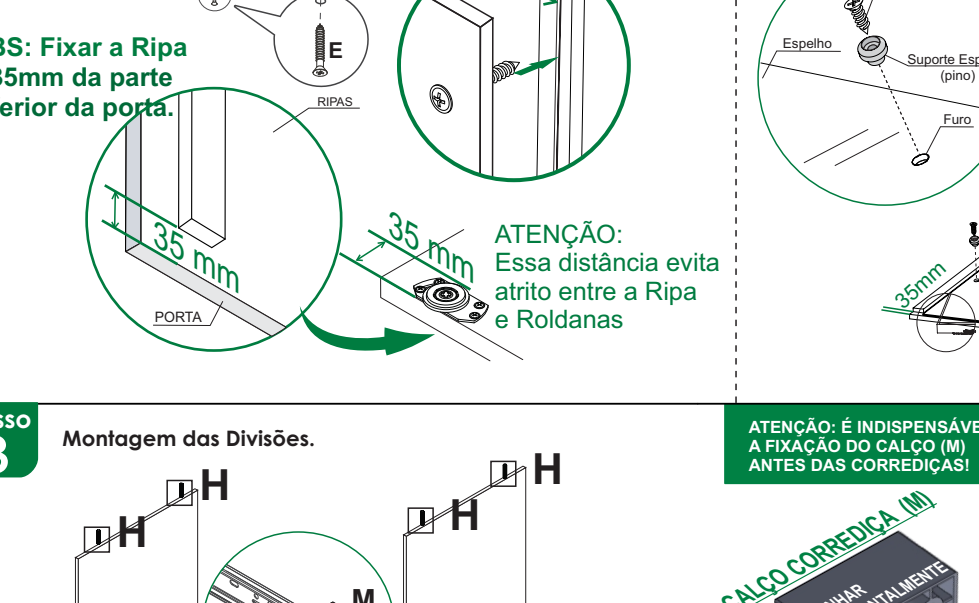

Ao solicitar assistência, informe o número das peças e dos acessórios


Atualizado em:
REV 2.0 13/07/2026

Av. Jesus Candian, 800–Caixa Postal 116
CEP36503-258–Mangueira Rural–Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777


Passo 1

Montagem do Espelho, Roldanas e fixação de ripas.

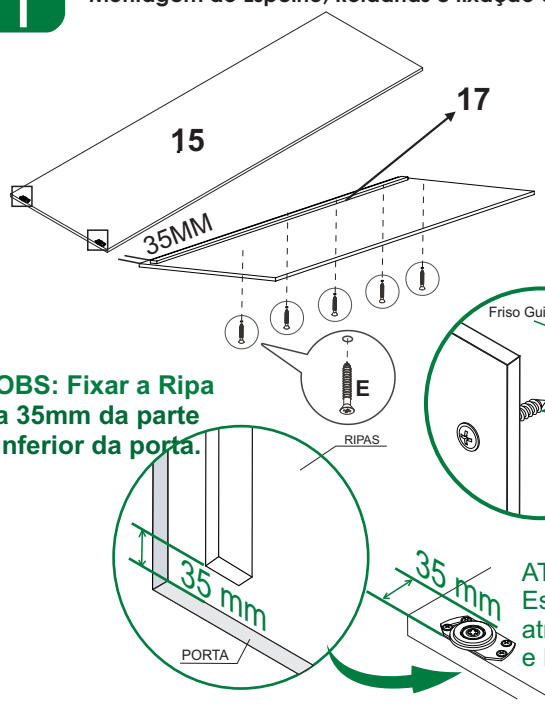

OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.


ATENÇÃO:
Essa distância evita atrito entre a Ripa e Roldanas

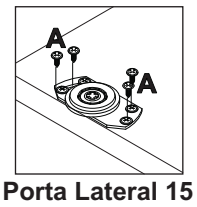

Porta Lateral 15 (Fazer Par)

OBSERVAÇÃO


Fixar o Espelho a 35mm da parte inferior da porta.

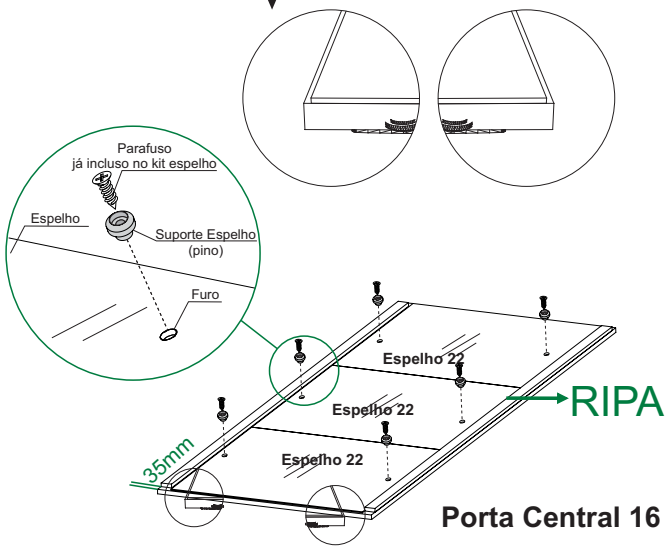

Porta Central 16

Passo 2

Montagem do Rodapé.

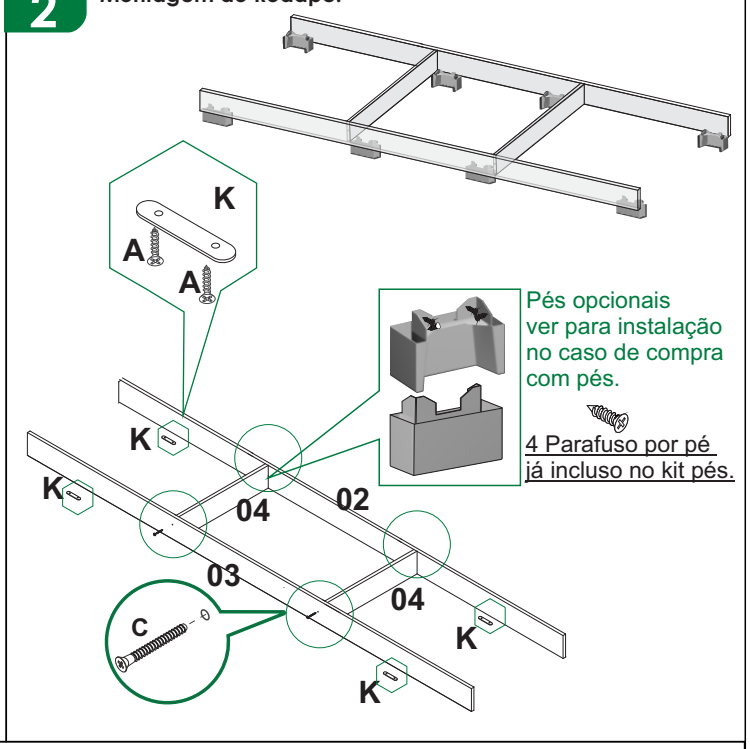


Pés opcionais ver para instalação no caso de compra com pés.


4 Parafuso por pé já incluso no kit pés.

Passo 3

Montagem das Divisões.

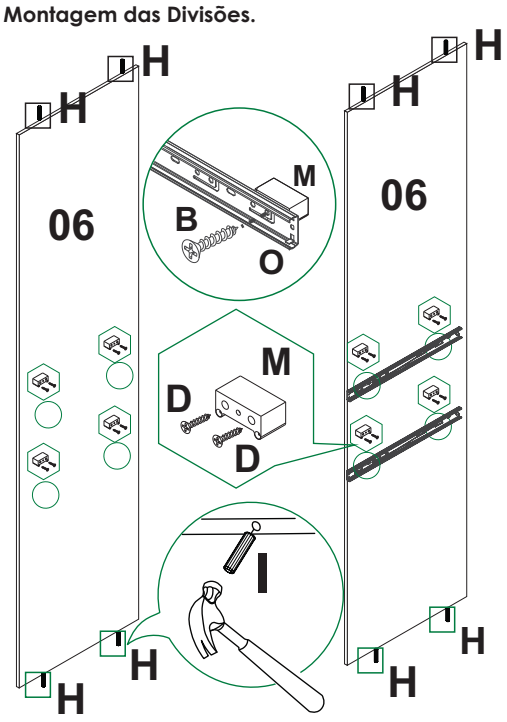


ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A FIXAÇÃO DO CALÇO (M) ANTES DAS CORREDIÇAS!

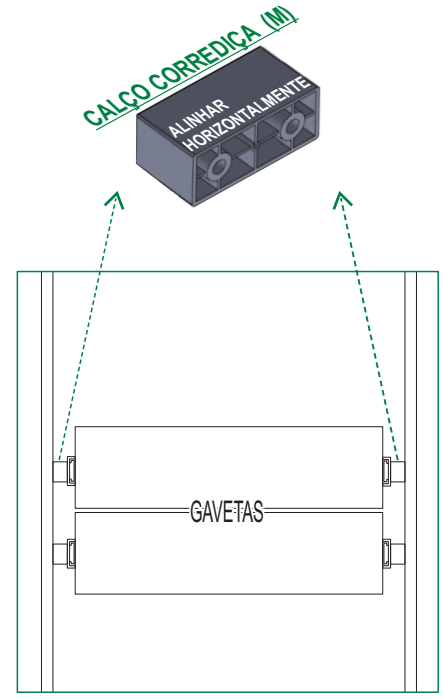


Passo 4

Montagem da Lateral Direita e Esquerda na Base e no Rodapé.

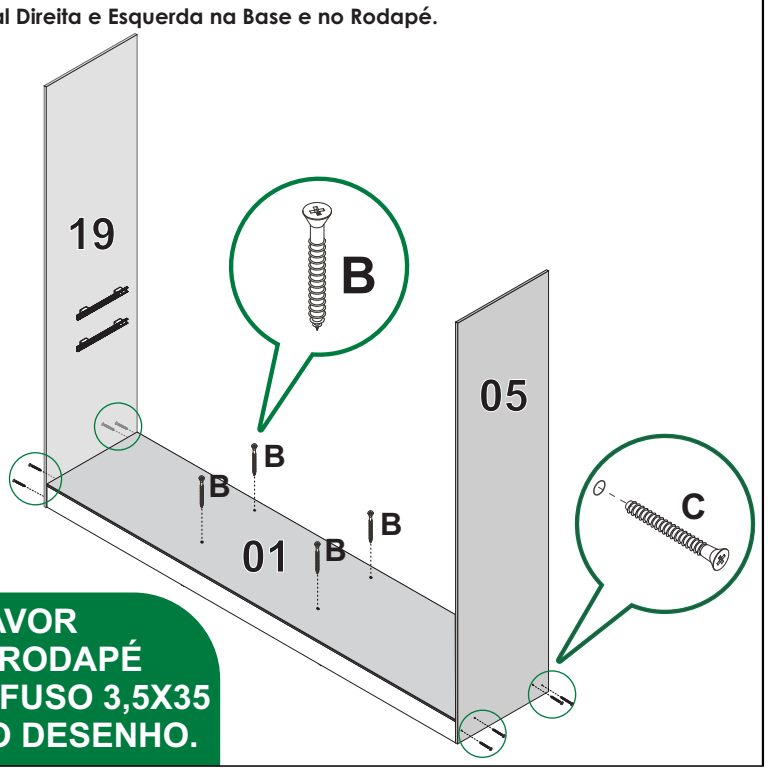


SR. MONTADOR FAVOR FIXAR A BASE NO RODAPÉ UTILIZANDO PARAFUSO 3,5X35 COMO MOSTRA NO DESENHO.


Passo 5
Montagem das Divisões e Prateleiras.

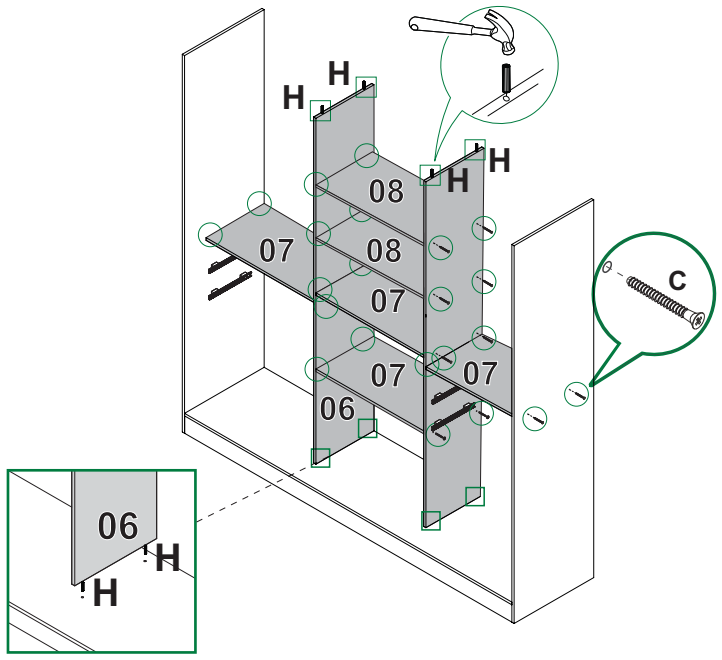


Passo 6
Montagem do Maleiro.

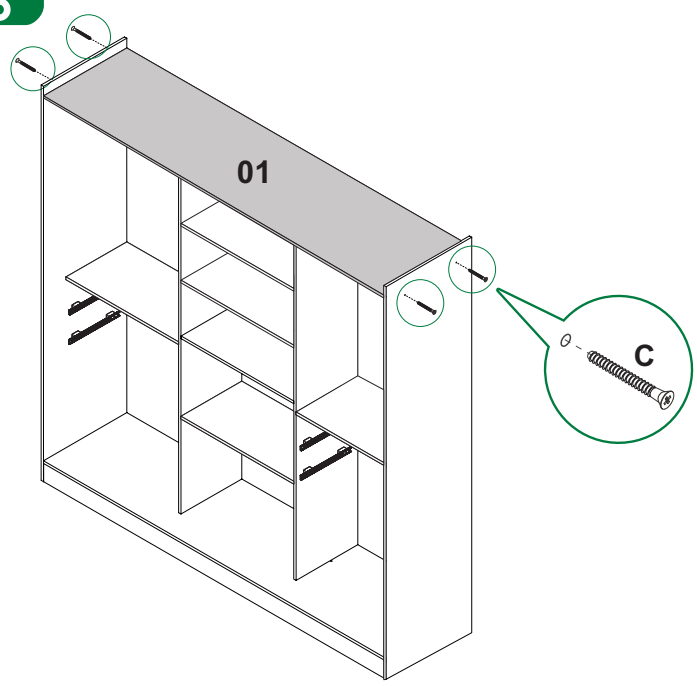


Passo 7
Fixação da Moldura Superior e Lateral.

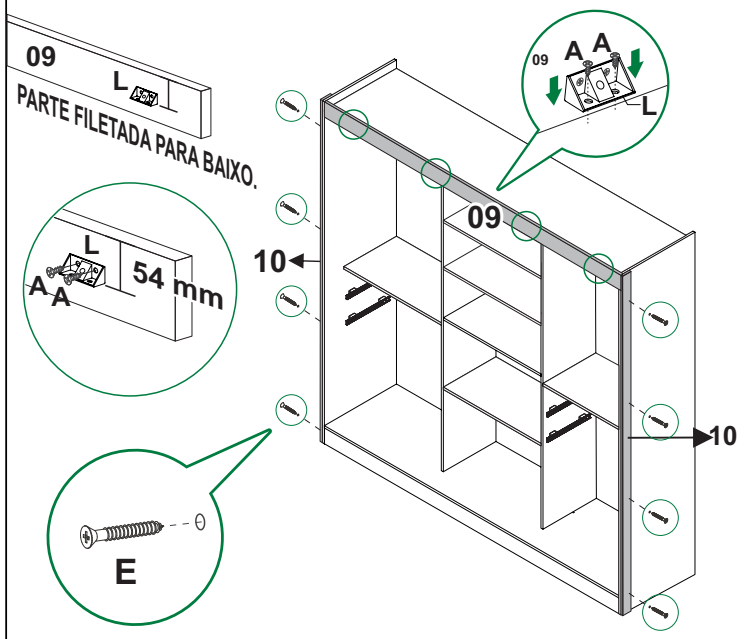


Passo 8
Fixação das Costas.

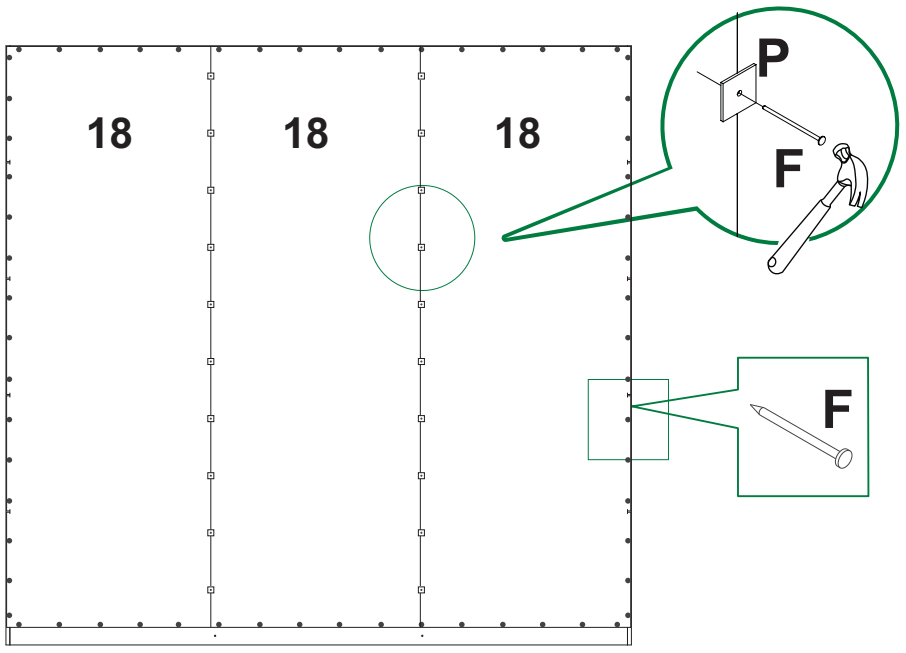

Passo 9
Montagem das Gavetas.

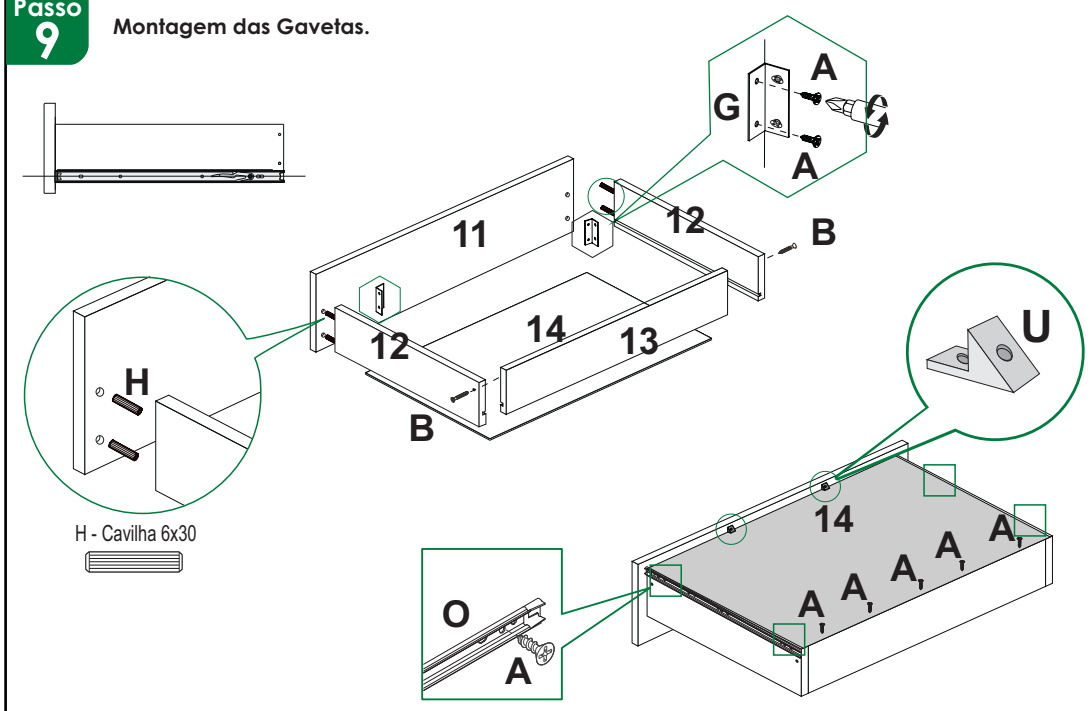


Passo 10
Fixação dos Trilhos.

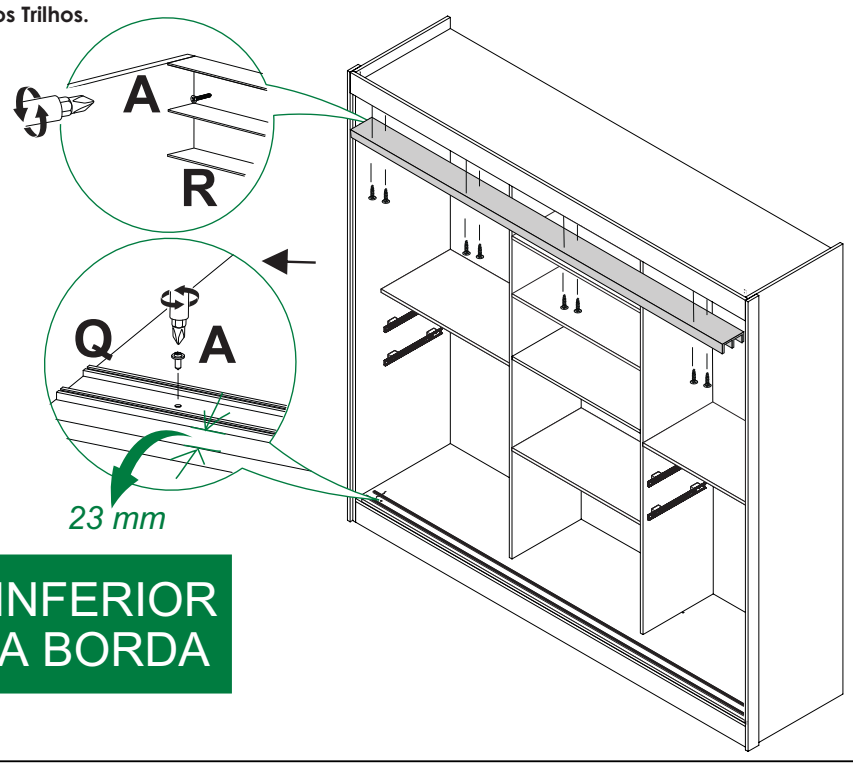


TRILHO INFERIOR
23 mm DA BORDA

Passo 11
Fixação dos Cabideiros.

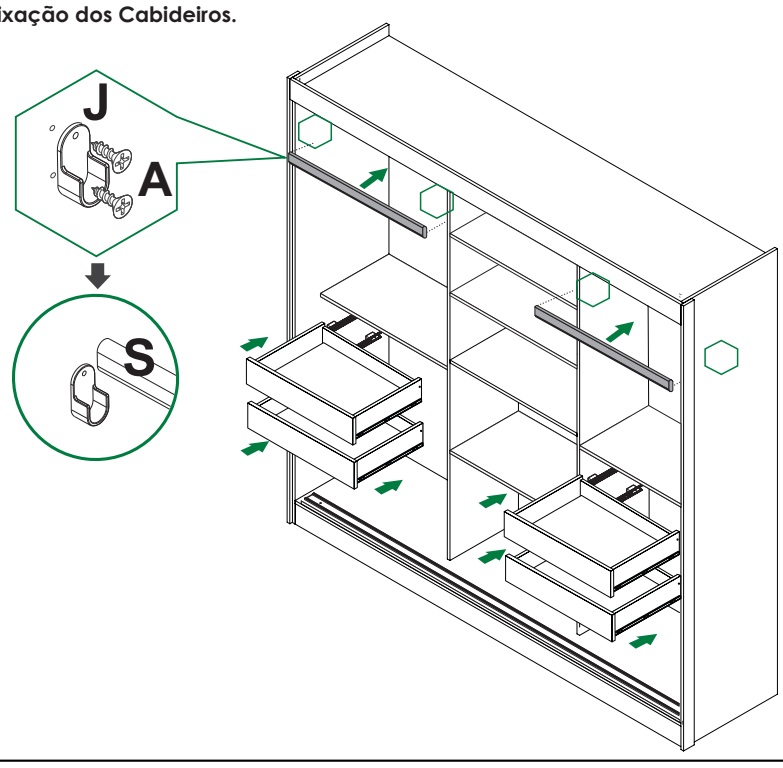

Passo 12
Fixação dos Trilhos.

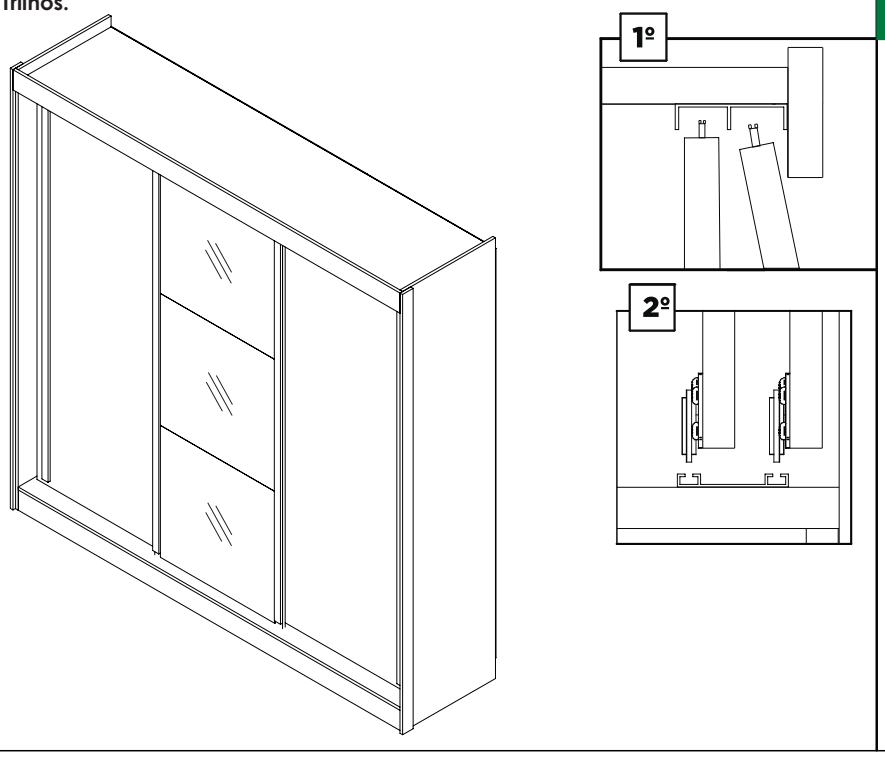

Passo 13
Aproveite seu produto!

