REVISÃO 10/09/2024

2215590000011

BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO RAFFINATO OU STILE 1385 PRINT

Fer. 221558


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD

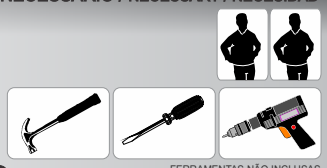

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLUSAS

Ref.
510824
510825
510826


510828
510829
510830

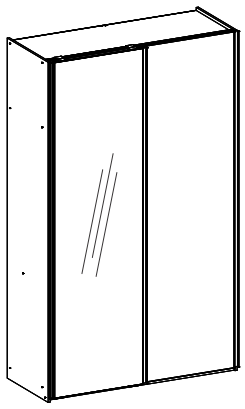


CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
221552	01	Teto 1355x539x15	01
221551	02	Base 1355x529x15	01
221553	03	Maleiro 1355x514x15	01
225304	04	Costa 1765x685x03	02
225305	05	Costa 444x685x03	02
222281	06	Lateral Dir. 2300x540x15	01
222282	07	Lateral Esq. 2300x568x15	01
222283	08	Divisória Dir. 1742x514x15	01
225856	09	Divisória Top. 693x430x15	01
225559	10	Prat. Móvel 670x430x15	03
225144	11	Prat. Gav 427x430x15	01
225262	12	Pratateleira 670x430x15	01
221555	13	Rodapé Traseiro 1355x70x15	01
221554	14	Rodapé Dianteiro 1355x70x15	01
222292	15	Trav. Rodapé 498x70x15	01
240814	16	Pilastra Frontal 422x78x15	01
225668	17	Pilastra Traz. 422x55x15	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225694	18	Montante Diant. 482x60x25	01
225682	19	Montante Traz. 482x30x25	01
225869	20	Frente Gav. 396x127x15	03
225157	21	Lat. Gaveta 385x100x15	06
240536	22	Costa Gaveta 378x100x15	03
240663	23	Fundo Gav. 361x398x03	03
221557	E1	Porta Esp. 2270x705x15	01
221550	L1	Porta Raffinato 2270x673x15 ou	01
225381	L2	Porta Stile 2270x705x15	01

A 66 — 8.0 x 30	B 24 — 4,5 x 50	C 06 — 3,5 x 40	D 04 — 4,0 x 35	E 68 — 3,5 x 14
F 03	G 12	H 06	I 06	J 02
K 02	L 02	M 70 — 10 x 10	N 22	Q 01 — 662X16
R 01 — 8.0 x 55	S 01 — COLA	T 01 — Perfil inf.	U 01 — Perfil Sup.	V 28 — Tapa-furo 13mm
X Kit 01	W 01 — Puxador 2270x30	Z 01 — Testeira 2270		

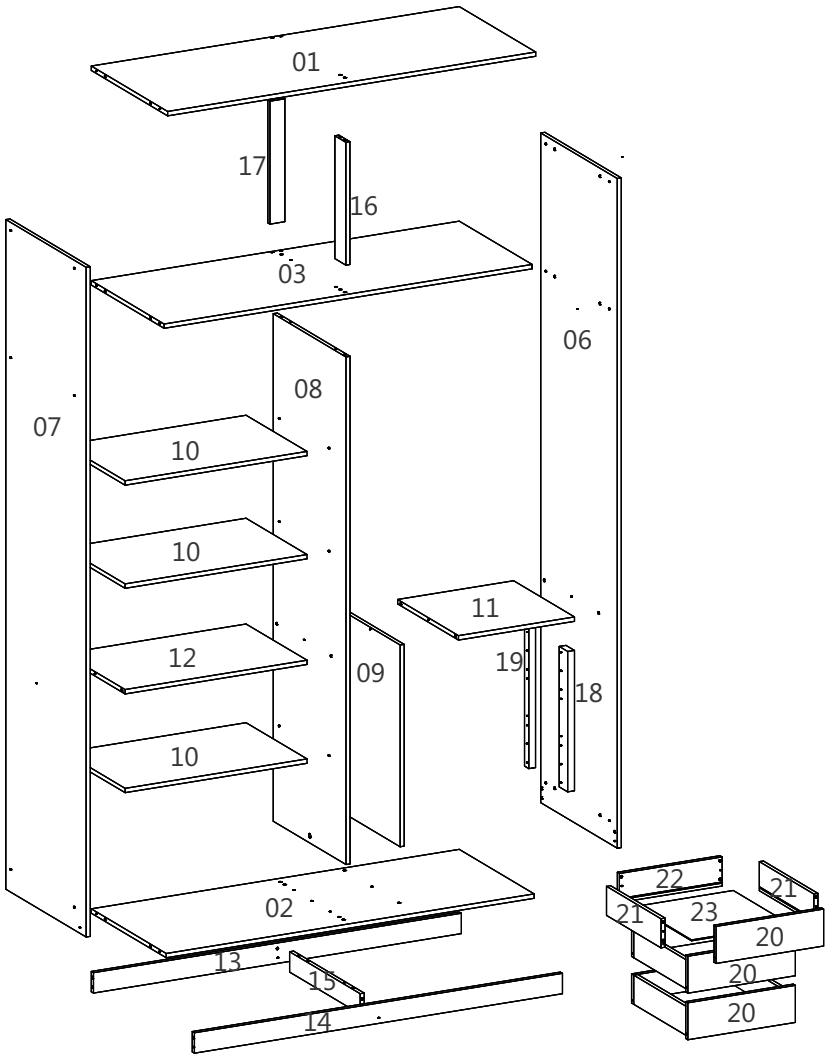


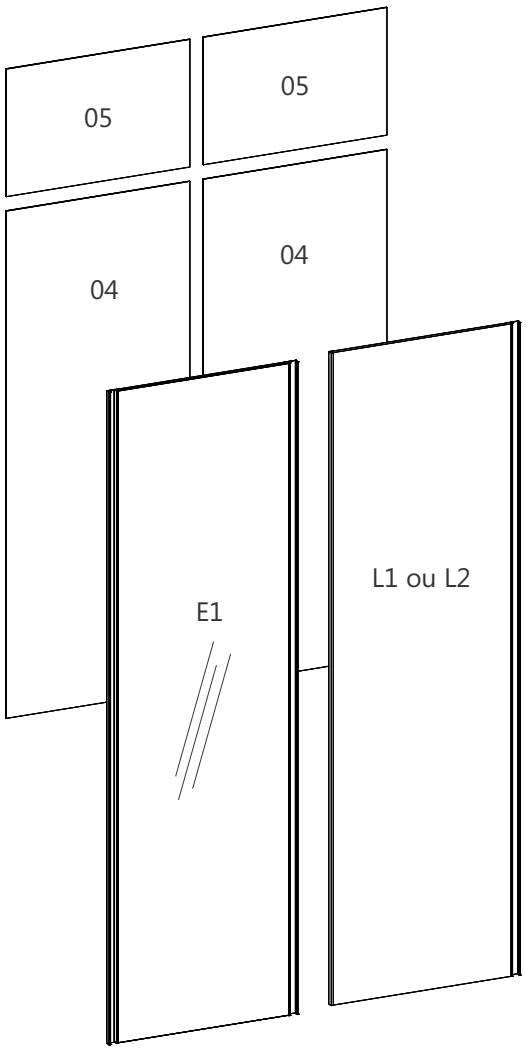

BELMAX
Móveis


ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD

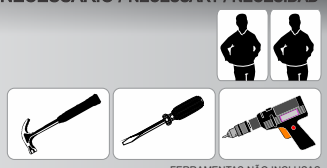


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLUSAS


01 Montar rodapé do roupeiro.

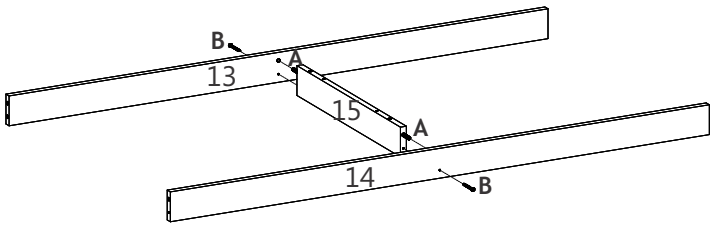


02 Fixar base (02) no requadro.

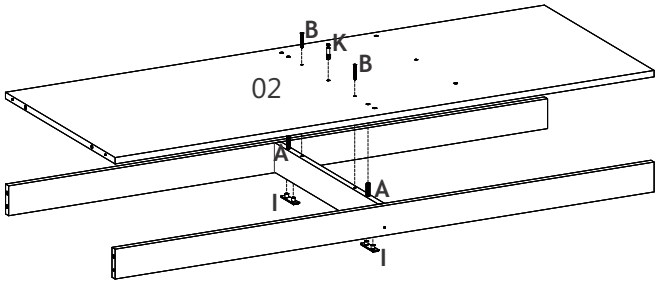


03 Encaixar sapatas (I) nas laterais ou pé opcional.

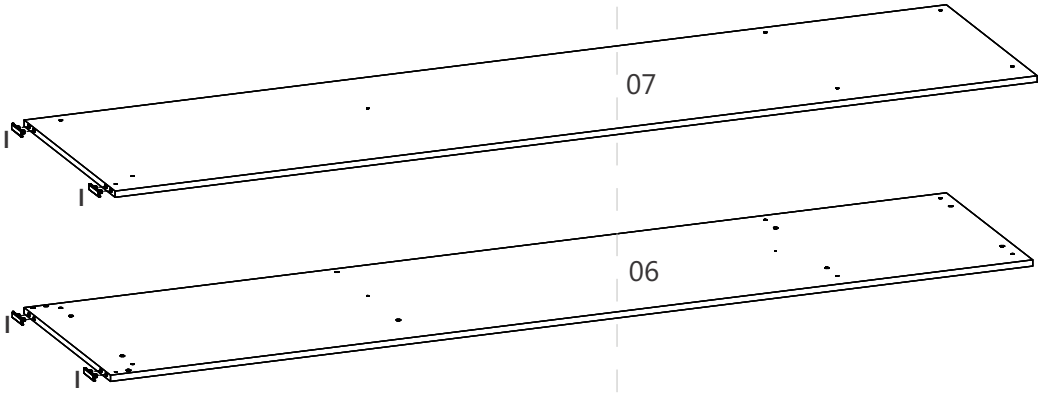

04 Fixar a lateral (07) e divisória (08) na base (02) e prateleira (12).

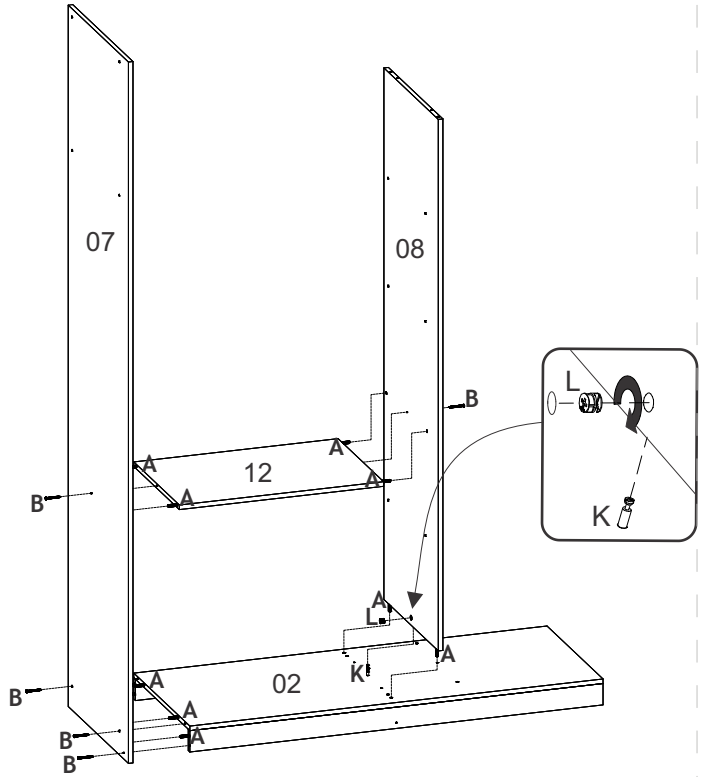


05 Fixar maleiro (03) na lateral (07) e divisória (08). Encaixar divisória (09) na base (02).

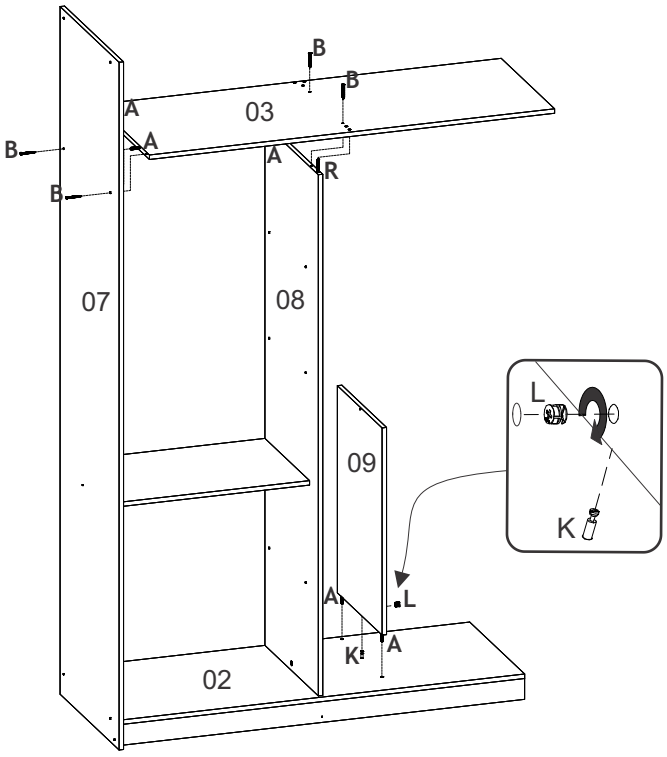

BELMAX
Móveis


ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD

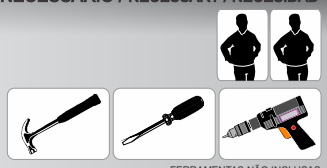


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLUSAS


06
Fixar lateral (06) na base (02), maleiro (03) e prateleira (11).

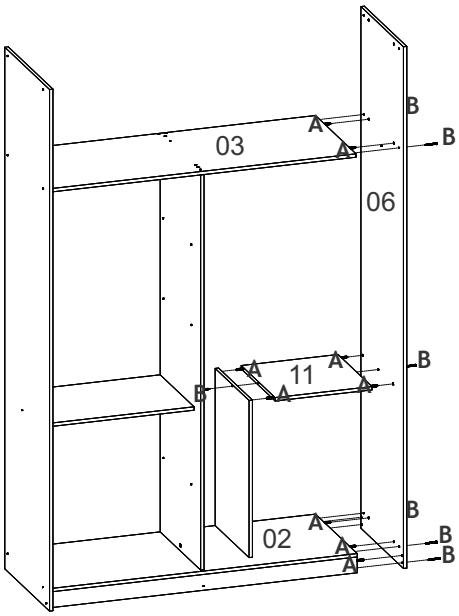

07
Encaixar as pilastras (16 e 17) no maleiro e encaixar teto (01).

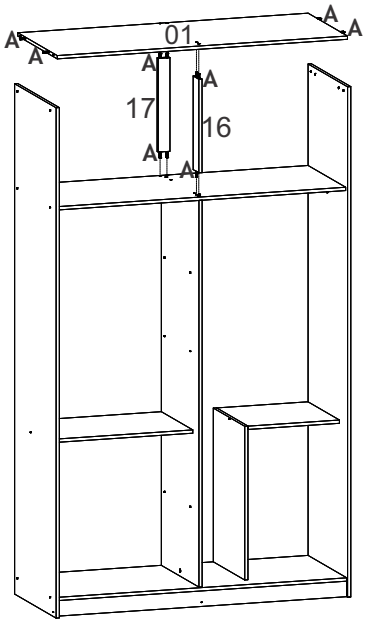


08
Fixar teto (01) e acessórios internos.

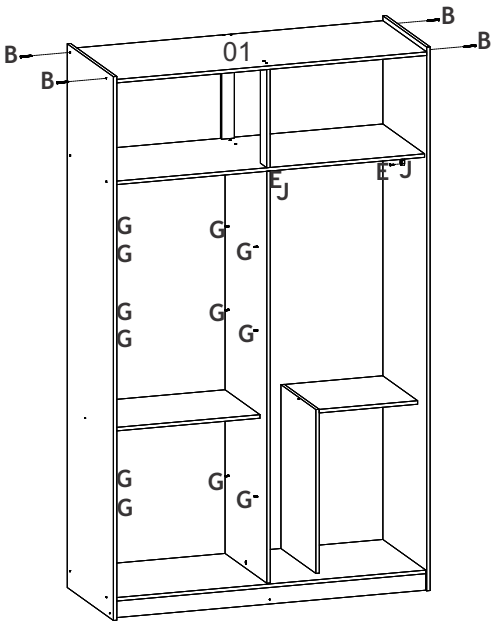

09
Desmontar as corrediças e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita.


Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.



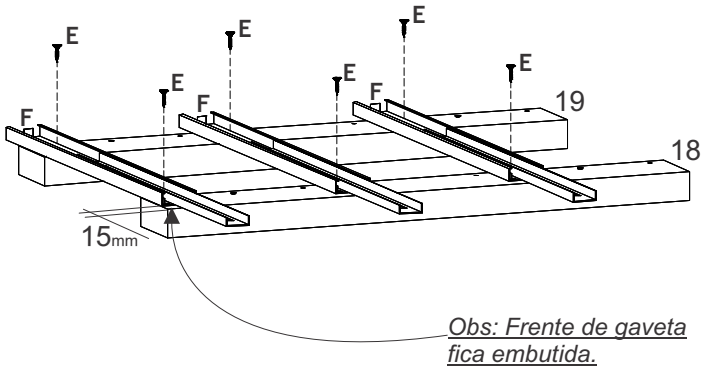


Obs: Frente de gaveta fica embutida.

10
Fixar a frente de gaveta (20) nas laterais (21), encaixar o fundo (23) e prender a costa (22).

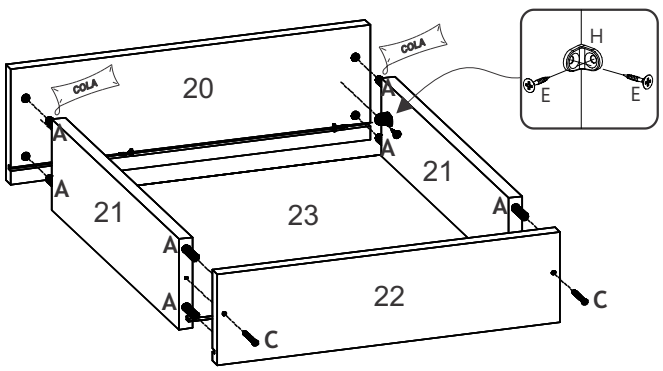

11
Prender as corrediças (F) nas laterais de gaveta (21) centralizada com a ranhura do fundo.

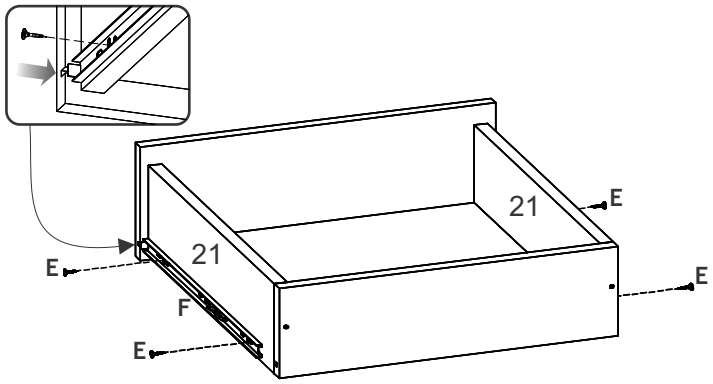

BELMAX
Móveis


ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLUSAS

12 Fixar os montantes com as corrediças alinhadas com a prateleira (11) e corrediças na divisória (09). Fixar perfil inferior (T) e perfil superior (U) confor instrução manual do rodizio.

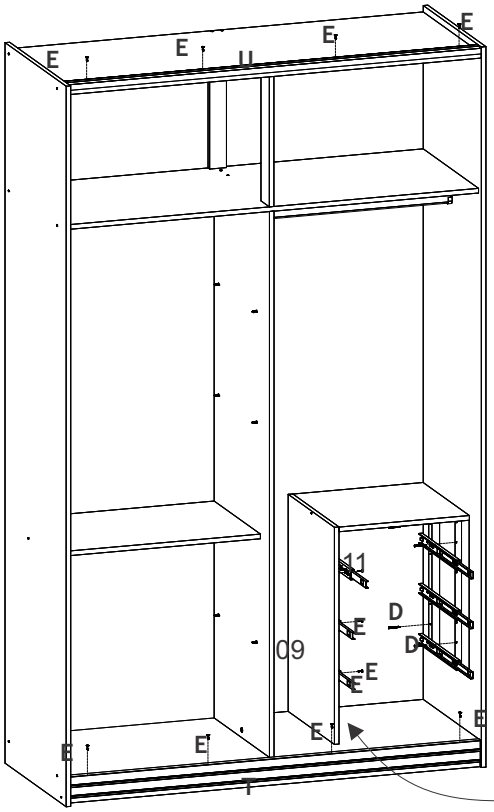


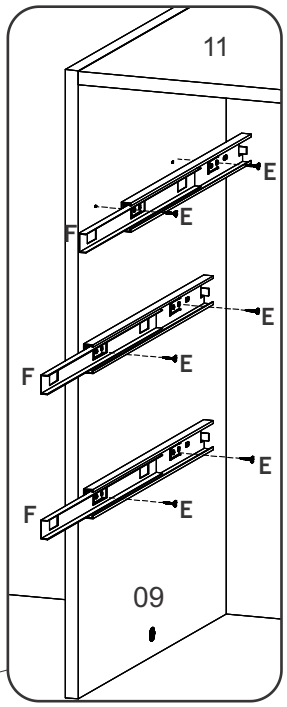

13 Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E). Encaixar prateleiras (10).

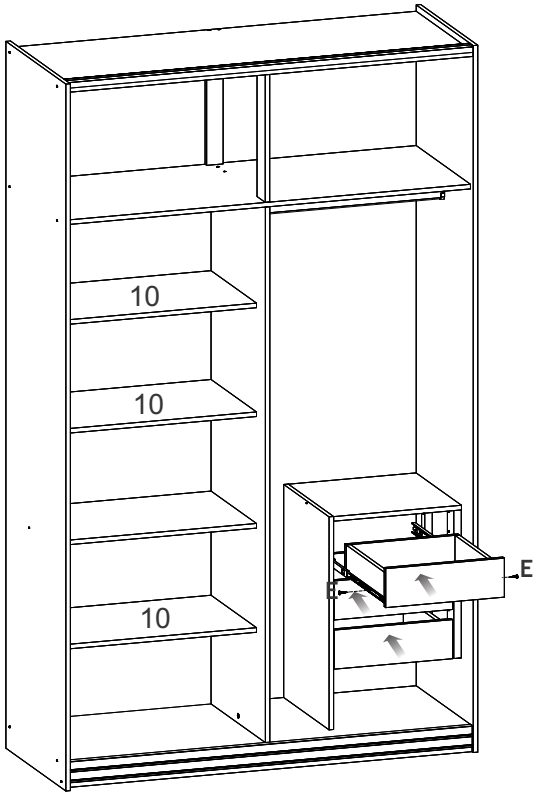

14 Fixar costas do roupeiro. Usar fixador de costas (N) entre elas.

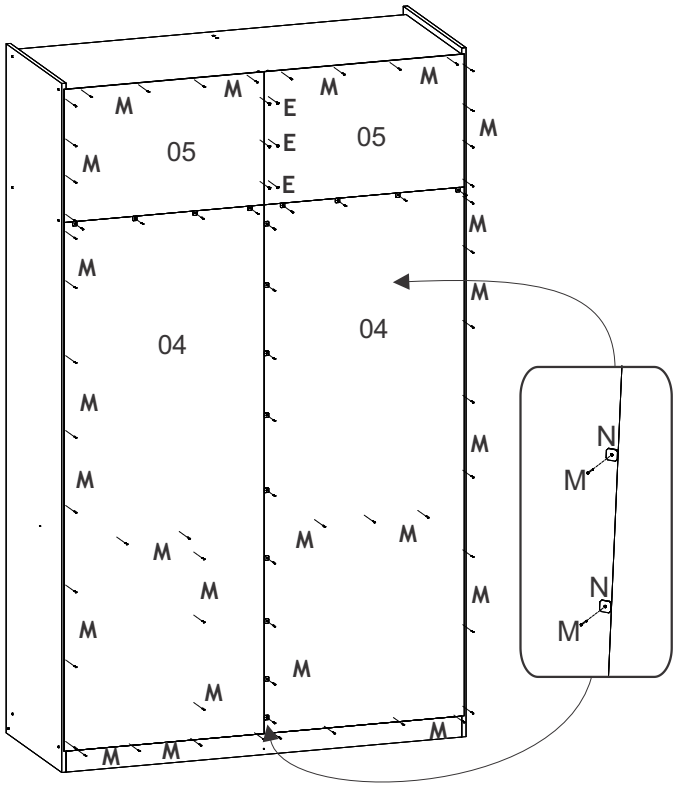


BELMAX
Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLUSAS

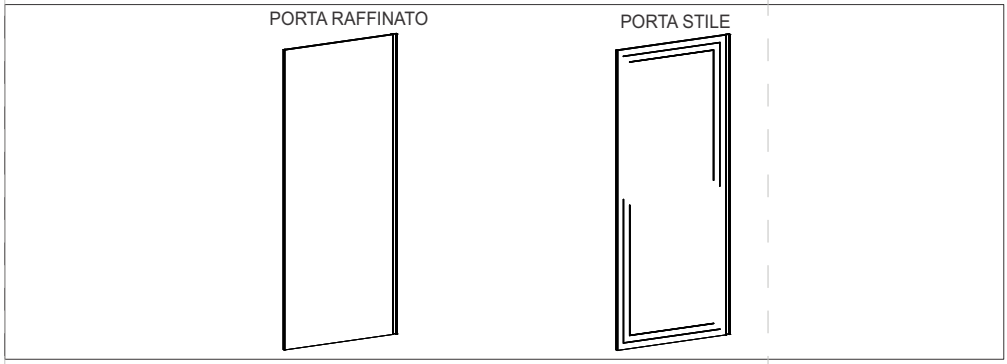


CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
221550	L1	Raffinato 2270x673x15	1
		ou	
225381	L2	Stile 2270x705x15	1

15 Encaixar o perfil puxador (W) e testeira (Z) alinhado com a base do painél (L1 ou L2)

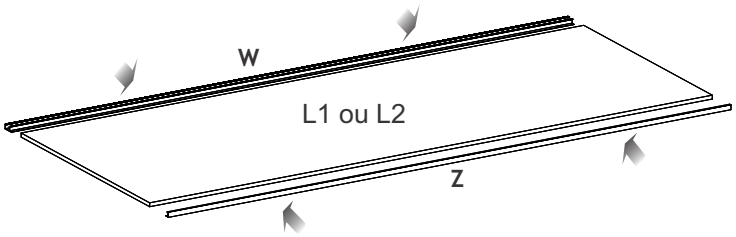

16 Fixar os perfis no painél.

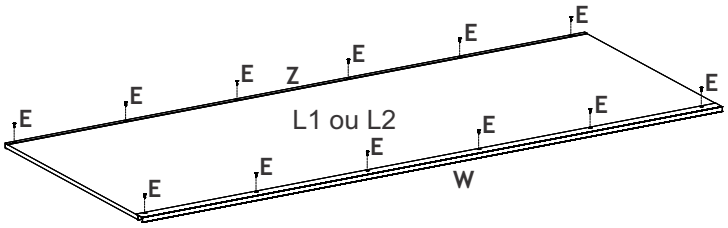

17 Instalar os rodízios nas portas conforme manual encontrado junto aos rodízios e encaixar no roupeiro. Colar os tapa-furo em todos parafusos e furos aparente.

