


4º Após ajustar devidamente a posição, fixe a régua frontal, do interior do Módulo de Canto, prendendo-a com parafusos de dentro para fora.




Tras ajustar correctamente la posición, fije la regla frontal desde el interior del módulo de esquina, sujetándola con tornillos desde el interior hacia el exterior.

After properly adjusting the position, secure the front ruler from inside the Corner Module, fastening it with screws from the inside out.


H (6x)



PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO

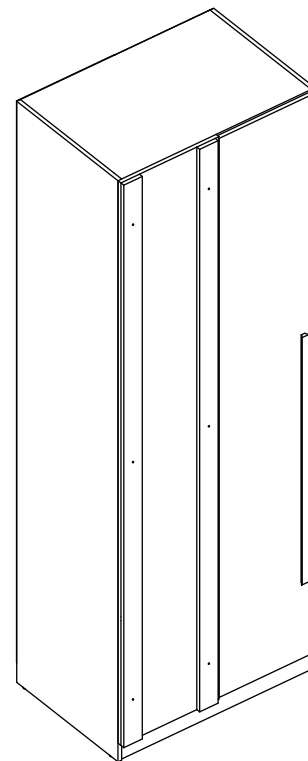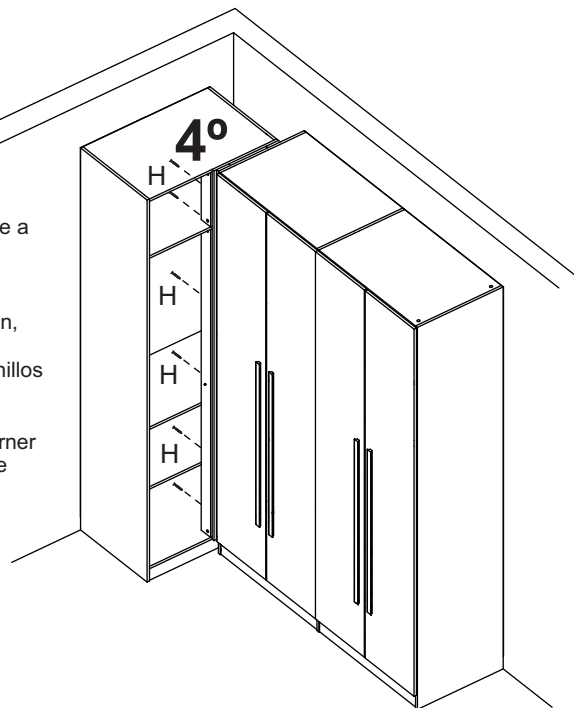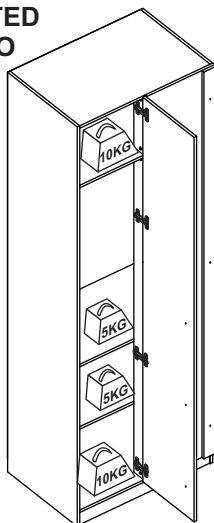

Direito/Right/Derecho

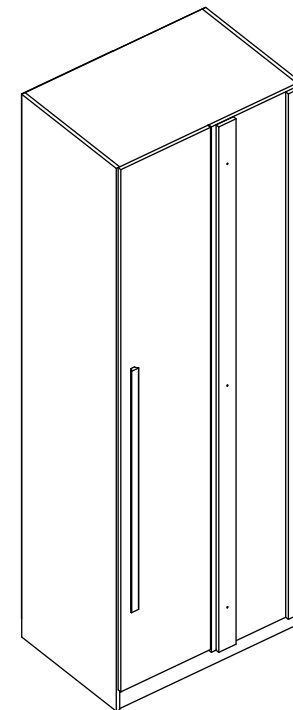


Esquerdo/Left/Izquierdo

REF. MP116



60 min.



Manutenção e Limpeza:

Use pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning:

Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth. Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y limpieza:

Use un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco. Nunca use productos químicos o abrasivos.

FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES



ATENÇÃO!!!






Em caso de uso de parafusadeira comece com um torque bem leve e vá aumentando até achar o ideal. Aperte somente até travar. Torque excessivo pode espanar o parafuso e danificar a peça comprometendo sua correta fixação.

ATTENTION!!!

If using a screwdriver, start with a very light torque and increase until you find the ideal. Press only until it locks. Excessive torque can strip the bolt and damage the part, compromising its correct fixation.

ATENCIÓN!!!


En caso de utilizar un destornillador, comience con un torque muy ligero y vaya aumentando hasta encontrar el ideal. Presione solo hasta que se detener. Torsión excesiva puede despolvar el tornillo y dañar la pieza, comprometiendo su correcta fijación.

LOC.	IMAGEM / IMAGE / IMAGEN	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 Tambor minifix/Cam bolts/Tambor minifix	14
B	 Minifix/Cam looks/Tornillo minifix	14
C	 8x30mm	18
D	 Deslizador/Slider/Deslizador	04
E		01
F	 10 x 10	40
G	 Puxador/Handle/Tirador	01
H	 4,0 x 25mm	12
I	 Suporte Zamak/Soporte Zamak Zamak support	08
J	 Dobradiça com calço Hinge with shim Bisagra con base	04
K	 3,5 x 14mm	36
L	 Tapa furo/Cover hole/Tapa agujero	12
M	 4,0 x 25mm	03
N	 Tapa furo/Cover hole/Tapa agujero 5mm	06
O	 Perfil/Profile/Perfil 2245mm	01
P	 Cabideiro/Hatstand/Perchero 765mm	01
Q		02


10

Etapas para colocação do Módulo Canto Reto/Steps for installing the Straight Corner Module/Pasos para instalar el módulo de esquina recta.

- 1º. Após a montagem do móvel posicione-o aproximadamente 140mm afastado da parede.
Una vez armado el mueble, colóquelo a unos 140 mm de la pared.
After assembling the furniture, position it approximately 140mm away from the wall.
- 2º. Fixar uma das réguas (que acompanha o MP116) no móvel que será encostado ao módulo de Canto Reto, perfeitamente alinhada com a lateral do mesmo.
Fije una de las reglas (incluidas con el MP116) al mueble que se colocará contra el Módulo de Esquina, alineándola perfectamente con su lateral.
Attach one of the rulers (included with the MP116) to the piece of furniture that will be placed against the Corner Module, perfectly aligned with its side.
- 3º. Após fixar todas as partes corretamente, mova o móvel em direção ao Módulo de Canto, encostando-o completamente.
Una vez fijadas todas las piezas correctamente, mueva los muebles hacia el módulo de la esquina, colocándolos completamente pegados a él.
After securing all parts correctly, move the furniture towards the corner module, placing it completely against it.

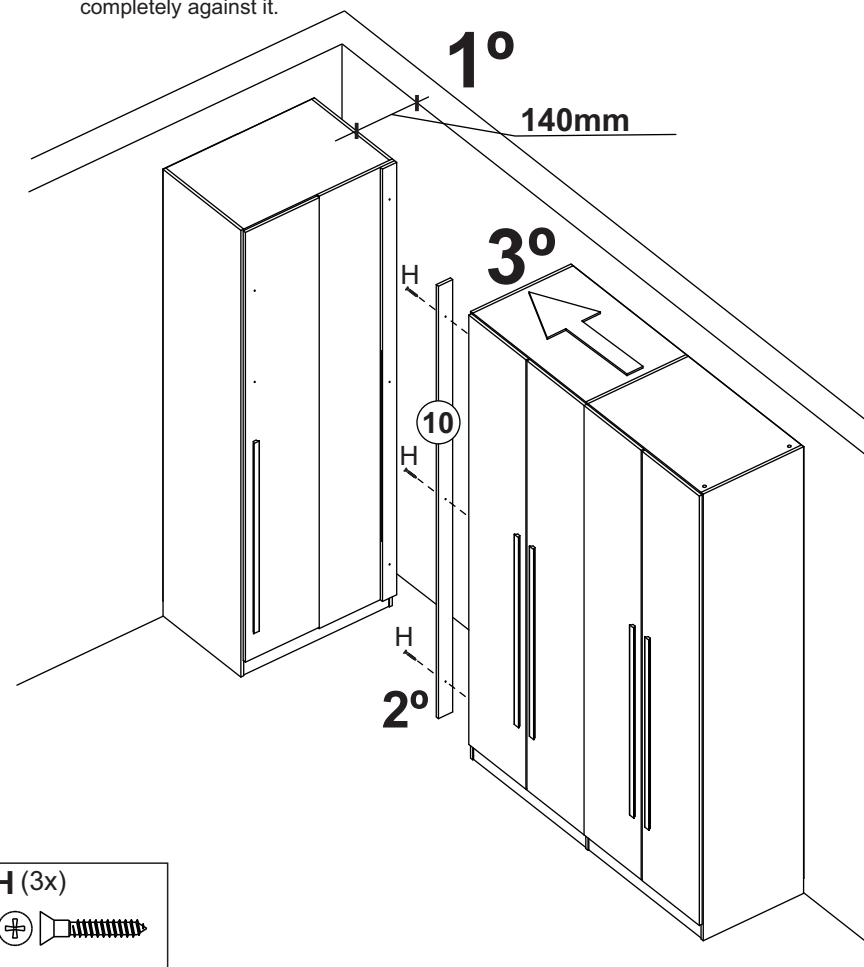


8

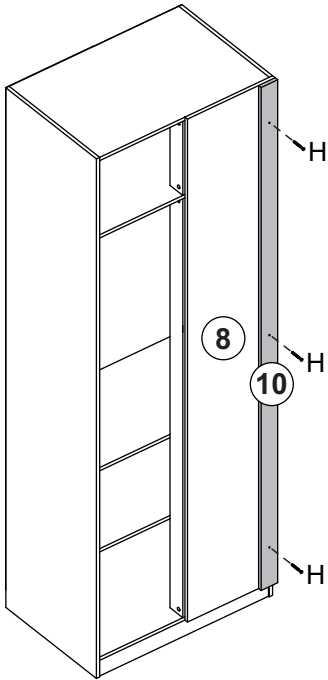

H (3x)

9

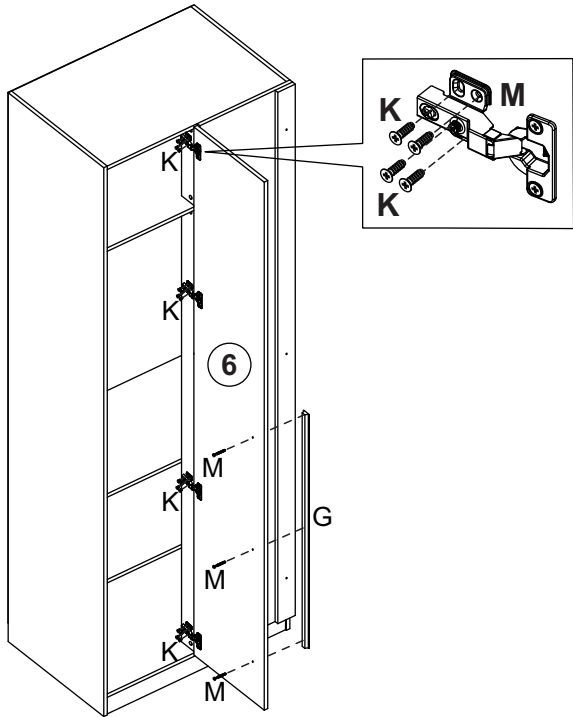


G (1x)

K (8x)

M (3x)


N (3x)

LOC.	IMAGEM / IMAGE / IMAGEN	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
R	3,5 x 14mm	28
S	 Minifix duplo/Double cam looks/Tornillo minifix doble	01
T		07




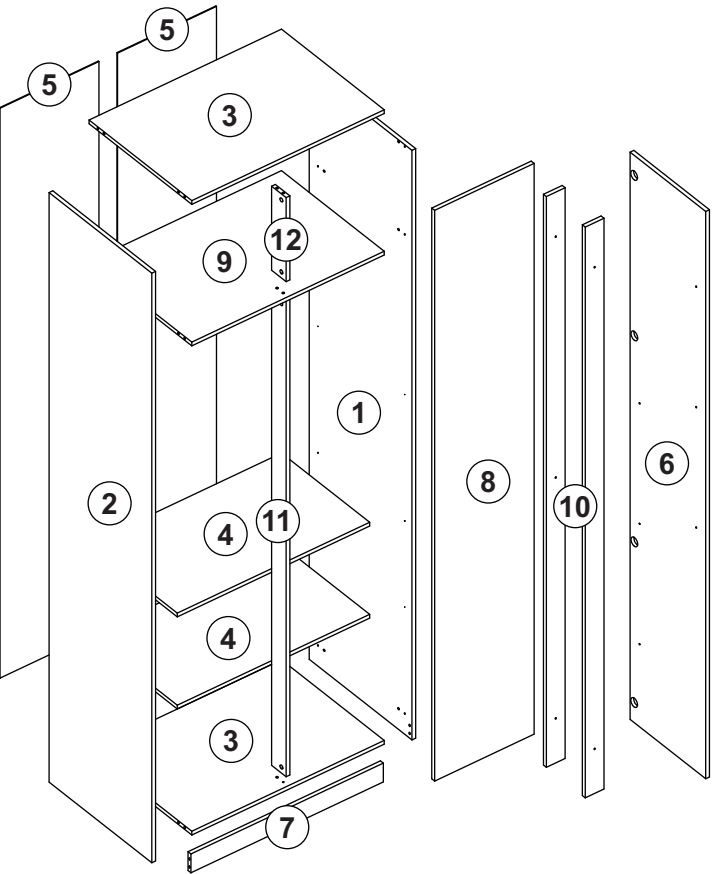


Loc.	Descrição / Description / Denominación	mm	Quantidade # Of Pieces Cantidad
1	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	2350x530x15	01
2	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	2350x530x15	01
3	Base-Tampo/Base and top/Base y tapa	770x530x15	02
4	Prateleira móvel/Shelf/Repisa	770x455x15	02
5	Costa/Back/Revés	2275x396x3	02
6	Porta/Door/Puerta	2260x389x15	01
7	Rodapé/Baseboard/Zócalo	770x75x15	01
8	Painel/Panel/Panel	2275x398x15	01
9	Base intermediária/Intermediate base/Base del medio	770x530x15	01
10	Painel fixação/Fixed panel/Panel fijación	2275x75x15	02
11	Pilastra maior/Large pillar/Pilar mayor	1895x75x15	01
12	Pilastra menor/Small pillar/Pilar menor	335x75x15	01




6

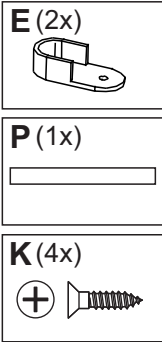



7

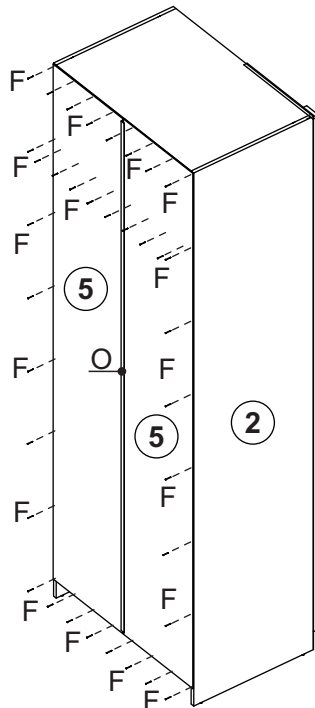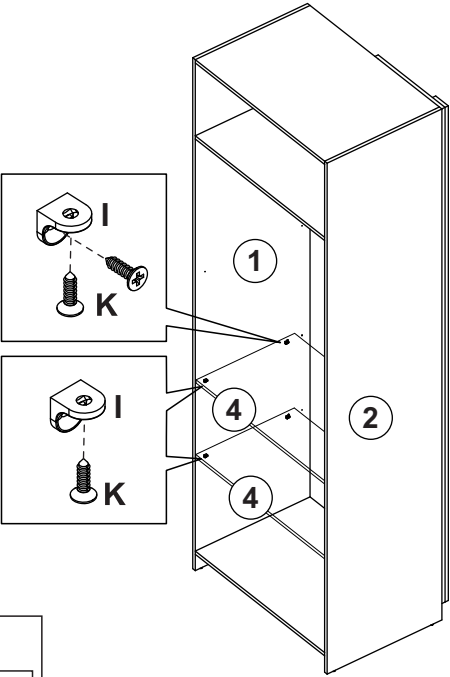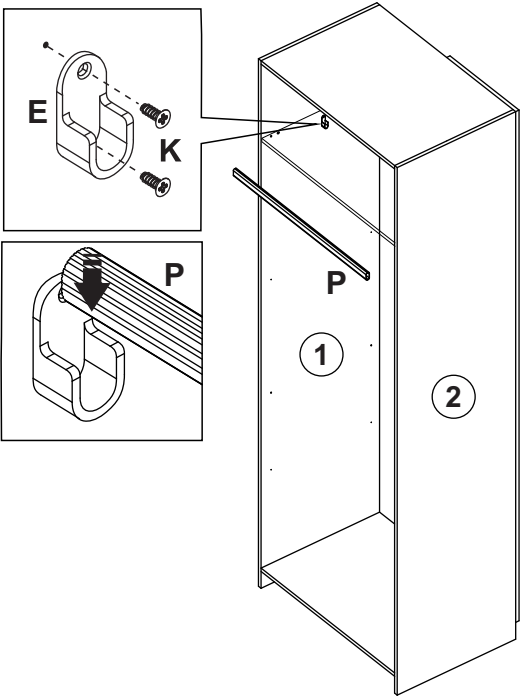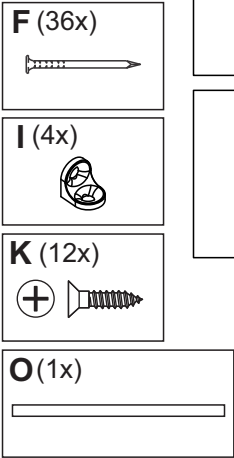


5

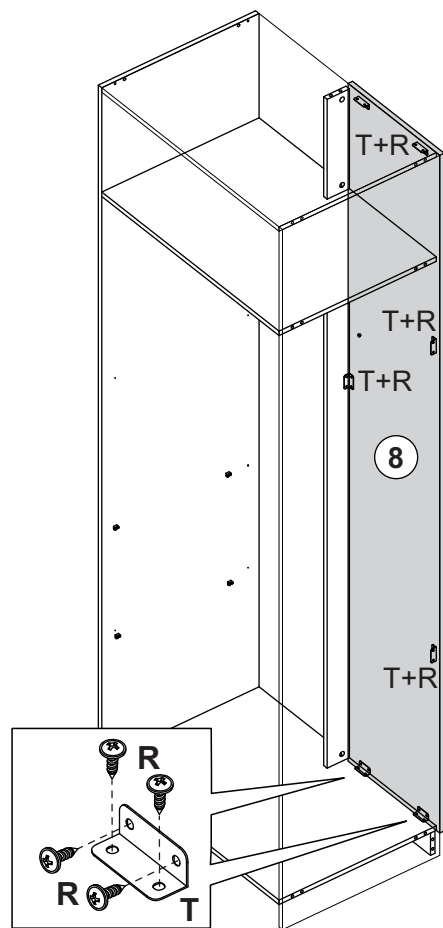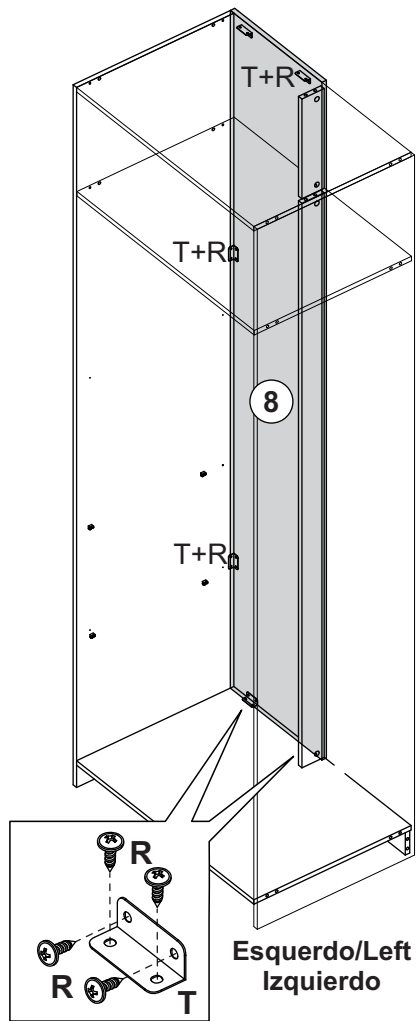



1

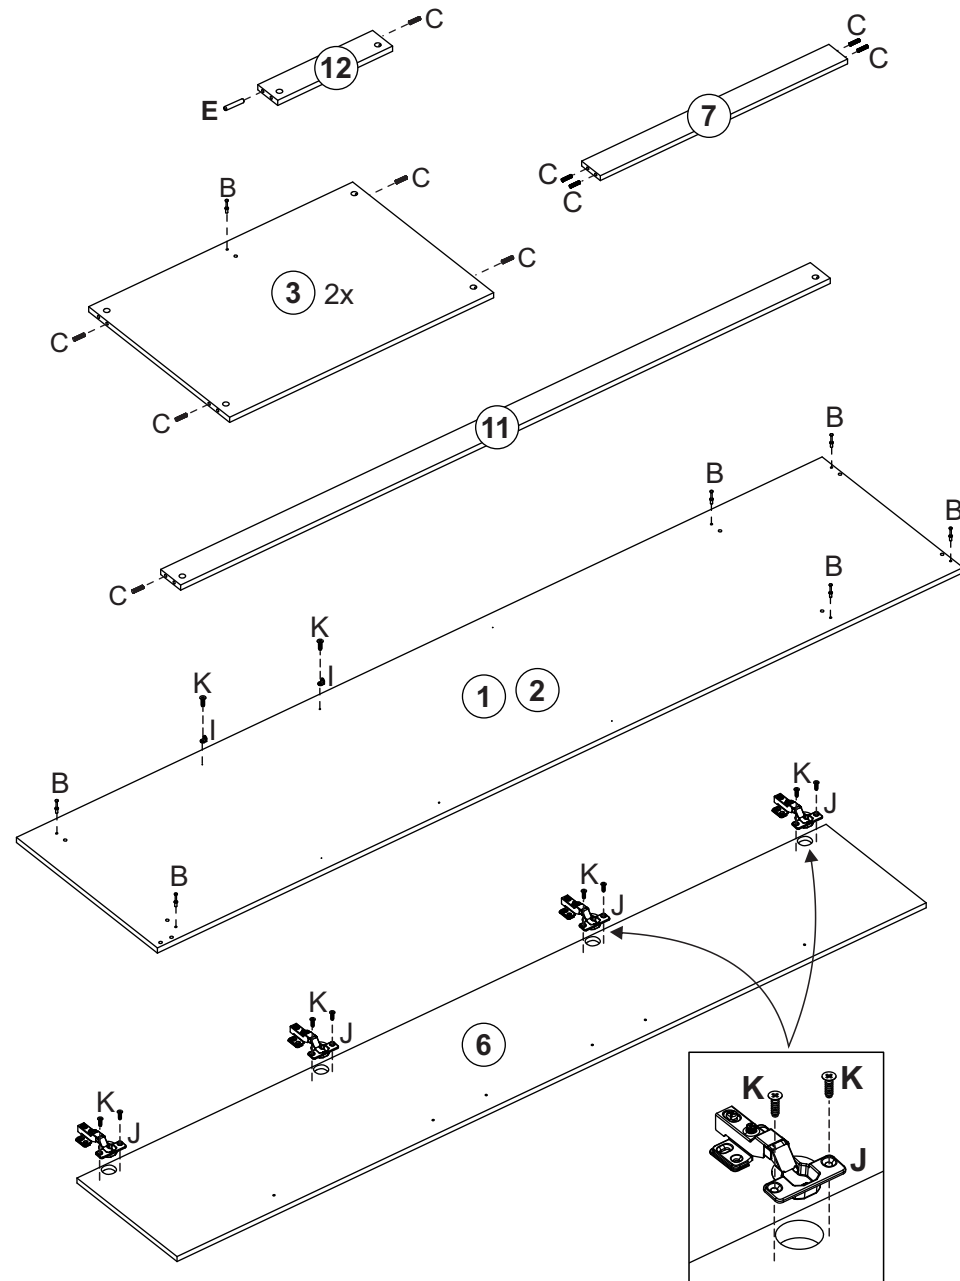

2

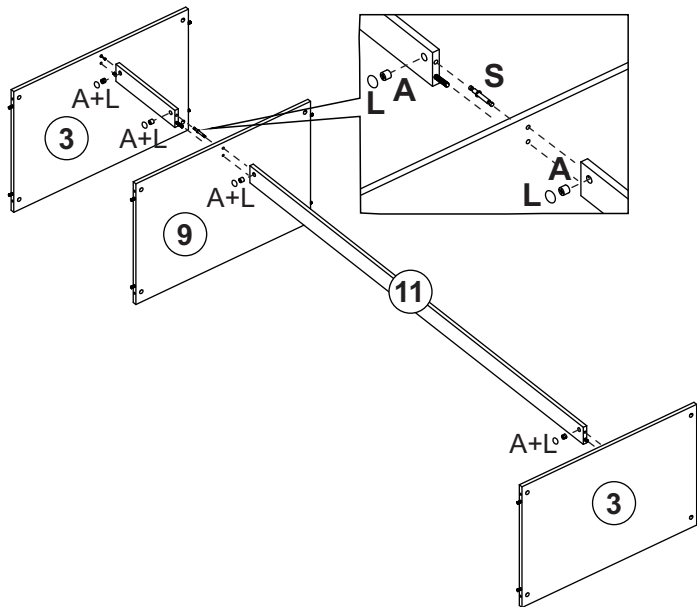

3

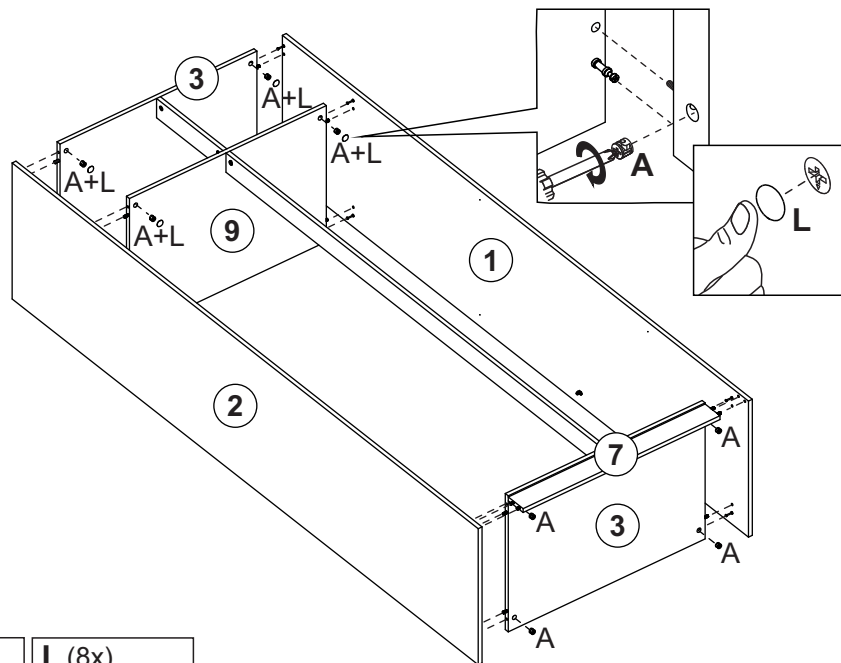

4

