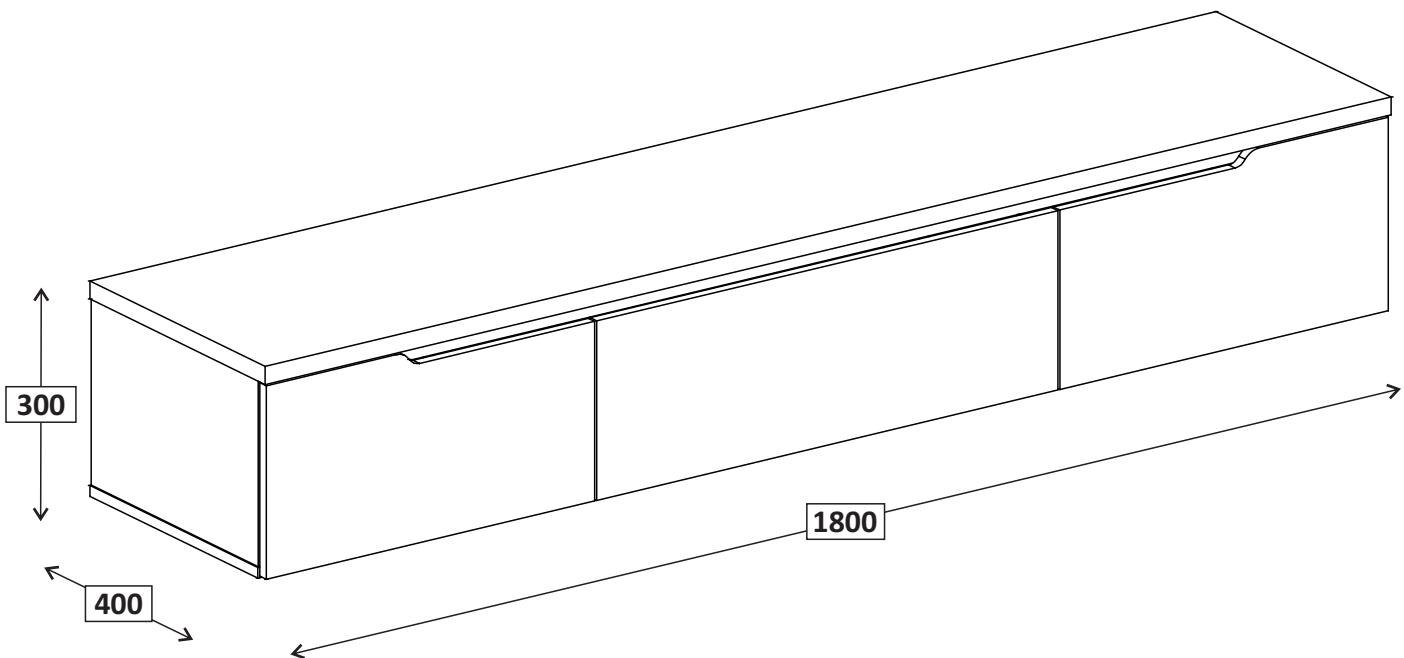


REF. 6917 -RACK**PESOS SUPORTADOS (em KG)**

ABAIXO SÃO DEMONSTRADOS OS PESOS MÁXIMOS SUPORTADOS POR CADA COMPARTIMENTO DO PRODUTO. CUIDAR PARA NÃO EXCEDER ESSES PESOS, ASSIM COMO, DISTRIBUIR OS PESOS UNIFORMEMENTE EM TODA A ÁREA DE APLICAÇÃO, AFIM DE GARANTIR A QUALIDADE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO PRODUTO.

* PARA INTERNO DE GAVETA, CONSIDERAR CARGA MÁXIMA DE 5KG.


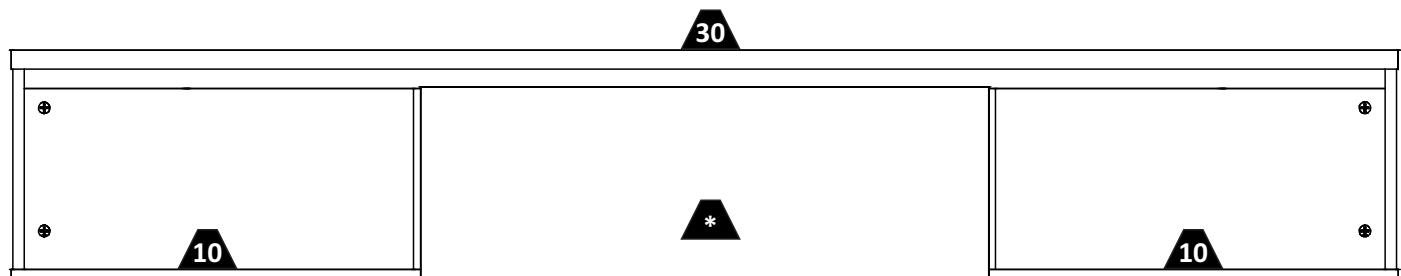


TABELA DE ACESSÓRIOS


| | |
|---|--|
| A | PARAFUSO CC FC Ø3.0 X 12MM-MET (08 UN) |
| B | PARAFUSO CP FC Ø3.5 X 14MM-MET (23 UN) |
| C | PARAFUSO CC FC Ø3.5 X 25MM-MET (04 UN) |
| D | PARAFUSO CC FC Ø4.5 X 40MM-MET (13 UN) |
| E | CAVILHA Ø6.0 X 30MM-MAD (24 UN) |
| F | PREGO 10 X 10-MET (15 UN) |
| G | PINO MINIFIX Ø6.0 X 35MM-MET (12 UN) |

| | |
|---|--|
| H | TAMBOR MINIFIX Ø15MM-MET (12 UN) |
| I | CANTONEIRA SUP. TRIANGULAR 14 X 14MM-PLA (01 UN) |
| J | BATENTE SILICONE 2MM-PLA (06 UN) |
| K | CORREDIÇA ROLDANAS 350MM-MET (01 UN) |
| L | DOBRADIÇA SOBREPOSIÇÃO TOTAL Ø35MM-MET (04 UN) |

MEDIDAS EM MM

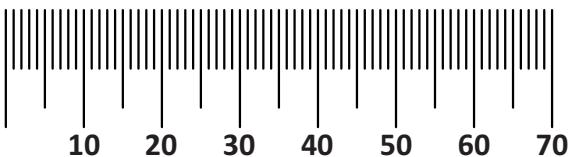

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)



CUIDADOS COM O PRODUTO

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor (a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado do seu produto:

- Proteja-o da incidência direta de luz solar;
- Evite colocá-lo próximos à estufas ou saídas de ar condicionado;
- Não deixe-o em lugar úmido e não exponha a intempéries;
- Evite colocar objetos pontiagudos sobre a sua superfície;
- Para movimentar o produto de lugar, carregue-o, não empurre-o e nem arreste-o;
- Mantenha o produto sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas;
- Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
- Utilizar as ferramentas para a montagem com cuidado;
- Não usar produtos abrasivos;
- Forrar o chão com o papelão das embalagens;
- Separe as peças e ferragens de maneira organizada;

CERTIFICADO DE GARANTIA


Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de (03) meses a garantia do produto por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE:

- A execução da montagem deve ser realizada por 2 profissionais especializados;
- As ferramentas para a montagem não acompanham o produto.




LISTA DE PEÇAS

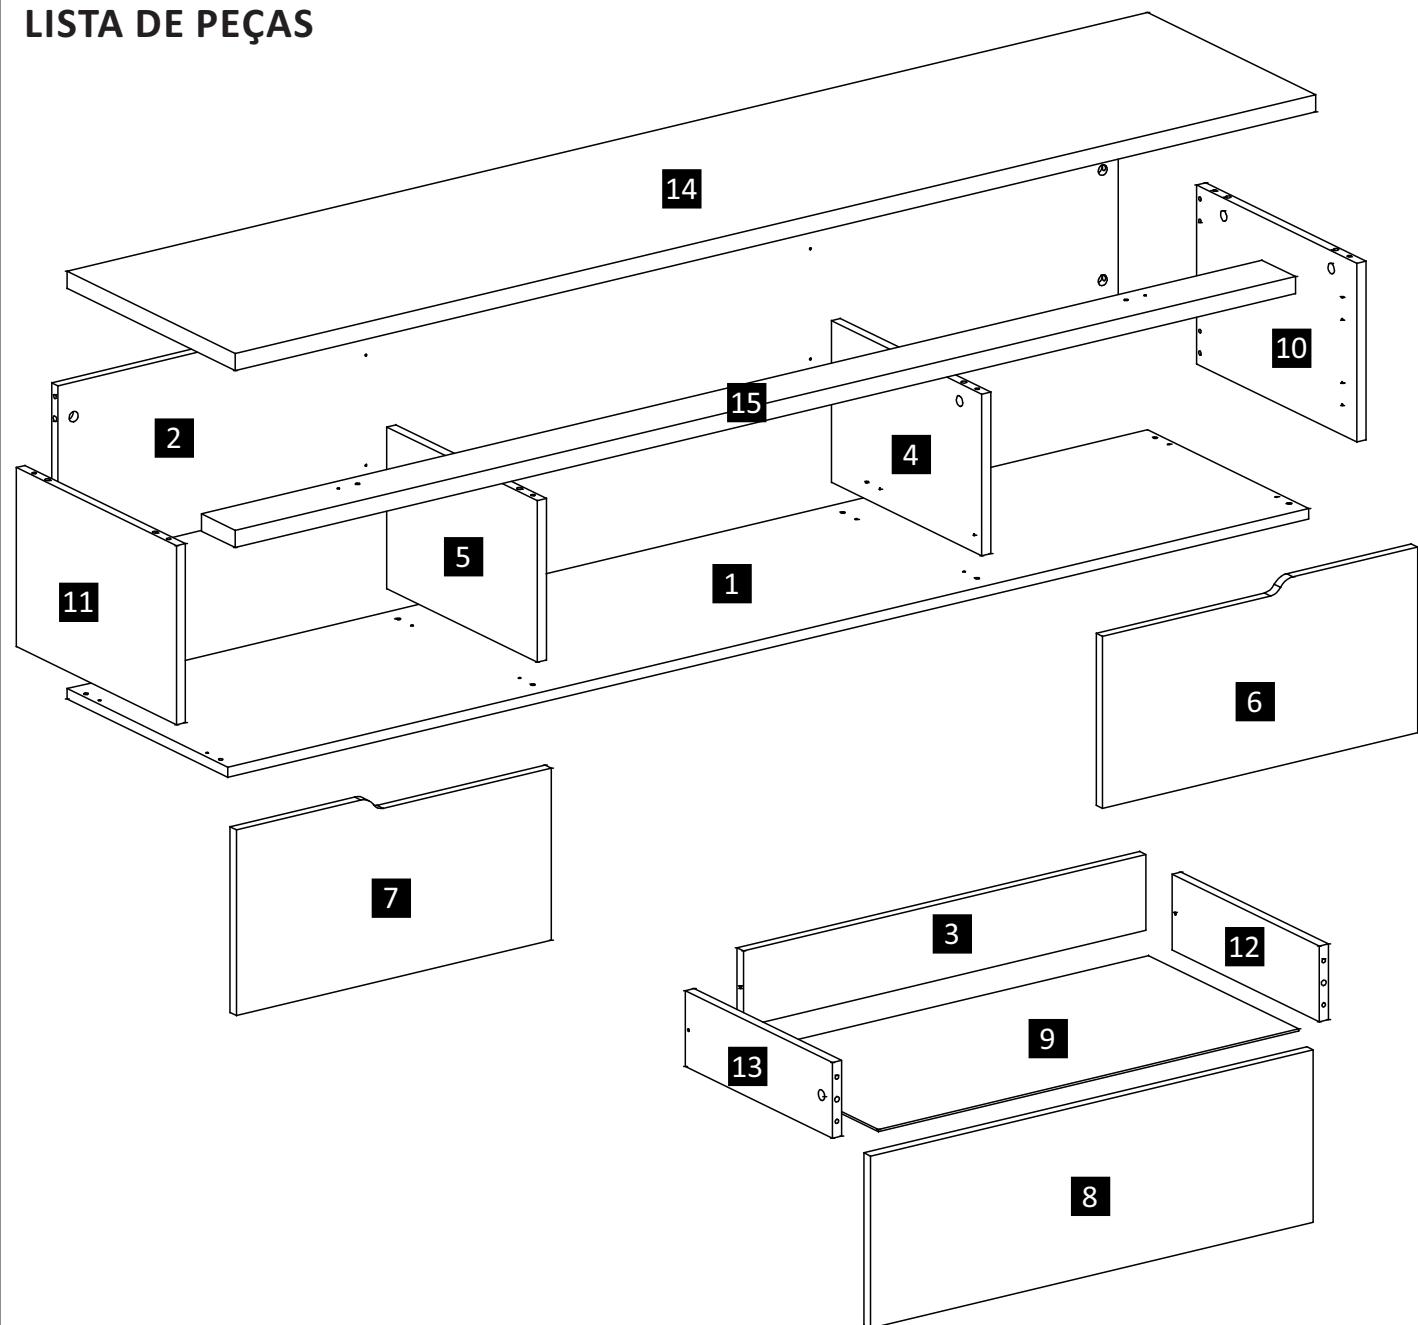

| Item | Peças | Dimensões | Material | Qde | Códigos de Reposição | |
|------|-------------------------|-----------------|----------|-----|----------------------|-------|
| | | | | | Cor 1 | Cor 2 |
| 1 | BASE | 15 X 383 X 1800 | MDP | 1 | | |
| 2 | COSTA | 15 X 260 X 1766 | MDP | 1 | | |
| 3 | COSTA GAVETA | 15 X 110 X 670 | MDP | 1 | | |
| 4 | DIVISÓRIA DIREITA | 15 X 235 X 358 | MDP | 1 | | |
| 5 | DIVISÓRIA ESQUERDA | 15 X 235 X 358 | MDP | 1 | | |
| 6 | FRENTE DIREITA | 15 X 270 X 525 | MDF | 1 | | |
| 7 | FRENTE ESQUERDA | 15 X 270 X 525 | MDF | 1 | | |
| 8 | FRENTE GAVETA R25MM | 15 X 250 X 737 | MDF | 1 | | |
| 9 | FUNDO GAVETA PREGADO | 3 X 700 X 357 | MDF | 1 | | |
| 10 | LATERAL DIREITA | 15 X 260 X 381 | MDP | 1 | | |
| 11 | LATERAL ESQUERDA | 15 X 260 X 381 | MDP | 1 | | |
| 12 | LATERAL GAVETA DIREITA | 15 X 110 X 350 | MDP | 1 | | |
| 13 | LATERAL GAVETA ESQUERDA | 15 X 110 X 350 | MDP | 1 | | |
| 14 | TAMPO | 25 X 400 X 1800 | MDP | 1 | | |
| 15 | TIRA FRONTAL | 25 X 80 X 1766 | ALM | 1 | | |


Passo 1

| | | |
|---|-------------------------|---|
| E | CAVILHA 6X30MM | 4 |
| G | MINIFIX PARAFUSO 6X35MM | 4 |
| H | TAMBOR MINIFIX Ø15MM | 4 |

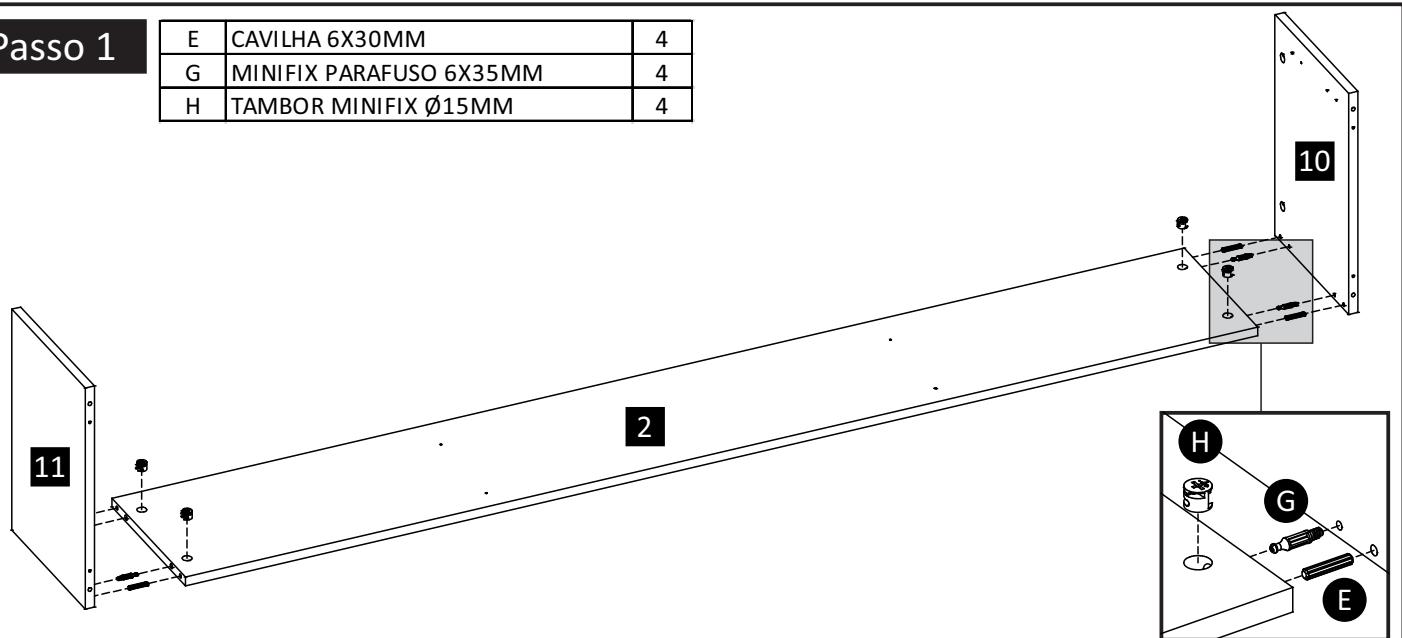


Passo 2

| | | |
|---|-------------------------|---|
| E | CAVILHA 6X30MM | 4 |
| G | MINIFIX PARAFUSO 6X35MM | 4 |
| H | TAMBOR MINIFIX Ø15MM | 4 |

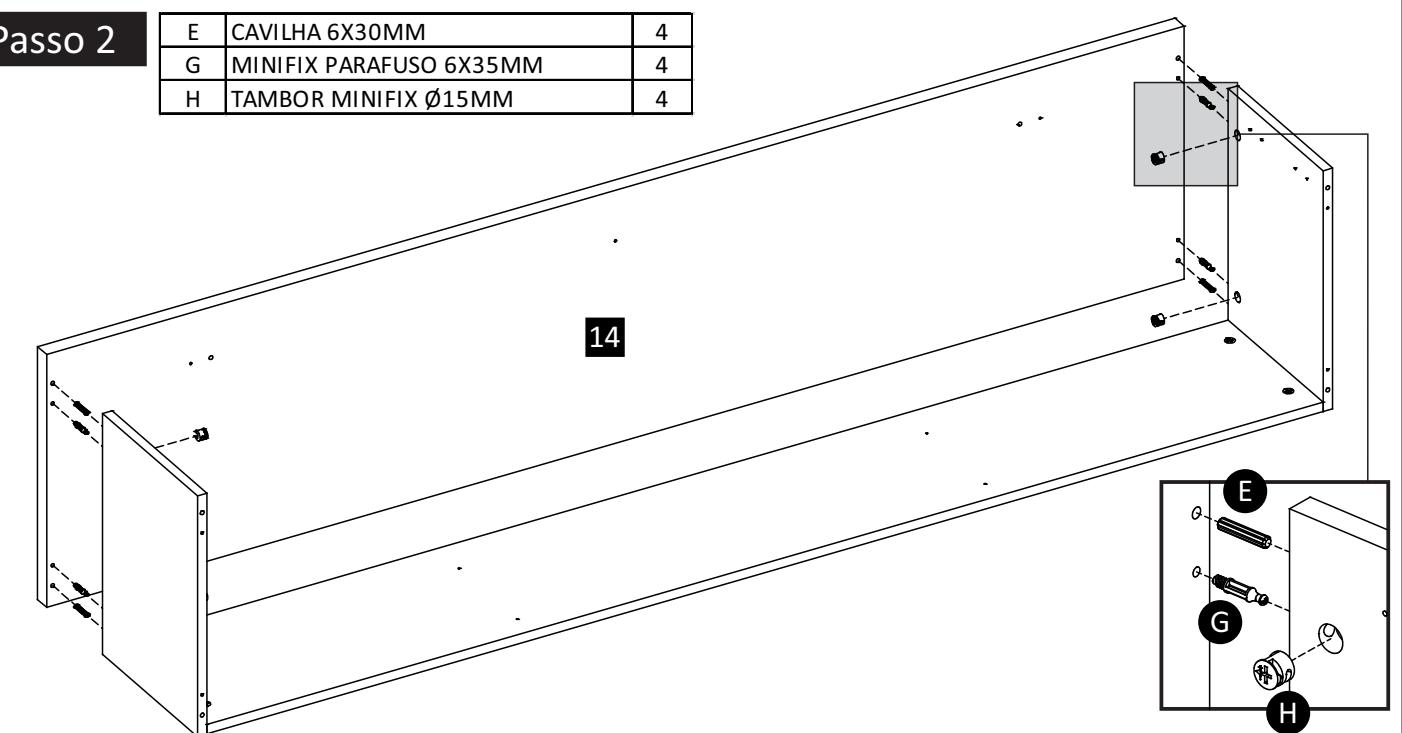


Passo 3

| | | |
|---|--------------------------|---|
| A | PARAFUSO 3,0X12 CC FC | 8 |
| E | CAVILHA 6X30MM | 2 |
| G | MINIFIX PARAFUSO 6X35MM | 2 |
| H | TAMBOR MINIFIX Ø15MM | 2 |
| K | CORREDICA 350MM ROLDANAS | 1 |

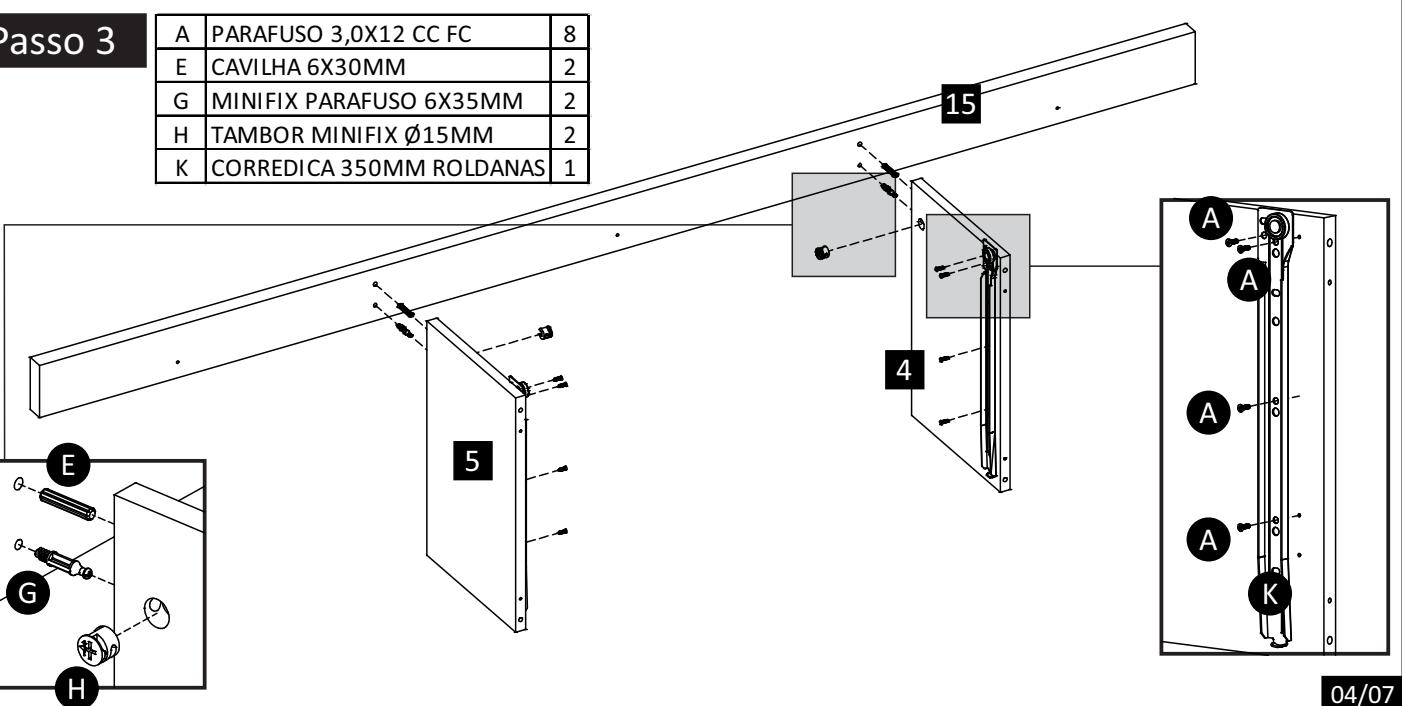


Passo 4


| | | |
|---|-----------------------|---|
| D | PARAFUSO 4,5X40 CC FC | 3 |
| E | CAVILHA 6X30MM | 2 |

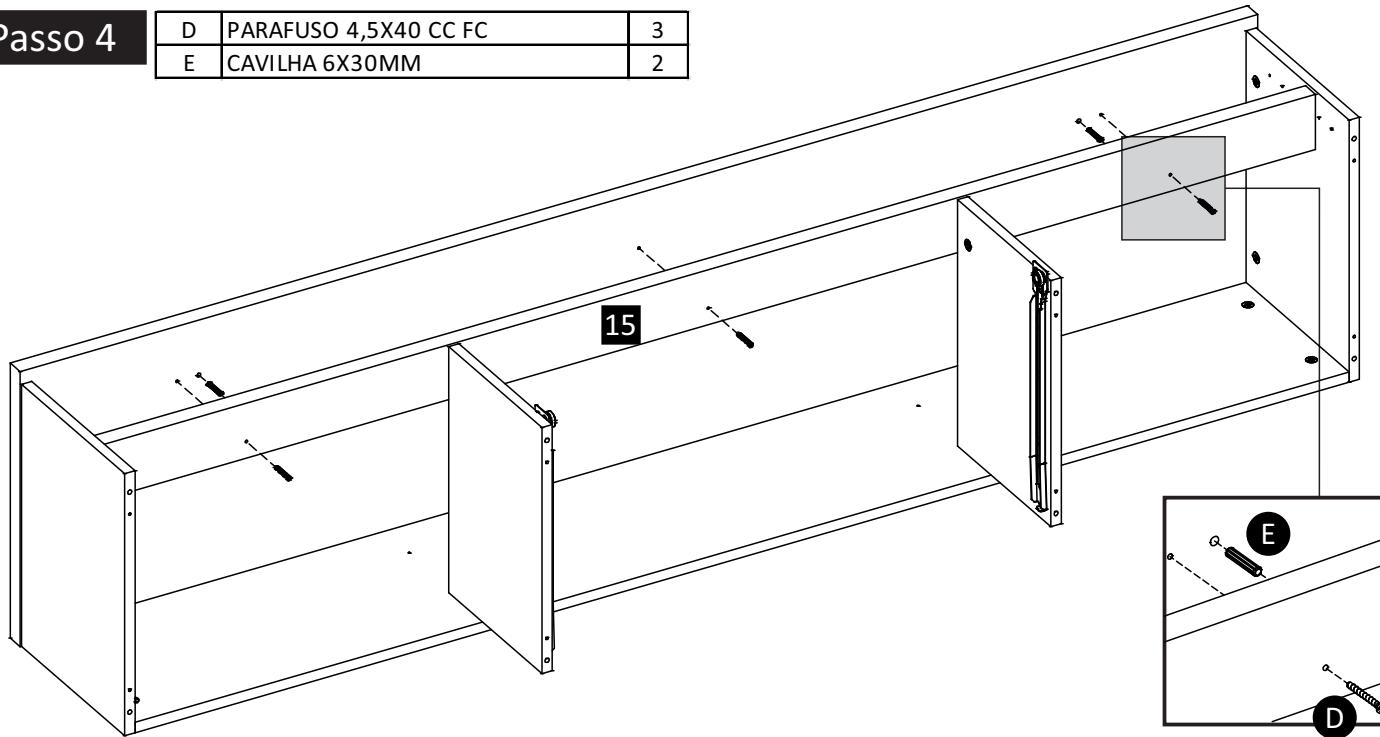**Passo 5**

| | | |
|---|-----------------------|---|
| C | PARAFUSO 3,5X25 CC FC | 4 |
|---|-----------------------|---|

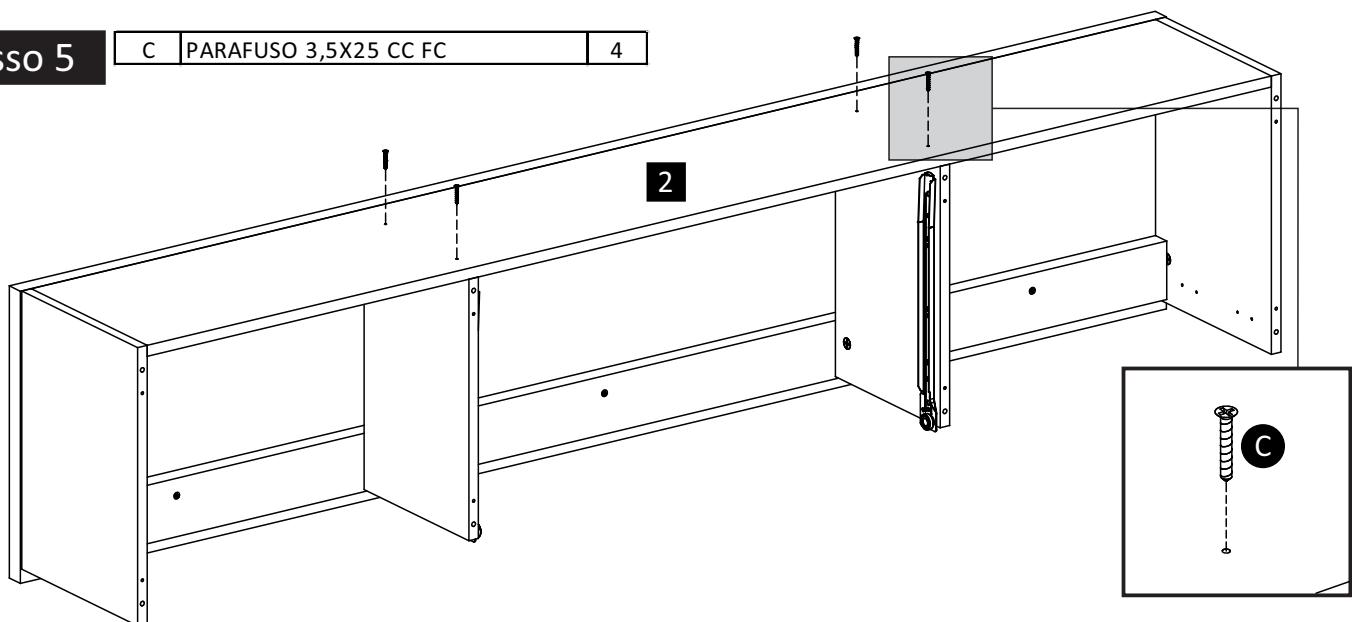
**Passo 6**

| | | |
|---|-----------------------|---|
| D | PARAFUSO 4,5X40 CC FC | 8 |
| E | CAVILHA 6X30MM | 8 |

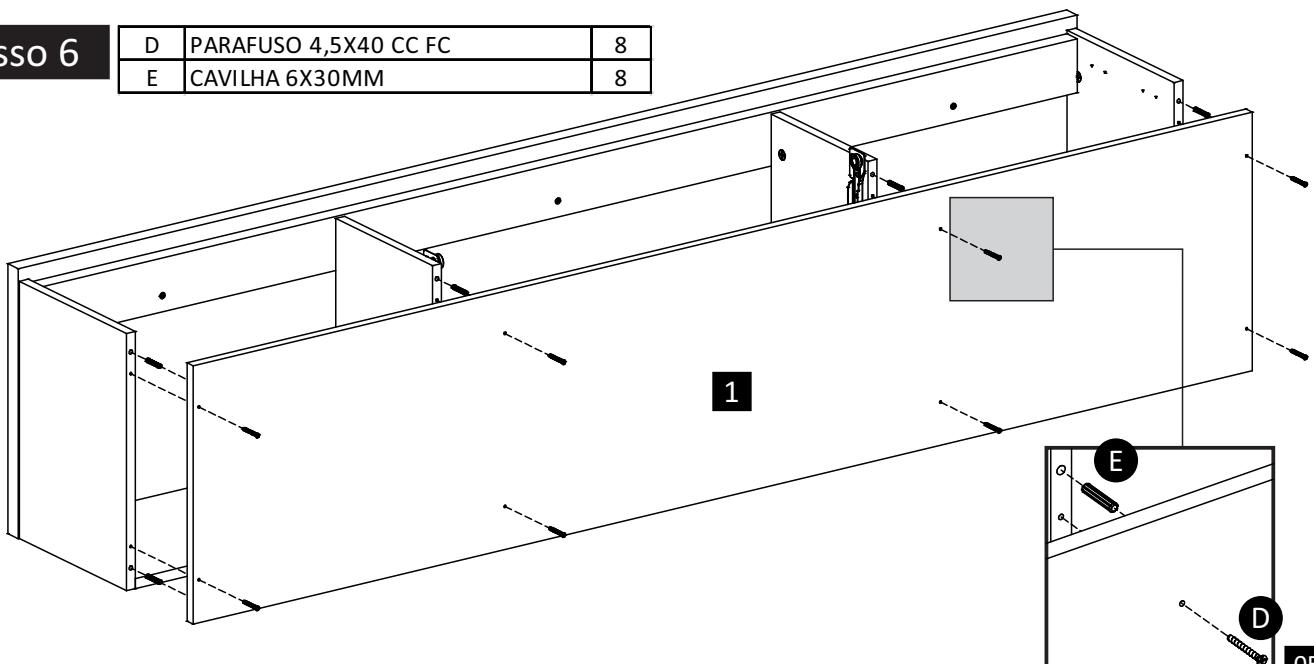


Passo 7

| | | | | | |
|---|-----------------------|----|---|-------------------------------|---|
| B | PARAFUSO 3,5X14 CP FC | 7 | G | MINIFIX PARAFUSO 6X35MM | 2 |
| D | PARAFUSO 4,5X40 CC FC | 2 | H | TAMBOR MINIFIX Ø15MM | 2 |
| E | CAVILHA 6X30MM | 4 | I | CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR | 1 |
| F | PREGO 10X10 | 15 | J | BATENTE DE SILICONE 2MM | 2 |
| | | | K | CORREDICA 350MM ROLDANAS | 1 |

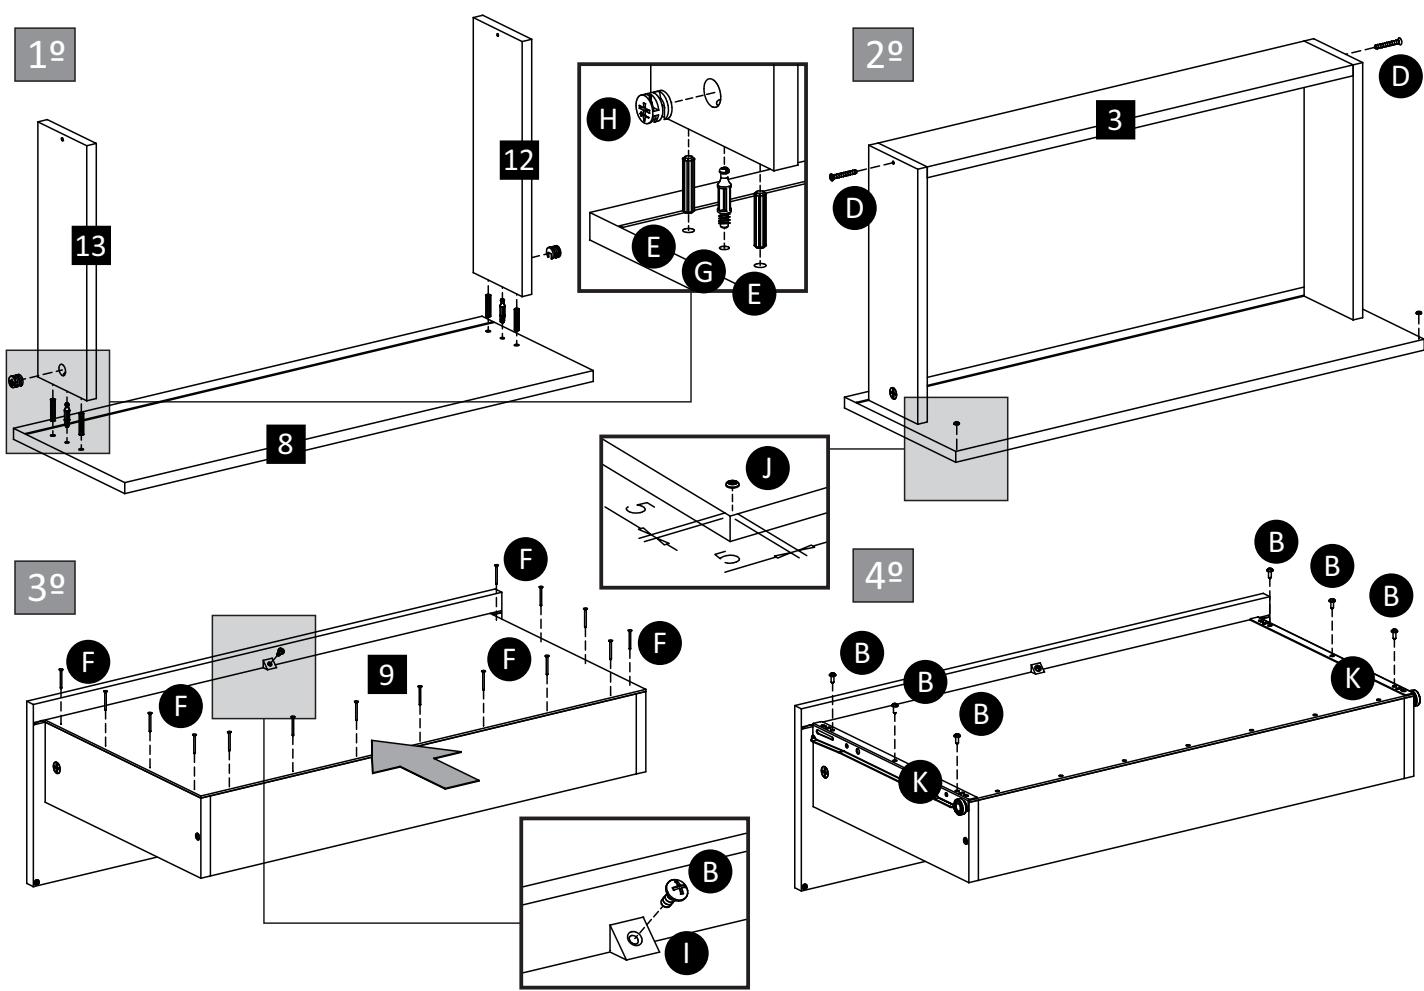


Passo 8

| | | |
|---|------------------------------|---|
| B | PARAFUSO 3,5X14 CP FC | 8 |
| J | BATENTE DE SILICONE 2MM | 4 |
| L | DOBRADIÇA SOBREPOSIÇÃO TOTAL | 4 |

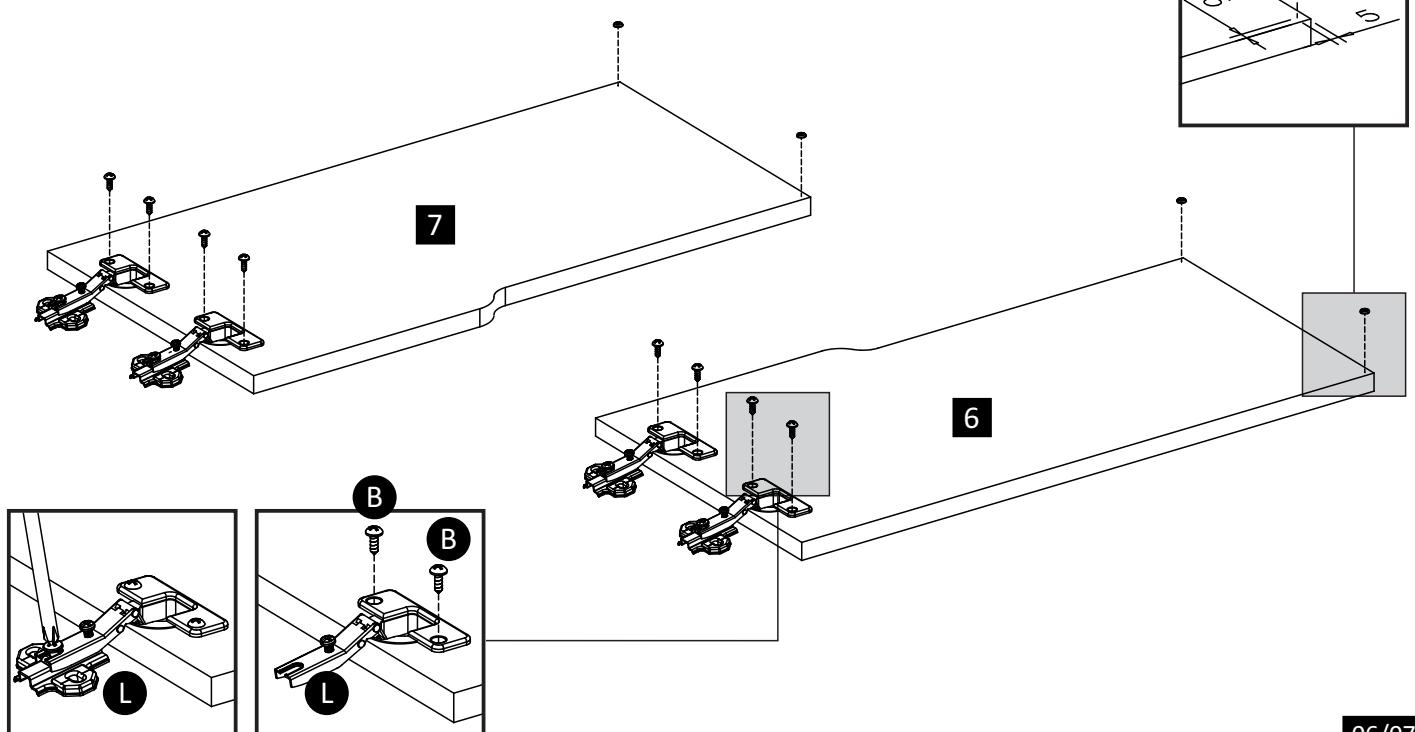


Passo 9

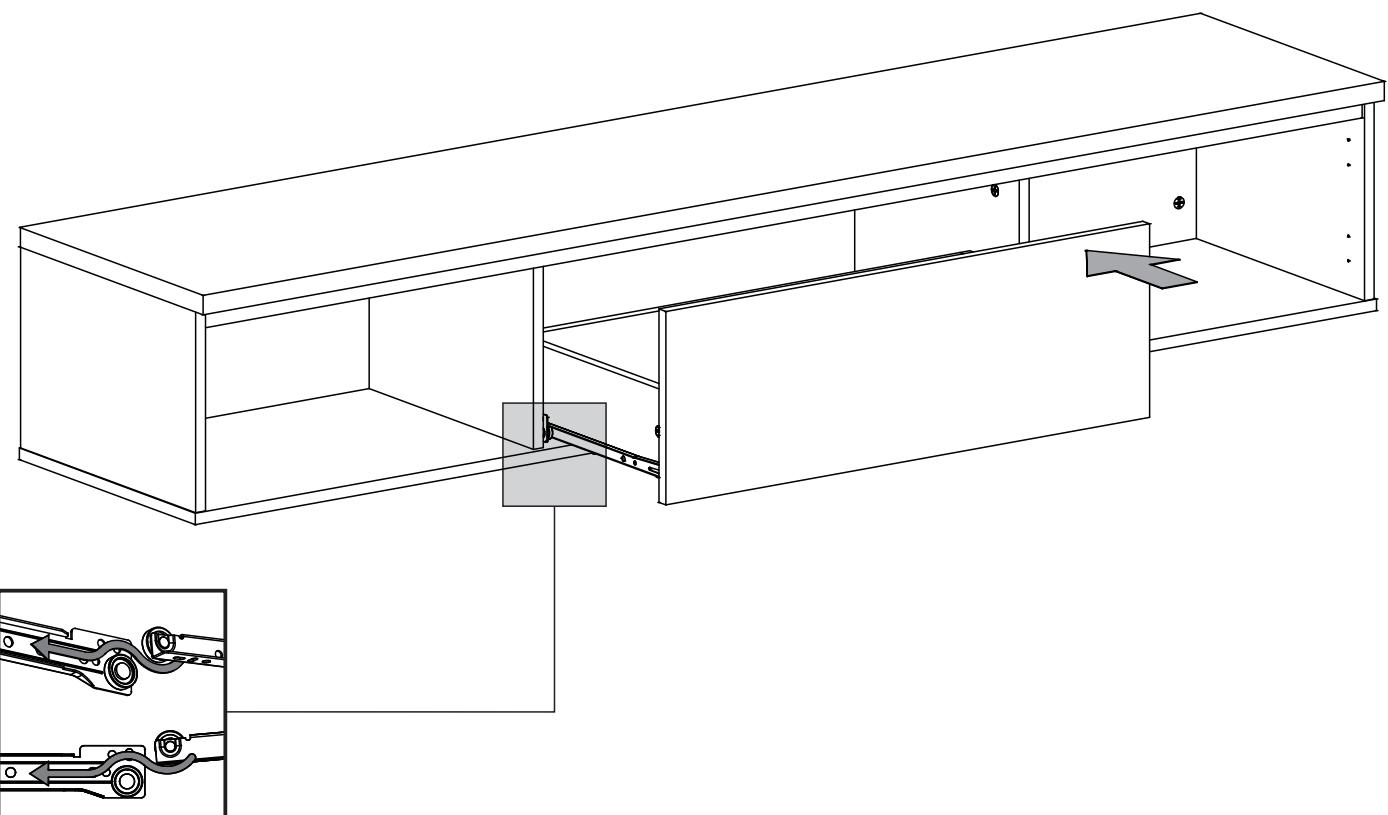

Passo 10

B PARAFUSO 3,5X14 CP FC 8

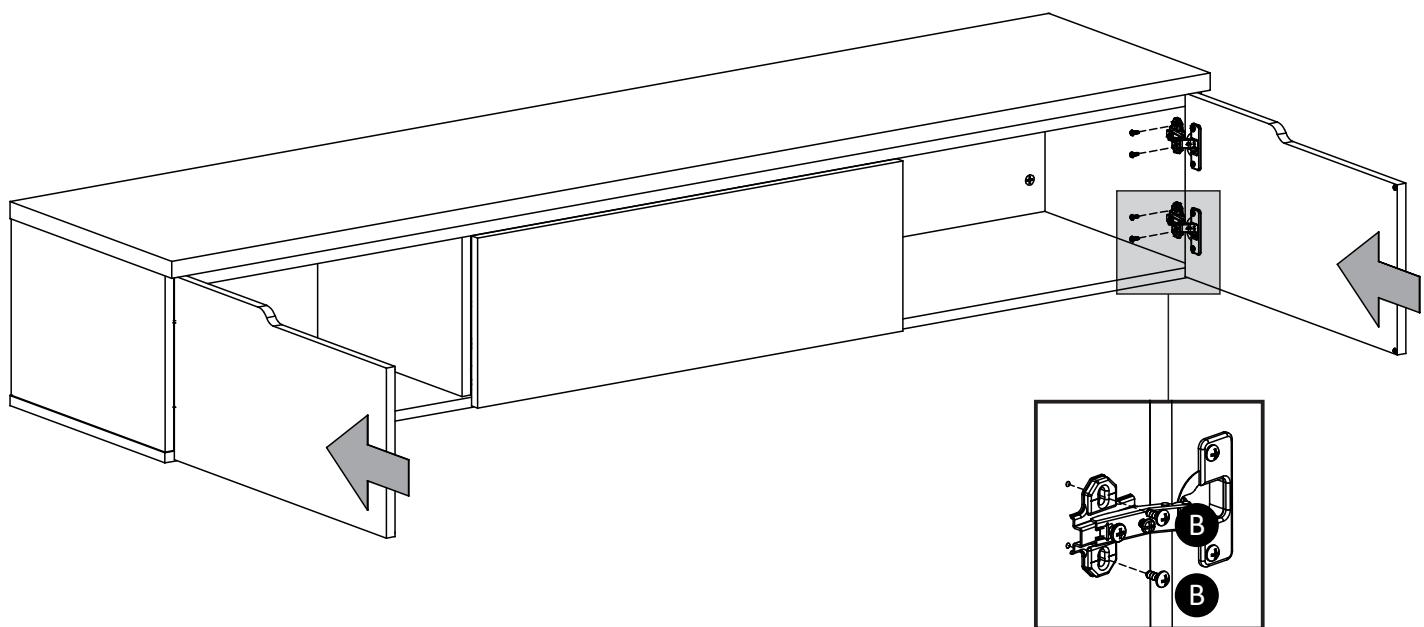

Ajuste das Portas

