

Pronto! Seu Banco está Montado.



Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reveses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições à condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos armazená-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM



Banco 1 Lug Rustico Jardim REF.: 6.01 - 2026/2



Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas




Tempo: 20 minutos

Importante!

- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.


KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 Allen 1/4x35mm	8
B	 Phillips 4,5x40mm	8
C	 Chave Zeta	1

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pés (esquerdo direito)	2
2	Assento	1
3	Encosto	1
4	Travessa Encosto	1


Visão explodida

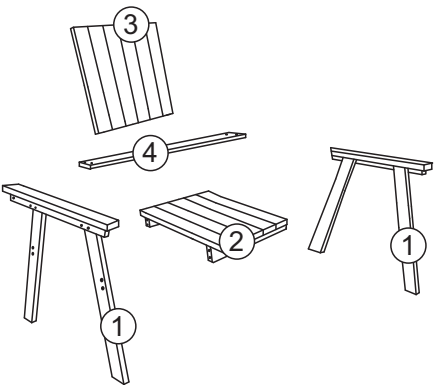


Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)

1 Passo
Paso
Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools
Peças
piezas/ parts




Alinhar o **Pé (1)** com o **Assento (2)** e aparafusar o Parafuso Allen (A), repetir o processo em ambos os lados e no outro **Pé (1)**. Após alinhar a **Travessa do Encosto (4)** com as pontas dos Braços e aparafusar com Parafuso Phillips (B), informamos que os braços não haverá pré-furação, justamente para dar maior aperto e sustentação. Repetir isso no outro Pé.

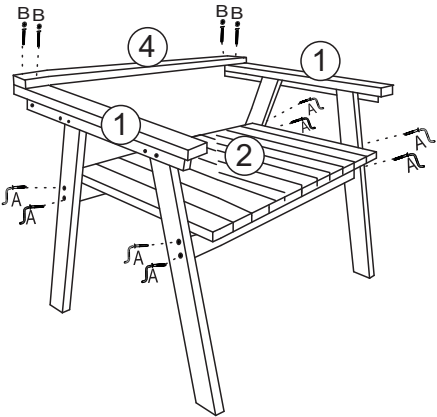

2 Passo
Paso
Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools
Peças
piezas/ parts



Produto suporta até
260 Kg distribuídos

Para finalizar alinhar o Encosto (3) sobre o Assento e aparafusar em ambas as laterais Parafuso Phillips (B) e depois na parte inferior do assento de baixo para cima também com Parafusos Phillips (B), lembrando que não são feitos os pré-furos na parte do Encosto (3) justamente para dar mais fixação na montagem, apenas as travessa inferiores do assento são pré-furadas.

