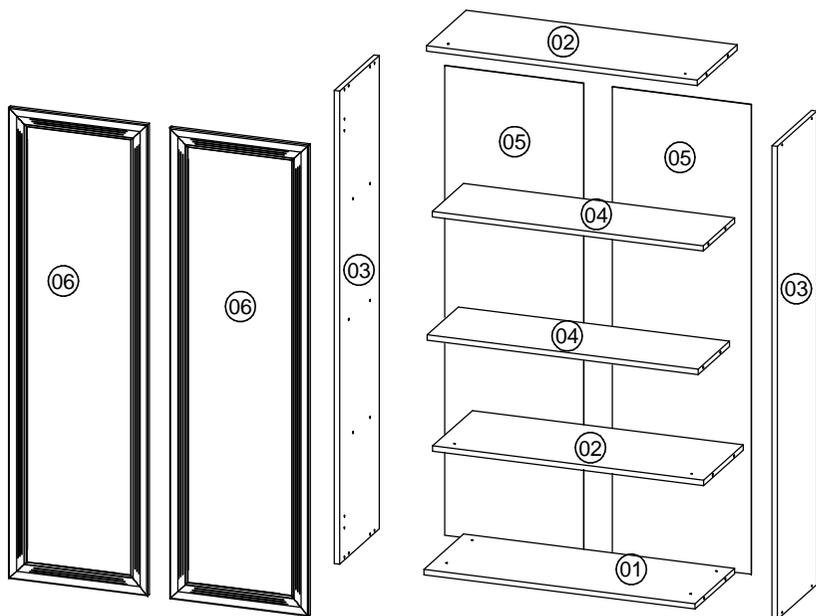


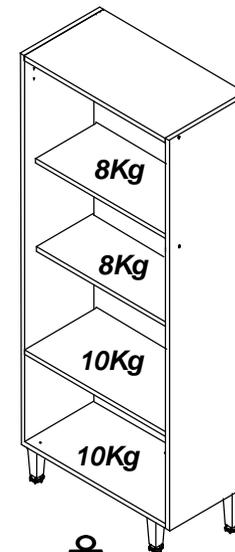
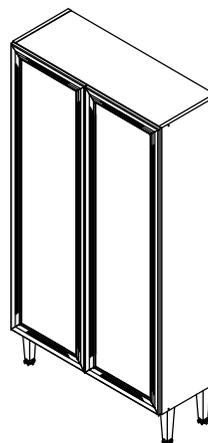
**CZ 707**

# Instruções de Montagem

[www.artinmoveis.com.br](http://www.artinmoveis.com.br)**mia Coccina**  
MÓVEIS PARA COZINHARua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré  
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

## Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Base Paneleiro	1	768x298x15
02	Base Aéreo	2	768x298x15
03	Lateral Paneleiro	2	1320x298x15
04	Prateleira Aéreo	2	768x236x15
05	Costa	2	1310x394x03
06	Porta Moldura	2	1314x394x15

**36 Kg****Peso Máximo suportado pelo produto**

### RECOMENDAÇÕES:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.  
**02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.  
**03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.  
**04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

### LIMPEZA:

- 01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
**02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### GARANTIA:

- 01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

### ADVERTÊNCIAS:

- 01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.  
**02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
<b>A</b>	Parafuso 3,5x40mm	<b>12</b>
<b>B</b>	Parafuso 3,5x25mm	<b>02</b>
<b>C</b>	Pregos 10x10	<b>28</b>
<b>D</b>	Cavilha 6x30mm	<b>20</b>
<b>E</b>	COLA Cola	<b>01</b>
<b>F</b>	Parafuso 3,5x14mm	<b>36</b>
<b>G</b>	Parafuso 5x50mm	<b>04</b>
<b>H</b>	Proteção para suporte	<b>03</b>
<b>I</b>	Suporte Fixação	<b>03</b>
<b>J</b>	Bucha	<b>03</b>
<b>K</b>	Adesivo Tapafuro	<b>12</b>
<b>L</b>	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	<b>01</b>
<b>M</b>	Perfil	<b>01</b>
<b>N</b>	Fecho Toque	<b>02</b>
<b>O</b>	Dobradiça Caneco Ø26 Reta	<b>06</b>
<b>P</b>	Pés Quadrados	<b>04</b>

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



20 min.

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"**

# CZ 707

## Manual de Montagem Instructivo de Montaje

**Amia**  
**Cocina**  
MÓVEIS PARA COZINHA

