


14888 Lxx
CARIMBAR O NÚMERO
DO LOTE NESTA PEÇA

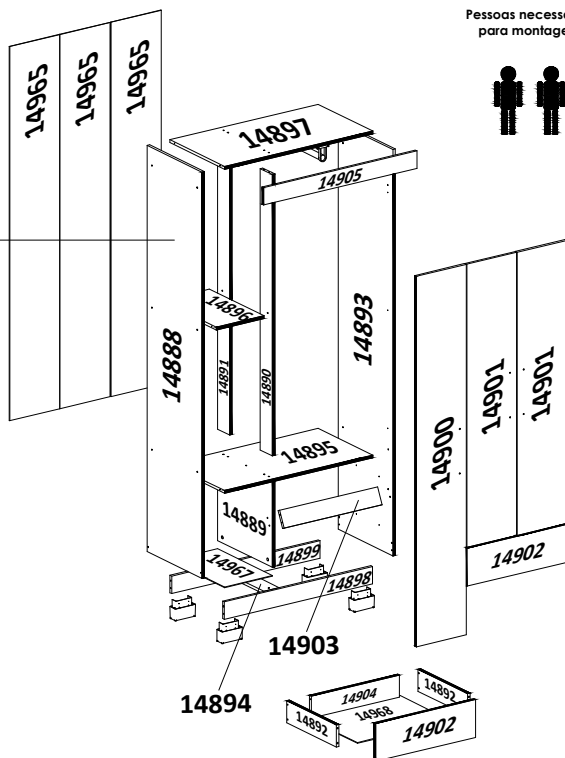

Pessoas necessárias
para montagem

Ferramentas necessárias
para montagem
(não fornecidas)

REF.:	PEÇAS PIECE PIEZA	QUANT.	DIMENSÕES* DIMENSIONS DIMENSIONES	MATÉRIA PRIMA
14888	Lateral Esquerda Left Back Atrás Izquierda	1	1750 x 386 x 12	MDP
14889	Divisória Inferior Lower Partition Partición Inferior	1	386 x 368 x 12	MDP
14892	Lateral de Gaveta Drawer Side Lado del Cajón	4	350 x 95 x 12	MDP
14890	Divisória Frontal Superior Upper Front Partition Partición Frontal Superior	1	1212 x 85 x 12	MDP
14891	Divisória Traseira Superior Upper Rear Partition Partición Trasera Superior	1	1212 x 85 x 12	MDP
14893	Lateral Direita Right Back Atrás Derecho	1	1750 x 386 x 12	MDP
14894	Trava Base Base Lock Bloqueo de Base	1	360 x 75 x 12	MDP
14895	Base Intermediária Intermediate Base Base Intermedia	1	732 x 386 x 12	MDP
14896	Prateleira Shelf Estante	1	386 x 236 x 12	MDP
14897	Chapéu Hat Sombrero	1	732 x 386 x 12	MDP
14898	Rodapé Frontal Front Footer Pie de Página Frontal	1	732 x 75 x 12	MDP
14899	Rodapé Traseiro Rear Footer Pie de Página Posterior	1	732 x 75 x 12	MDP
14900	Porta Maior Major Gate Puerta principal	1	1596 x 246 x 12	MDP
14901	Porta Menor Minor Door Puerta Menor	2	1596 x 246 x 12	MDP
14902	Frete de Gaveta Drawer Front Frente del Cajón	2	494 x 163 x 12	MDP
14903	Trava Lock Cerrar	1	484 x 75 x 12	MDP
14904	Contra Fundo Backdrop Fondo	2	436 x 95 x 12	MDP
14905	Rodateto Rodateto Rodateto	1	759 x 415 x 12	MDP
14965	Traseiro Rear Trasero	3	1612 x 249 x 2,8	MDP
14967	Base HDF Base HDF Base HDF	1	386 x 236 x 2,8	MDP
14968	Fundo de Gaveta Drawer Bottom Fondo Del Cajón	2	460 x 355 x 2,8	MDP

*Dimensões em metros | Dimensions in meters | Dimensiones en metros

Edição: 27/02/2026

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

- * Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- * Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- * Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M.)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.
- * Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done. Will be definitively and avoid to move after done;
- * Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;
- * Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.
- * Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;
- * Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;
- * Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)** de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla.

ACESSÓRIOS



Parafuso 5,0x40 23x Parafuso 3,5x40 8x Parafuso 4,0x25 10x Parafuso 4,0x20 4x Parafuso 4,0x12 36x Parafuso 3,5x12 97x	G 90x Prego 8x8mm	H 14x Cavilha de Madeira 6x30mm	I 4x Cavilha de Madeira 6x60mm	J 2x Pino Girofix Haste Simples	K 2x Girofix Tambor D12 / 9	L 15x Fixador Traseiro Metal	M 11x Cantoneira Triangular s/Tampo
	N 2x Suporte Cabideiro (U)	O 9x Distanciador Plástico Calço Dobradiça	P 9x Calço Dobradiça 5mm	Q 9x Dobradiça AL2 26mm Modul Alta	R 2x Corrediça Telescópica 300/30mm	S 1x Cabideiro Oblongo 360mm	T 5x Puxador Goot 192mm
	U 1x Perfil H Bicolor 1592mm	V 4x Pé Plástico 50mm 100x40 c/aba	X 2x Sache d/ Cola Branca 10g	W 3x Giz Correção			

1º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14888
14895

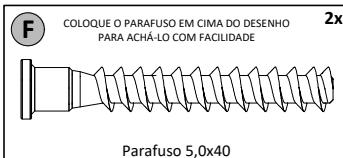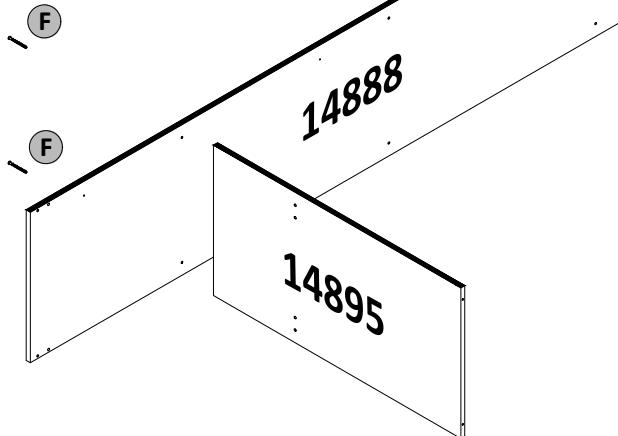



* UNIR A LATERAL ESQUERDA A BASE INTERMEDIÁRIA COM 02 PARAFUSOS 5,0x40.
ATTACH THE LEFT SIDE TO THE INTERMEDIATE BASE USING 2 SCREWS 5.0X40.
FUJAR EL LADO IZQUIERDO A LA BASE INTERMEDIA MEDIANTE 2 TORNILLOS 5.0X40.

2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14889

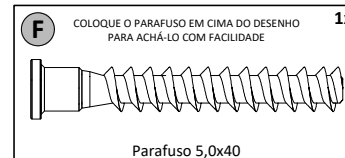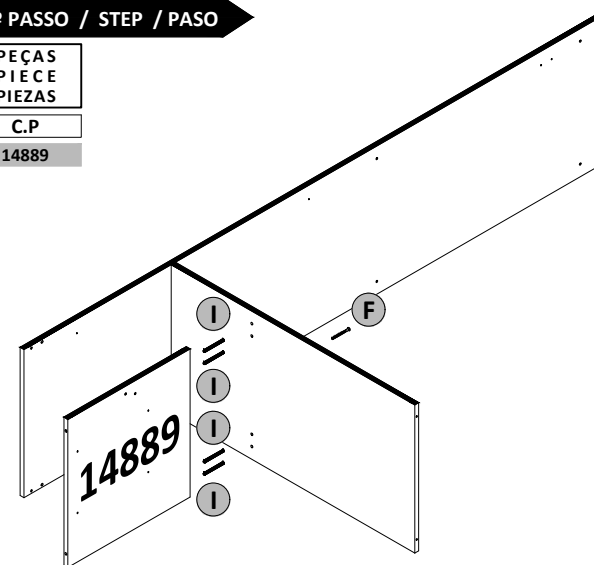





* UNIR A DIVISÓRIA INFERIOR NA BASE INTERMEDIÁRIA COM 04 CAVILHAS 6X60 E 01 PARAFUSO 5,0X40.
JOIN THE LOWER PARTITION TO THE INTERMEDIATE BASE USING 4 DOWELS 6X60 AND 1 SCREW 5.0X40.
UNIR EL TABIQUE INFERIOR A LA BASE INTERMEDIA MEDIANTE 4 TACOS 6X60 Y 1 TORNILLO 5.0X40.

3º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14894
14903

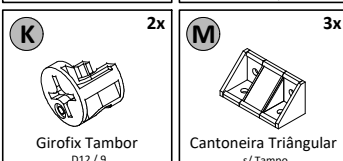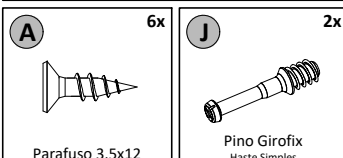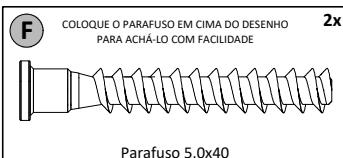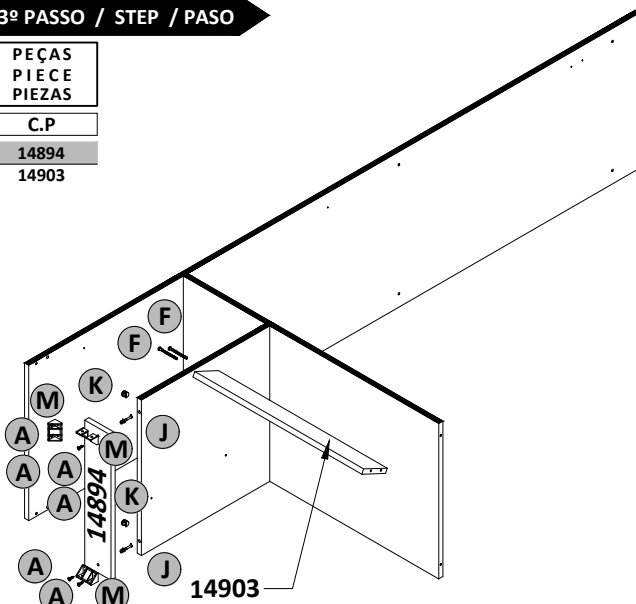




* UNIR A TRAVA A DIVISÓRIA INFERIOR COM 02 PARAFUSOS 5,0x40. E A TRAVA BASE A DIVISÓRIA INFERIOR COM 02 MINIFIX. POR ULTIMO COLOQUE 02 CANTONEIRAS NA PARTE DE BAIXO DA TRAVA 01 NA LATERAL ESQUERDA COM 06 PARAFUSOS 3,5x12.
ATTACH THE LATCH TO THE LOWER PARTITION WITH 2 SCREWS 5.0X40. AND THE BASE LATCH TO THE LOWER PARTITION WITH 2 MINIFIX FASTENERS. FINALLY, PLACE 2 CORNER BRACKETS ON THE BOTTOM OF LATCH 1 ON THE LEFT SIDE WITH 6 SCREWS 3.5X12.
FUJE EL PESTILLO AL TABIQUE INFERIOR CON 2 TORNILLOS DE 5,0 X 40. Y EL PESTILLO DE LA BASE AL TABIQUE INFERIOR CON 2 FIJACIONES MINIFIX. FINALMENTE, COLOQUE 2 SOPORTES DE ESQUINA EN LA PARTE INFERIOR DEL PESTILLO 1, EN EL LADO IZQUIERDO, CON 6 TORNILLOS DE 3,5 X 12.

4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14898
14899
14893

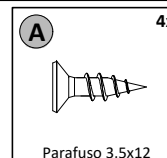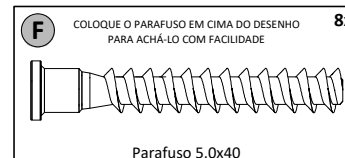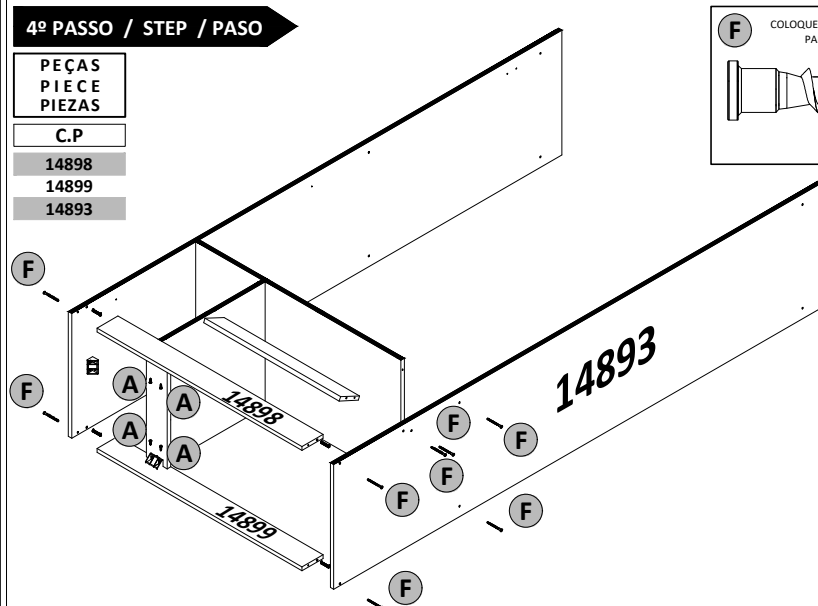

* UNIR OS RODAPÉS NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA COM 04 CAVILHAS 6X30 E 04 PARAFUSOS 5,0X40. PRENDER A TRAVA A LATERAL DIREITA COM 02 PARAFUSOS 5,0X40. FIXAR A TRAVA BASE AOS RODAPÉS COM 04 PARAFUSOS 3,5X12.
JOIN THE BASEBOARDS ON THE LEFT AND RIGHT SIDES USING 4 6X30 DOWELS AND 4 5.0X40 SCREWS. ATTACH THE LOCK TO THE RIGHT SIDE WITH 2 5.0X40 SCREWS. SECURE THE BASE LOCK TO THE BASEBOARDS WITH 4 3.5X12 SCREWS.
UNA LOS ZÓCALOS A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA CON 4 TACOS DE 6X30 Y 4 TORNILLOS DE 5.0X40. FIJE LA CERRADURA AL LADO DERECHO CON 2 TORNILLOS DE 5.0X40. ASEGURE LA CERRADURA DE LA BASE A LOS ZÓCALOS CON 4 TORNILLOS DE 3.5X12.

5º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14896

14890

14890

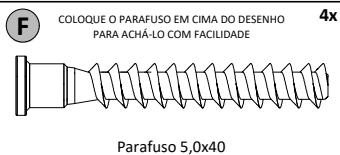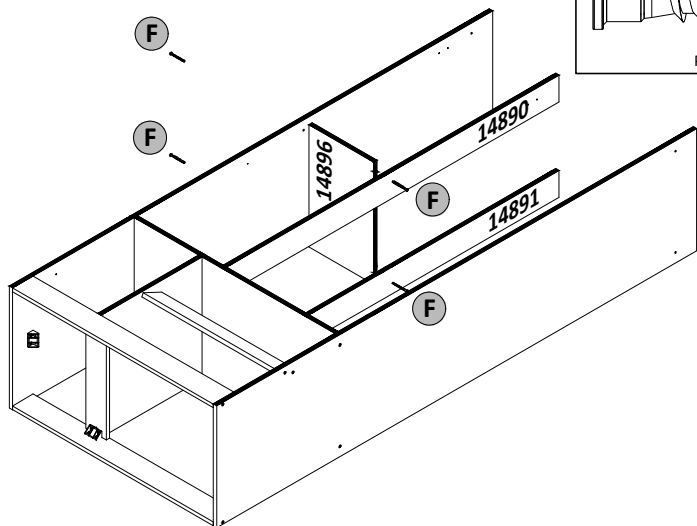

COLOQUE O PARAFUSO EM CIMA DO DESENHO PARA ACHÁ-LO COM FACILIDADE

Parafuso 5,0x40

* COLOQUE AS DIVISÓRIAS SUPERIORES NAS CAVILHAS PASSANTES 6X60 E DEPOIS UNA A PRATELEIRA NAS DIVISÓRIAS E LATERAL ESQUERDA COM 04 PARAFUSOS 5,0X40.



PLACE THE UPPER DIVIDERS ONTO THE 6X60 THROUGH DOWELS AND THEN ATTACH THE SHELF TO THE DIVIDERS AND LEFT SIDE WITH 4 5.0X40 SCREWS. COLOQUE LOS DIVISORES SUPERIORES SOBRE LAS CLAVIJAS PASANTES DE 6X60 Y LUEGO FIJE EL ESTANTE A LOS DIVISORES Y AL LADO IZQUIERDO CON 4 TORNILLOS DE 5.0X40.

6º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14897

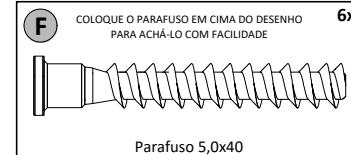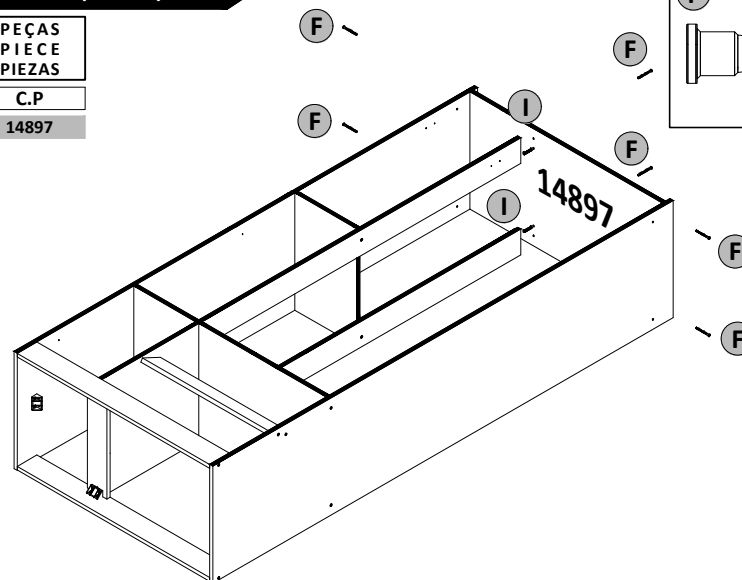

COLOQUE O PARAFUSO EM CIMA DO DESENHO PARA ACHÁ-LO COM FACILIDADE

Parafuso 5,0x40



Cavilha de Madeira 6x30mm

* COLOQUE O CHAPÉU NAS DIVISÓRIAS SUPERIORES COM 02 CAVILHAS 6X30 E 02 PARAFUSOS 5,0X40. DEPOIS UNA O CHAPÉU NAS LATERAIS COM 04 PARAFUSOS 5,0X40.

PLACE THE CAP ON THE UPPER PARTITIONS USING 2 6X30 DOWELS AND 2 5.0X40 SCREWS. THEN JOIN THE CAP TO THE SIDES WITH 4 5.0X40 SCREWS. COLOQUE LA TAPA EN LOS TABIQUES SUPERIORES CON DOS TACOS DE 6X30 Y DOS TORNILLOS DE 5X40. LUEGO, FIJE LA TAPA A LOS LATERALES CON CUATRO TORNILLOS DE 5X40.

7º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14965

14965


14965

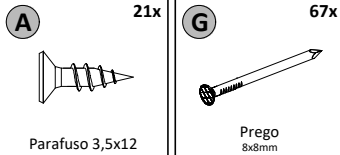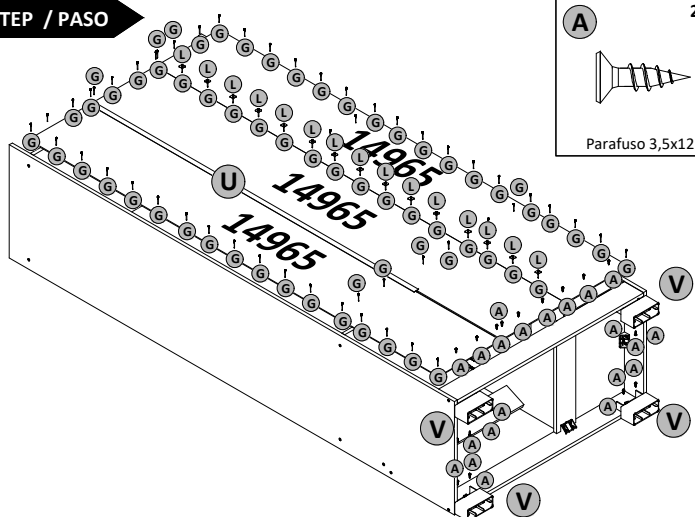


Parafuso 3,5x12




Prego 8x8mm

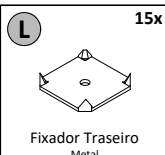

Fixador Traseiro Metal

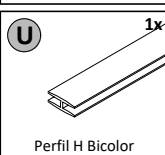

Perfil H Bicolor 1592mm

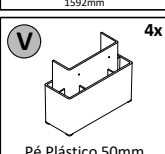

Pé Plástico 50mm 100x40 c/aba

* COLOQUE OS FUNDOS NO LUGAR , UNA O LADO ESQUERDO COM UM PERFIL H, PREGUE AS PONTAS. DEPOIS DISTRIBUA OS PREGOS EM UM ESPAÇAMENTO DE 10CM. COLOQUE O FIXADOR TRASEIRO NOS LUGARES INDICADOS, NO RODAPE COLOQUE 03 PARAFUSOS 3,5x12. COLOQUE OS PES NOS LUGARES.

PLACE THE BACK PANELS IN POSITION, JOIN THE LEFT SIDE WITH AN H-PROFILE, NAIL THE ENDS. THEN DISTRIBUTE THE NAILS AT A 10CM SPACING. PLACE THE REAR FASTENER IN THE INDICATED PLACES, ON THE BASEBOARD PLACE 3 SCREWS 3.5X12. PLACE THE FEET IN PLACE.

COLOQUE LOS PANELES TRASEROS EN SU POSICIÓN, UNA EL LADO IZQUIERDO CON UN PERFIL EN H Y CLAVE LOS EXTREMOS. DISTRIBUYA LOS CLAVOS A UNA DISTANCIA DE 10 CM. COLOQUE LA FIJACIÓN TRASERA EN LOS PUNTOS INDICADOS Y, EN EL ZÓCALO, COLOQUE 3 TORNILLOS DE 3,5 X 12. COLOQUE LAS PATAS.



8º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P


14905

14967

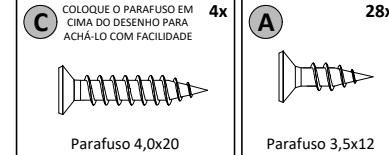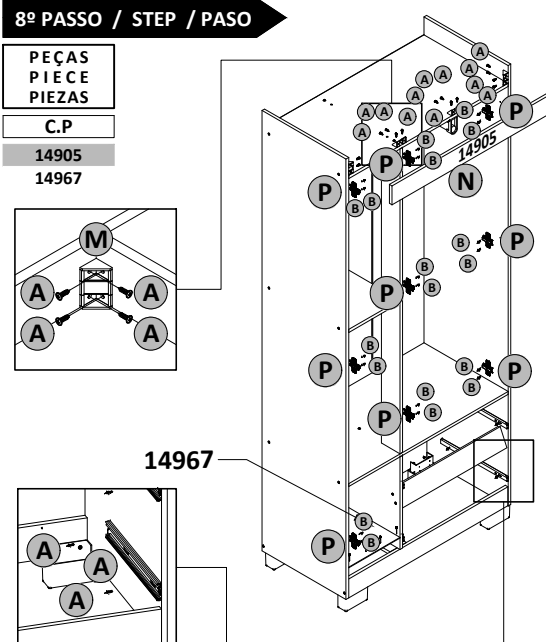


COLOQUE O PARAFUSO EM CIMA DO DESENHO PARA ACHÁ-LO COM FACILIDADE


Parafuso 4,0x20

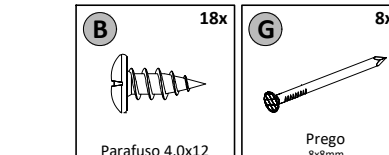


Parafuso 3,5x12

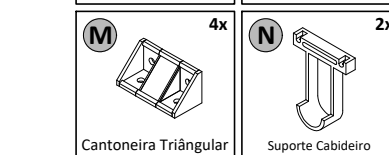

Parafuso 4,0x12

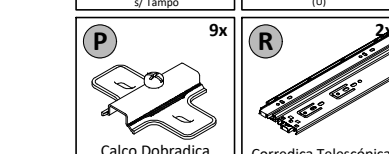

Prego 8x8mm



Calço Dobradiça 5mm



Corrediça Telescópica 350/30mm

* COLOCAR OS ACESSÓRIOS EM SEUS LUGARES, NA CORREDIÇA USAR 02 PARAFUSOS 3,5x12 EM CADA, O 4,0x20 E PARA FIXAR NO SUPORTE CABIDEIRO.

PLACE THE ACCESSORIES IN THEIR CORRECT POSITIONS. USE TWO 3.5X12 SCREWS ON EACH SLIDE, AND A 4.0X20 SCREW TO SECURE IT TO THE CLOTHES RAIL SUPPORT. COLOQUE LOS ACCESORIOS EN SUS POSICIONES CORRECTAS. USE DOS TORNILLOS DE 3,5 X 12 EN CADA RIEL Y UN TORNILLO DE 4,0 X 20 PARA FIJARLO AL SOPORTE DEL RIEL.

9º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M



14892

14904

14892

14902

14968

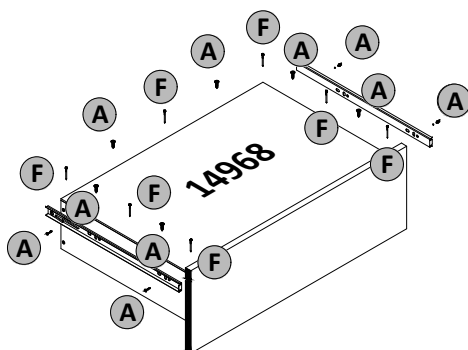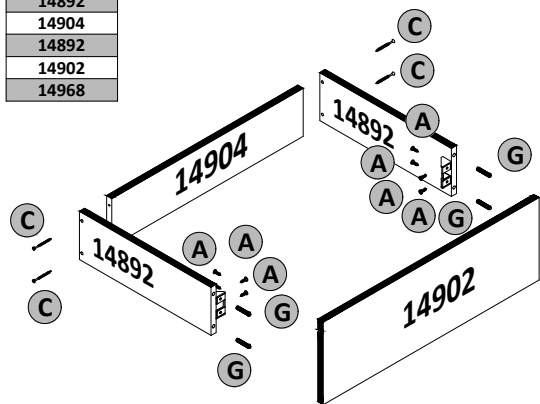

***PUXADOR OPCIONAL:**
FRENTE DE GAVETA PRÉ FURADA, PARA ESCOLHA DA MONTAGEM COM OU SEM PUXADOR
***OPTIONAL HANDLE:**
PRE-DRILLED DRAWER FRONT, ALLOWING FOR CHOICE OF ASSEMBLY WITH OR WITHOUT HANDLE.
***MANIJA OPCIONAL:**
FRONTAL DE CAJÓN PREPERFORADO, QUE PERMITE LA OPCIÓN DE MONTAJE CON O SIN MANIJA


*** UNIR O CONTRAFUNDO NAS LATERAIS COM 02 PARAFUSOS 3,5x40 CADA LATERAL, COLOCAR NO TOPO DAS LATERAIS COLA E 02 CAVILHAS UNINDO A FRENTE DE GAVETA, POR ULTIMO COLOCAR 01 CANTONEIRA CADA LADO COM 04 PARAFUSOS 3,5x12.**
JOIN THE COUNTERBOARD TO THE SIDES WITH 02 3.5x40 SCREWS ON EACH SIDE, PLACE GLUE AND 02 DOWNS ON TOP OF THE SIDES JOINING THE DRAWER FRONT, FINALLY PLACE 01 CORNER BRACKET ON EACH SIDE WITH 04 3.5x12 SCREWS.
UNIR EL FONDO A LOS LADOS CON 02 TORNILLOS 3.5x40 EN CADA LADO, PONER EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS LADOS PEGAMENTO Y 02 PERROS QUE CONECTAN EL FRENTE DEL CAJÓN, FINALMENTE COLOCAR 01 ESQUINERO A CADA LADO CON 04 TORNILLOS 3.5x12.

A 20x Parafuso 3,5x12	E 4x COLOQUE O PARAFUSO EM CIMA DO DESENHO PARA ACHÁ-LO COM FACILIDADE Parafuso 3,5x40	D 2x COLOQUE O PARAFUSO EM CIMA DO DESENHO PARA ACHÁ-LO COM FACILIDADE Parafuso 4,0x25
G 7x Prego 8x8mm	H 4x Cavilha de Madeira 6x30mm	M 2x Cantoneira Triangular s/ Tampo
R 1x Corrediça Telescópica 300/30mm	T 1x Puxador Goot 192mm	X 1x Sache d/ Cola Branca 10g

02 GAVETAS / 02 DRAWERS / 02 CAJONES

***PRÉ FURO GAVETA**
***DRAWER PRE-DRILLED**
***CAJÓN PREPERFORADO**

10º PASSO / STEP / PASO

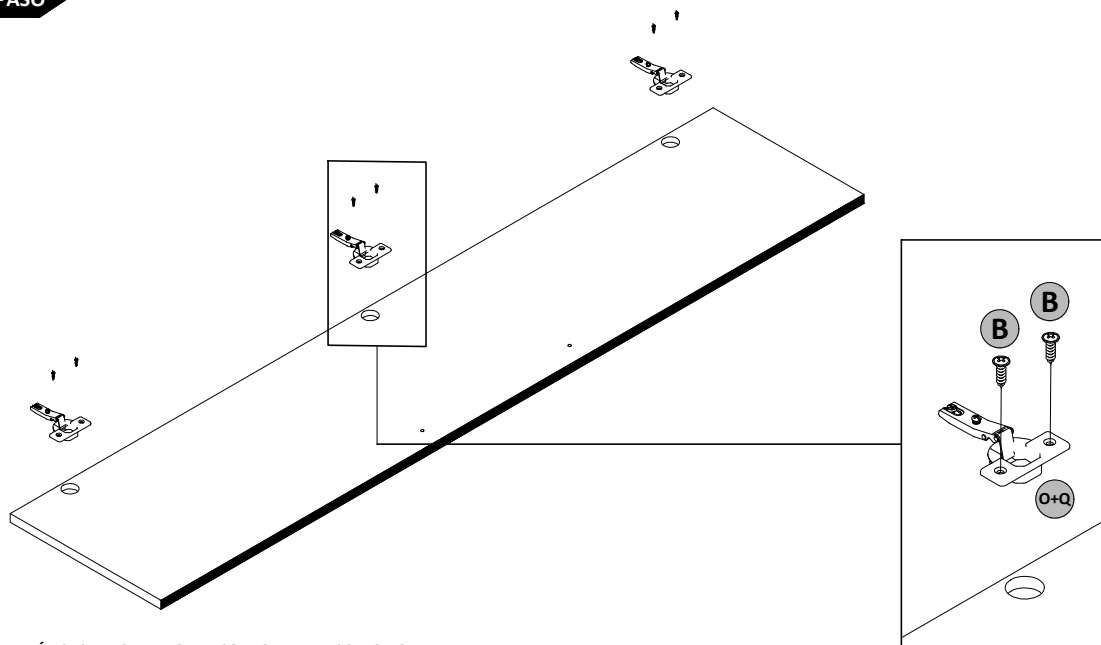

B 6x Parafuso 4,0x12	O 3x Distanciador Plástico Calço Dobradiça	Q 3x Dobradiça AL2 26mm Modul Alta
--------------------------------	--	--

03 PORTAS / 03 DOORS / 03 PUERTAS

OBSERVAÇÃO: COLOCAR DISTANCIADOR PLÁSTICO ENTRE AS DOBRADIÇAS E A PORTA. ELE SERVE PARA DAR A DISTANCIA CORRETA DA CANECA DA DOBRADIÇA, IMPEDINDO DE ESTUFAR A PORTA.

PLACE A PLASTIC SPACER BETWEEN THE HINGES AND THE DOOR. IT WILL USE TO GIVE THE CORRECT DISTANCE BETWEEN THE CLIP AND THE HINGE, PREVENTING THE DOOR FROM BUMPING.

Coloque un separador de plástico entre las bisagras y la puerta. Esto permitirá mantener la distancia correcta entre la copa y la bisagra, evitando que la puerta se golpee.

*** COLOQUE 03 DOBRADIÇAS METÁLICAS EM CADA PORTA COM O PARAFUSO 4,0x12.**
PLACE 03 METAL HINGES ON EACH DOOR WITH THE 4.0x12 SCREW.
COLOCAR 03 BISAGRAS METÁLICAS EN CADA PUERTA CON EL TORNILLO 4.0x12.

11º PASSO / STEP / PASO

*PUXADOR OPCIONAL:




FRENTE DE GAVETA PRÉ FURADA, PARA ESCOLHA DA MONTAGEM COM OU SEM PUXADOR

*OPTIONAL HANDLE:

PRE-DRILLED DRAWER FRONT, ALLOWING FOR CHOICE OF ASSEMBLY WITH OR WITHOUT HANDLE.

*MANIJA OPCIONAL:

FRONTAL DE CAJÓN PREPERFORADO, QUE PERMITE LA OPCIÓN DE MONTAJE CON O SIN MANIJA

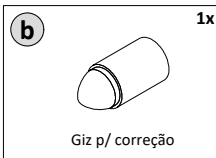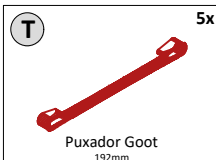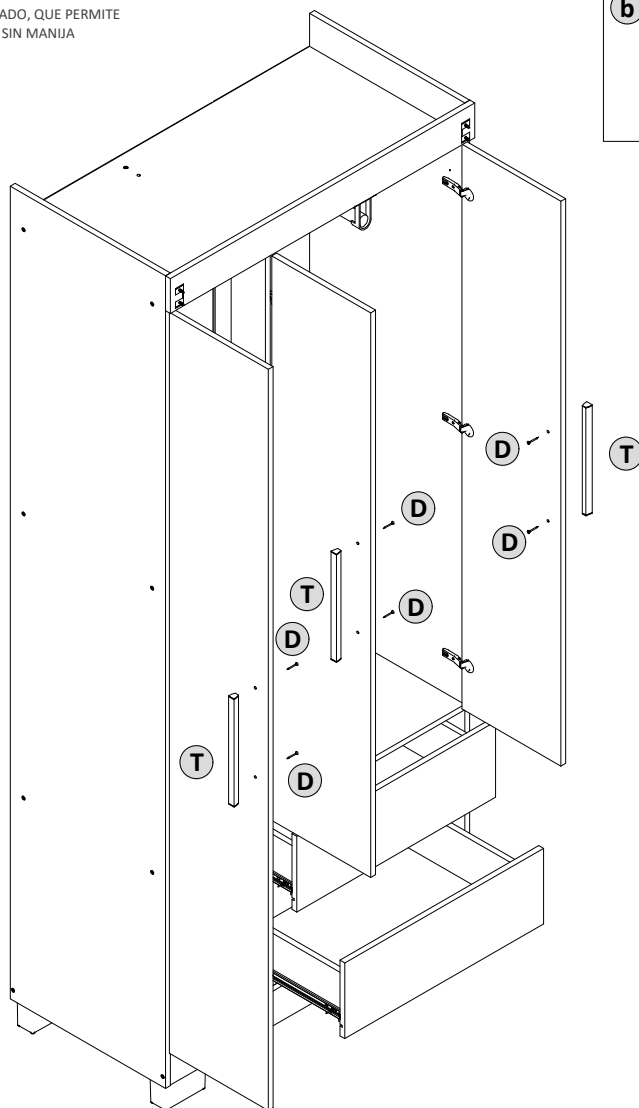

12º PASSO / STEP / PASO

OBS: RESPEITAR PESOS INDICADOS ABAIXO, DEVIDO AOS TESTES FEITOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA EMPRESA, A FIM DE TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS PRATICIDADE E CONFORTO.



NOTE: RESPECT THE WEIGHTS INDICATED BELOW, IN ACCORDANCE WITH THE TESTS PERFORMED BY THE COMPANY'S ENGINEERING DEPARTMENT, IN ORDER TO BRING THE CONSUMER MORE PRACTICALITY AND COMFORT.

NOTA: RESPETAR LOS PESOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIDO A PRUEBAS REALIZADO POR EL SECTOR DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA, PARA VOLVER MÁS PRACTICIDAD Y COMODIDAD PARA EL CONSUMIDOR.



MEDIDAS DO PRODUTO:

MEDIDAS DEL PRODUCTO:
PRODUCT MEASUREMENTS:

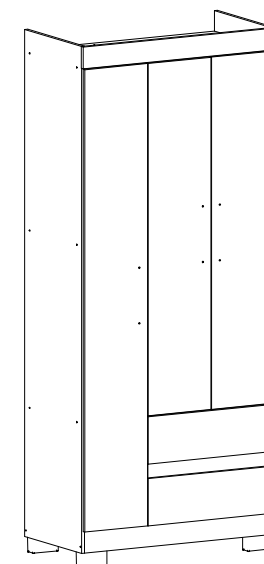

* COLOCAR AS PORTAS UNINDO AS DOBRADIÇAS, DOBRADIÇA E CALÇO. COLOCAR PUXADORES NAS PORTAS COM 02 PARAFUSOS 4,0x25.

FINALIZAR PASSANDO O GIZ NO PRODUTO PARA MELHOR ACABAMENTO E COLANDO A ETIQUETA DA EMPRESA

PLACE THE DOORS BY JOINING THE HINGES, HINGE AND SHIM. PLACE HANDLES ON THE DOORS WITH 2 4.0x25 SCREWS.

FINISH BY PASSING CHALK ON THE PRODUCT FOR A BETTER FINISH AND GLUING THE COMPANY LABEL

COLOCAR LAS PUERTAS UNINDO LAS BISAGRAS, BISAGRA Y CUÑA. COLOCAR MANIJAS EN LAS PUERTAS CON 2 TORNILLOS 4.0x25.

FINALIZAR PASANDO TIZA SOBRE EL PRODUCTO PARA UN MEJOR ACABADO Y PEGANDO LA ETIQUETA DE LA EMPRESA



CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS (PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAGEM:

*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.

*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,

*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.

OBS: NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.

*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

*UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.

ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

incorplac

DESIGN BY:
Patryck Mantovani

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA: _____

TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

Nº FISCAL DA COMPRA: _____

DATA DE COMPRA: _____

MONTADOR: _____

INCORPLAC MÓVEIS

Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br