

móveis RUIZ

8 Portas/Puertas

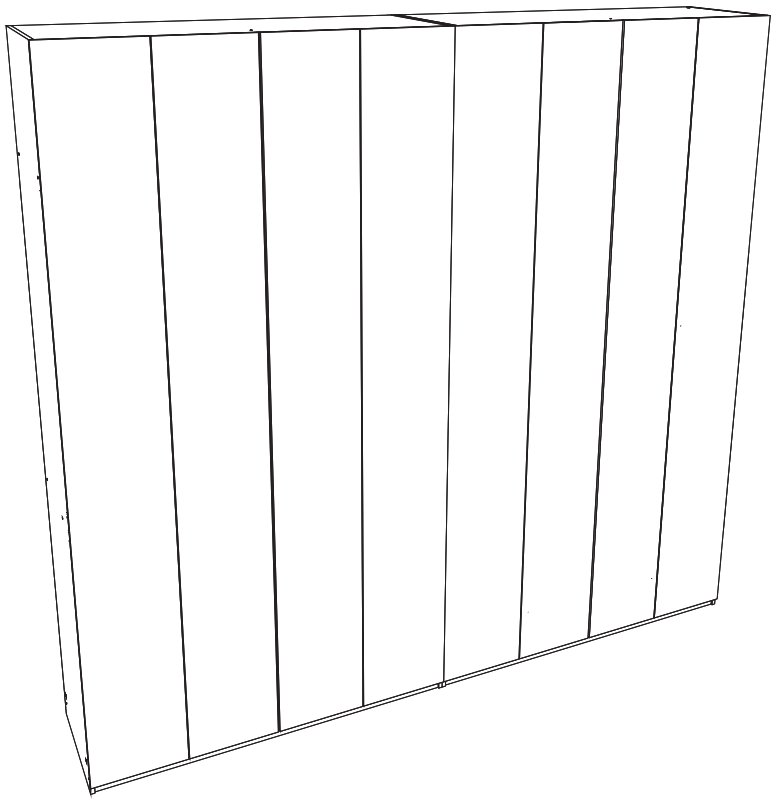

4 Portas/Puertas

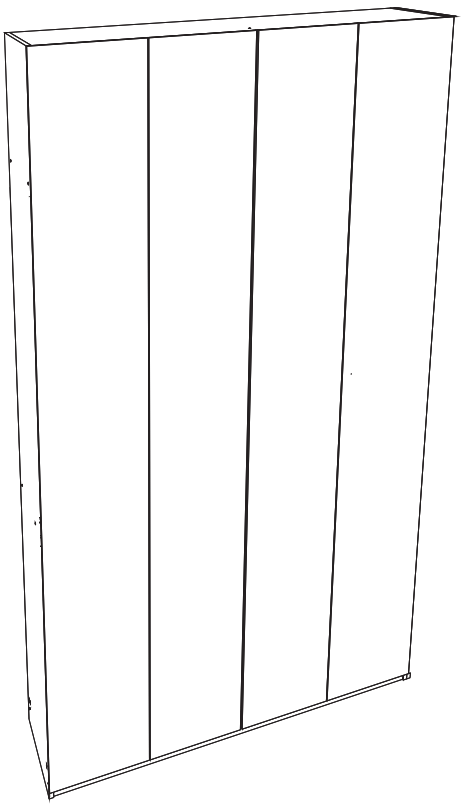

Roupeiro Rio-Ropero Rio

Informações Úteis

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento.

Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.

Informaciones Utiles

Para asegurar la garantia es recomendado la conferencia de las piezas y componentes, bien como la lectura del manual de montagem.

Cualquiera duda sobre nuestros productos puedes entar en contacto con nuestro canal de atendimiento.

LIMPIEZA

-Para comenzar la limpieza, retire el polvo con un paño seco, depues use un paño suave, levemente humedecido con agua, Es posoble el uso de detergente neutro o jabon neutro con agua;

- De tiempos en tiempos apriete nuevamente los tronillos del producto para garantir la estabilidad y durabilidad.
- Tenga cuidado con la disposicion de aparatos electronicos sobre el mueble, la falta de ventilacaion y excesso de calor pueden perjudicar la durabilidad y acabamentos de su producto.


MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES/
RECOMENDACIONES IMPORTANTES


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS



Chave de Fenda
Destornillador




Chave Philips
Destornillador de Estrella

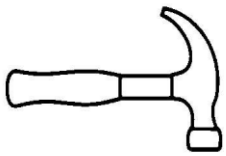

Martelo
Martillo




Tempo de Montagem
(60 minutos)
Tiempo de Montaje

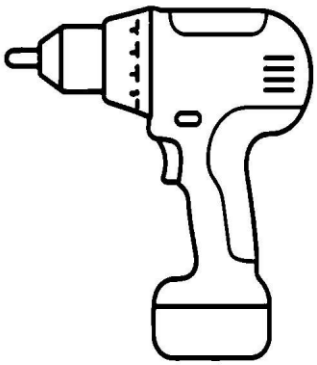


Parafusadeira (Opcional)
Destornillador Eléctrico
(Opcional)




Não monte sozinho
No lo montes solo

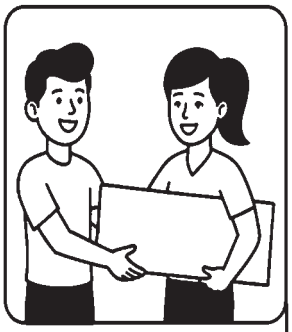


Monte em 2 pessoas
Montar en 2 personas

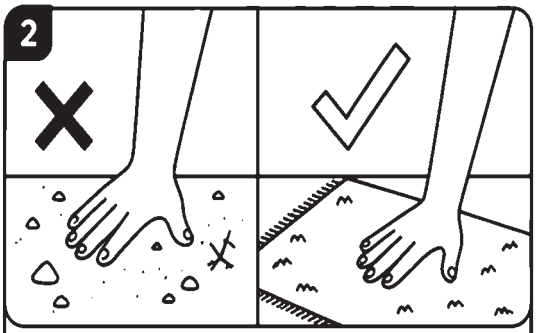


USE UM TAPETE COMO PROTEÇÃO
USE UNA ALFOMBRA COMO PROTECCIÓN

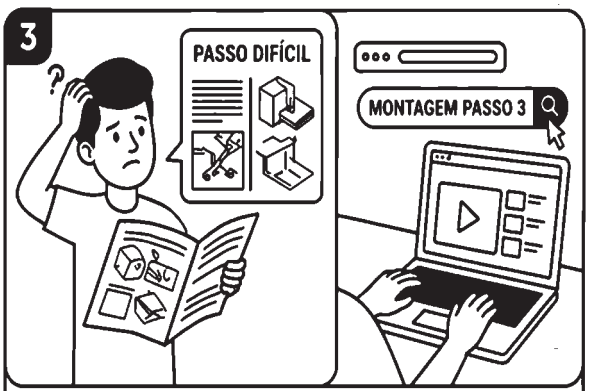

Tem dúvidas lendo o manual?
¿Tiene dudas leyendo el manual?

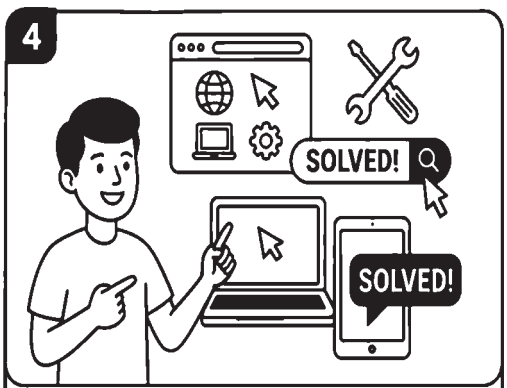

Consulte na internet para resolver
Consulte en internet para resolver

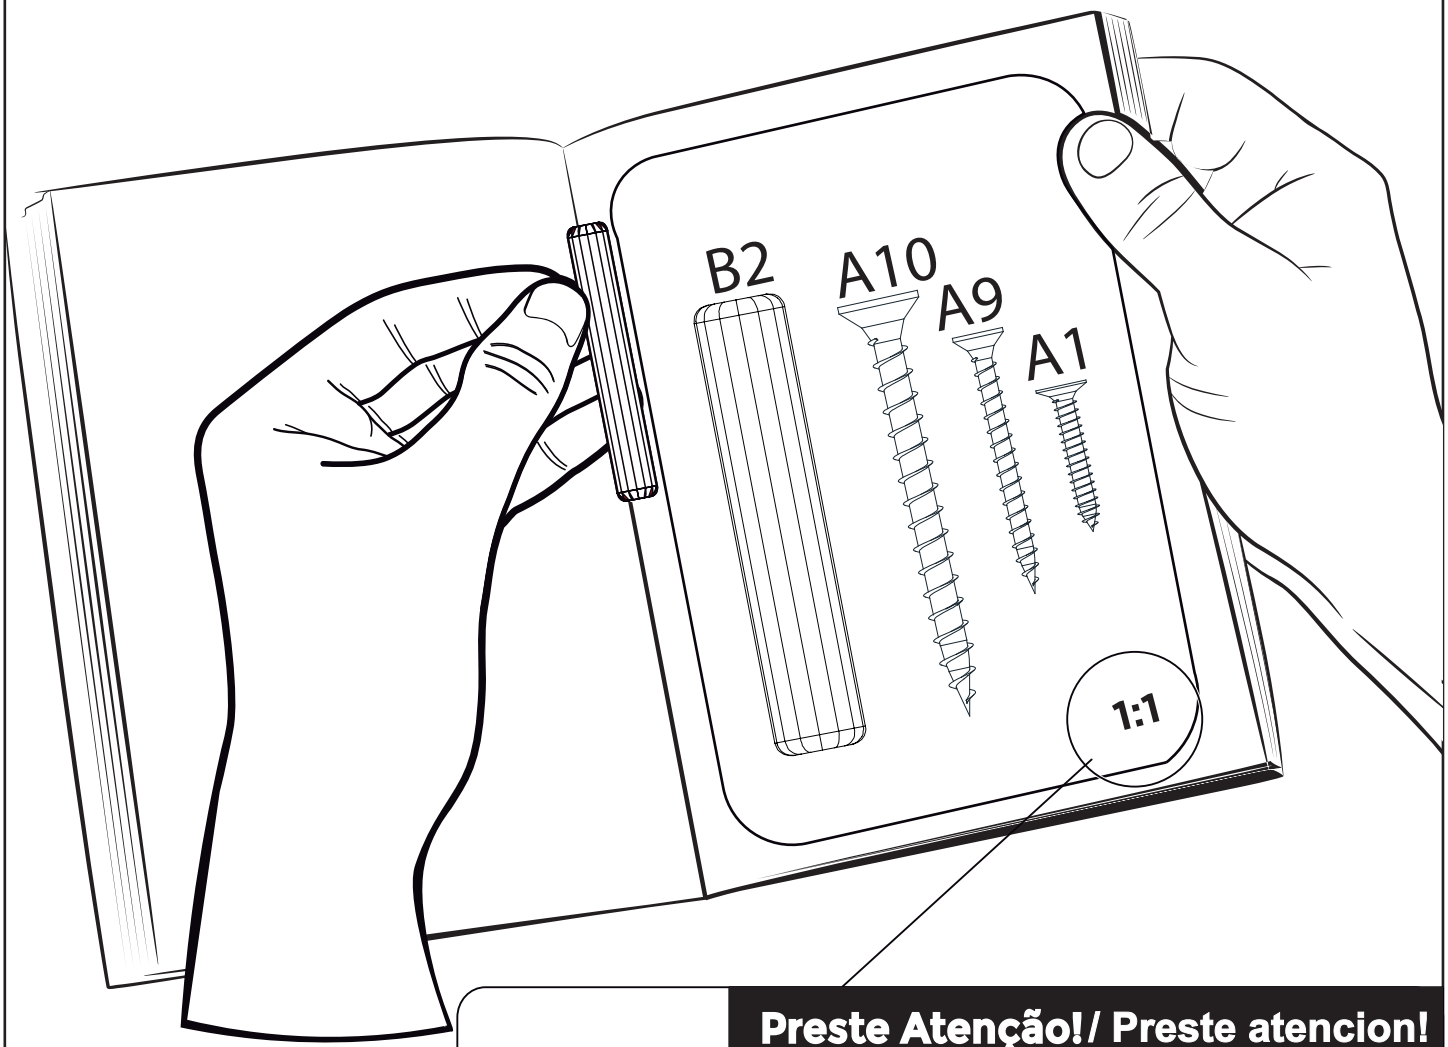

Preste Atenção!/ Preste atencion!










As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real.
Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D

Las herramientas de nuestros manual son siempre presentadas en la mismas proporciones de pieza en la vida real.
En caso aparezca alguna duda mientras monta, coloque la herramienta en el lado del diseño y haga su consulta

Símbolos:


- Parafuso Phillips / Tornillo
- Phillips Parafuso Fenda /
- Tornillo Pala Parafuso Allen / Tornillo Allen


LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO/DESCRIPCION	ILUSTRAÇÃO/ILUSTRACION	QTD.	COD. FERRAGENS/ HERRAMIENTAS
B2	Cavilha/Cavilla Ø6X30		34	063060
A1	Parafuso/Tornilla 3,5x14mm		100	351460
A10	Parafuso/Tornillo 4,5x40mm		26	354033
C1	Prego/Clavo 10x10		130	11060
D1	Sapata/Zapata		10	1515B60
Q7	Dobradiça Reta/Visagra Reta 35mm Sem mola/Sin resorte		08	
N1	Mini Fix		08	13660
N2	Tambor		08	2013633
Q8	Dobradiça/Visagra 35mm Sem mola/Sin resorte		08	
O1	Perfil H 1877mm		02	19860
A7	Parafuso/Tornillo 4x14 mm		76	41460
H1	Tapa Furos/Adesivo	300mm 	65	206B60
G3	Corrediças/Deslizante 350MM		03	355060
A9	Parafuso/Tornillo 4,5x25mm		08	352560
E1	Cantoneira 2 furos/Angulo 2 huecos		13	32660
M2	Fixador de Fundo/Fixador de fondo		15	6660
V2	FECHO TOQUE/ CERRADURA DE CONTACTO		04	
L1	Suporte Cabideiro/ Sopote de perchero		04	1931560
W1	Alongador Corrediça/ Distanciador de deslizante		12	1360
L6	SUPORTE DE PRATELEIRA SOPORTE PARA ESTANTE		08	
T1	Cabideiro Menor/ Perchero menor		02	20360


LISTA DE PEÇAS

NROº PEÇAS / PIEZAS	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCION	QTD	COMP. LARGO	LARG. ANCHO	ESP	CODIGOS DE REFERENCIA
1	LATERAL EXT ESQ LATERAL EXT IZQ	1	2350	540	15	7188620631601
2	LATERAL EXT DIR LATERAL EXT DER	1	2350	540	15	7188620631602
3	BASE INFERIOR	1	1345	540	15	7188620631603
4	BASE SUPERIOR	1	1345	540	15	7188620631604
5	BASE MALEIRO BASE COMP EQUIP	1	1345	540	15	7188620631605
6	BATENTE DETENER	1	350	90	15	7188620631607
7	LATERAL INTERNA LADO INTERIOR	1	1865	540	15	7188620631608
8	PRATELEIRA ESTANTE	2	665	540	15	7188620631609
9	RODAPE ZOCALO	2	1345	90	15	7188620631610
10	BASE SOB GAVETA BASE BAJO EL CAJO	1	665	450	15	7188620631611
11	FRENTE GAVETA CAJON DELANTERO	3	605	175	15	7188620631612
12	LATERAL GAVETA CAJON LATERAL	6	350	100	15	7188620631613
13	TRAS GAVETA CAJON TRASERO	3	550	80	15	7188620631614
14	FORRO DA GAVETA REVESTIMIEN CAJO	3	579	355	2,5	7188620631615
15	PORTA MENOR PUERTA MENOR	2	2320	336	15	7188620631616
16	PORTA MAIOR PUERTA MAIOR	2	2320	346	15	7188620631617
17	FORRO MALEIRO FORRO DE EQUIPAJ	1	1360	362	2,5	7188620631617
18	FUNDO ROUPEIRO CAJA DE ARMARIO	4	1882	340	2,5	7188620631618

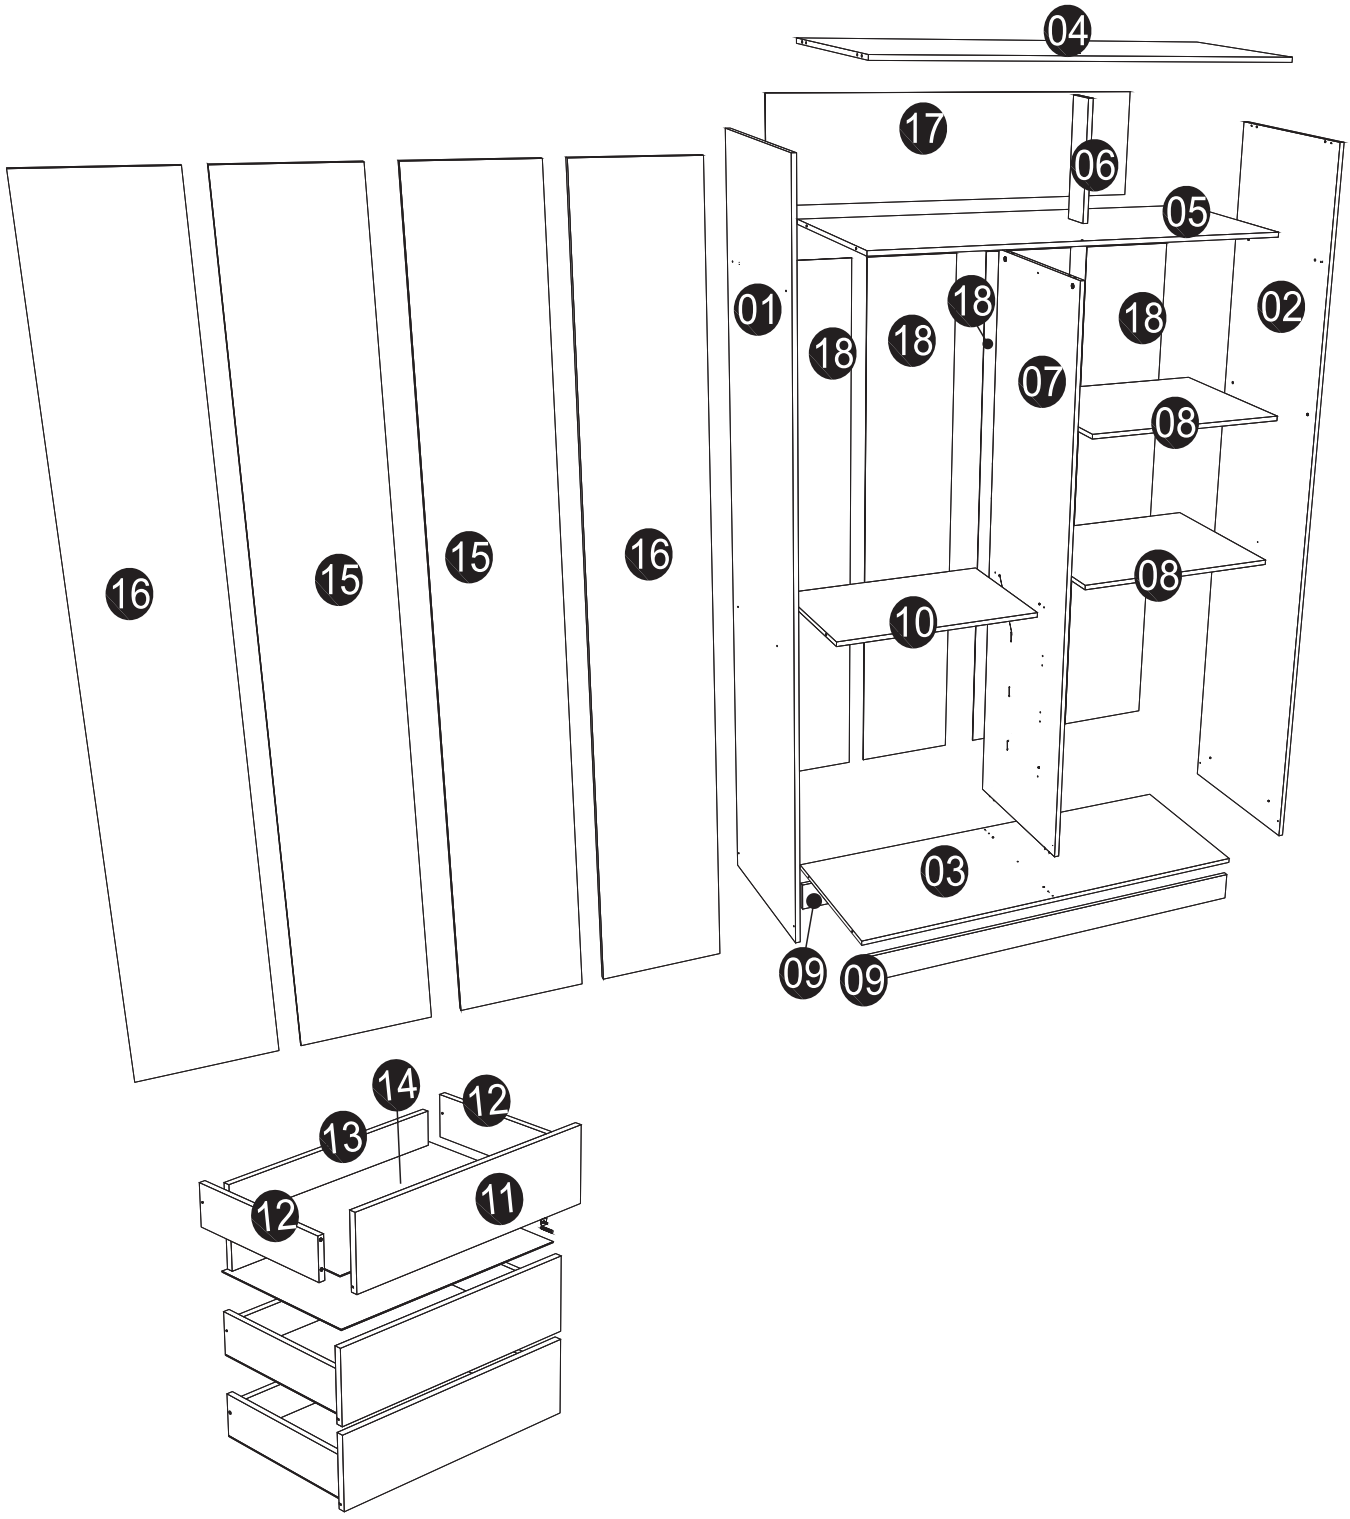

04
17
06
05
01
18
18
18
18
02
07
08
08
10
16
15
15
16
03
09
09
14
12
13
12
11

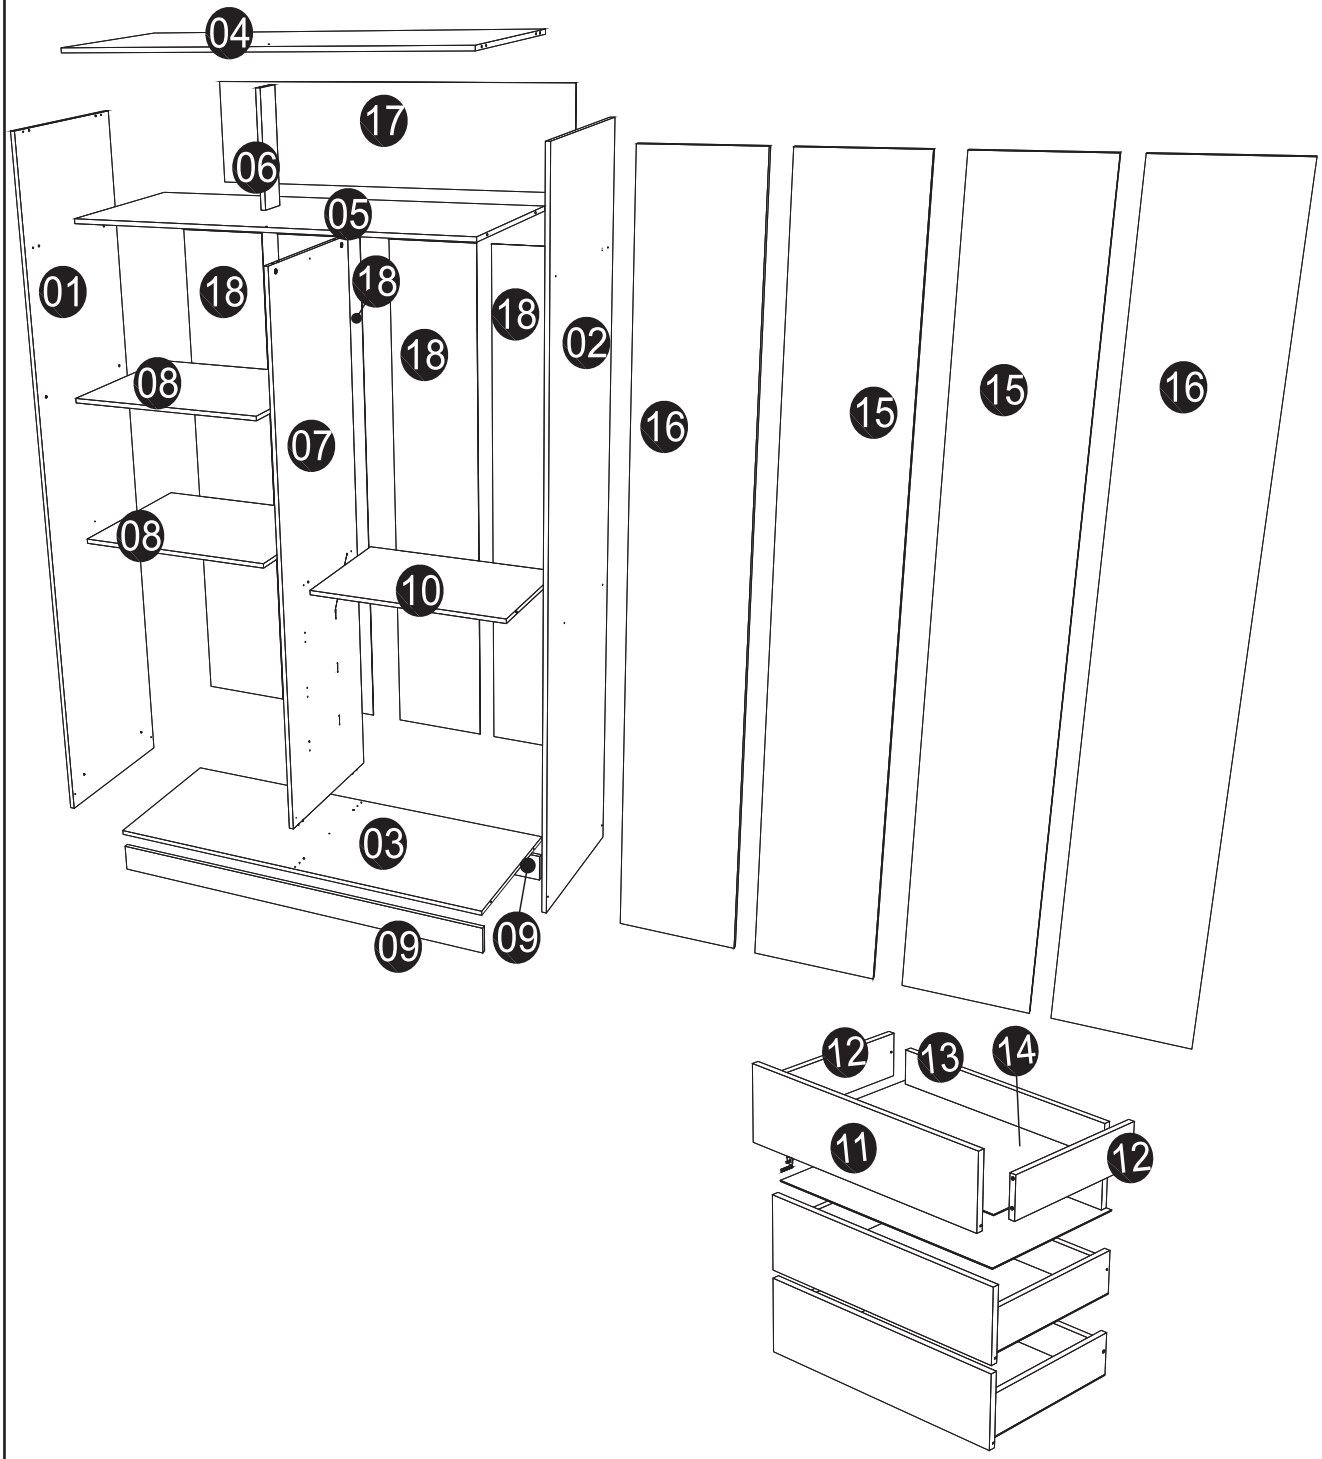
04
17
06
05
01
18
18
18
02
08
18
07
08
10
03
09
09
16
15
15
16
12
13
14
11
12


1

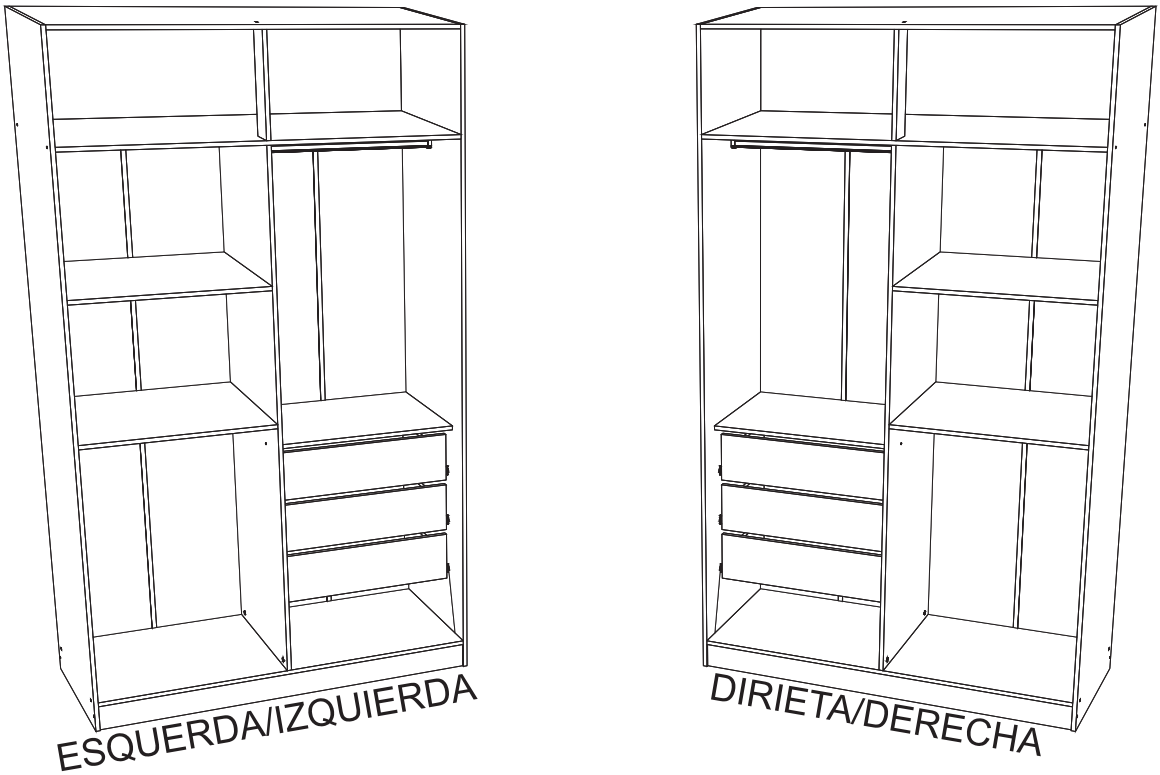
ESQUERDA/IZQUIERDA
DIRIETA/DERECHA


2

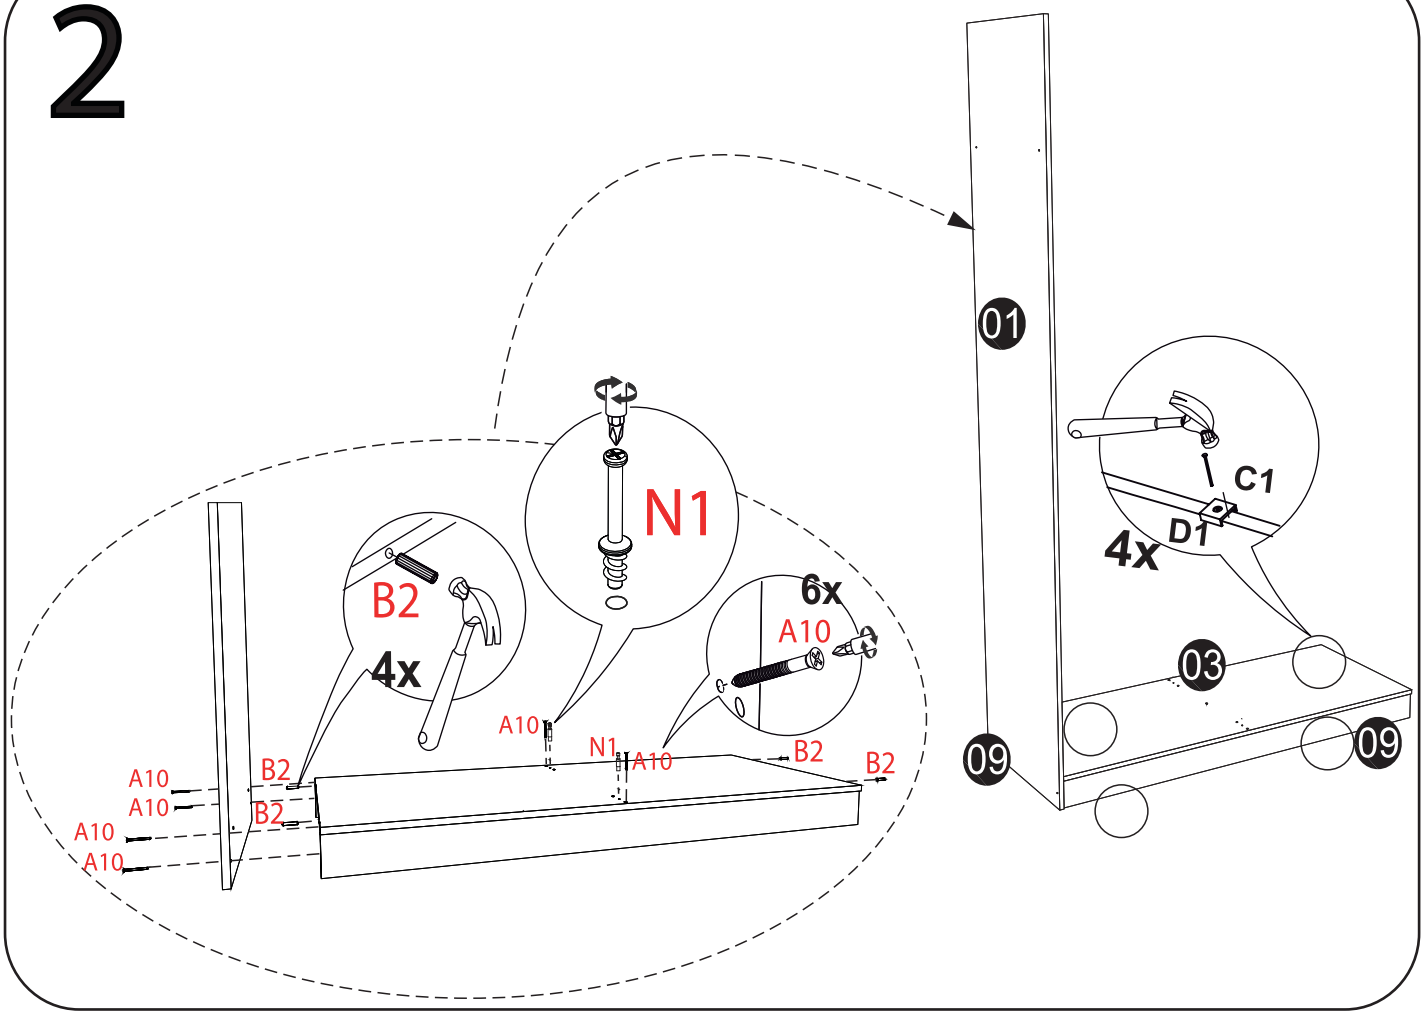

01
N1
B2
4x
6x
A10
C1
D1
4x
03
09
09
A10
A10
A10
A10
B2
B2
B2
B2
N1
A10


3

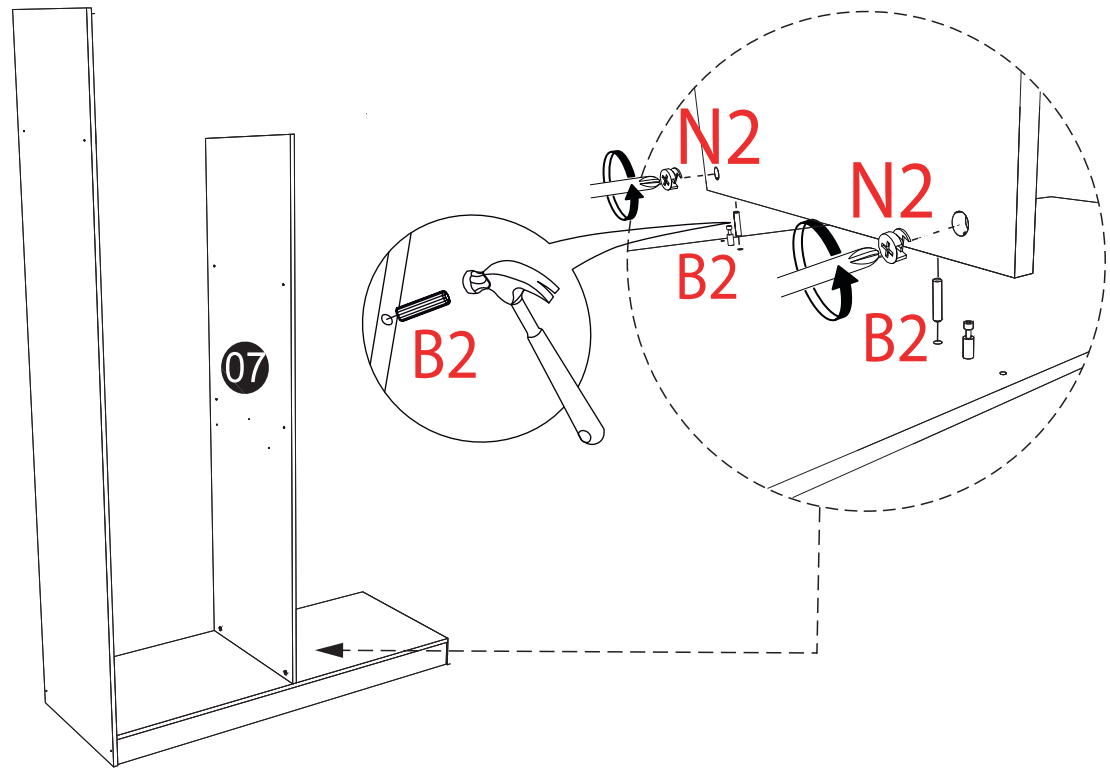


4

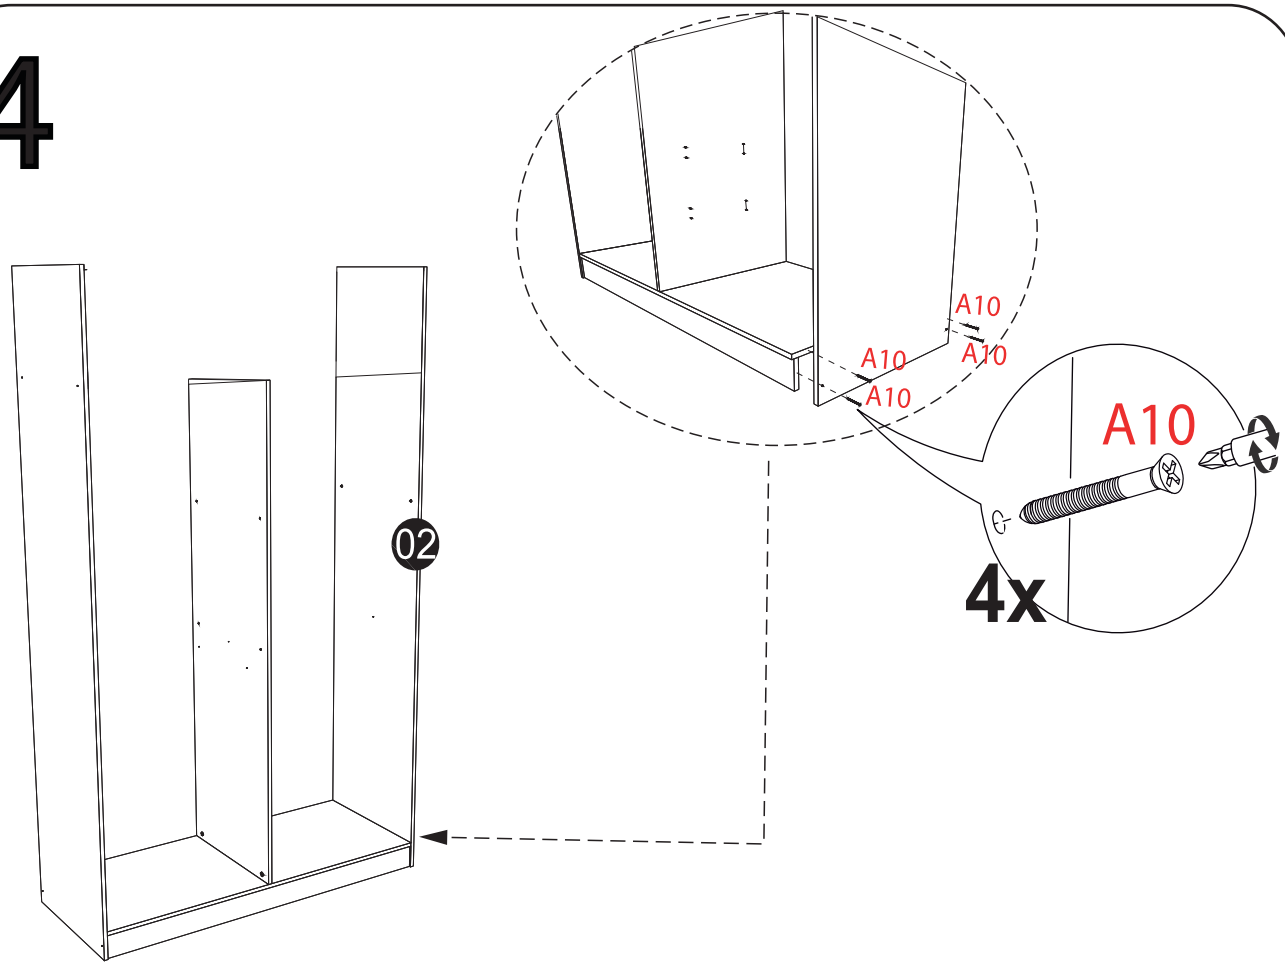

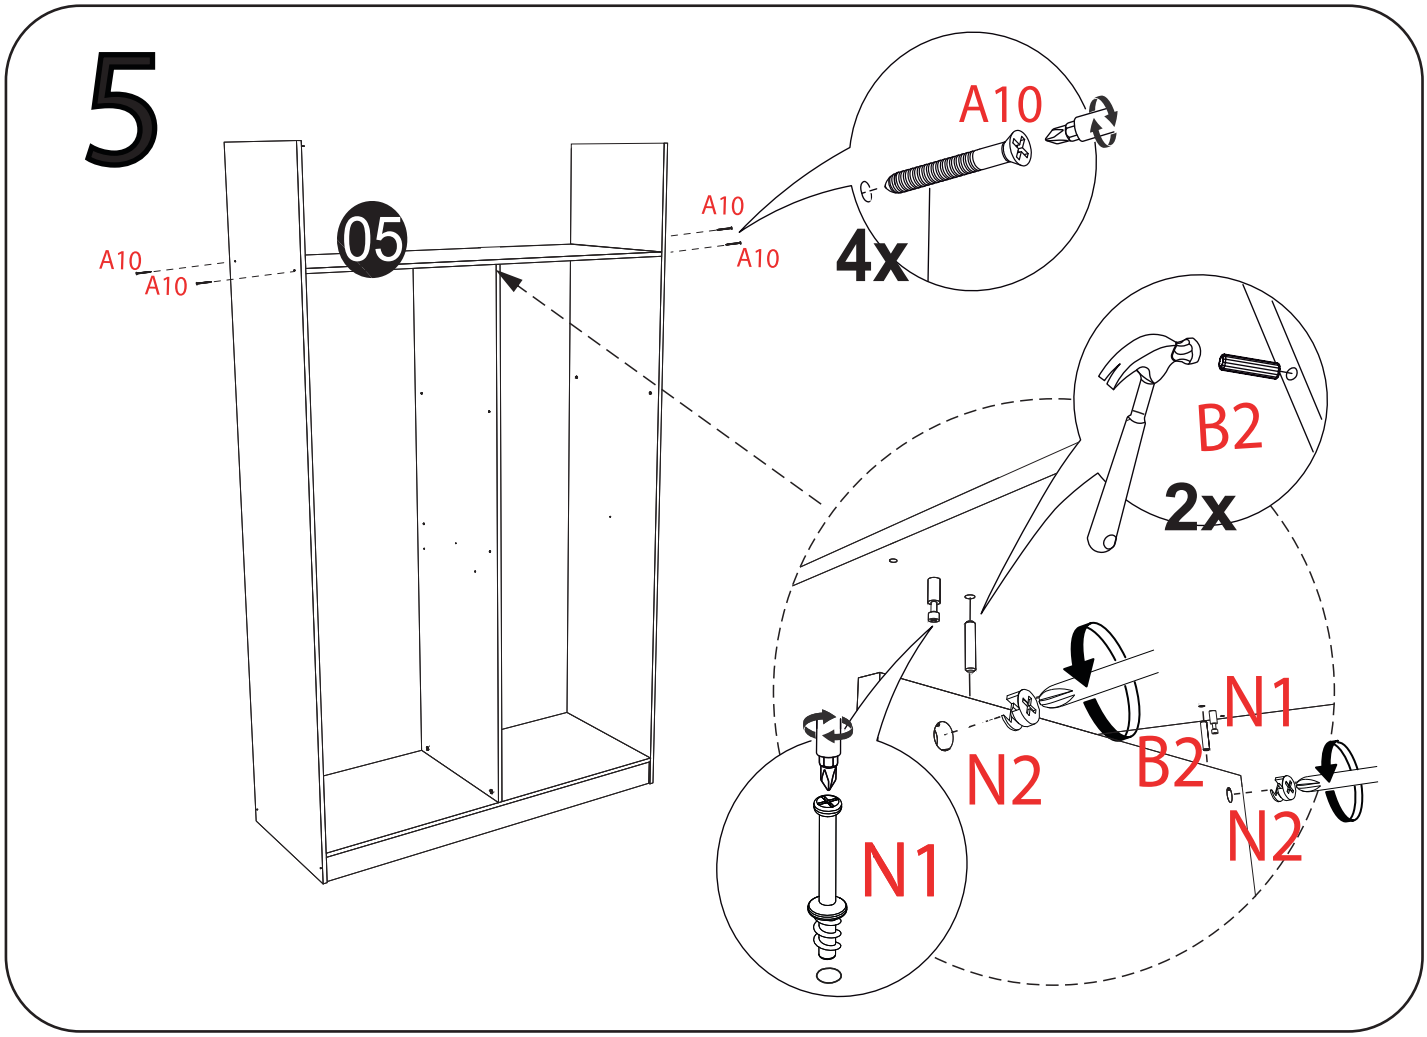

5
A10
A10
A10
A10
05
4x
B2
2x
N2
B2
N1
N2
N1

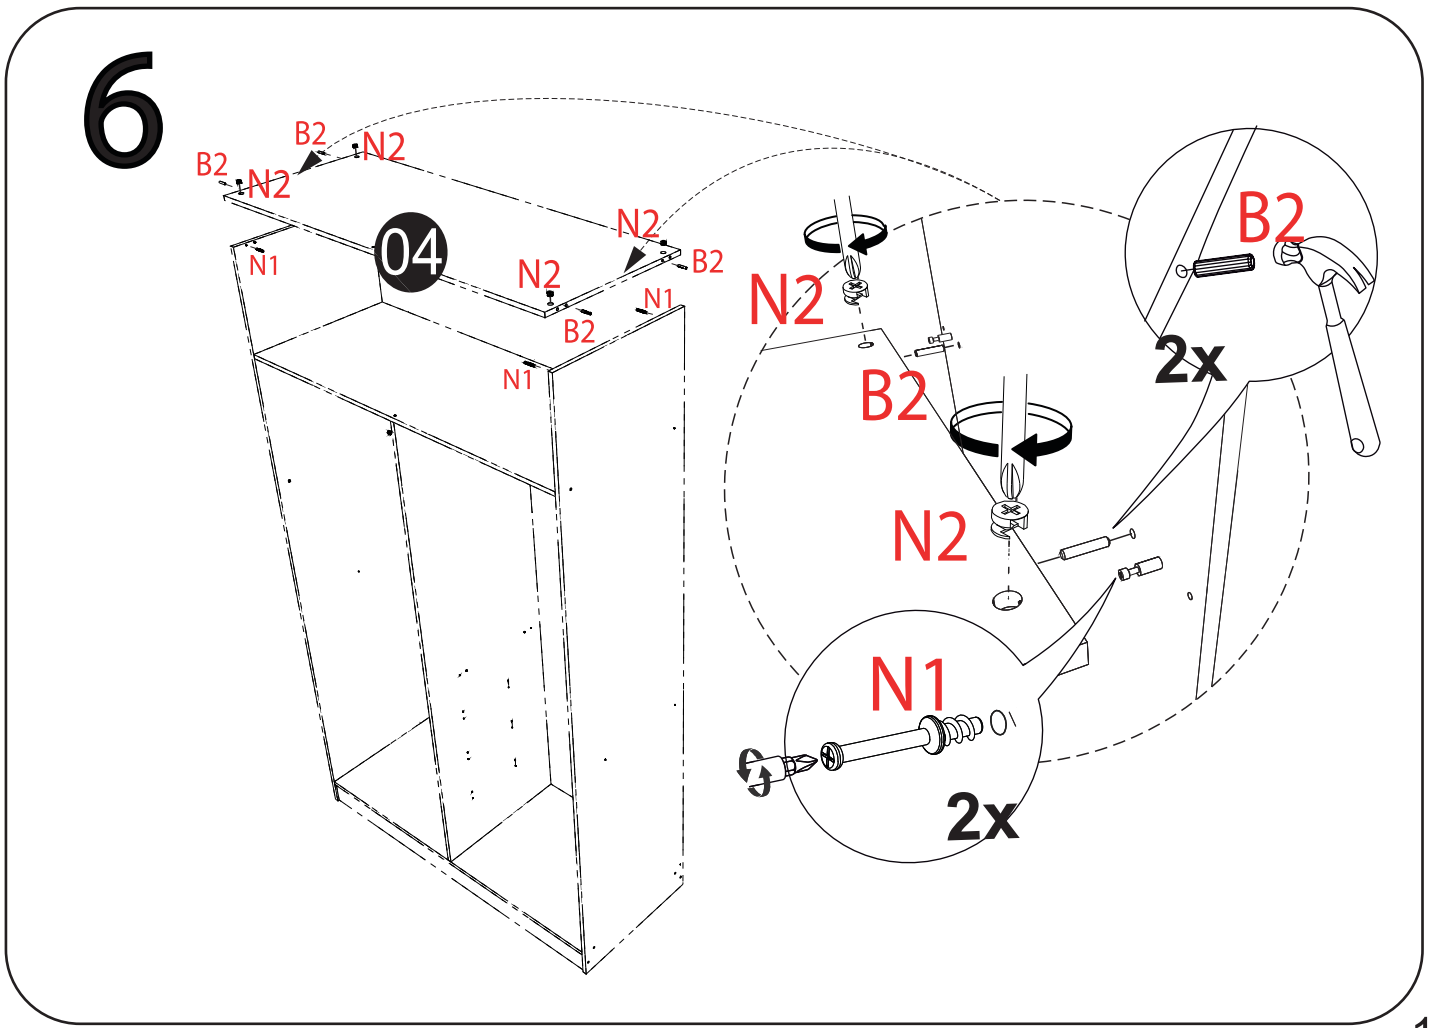

6
B2
N2
B2
N2
N1
04
N2
N2
B2
N1
B2
N1
N2
B2
2x
B2
N2
N1
2x

7

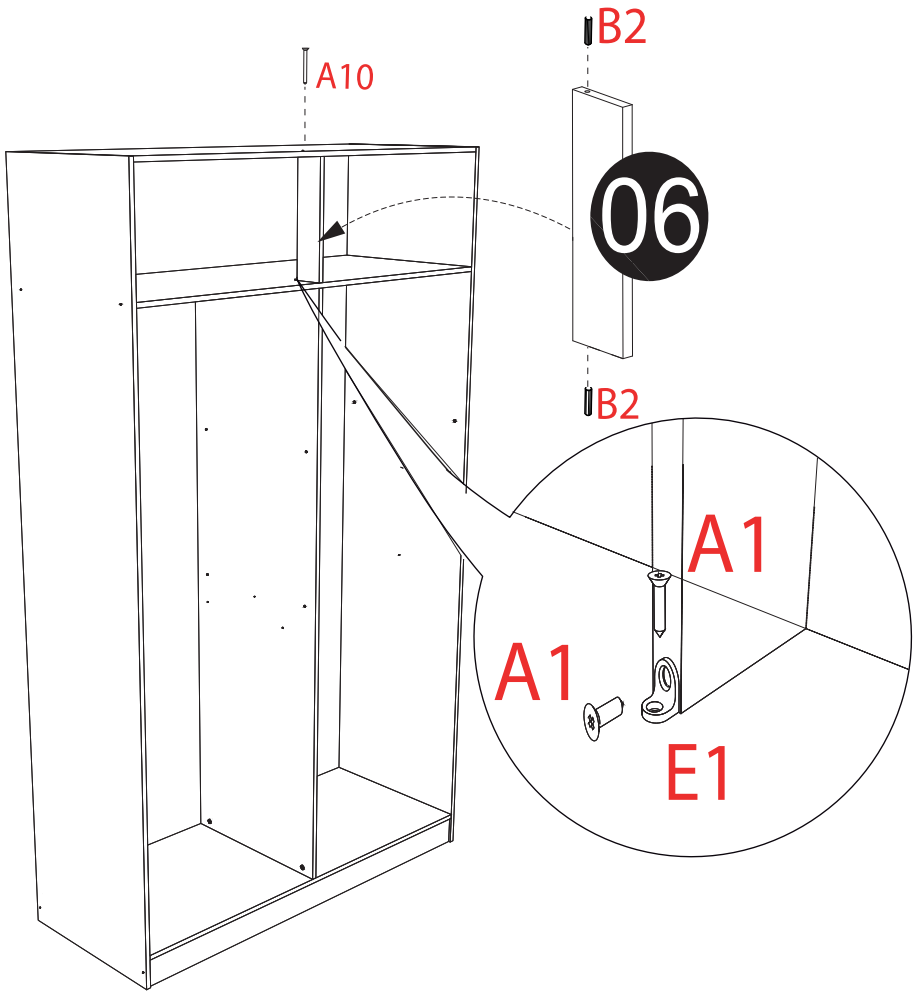

8

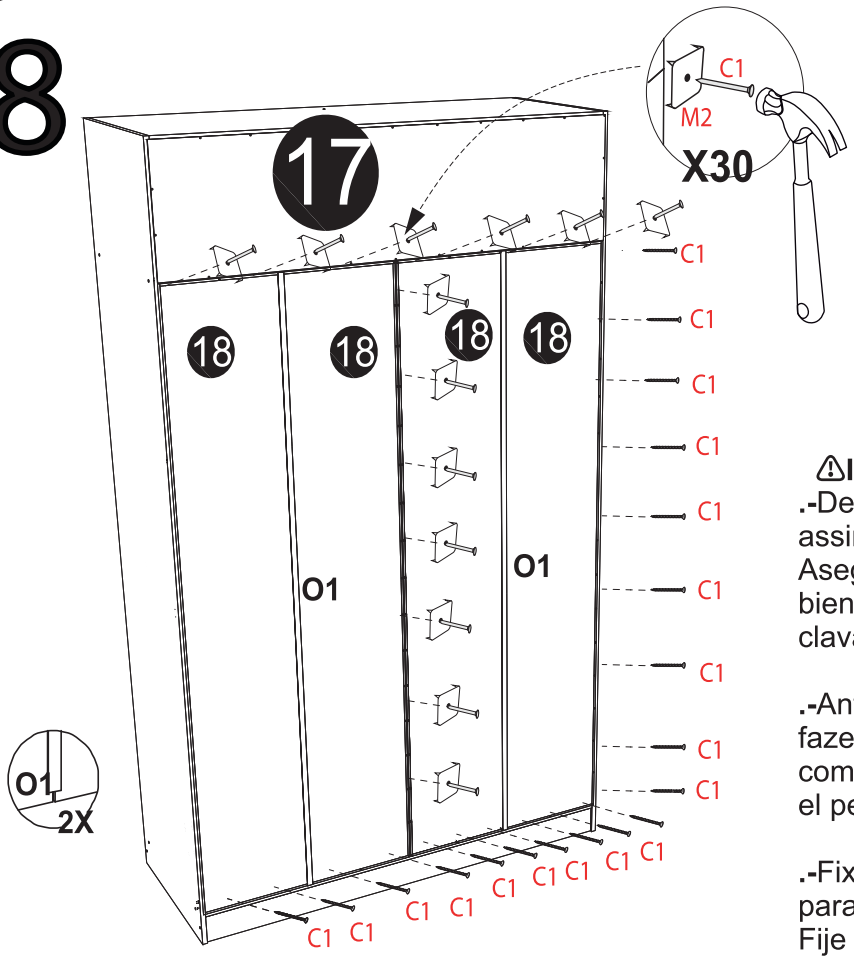

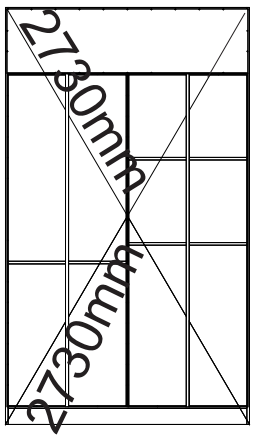


⚠IMPORTANTE

.-Deixar o movel no esquadro para assim começar a pregar os fundos./ Asegúrate de que los muebles estén bien alineados para poder empezar a clavar los paneles traseros.


.-Antes de começar a fixar os fundos, fazer o encaixe do perfil "H"/Antes de comenzar a adjuntar los fondos, ajuste el perfil "H".

.-Fixar cada prego (C1) a cada 100mm para garantir a sustentabilidade do movel/ Fije cada clavo (C1) cada 100 mm para garantizar la estabilidad del mueble.


9

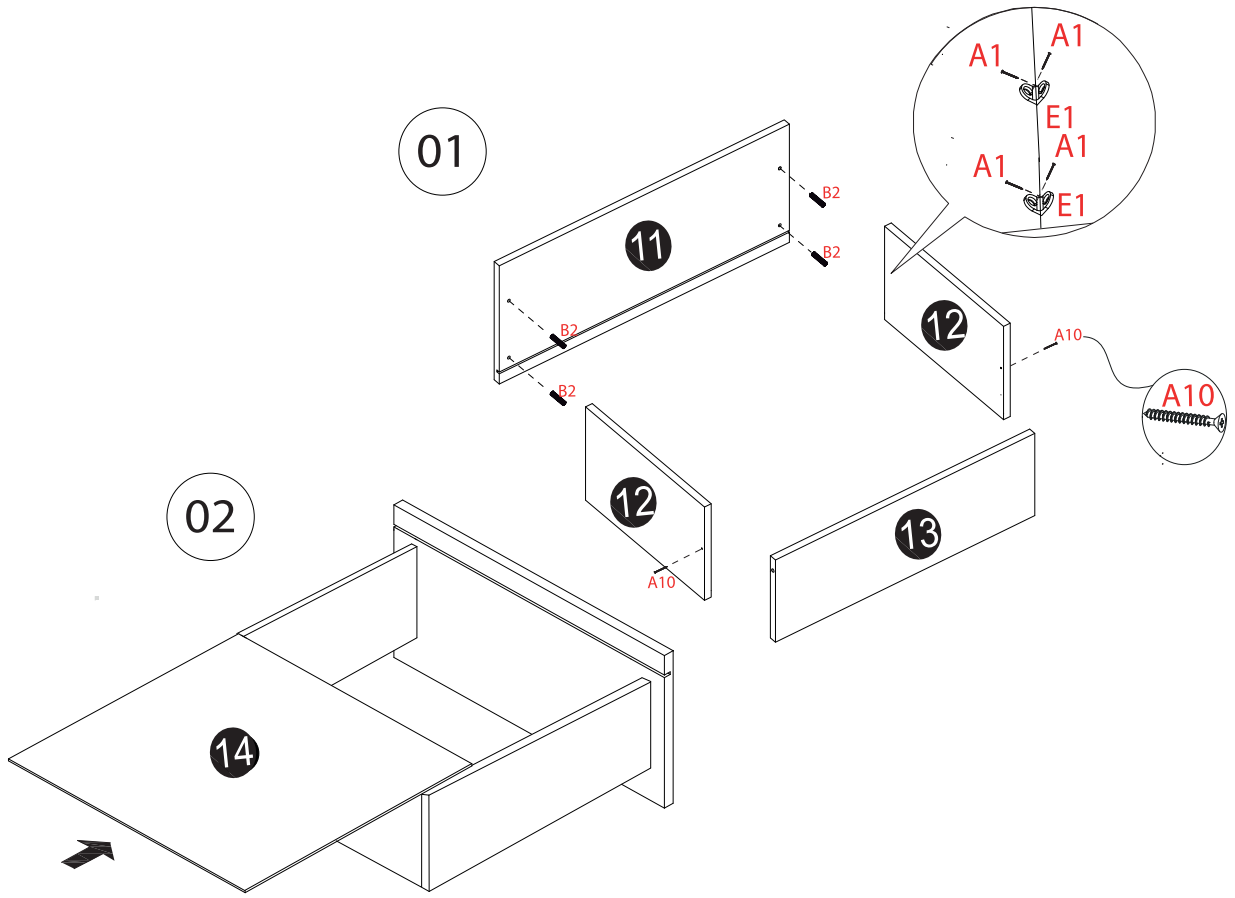
01
A1
A1
E1
A1
A1
E1
B2
B2
B2
B2
11
12
A10
A10
12
A10
13
02
14


10

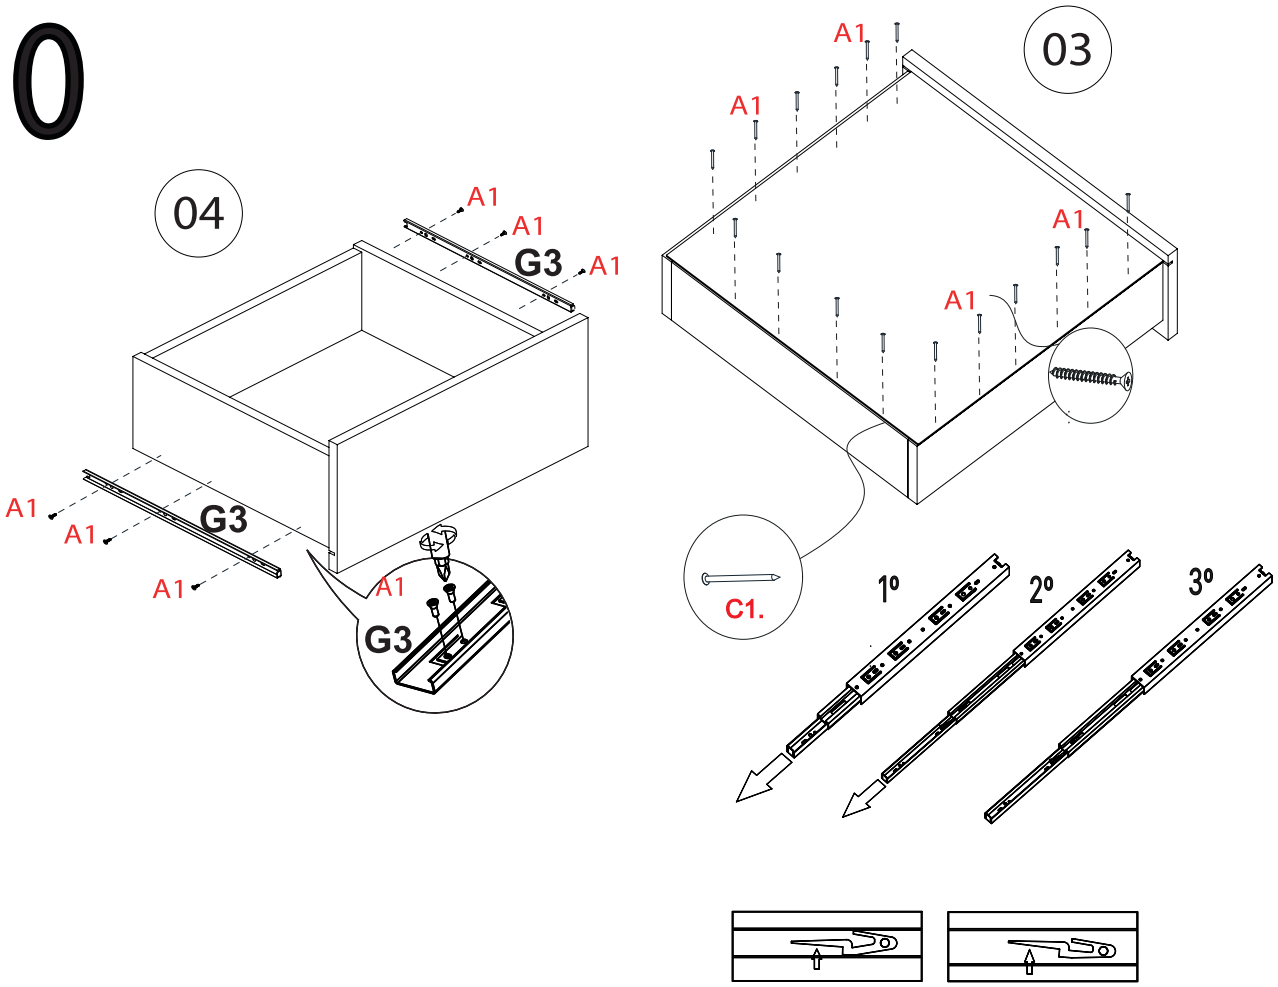
04
A1
A1
G3
A1
A1
G3
A1
A1
G3
03
A1
A1
A1
A1
C1.
1º
2º
3º


11

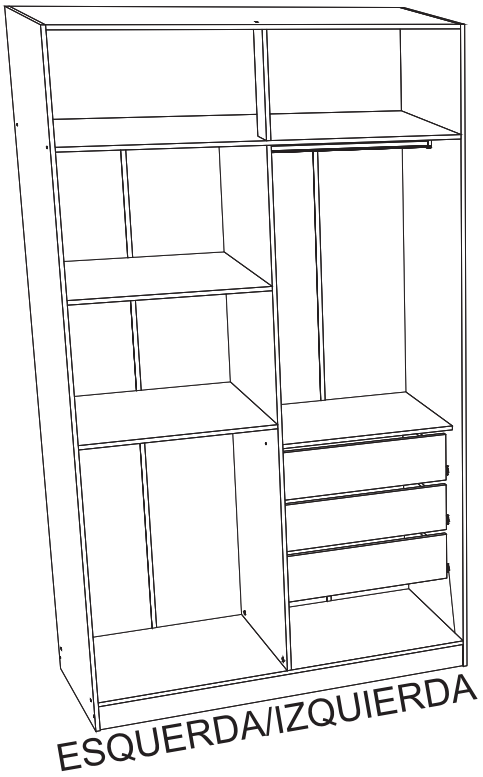
ESQUERDA/IZQUIERDA


12

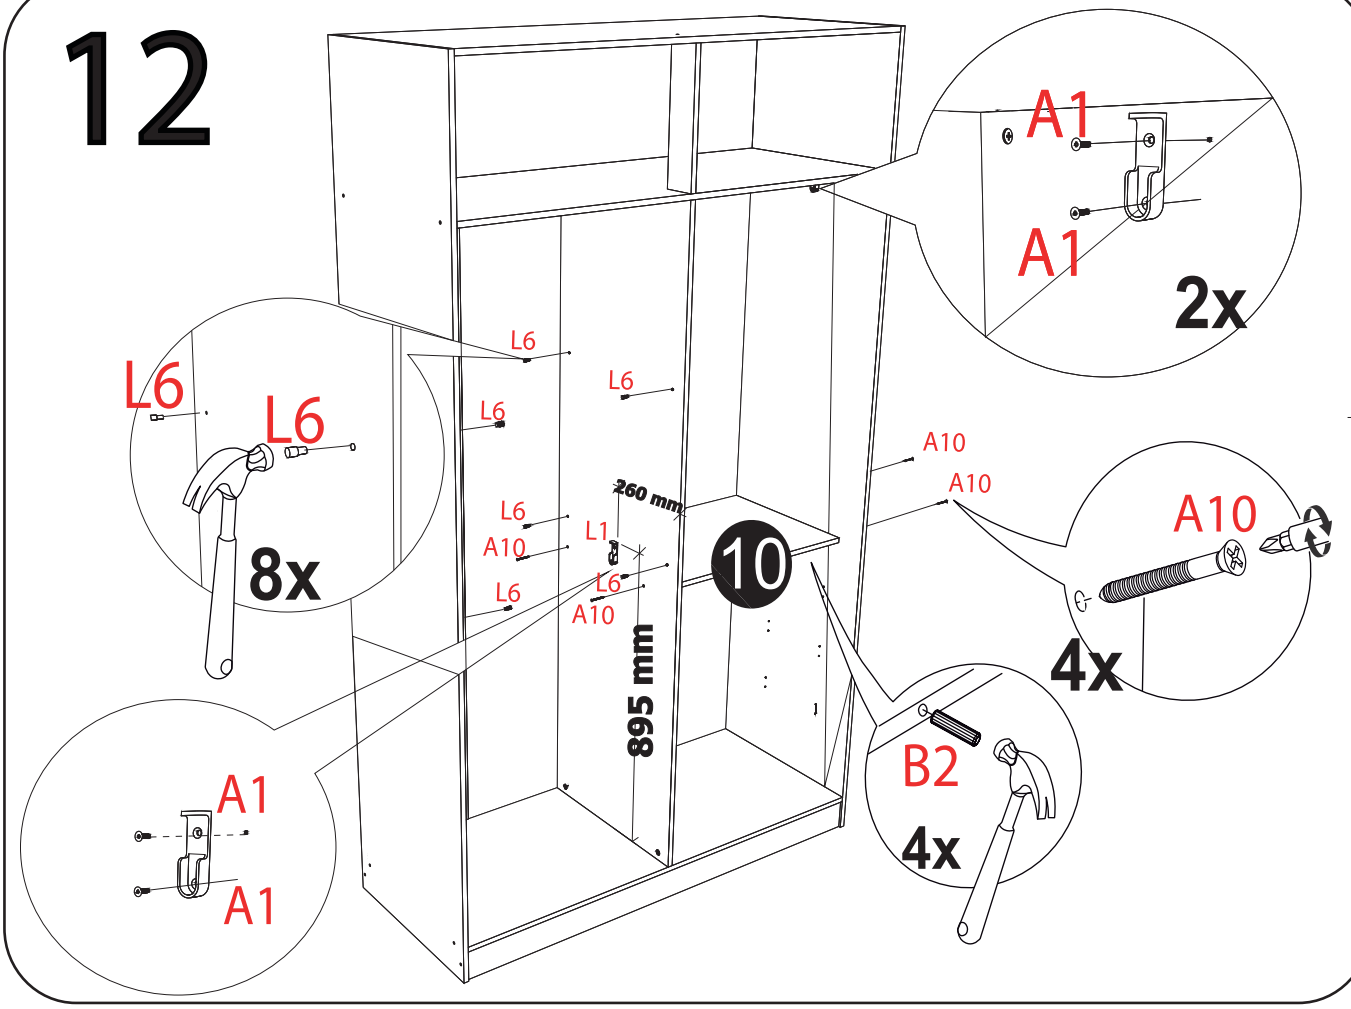
A1
A1
2x
L6
L6
L6
L6
L6
8x
L6
A10
L1
L6
A10
260 mm
10
895 mm
A10
A10
A10
4x
B2
4x
A1
A1


13

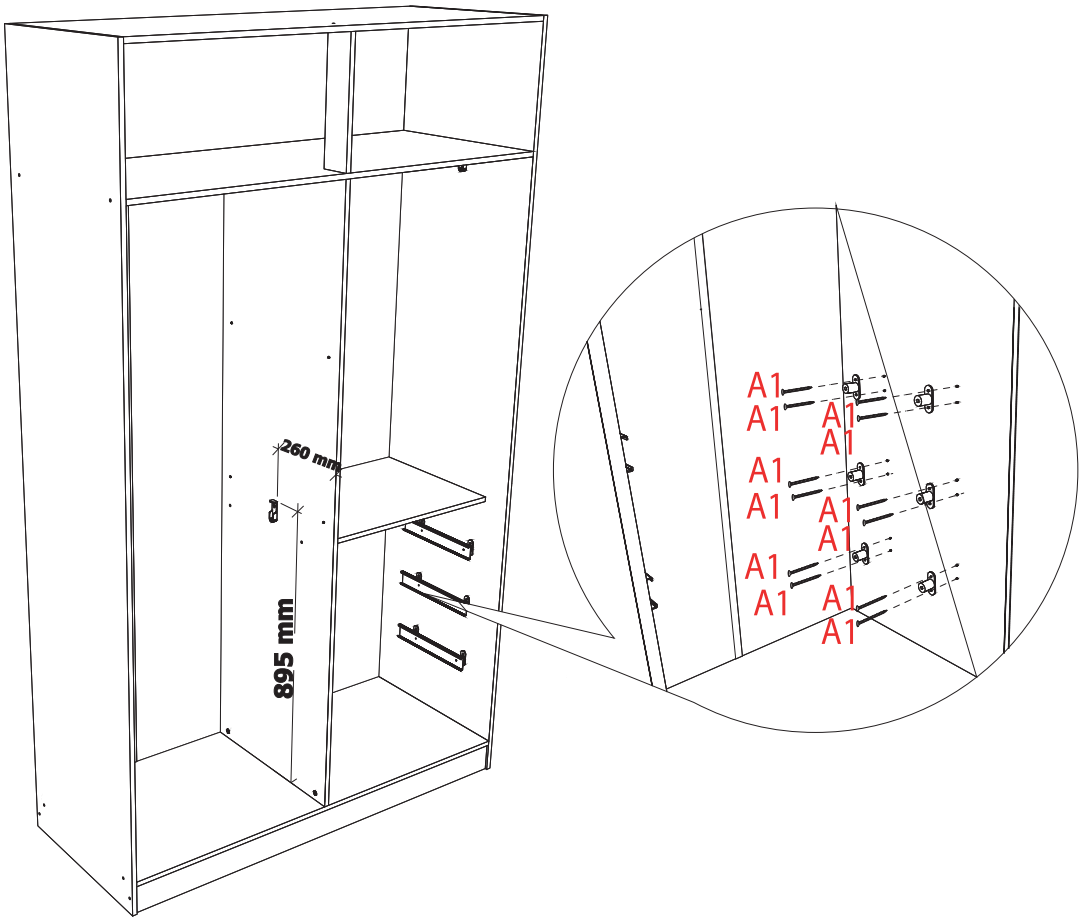
260 mm
895 mm
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1


14

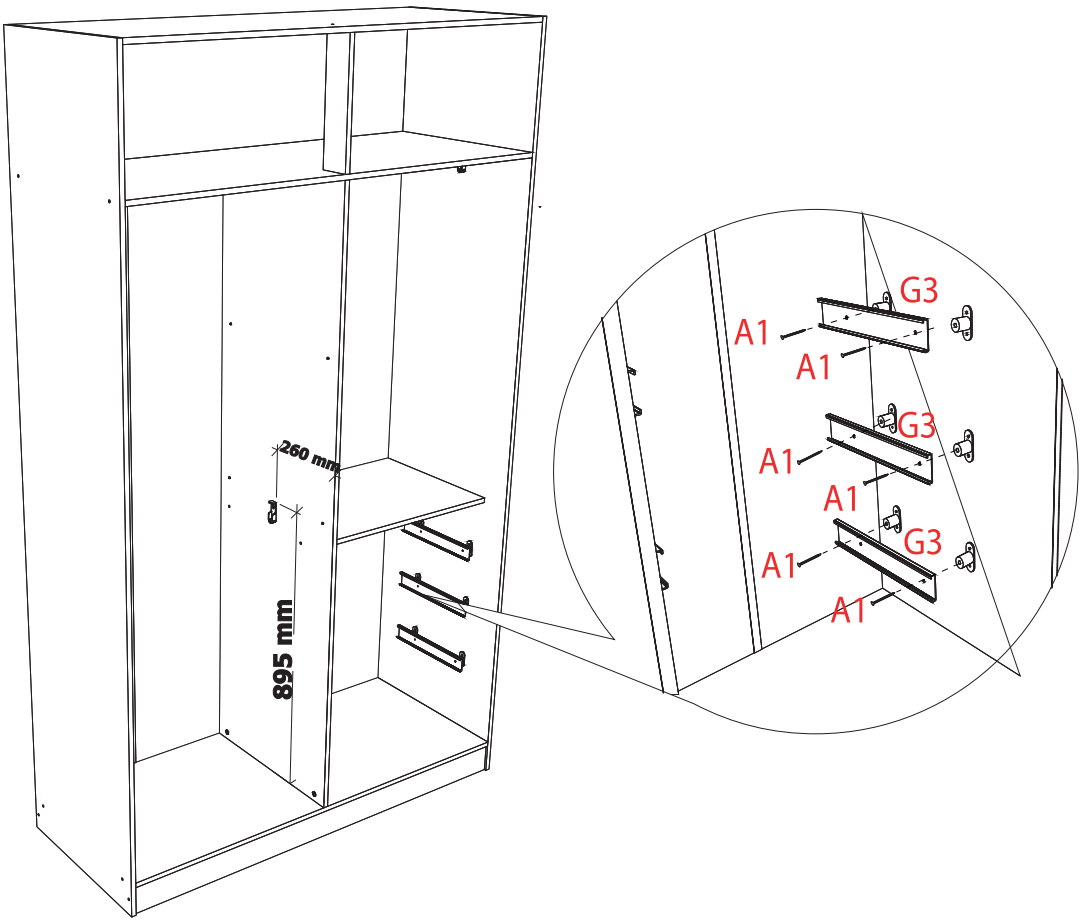
260 mm
895 mm
G3
A1
A1
G3
A1
A1
G3
A1
A1


15

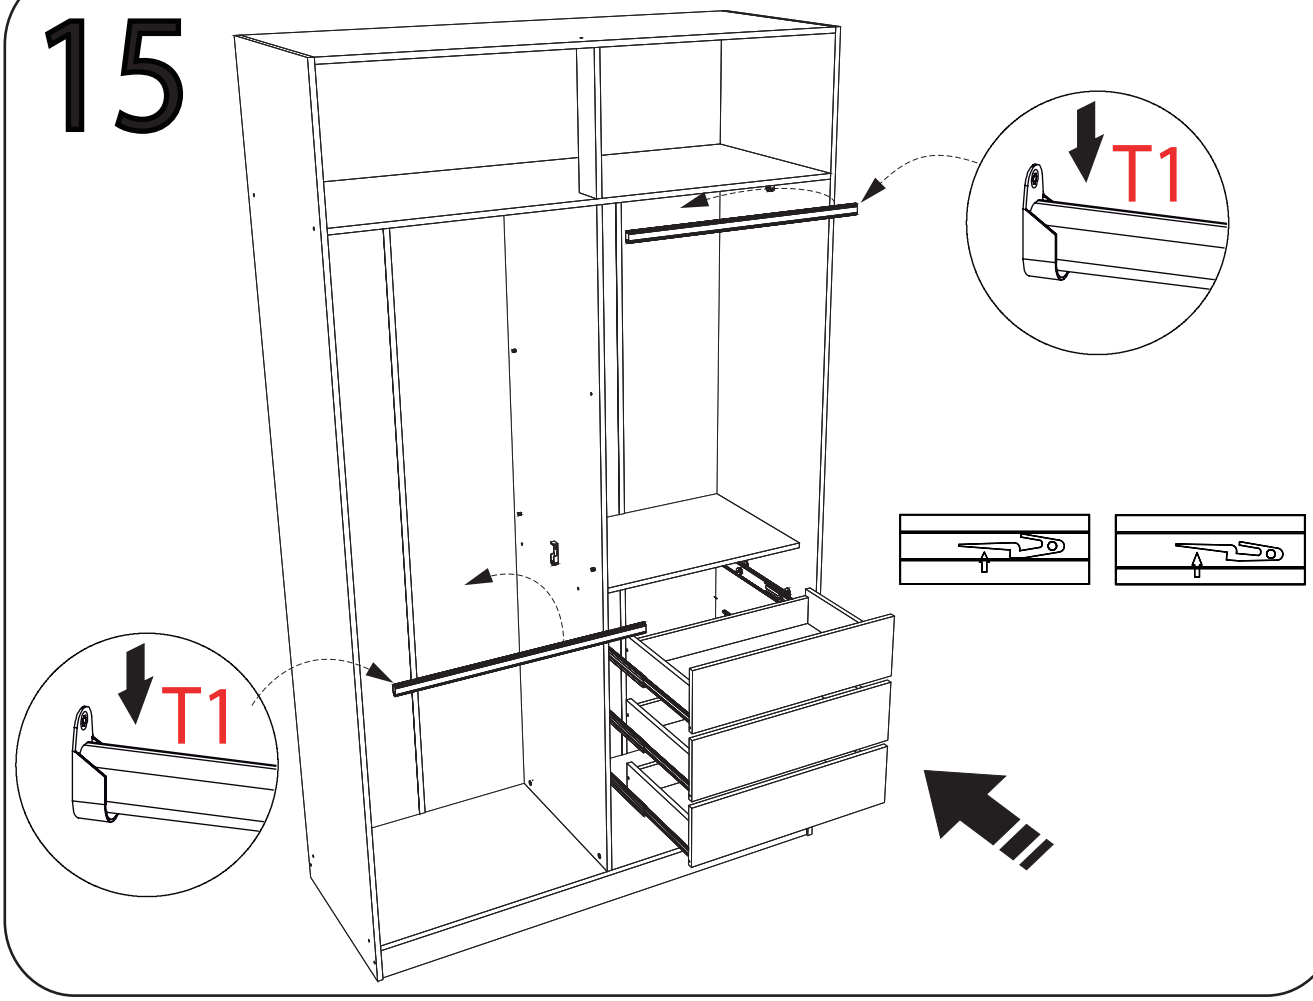


16

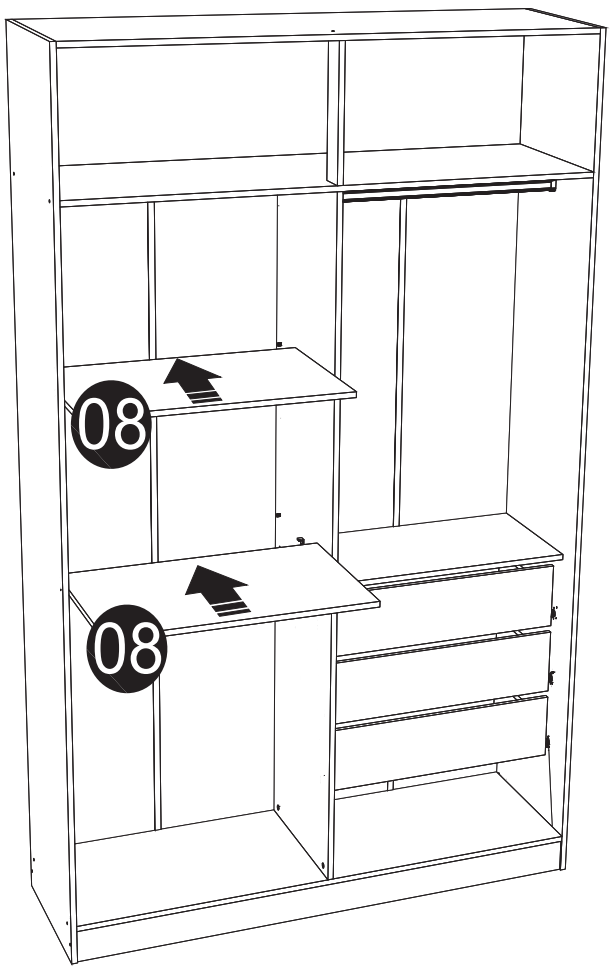


17

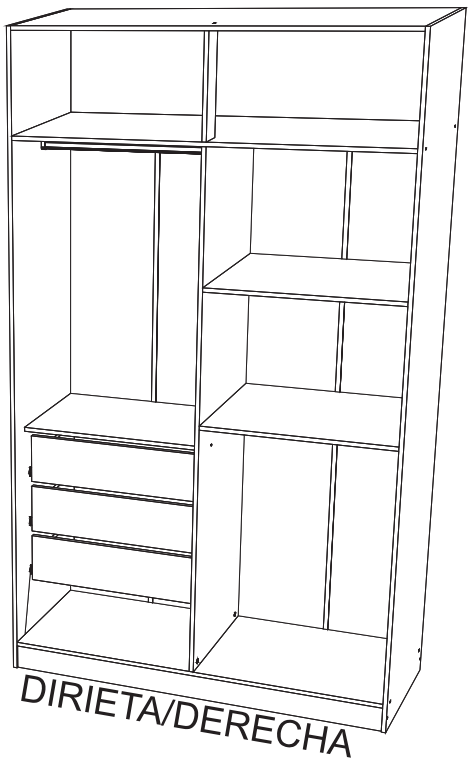
DIRIETA/DERECHA


18

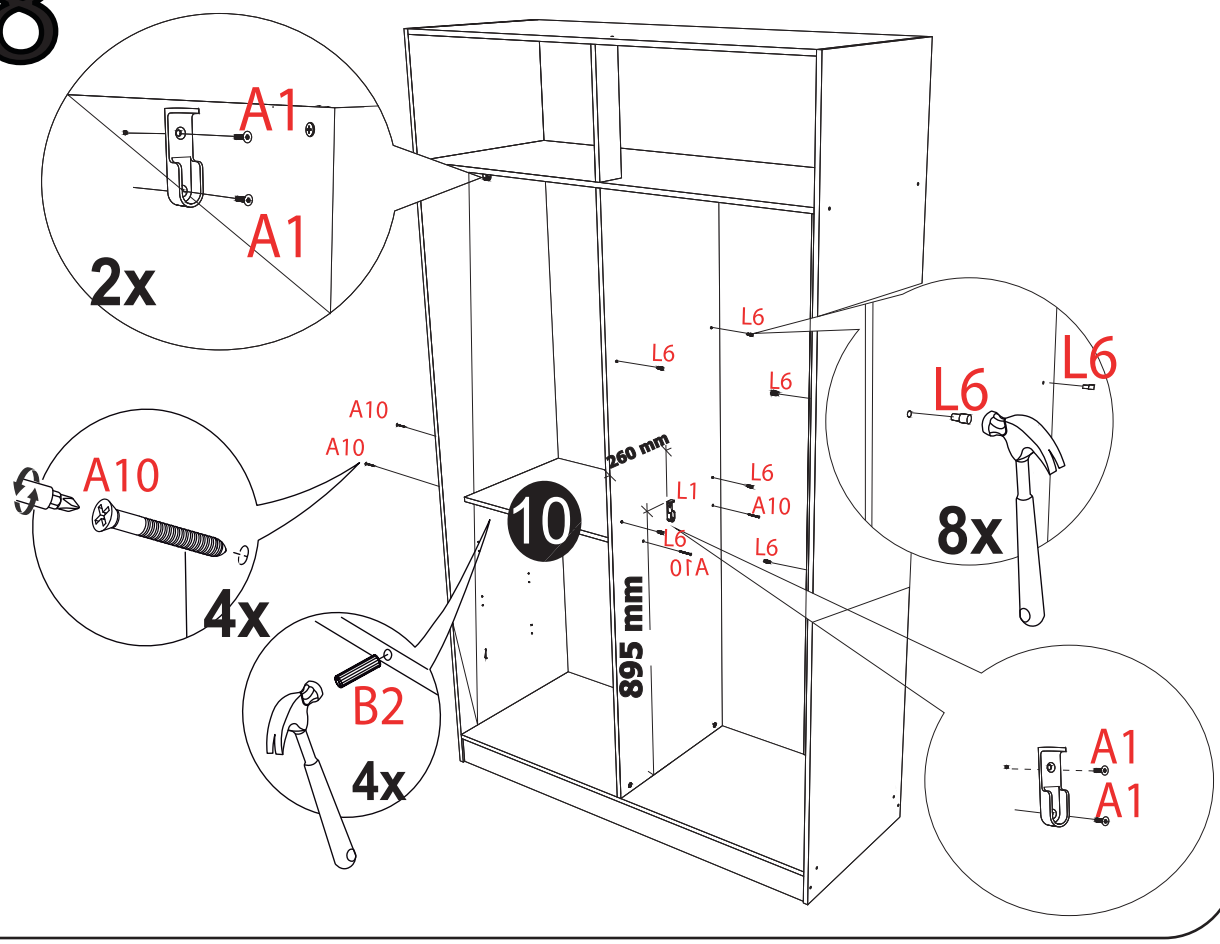
A1
A1
2x
A10
A10
4x
B2
4x
10
260 mm
895 mm
L1
L6
L6
L6
L6
L6
L6
L6
L6
8x
A1
A1


19

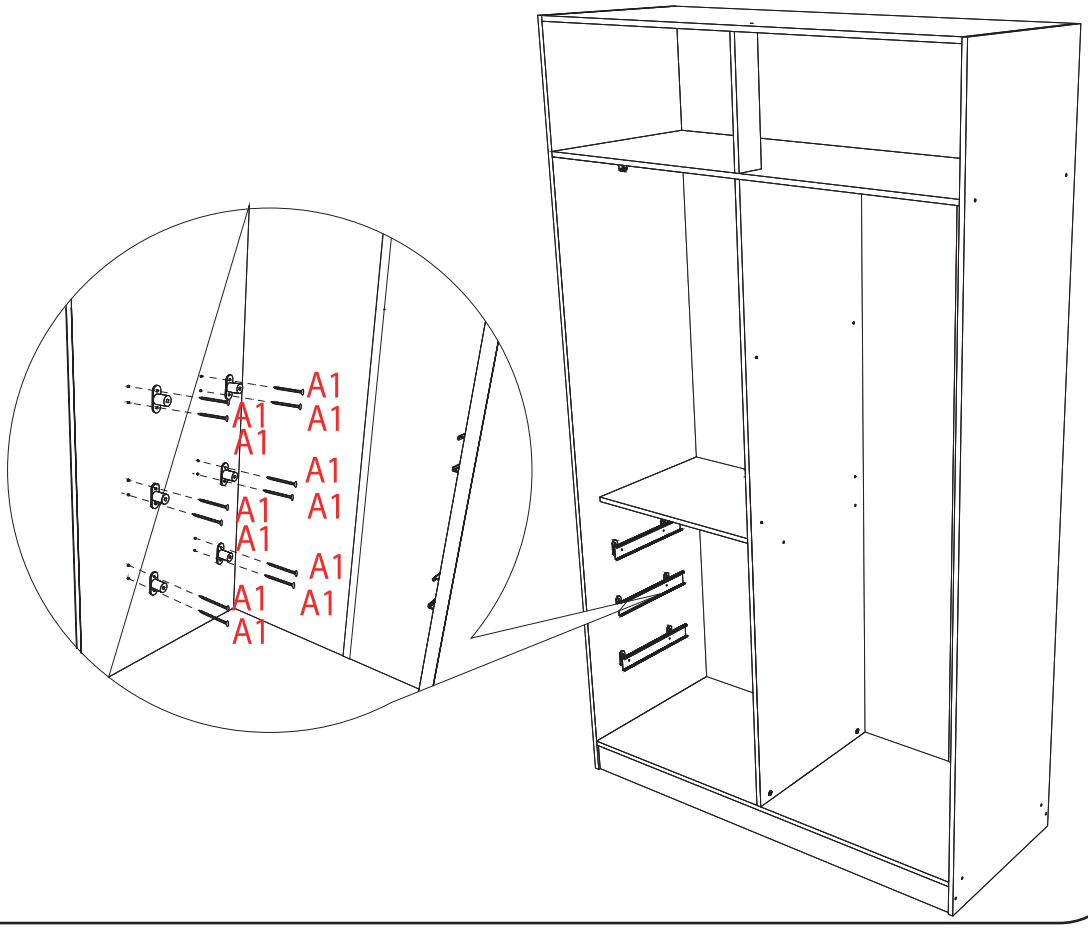


20

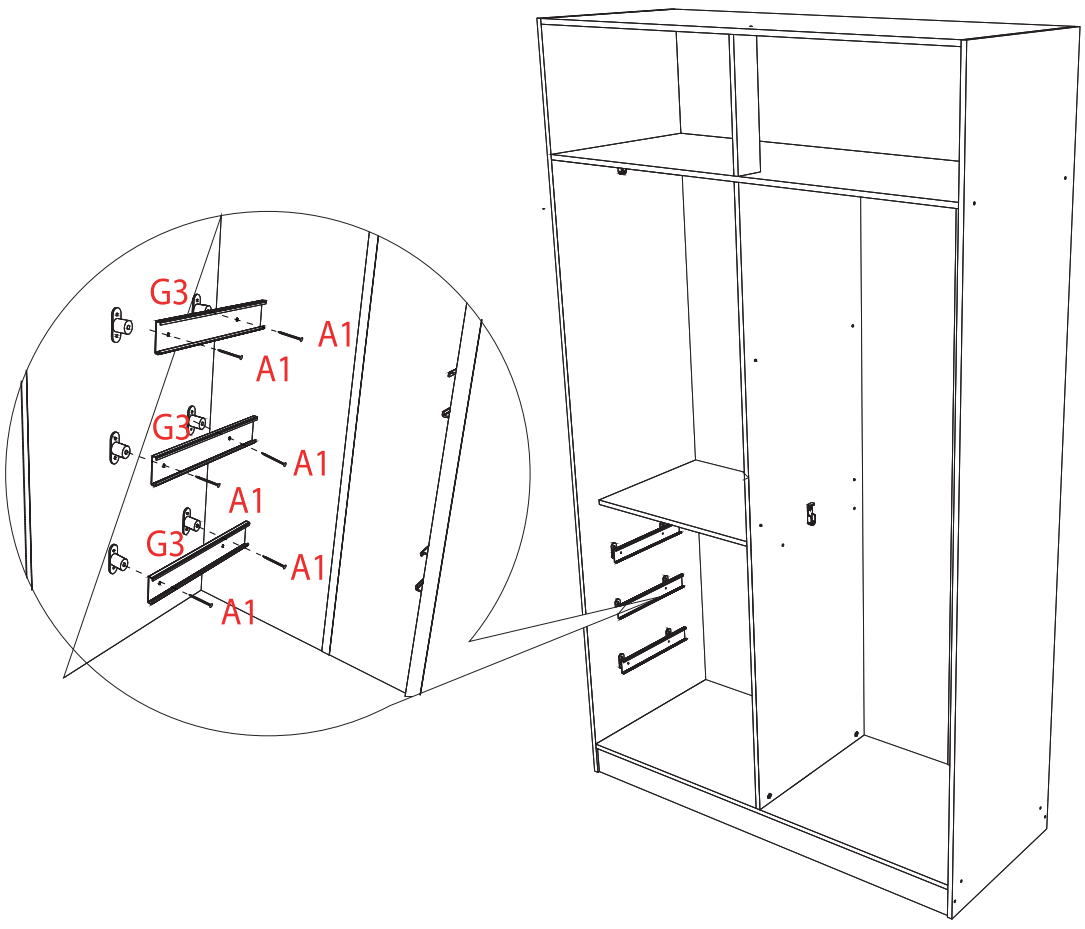


21

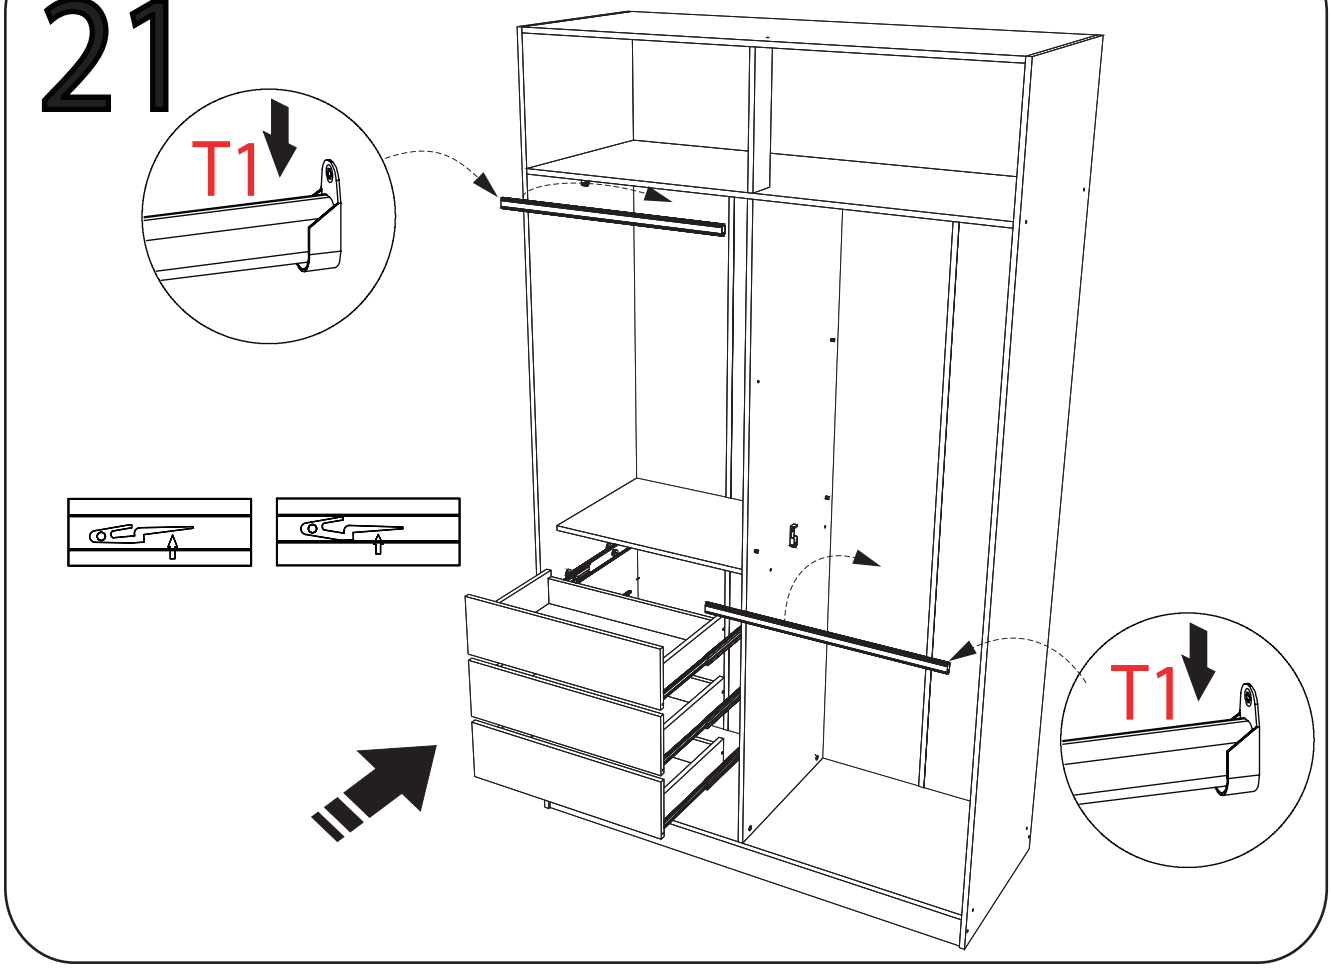

22

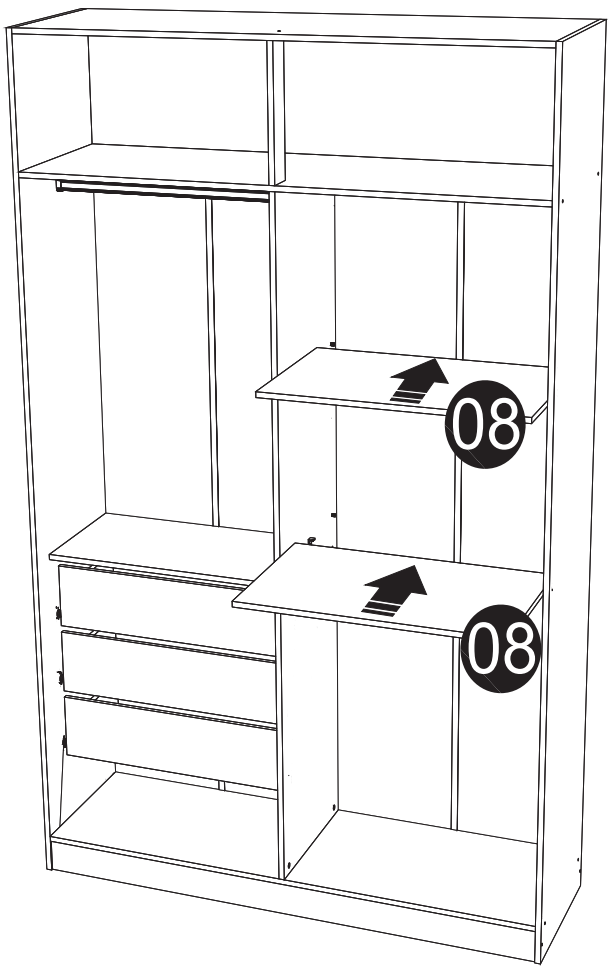


23

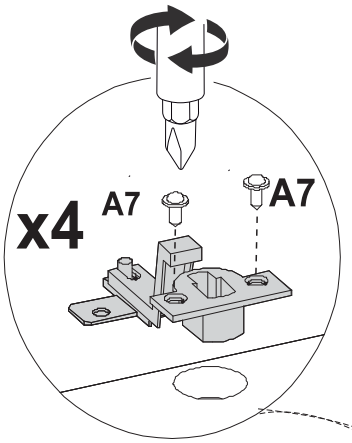


⚠IMPORTANTE

.-FIXAR A DOBRADIÇA (Q7) NA PEÇA (16) E A DOBRADIÇA (Q8) NA PEÇA (15) PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS PORTAS./ FIJE LA BISAGRA (Q7) A LA PIEZA (16) Y LA BISAGRA (Q8) A LA PIEZA (15) PARA ASEGURAR QUE LAS PUERTAS FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

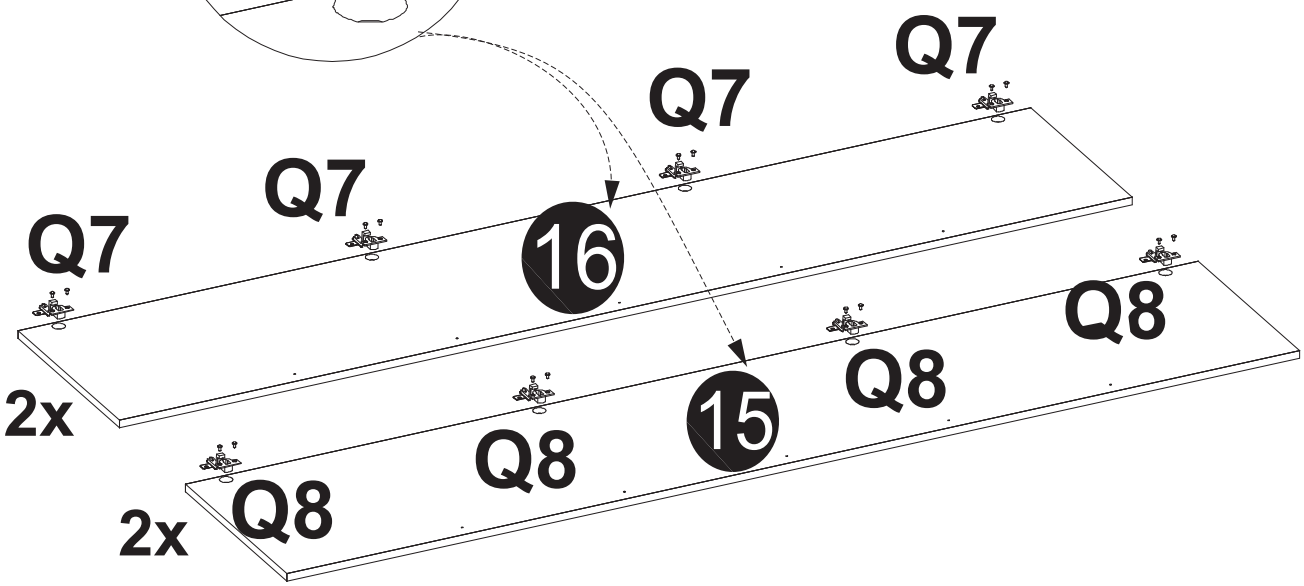


24

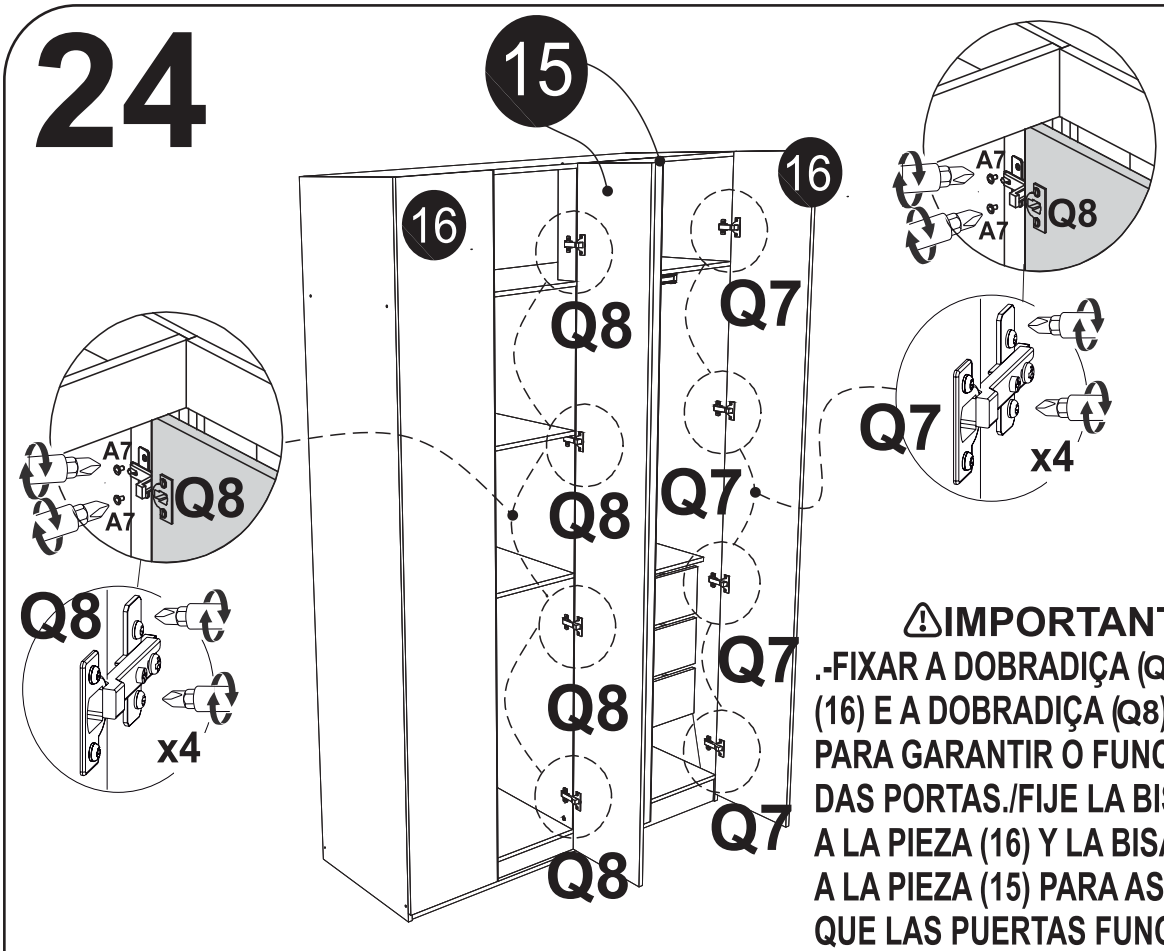


⚠IMPORTANTE

.-FIXAR A DOBRADIÇA (Q7) NA PEÇA (16) E A DOBRADIÇA (Q8) NA PEÇA (15) PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS PORTAS./FIJE LA BISAGRA (Q7) A LA PIEZA (16) Y LA BISAGRA (Q8) A LA PIEZA (15) PARA ASEGURAR QUE LAS PUERTAS FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

25

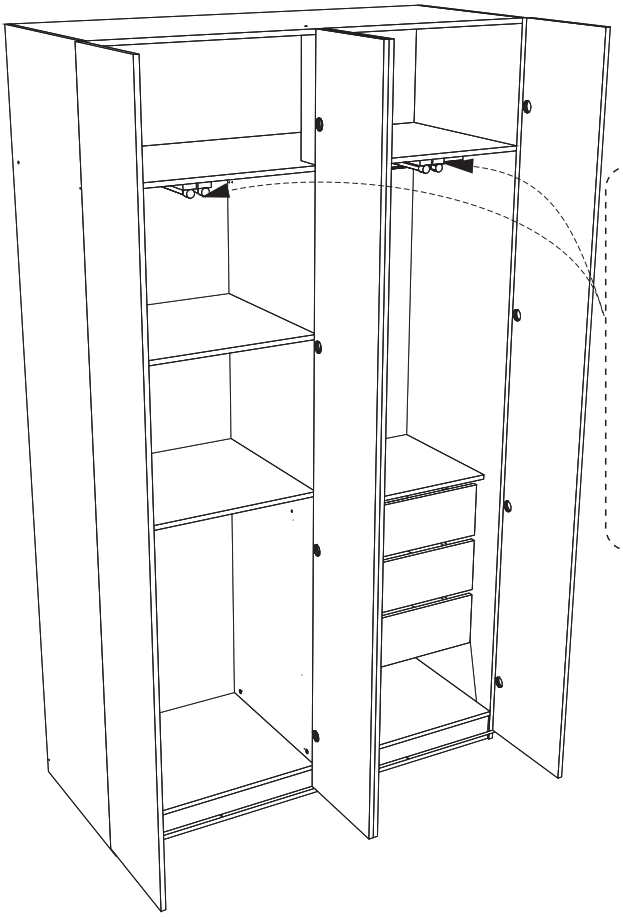


4x

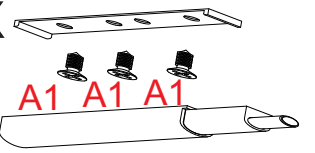

Faça instalaçao do
fecho toque, na parte inferior
da base maleiro./Haga instalaçao
da cerradura de contacto en la
parte inferior de la base de maletas

26

4 Portas/Puertas

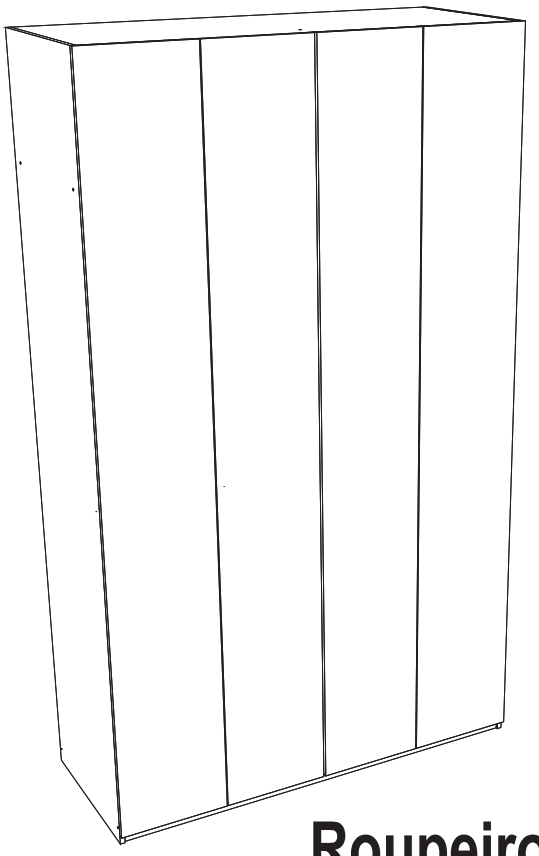




Cada detalle tiene un propósito.
en la Móveis RUIZ, crear,
projectar y montar es
transformar sueños en realidad.
Cada detalhe tem um propósito.
Na móveis RUIZ, criar, projetar e
montar é transformar sonhos em
realidade.

Roupeiro Rio-Ropero Rio

27


OPÇÃO 1/OPCION 1

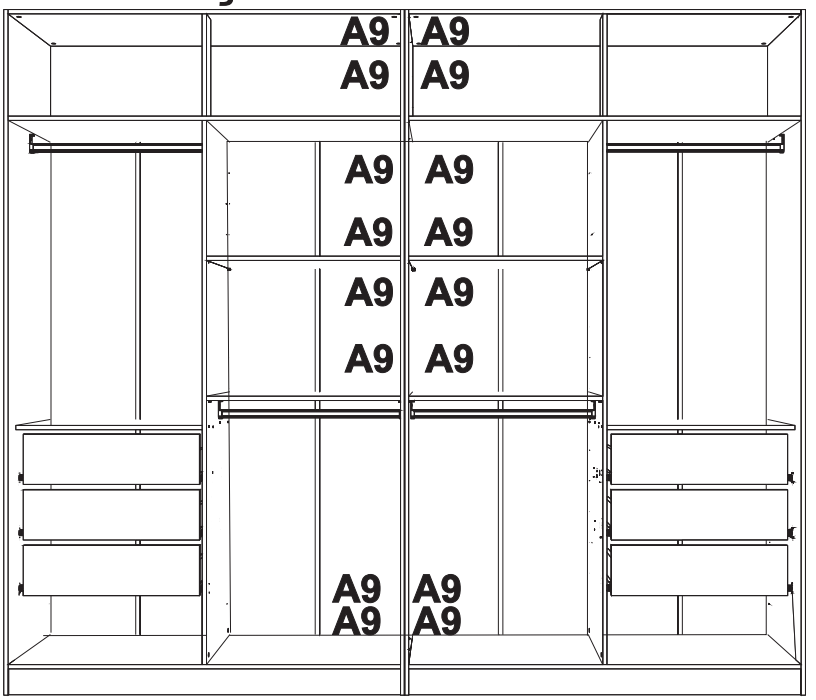

OBS: PARA JUNTAR OS MODULOS E FAZER O MODELO
8 PORTAS E PRECISO COLOCAR O PRAFUSO 4.5X25MM (A9)
OBS: PARA UNIR LOS MÓDULOS Y MONTAR EL MODELO DE 8 PUERTAS,
ES NECESARIO INSERTAR EL TORNILLO DE 4,5 X 25 MM (A9).


28

OPÇÃO 2/OPCION 2

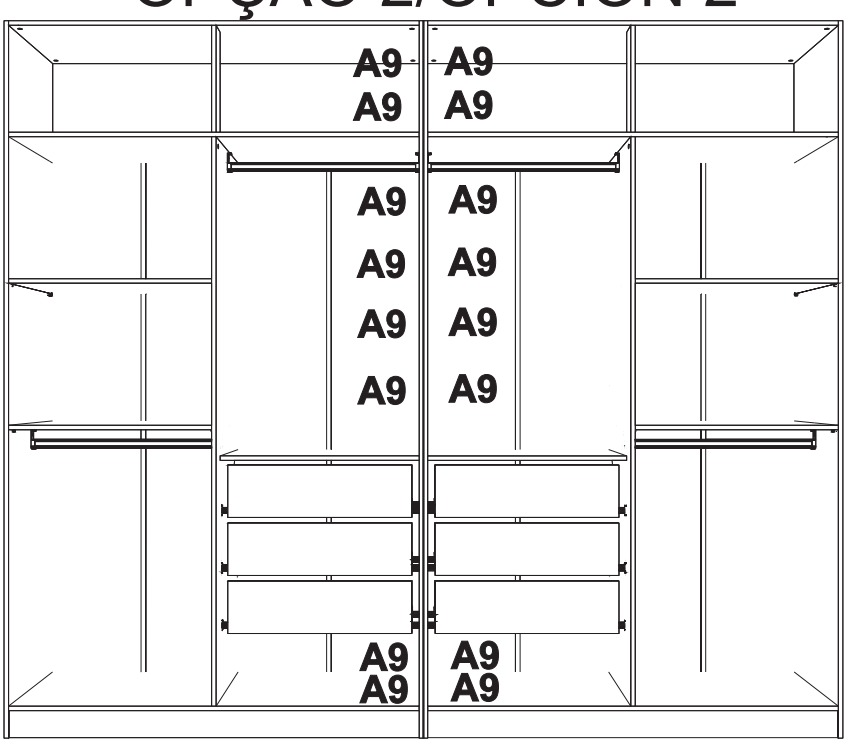

OBS: PARA JUNTAR OS MODULOS E FAZER O MODELO
8 PORTAS E PRECISO COLOCAR O PRAFUSO 4.5X25MM (A9)
OBS: PARA UNIR LOS MÓDULOS Y MONTAR EL MODELO DE 8 PUERTAS,
ES NECESARIO INSERTAR EL TORNILLO DE 4,5 X 25 MM (A9).

8 Portas/Puertas

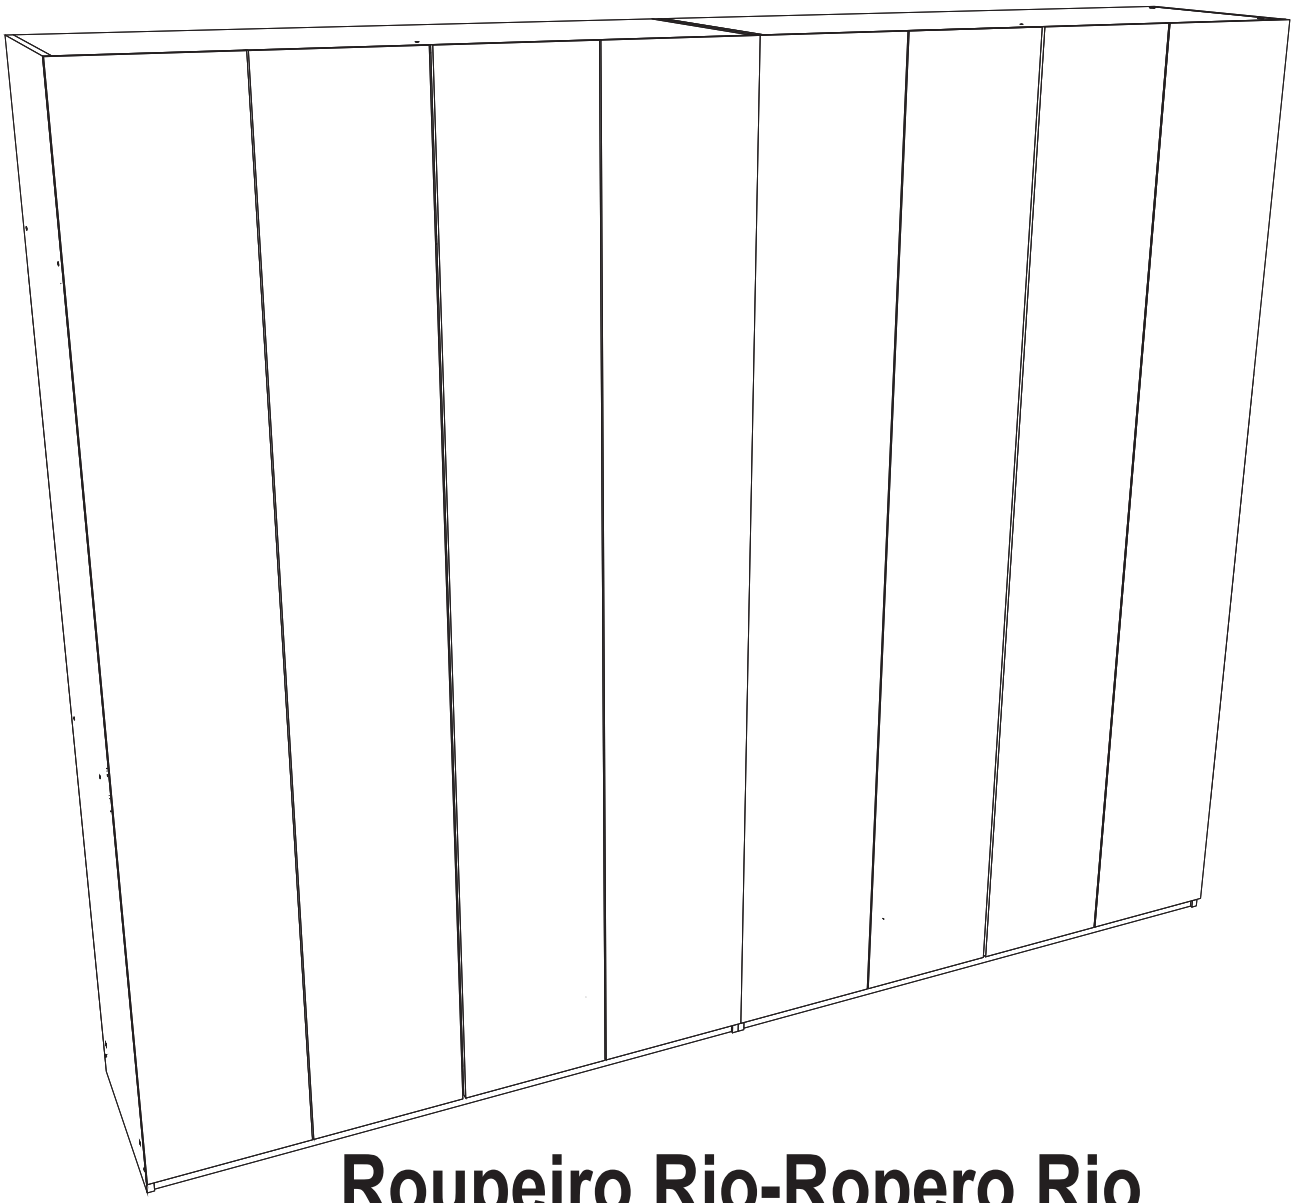

Roupeiro Rio-Ropero Rio

Cada detalle tiene un propósito.
en la Móveis RUIZ, crear, projectar y montar es transformar sueños en realidad.

Cada detalhe tem um propósito.
Na móveis RUIZ, criar, projetar e montar é transformar sonhos em realidade.

móveis

RUIZ

Seu sonho virou realidade, a móveis RUIZ teve o prazer de fazer parte disso.
Obrigado por sua escolha.
Su sueño se torno realidad, nosotros la móveis RUIZ tenemos el gusto de hacer parte de eso
Gracias por su preferencia y confianza