

MANUAL DE MONTAGEM




GUARDA ROUPA


AURORA



DETALHES IMPORTANTES

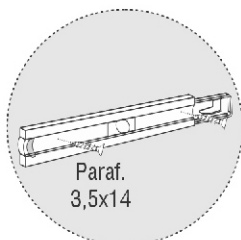

Corredia Telecópica

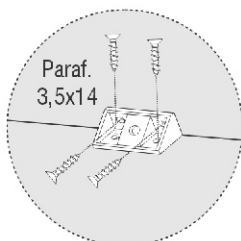

Cantoneira 4 Furos

[illegible]


ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - CANTONEIRA 4 FUROS

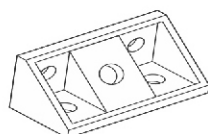

E - CANTONEIRA 4 FUROS




F - SUPORTE CABIDEIRO



G - CAVILHA 6x30




H - PREGO 10x10




J - FIXADOR DE COSTAS



M - PUXADOR

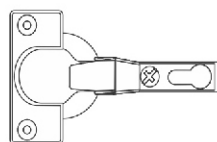


N - DOBRADIÇA




O - CALÇO



P - CABIDEIRO

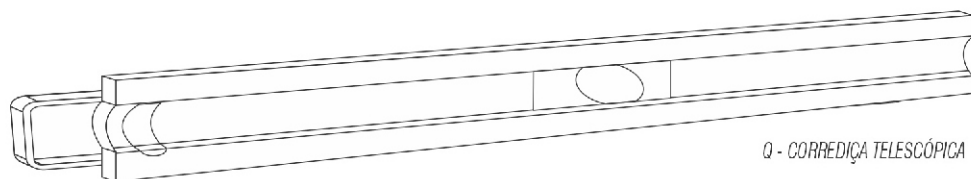



Q - CORREDIÇA TELESCÓPICA

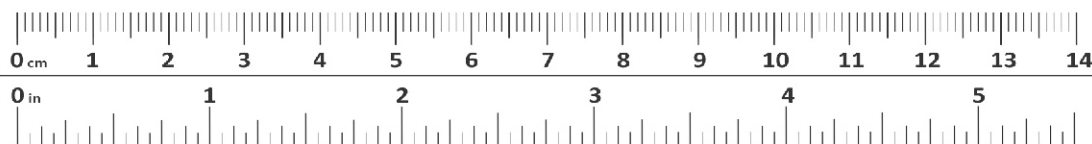

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peça 2 nas peça 3;
- 02 - Parafusar peça 1 nas 2;
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 21 nos rodapés 2.

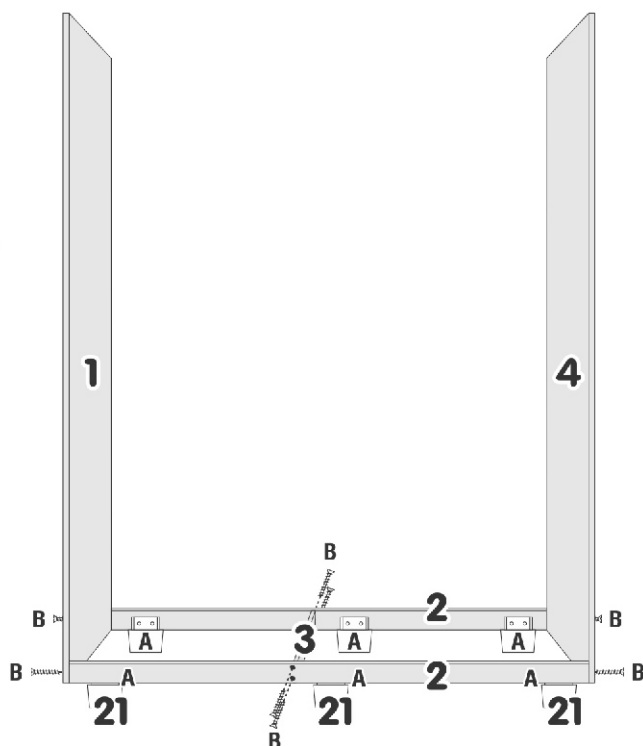



Sequência de Montagem

- 05- Parafusar peça 5 nas peças 2;
- 06- Parafusar as peça 6 na peça 5 conforme desenho

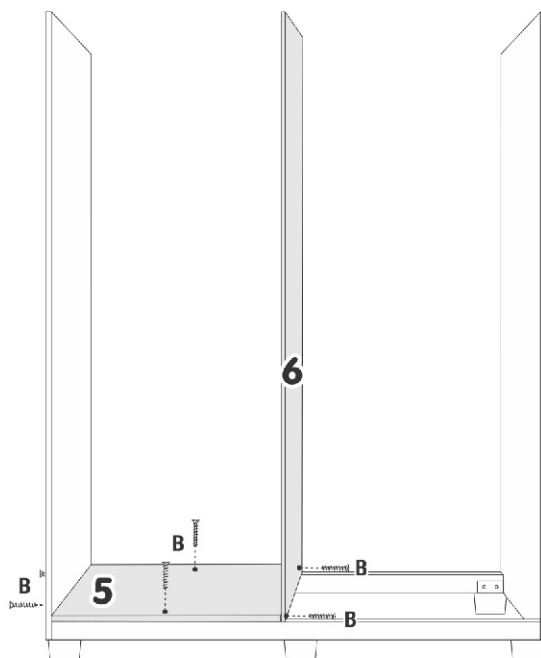



Sequência de Montagem

07 - Parafusar as peças 10 nas peças 1, 4 e 6.

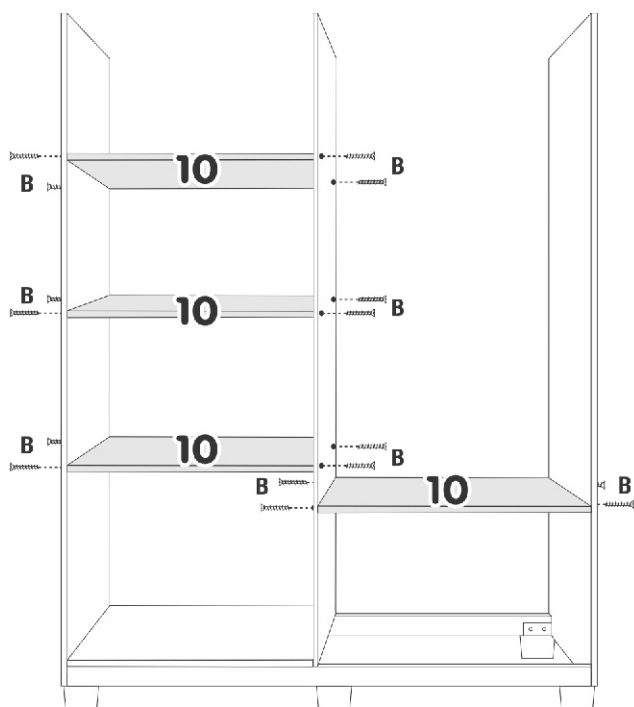



Sequência de Montagem

08 - Parafusar as peças 12 nas peças 1, 4 e 6.

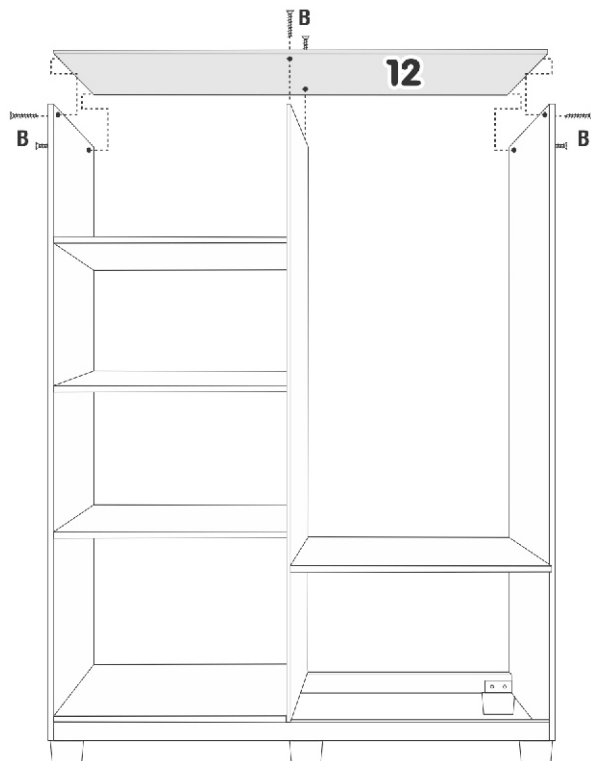



Sequência de Montagem

09 - Parafusar a peça 13 nas peças 1, 4, e 12.

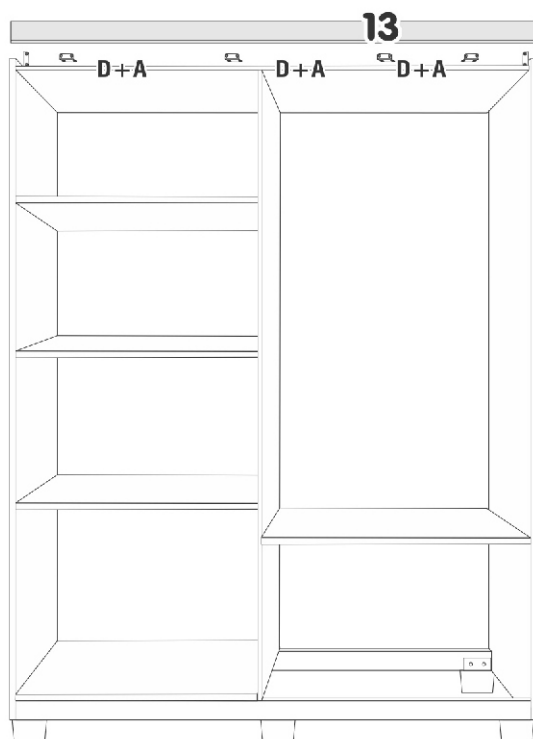


Sequência de Montagem

10 - Parafusar as corrediças nas peças 4 e 6;
11 - Parafusar suporte de cabideiro conforme desenho ao lado.

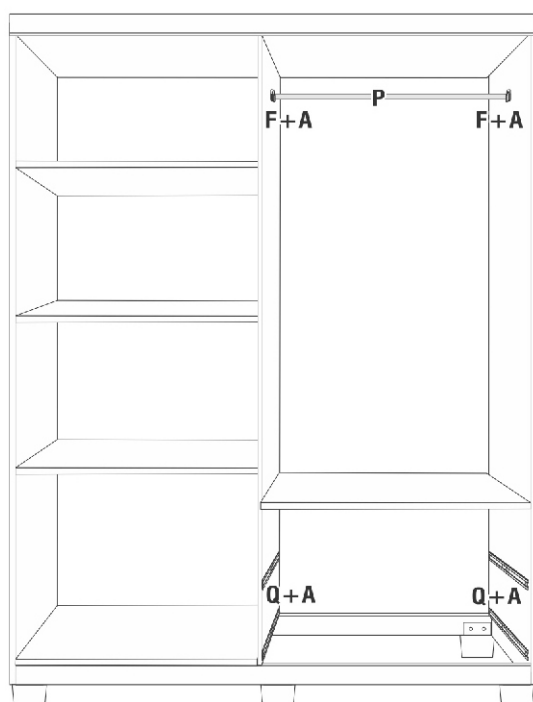

Sequência de Montagem

12 - Montar e fixar as Portas 14 e 15.

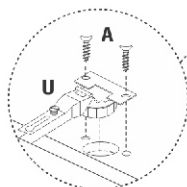


A Paraf. 3,5x14

C Paraf. 4x25

M Puxador

N Dobradiça Pressão

O Calço

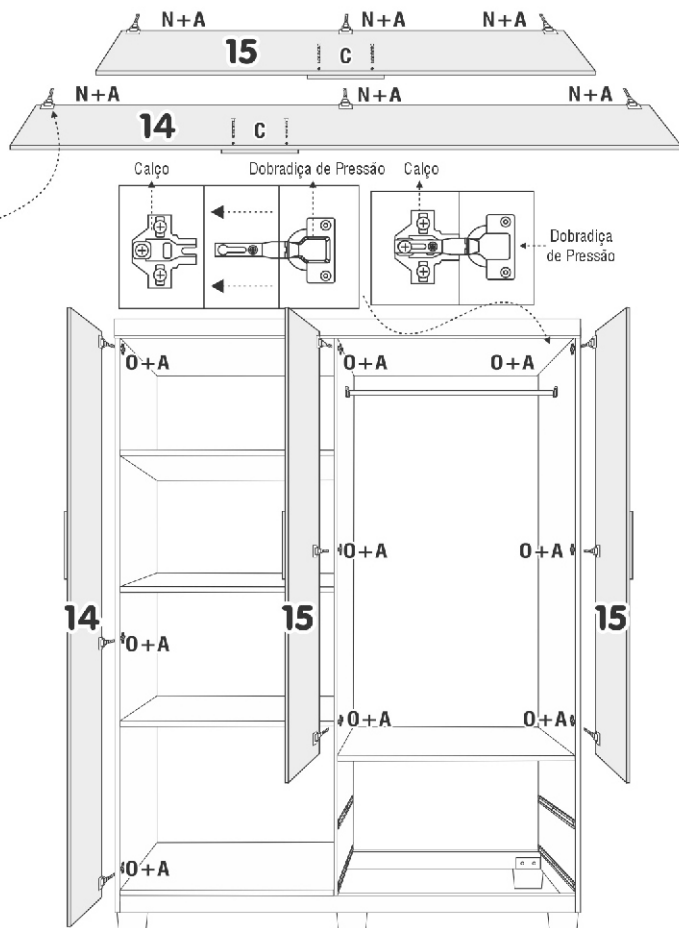


Sequência de Montagem

13 - Pregar as Costas 20 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.




H Pregos 10x10

J Fixador de Costas

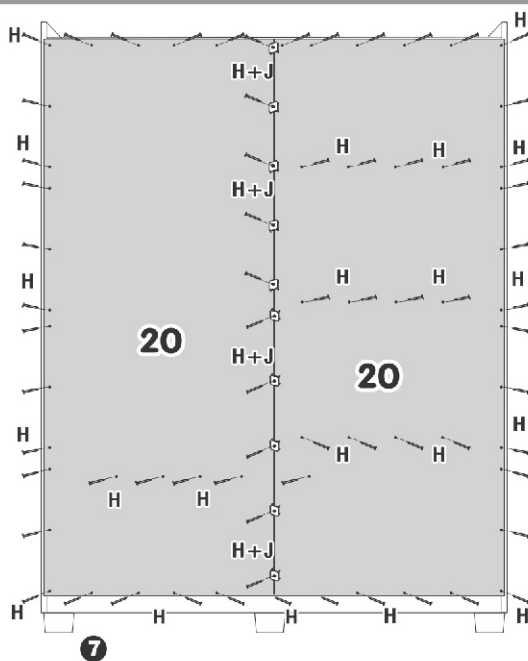

Sequência de Montagem


- 14 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
- 15 - Parafusar as peças 17 nas peças 16;
- 16 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
- 17 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da Gaveta;
- 18 - Parafusar as correções nas laterais da peça 17.

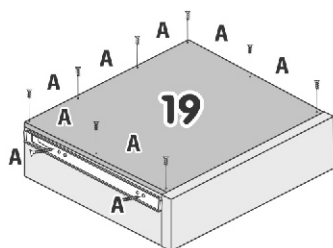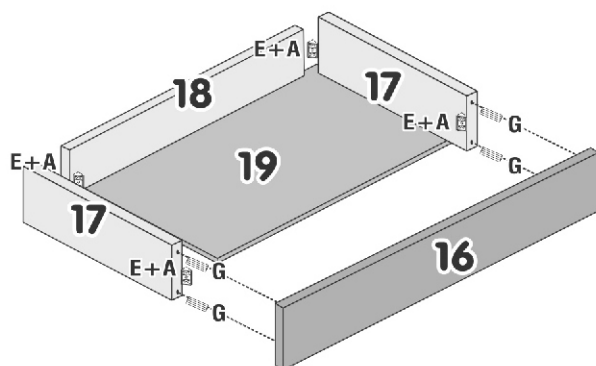


MANUAL DE MONTAGEM




CÔMODA
AUORA

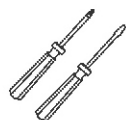


DETALHES IMPORTANTES

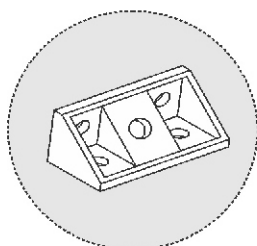

Cantoneira Plástica

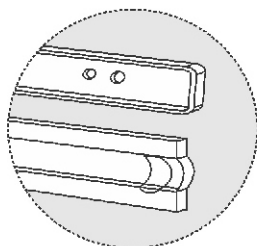

Corrediza Telescópica

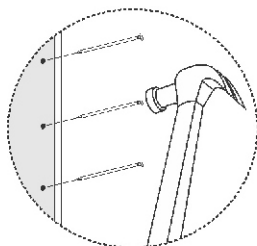


Costas Pregadas

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14

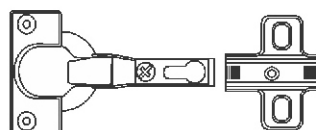

C - DOBRADIÇA / CALÇO



D - PARAF. 4,0x25




E - UNIÃO 4 FUROS



F - PUXADOR




G - PÉS



H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 10x10




J - CANTONEIRA 4 FUROS




K - PINO SUPORTE




L - SACHÊ DE COLCA

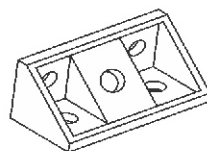

M - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA

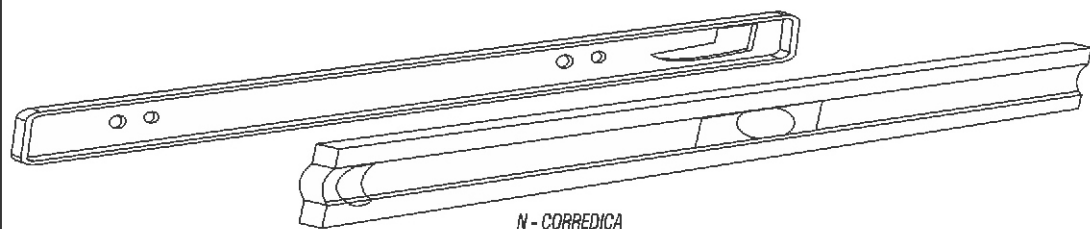




N - CORREÇÃO

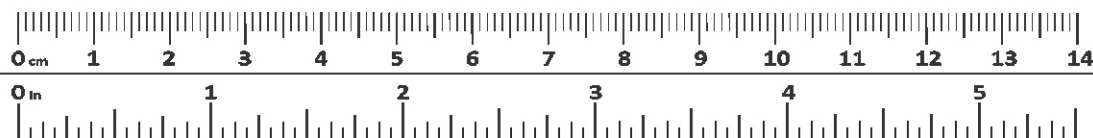

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem



- 01 - Comece a montagem pela peça 2;
- 02 - Parafusar os Rodapés 2 no Rodapé 24;
- 03 - Parafusar as Corrediças nas peças 3 e 5;
- 04 - Parafusar as Laterais 1 e 3 nos rodapés conforme desenhos ao lado;
- 05 - Parafusar os Pés;
- 06 - Encaixar e Parafusar peça 5 na peça 24;
- 07 - Parafusar a peça 6 nas peças 5 e 3;

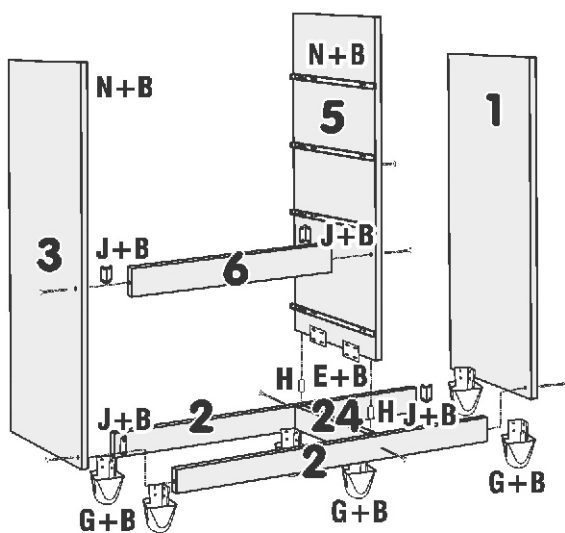

Fixar cantoneiras de metal nos rodapés e vista conforme o desenho acima.

Sequência de Montagem

- 08 - Parafusar peça 25 entre a Lateral 3 e a Divisão 5 conforme desenho.
- 09 - Fixar o tampo 7 nas laterais 1 e 3 e também na divisão 5.

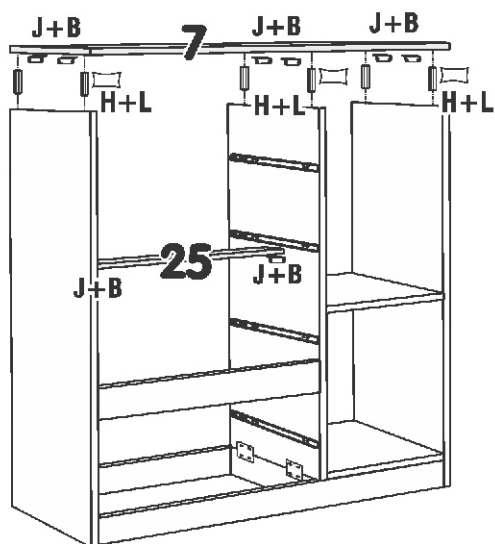


Sequência de Montagem

- 10 - Unir as Costas 9 com Perfil 10 pregar as mesmas na lateral 3 e também na divisão 5;
- 11 - Pregar as costas 8 na lateral 1 e também na divisão 5;


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

I



Prego 10x10


**VISTA
TRASEIRA**

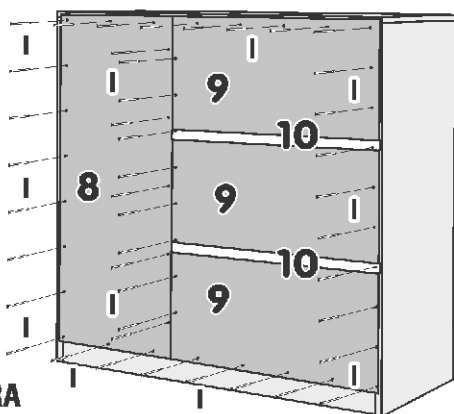

Sequência de Montagem

- 12 - Fixar Porta 12 na Lateral 1, conforme desenho ao lado.
- 13 - Encaixar a peça 4 e a peça 11 conforme desenho ao lado.

B



Parafuso 3,5x14

C



Dobradiça Pressão

D




Parafuso 4,0x25

K




Suporte Prateleira

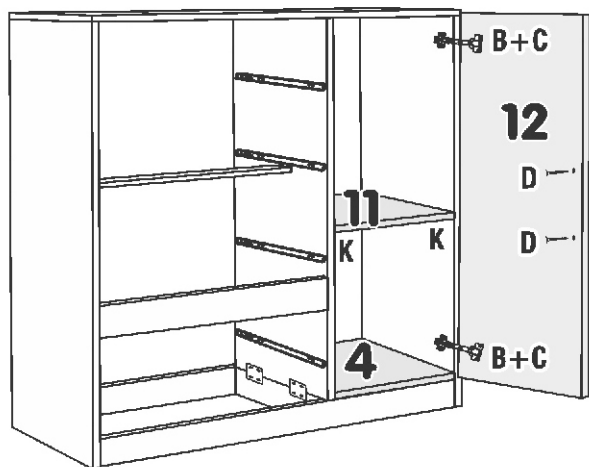

Sequência de Montagem

- 14 - Parafusar as cantoneiras plásticas nas peças 14;
- 15 - Parafusar as peças 14 na peça 13 colocando cola nas cavilhas;
- 16 - Parafusar a peça 15 nas peças 14;
- 17 - Parafusar peça 16 nas peças 14 e 15 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 18 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 14;

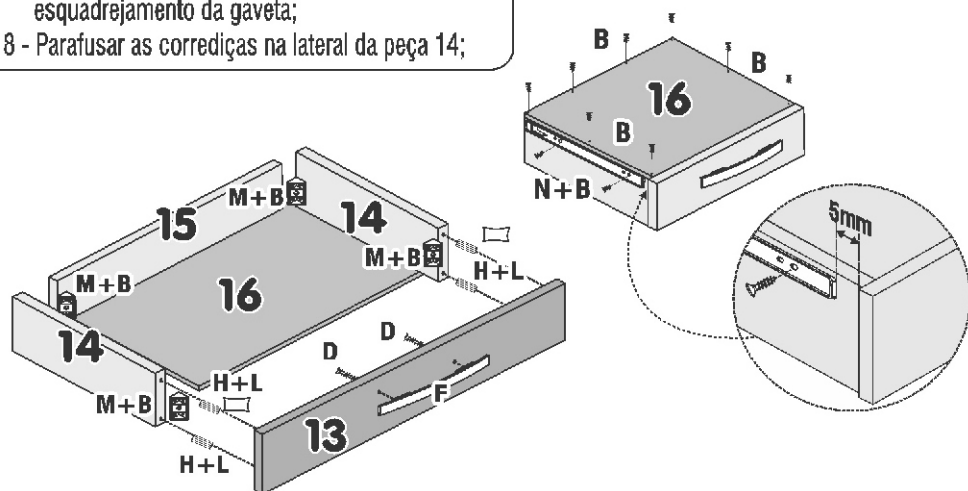

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.