


MÓVEIS

LIVING

Sala

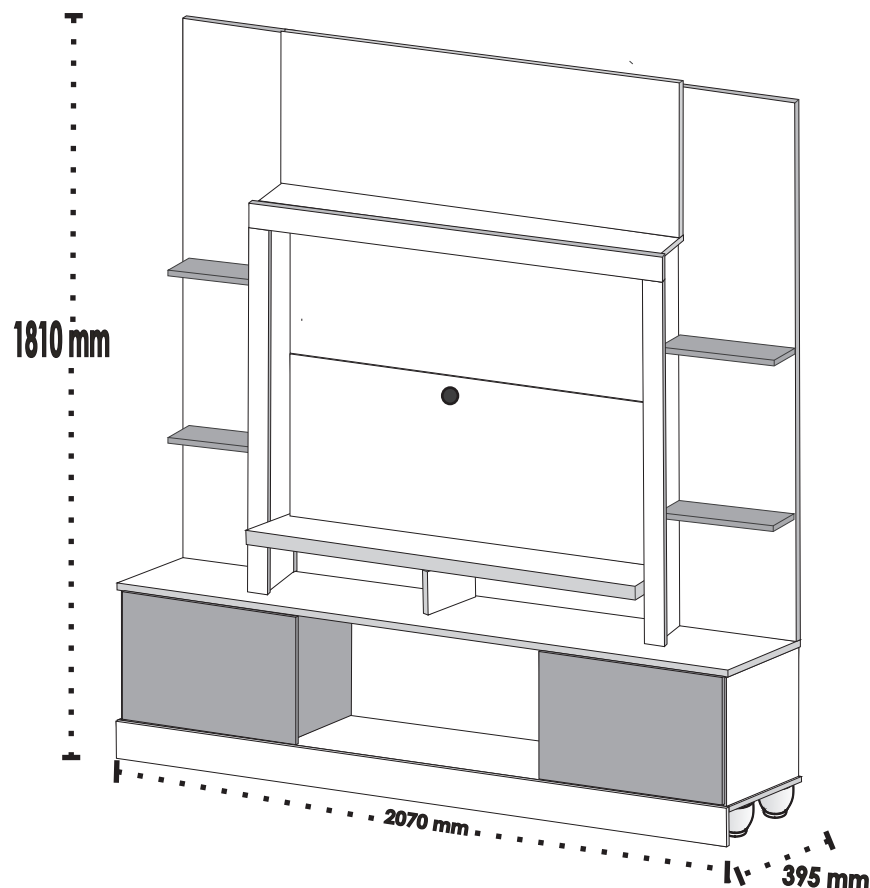

Ficha técnica

2001072 - HOME MIAMI

N°	DESCRIÇÃO	CORES				Mat. Prima	MEDIDAS	Qtde.
		MALTE	CARVALHO MUNIQUE	NOGUEIRA	CONHAQUE		(mm)	
01	FUNDO INFERIORES	574	569	616	589	MDF	0685 X 0350 X 03	03
21	BASE	574	569	616	589	MDP	2070 X 0380 X 15	01
22	TAMPO DA TV	574	569	616	589	MDP	1360 X 0300 X 25	01
23	APOIO DO TAMPO	574	569	616	589	MDP	0290 X 0165 X 25	01
24	TAMPO DAS PORTA	574	569	616	589	MDP	2070 X 0380 X 25	01
25	PRATELEIRA ESQ.	574	569	616	589	MDP	0300 X 0130 X 15	02
26	PAINEL INFERIOR (FURO)	574	569	616	589	MDP	1360 X 0450 X 15	01
27	PAINEL SUPERIOR	574	569	616	589	MDP	1360 X 0450 X 15	01
28	DIVISÃO DA PORTA DE CORRER	574	569	616	589	MDP	0325 X 0344 X 15	02
29	LATERAL ESQ. DO PAINEL	574	569	616	589	MDP	1090 X 0150 X 15	01
30	LATERAL DIR. DO PAINEL	574	569	616	589	MDP	1090 X 0150 X 15	01
31	PAINEL LAT. DIR.	574	569	616	589	MDP	1350 X 0320 X 15	01
32	PAINEL LAT. ESQ.	574	569	616	589	MDP	1350 X 0320 X 15	01
33	PAINEL SUP. DO CHÁPEU	574	569	616	589	MDP	1520 X 0250 X 15	01
34	PRATELEIRA DIR.	574	569	616	589	MDP	0300 X 0130 X 15	02
35	LATERAIS DA BANCADA	574	569	616	589	MDP	0325 X 0378 X 15	02
36	PORTA	574	569	616	589	MDP	0680 X 0315 X 15	02
37	CHAPÉU	574	569	616	589	MDP	1520 X 0135 X 15	01
38	VISTA LATERAIS	574	569	616	589	MDP	1024 X 0080 X 15	02
39	VISTA SUPERIOR	574	569	616	589	MDP	1520 X 0080 X 15	01
40	RODAPÉ (BASE)	574	569	616	589	MDP	2070 X 0064 X 15	01

LEGENDA DE CORES

574 - MALTE	569 - CARVALHO MUNIQUE
616 - NOGUEIRA	589 - CONHAQUE





2001072 - HOME MIAMI

569 - CARVALHO MUNIQUE \ 574 - MALTE \ 616 - NOGUEIRA \ 589 - CONHAQUE


Parabéns você acabou de adquirir um produto Belaflex. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.


Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.belaflex.ind.br

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Cód.	DESCRIÇÃO	Qtd.	DESENHO
A	PINO GIROFIX	18	
B	CASTANHA 15 mm	18	
C	TAMPA DA CASTANHA	18	
D	CAVILHA 6 X 30 mm	32	
E	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	66	
F	PARAFUSO 4,0 X 25 mm	32	
G	PARAFUSO 4,0 X 35 mm	08	
H	PARAFUSO 4,5 X 50 mm	14	
J	PREGO 8 X 8	62	
K	PASSA FIO 40 mm	01	
L	CHAPINHA DUPLA	13	
M	CHAPA 42 X 42 mm	04	
N	CANTONEIRA DE METAL	10	
O	PORCA CILÍNDRICA 12 X 09	12	
P	CANTONEIRA CIOBA	28	
Q	CHAPINHA DE FUNDO	04	
R	KIT ROLDANA 2 PORTAS	02	4x  4x 
S	PÉS PLÁSTICO 80 mm	08	
T	TRILHO DE ALUMINIO 2030 mm	01	

1º Passo


A	PINO GIROFIX	12		F	PARAFUSO 4,0 X 25 mm	05	
B	CASTANHA 15 mm	12		G	PARAFUSO 4,0 X 35 mm	08	
C	TAMPA DA CASTANHA	12		P	CANTONEIRA CIOBA	05	
D	CAVILHA 6 X 30 mm	16		S	PÉS PLÁSTICO 80 mm	08	

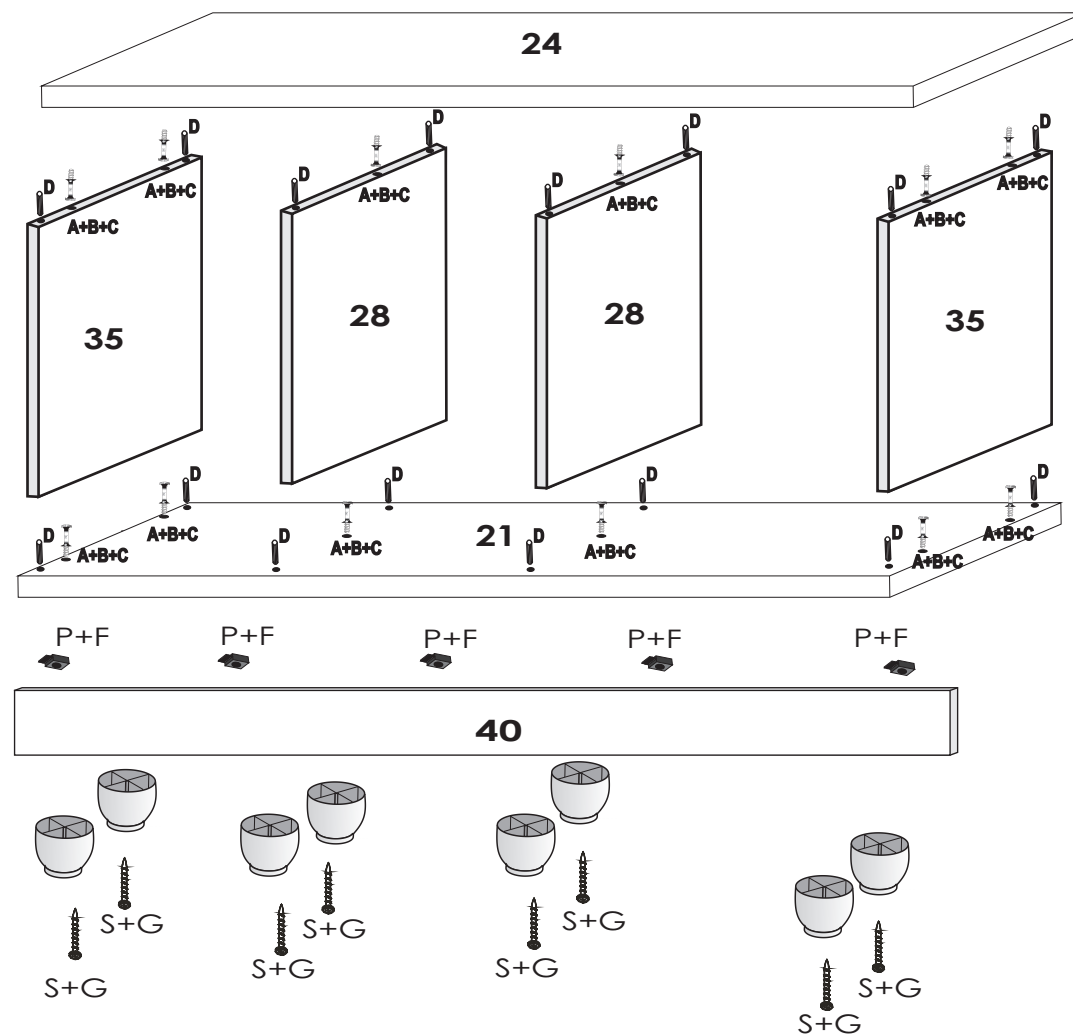

2º Passo

A	PINO GIROFIX	06		F	PARAFUSO 4,0 X 25 mm	12	
B	CASTANHA 15 mm	06		K	PASSA FIO 40 mm	01	
C	TAMPA DA CASTANHA	06		P	CANTONEIRA CIOBA	12	
D	CAVILHA 6 X 30 mm	16		H	PARAFUSO 4,5 X 50 mm	02	

OBS: Sequência para montagem, peças nº 23, 30, 22, 29, 37, 26, 27.
Esta sequência facilita a montagem.

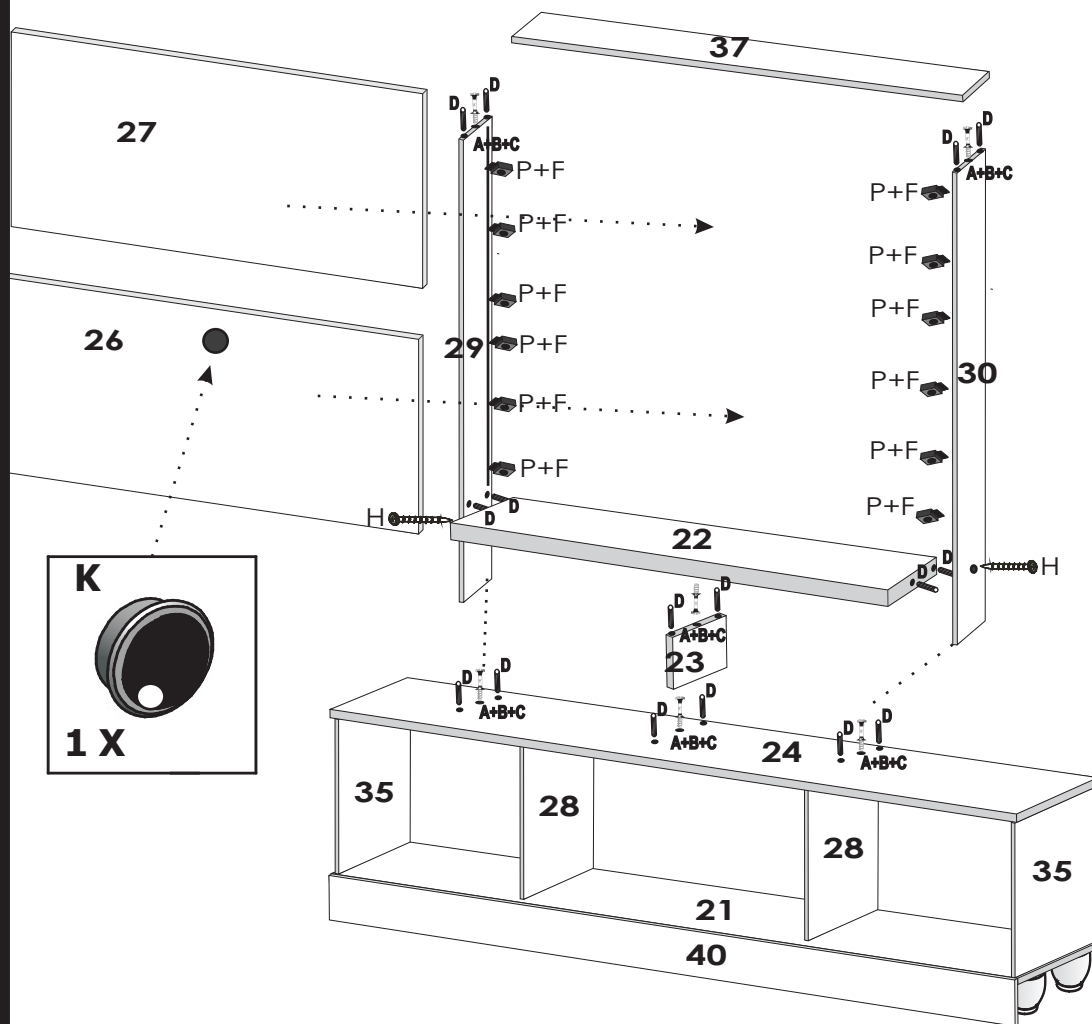


3º Passo

E	PARAFUSO 3,5 X 15 mm	04		L	CHAPINHA DUPLA	02	
F	PARAFUSO 4,0 X 25 mm	11		P	CANTONEIRA CIOBA	11	

1- Colocar as peças nº 37,38 e 38 com acessórios (P + E), alinhando lateralmente as peças.


2- Colocar as peças nº 37,38 e 38 com os acessórios (L + E + E), alinhando lateralmente as peças.

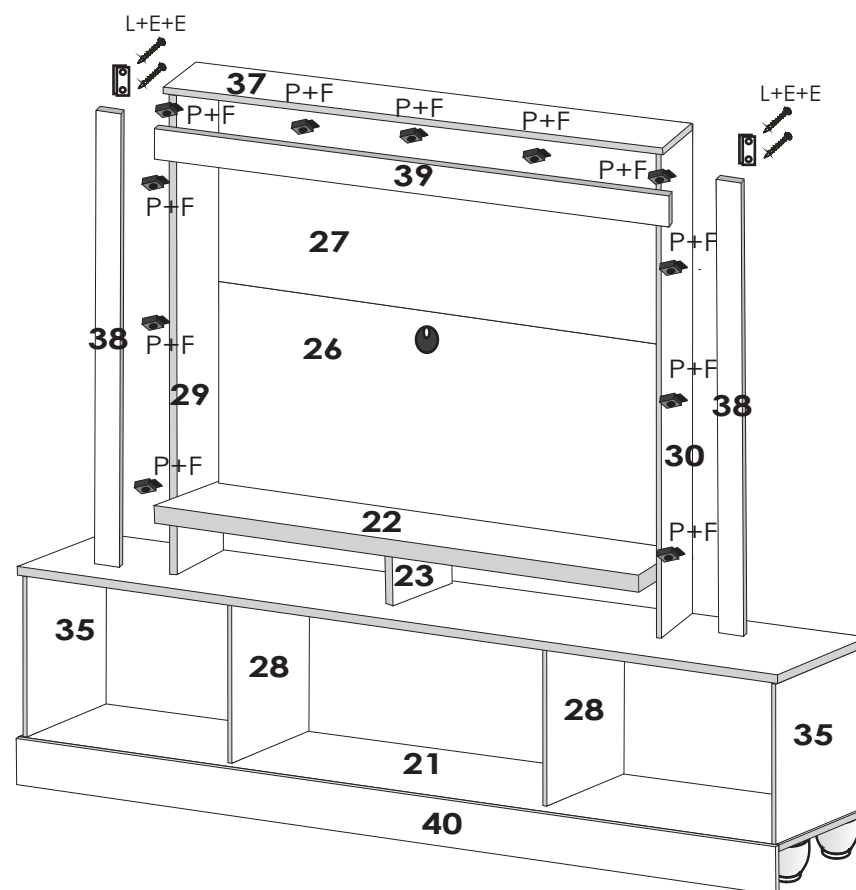

4º Passo


C	TAMPA DA CASTANHA	08		H	PARAFUSO 4,5 X 50 mm	12	
E	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	16		M	CHAPA 42 X 42 mm	04	
F	PARAFUSO 4,0 X 25 mm	04		O	PORCA CILÍNDRICA	12	

OBS: Sequência para montagem, peças nº 32 + 25, 32 + 29, 31 + 34, 31 + 30, 31 + 33, 32 + 33.
Esta sequência facilita a montagem.

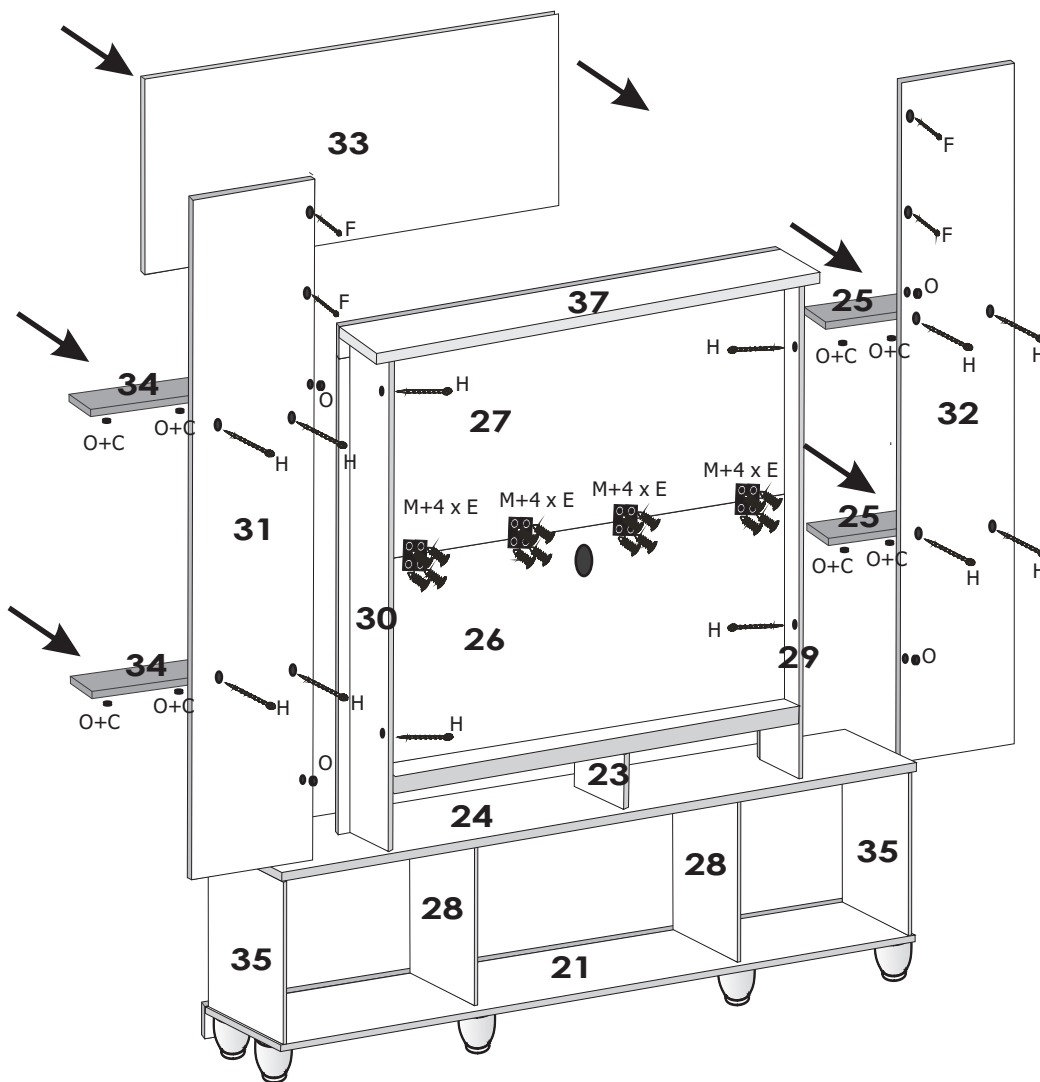

5º Passo

E	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	42		N	CANTONEIRA DE METAL	10	
J	PREGO 8 X 8	62		Q	CHAPINHA DE FUNDO	04	
L	CHAPINHA DUPLA	11					

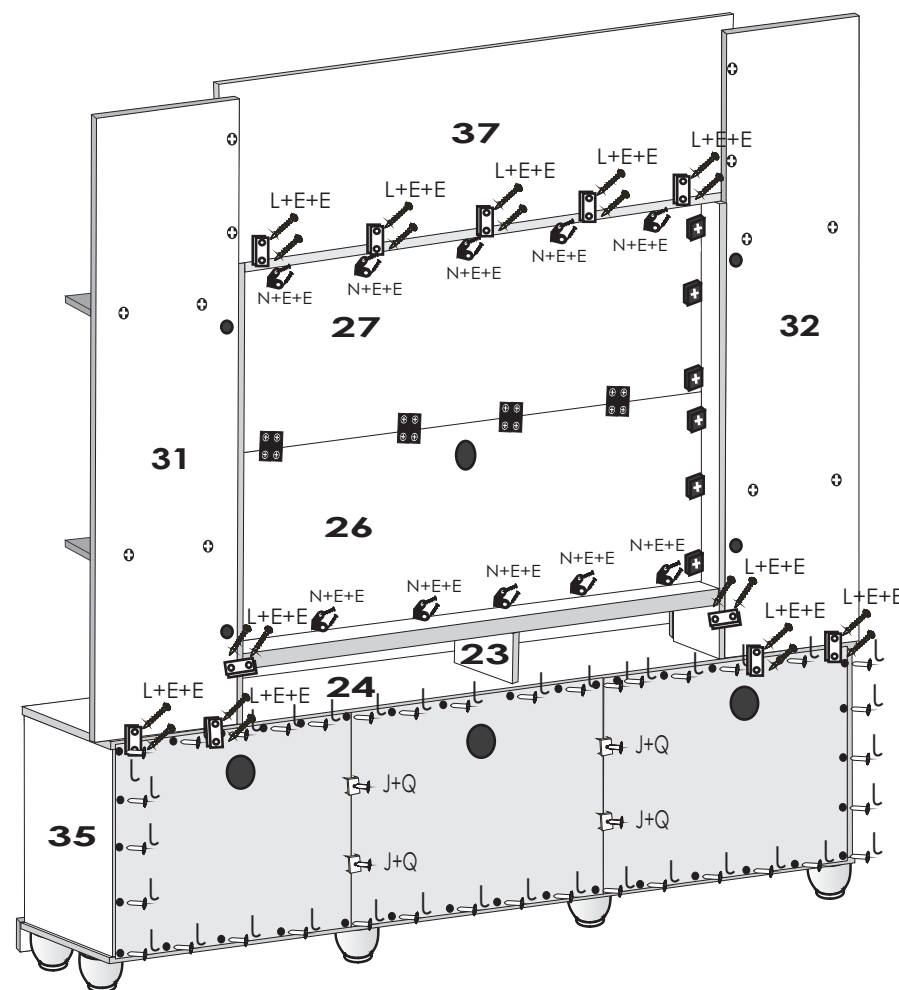


6º Passo



E	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	04	
R	KIT ROLDANA CELSUS 1 PORTA	02	
T	TRILHO DE ALUMINIO 2030 mm	01	

OBS: FIXAÇÃO DO ALINHADOR DE PORTA DE CORRER

- 1 - AFROUXE O PARAFUSO DA GUIA SUPERIOR E CONFIRME A REGULAGEM NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE ENCOSTE NO FIM DA PEÇA Nº 24.
- 2 - REGULE A GUIA SUPERIOR PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE CONFIRMANDO A REGULAGEM DESEJADA.
- 3 - FIXE O SEGUNDO PARAFUSO PARA NÃO CAIR A GUIA SUPERIOR.
- 4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE O TAMPO DA PORTA Nº 24, FAZER UMA REGULAGEM A GUIA SUPERIOR DE MODO QUE A PORTA CORRA SUAVEMENTE.

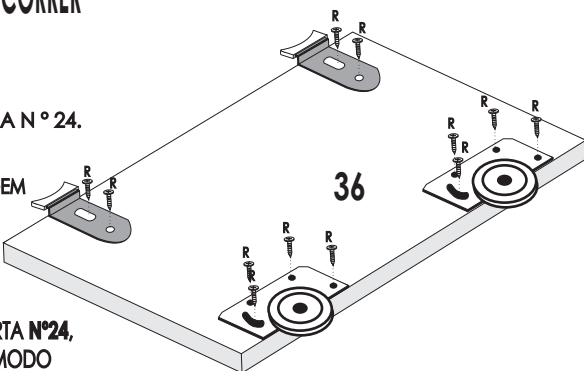

7º Passo

