



**BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETAS
NESHER RAINHA 120CM 100% MDF**

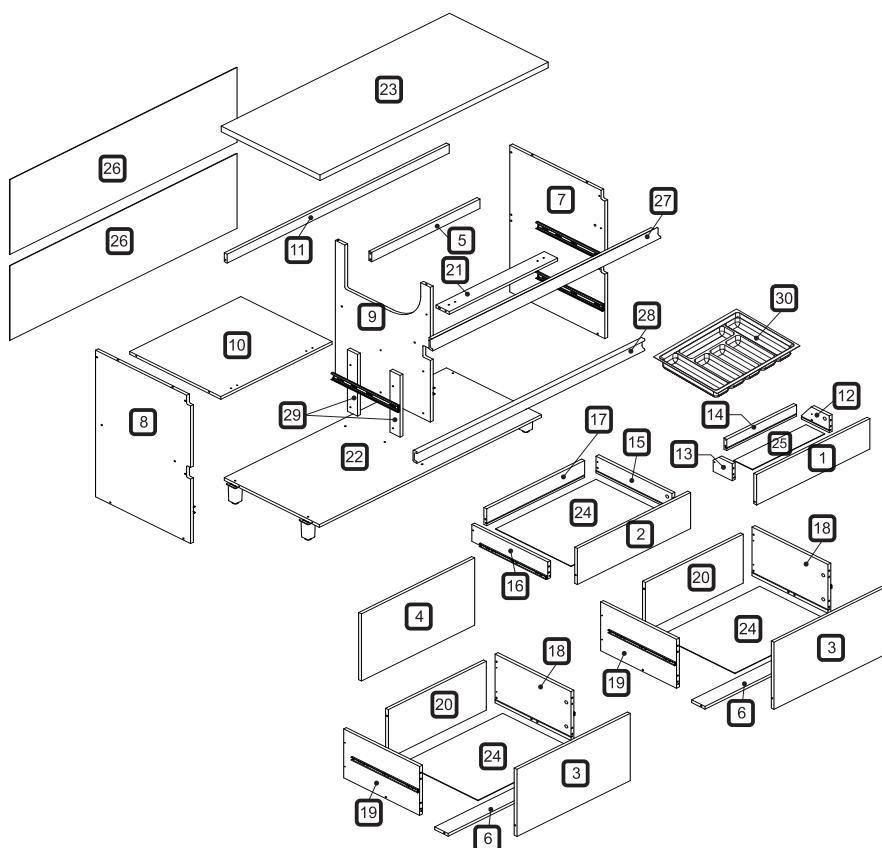


A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

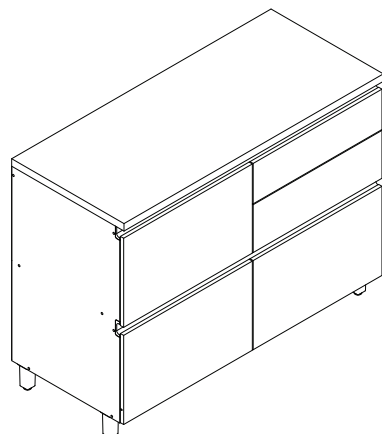


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**









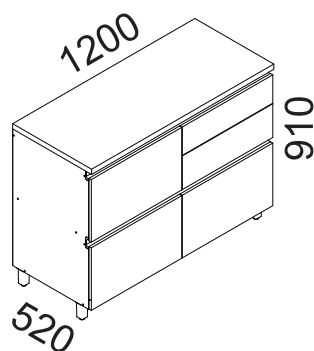















**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 367 x 78 x 85 mm
- Ⓑ 515 x 78 x 385 mm
- Ⓒ 515 x 242 x 385 mm

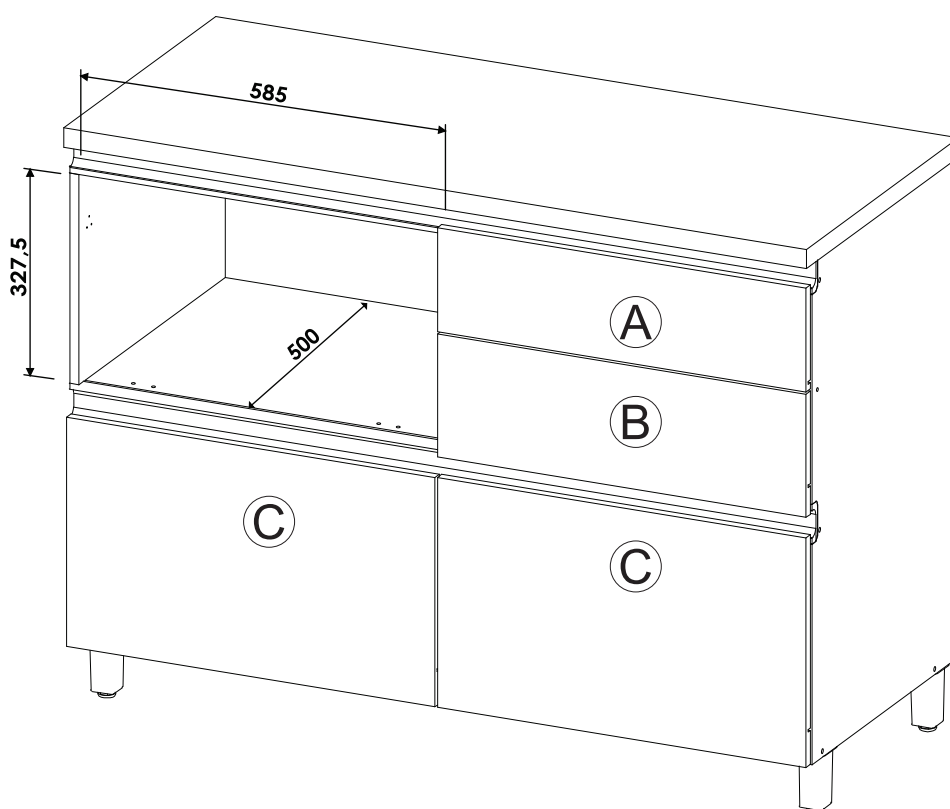

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	FRENTE GAVETA CODIMENTOS	1	596	162	15
2	FRENTE GAVETA MENOR	1	596	192	15
3	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	596	357	15
4	PORTA BASCULANTE	1	596	357	15
5	TRAVESSA TRASEIRA	1	570	70	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	515	70	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	717	500	15
10	PRATELEIRA	1	585	480	15
11	TRAVESSA SUPERIOR	1	1,170	47	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND.	1	147	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND.	1	100	90	15
14	TRASEIRO CODIMENTOS	1	367	60	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	515	90	15
18	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	2	515	260	15
21	TRAVESSA FRONTAL	1	570	70	15
22	BASE	1	1,170	500	15
23	BANCADA MONTADA	1	1,201	520	30
24	FUNDO DE GAVETA	3	528	397	2.5
25	FUNDO CODIMENTOS	1	380	98	2.5
26	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	398	2.5
27	PERFIL PUXADOR "J"	1	1,201	47	20
28	PERFIL PUXADOR "C"	1	1,201	62	20
29	AFASTADOR DE GAVETA	2	328	53	15
30	DIVISOR TALHERES 384X514	1	384	514	

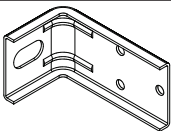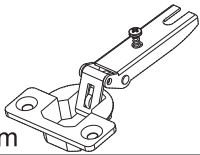CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO 5MM PARA DOBRADIÇA	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	9
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	40
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	45	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	10	N  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	12

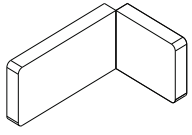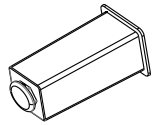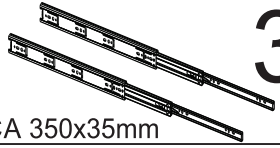O TAPA FURO ADESIVO 12mm 	15	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12
S PARAFUSO MINIFIX 	13	T PÉS 	5
U TAMBOR MINIFIX 	13	V TAMPA MINIFIX 	12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3	X PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA 	12
Y PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	22	Z CHAVE ZETA 	1
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA 	42	A2 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm 	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA

Montagem






Instalação





PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

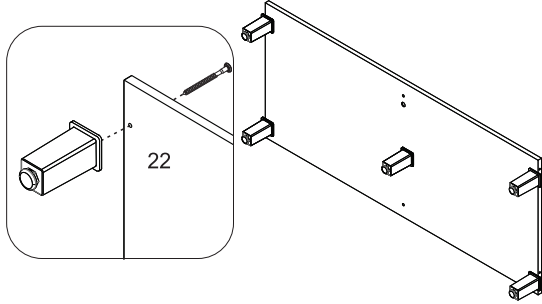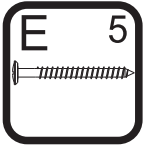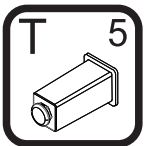




PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

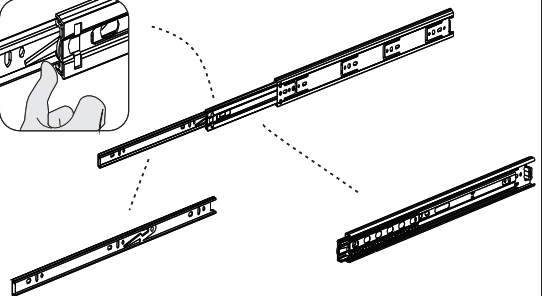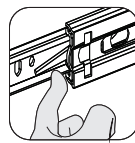

PASSO 2





1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)

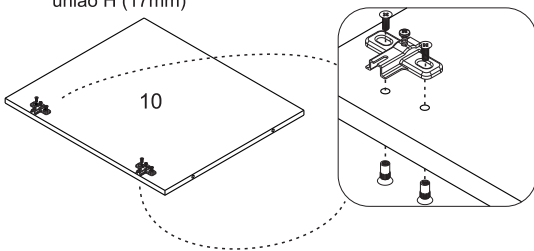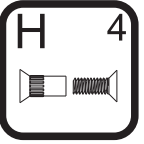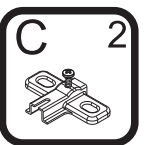


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO

PASSO 4

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixe as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

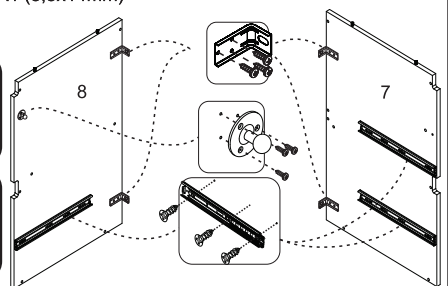


PASSO 5

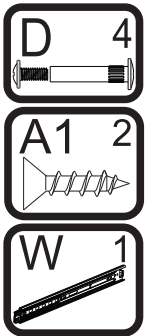


- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
- 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

LADO A

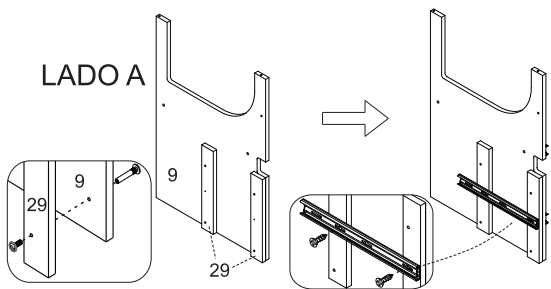


PASSO 10


- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
 - 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9
- Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo**

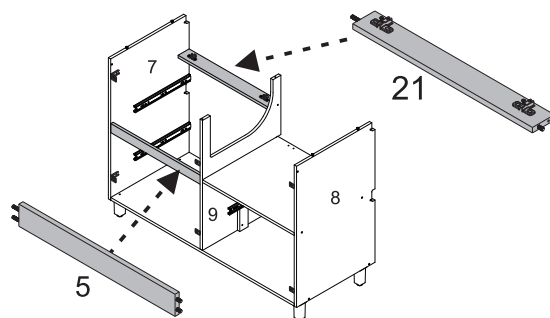


PASSO 6

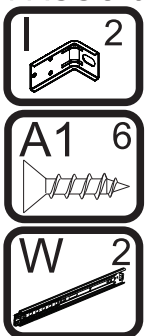


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

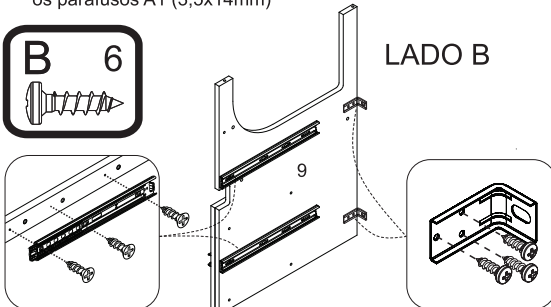

PASSO 11

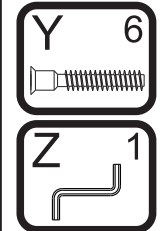

- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.

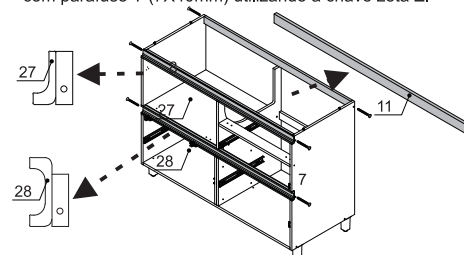


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 28 APERTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 7




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
- 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

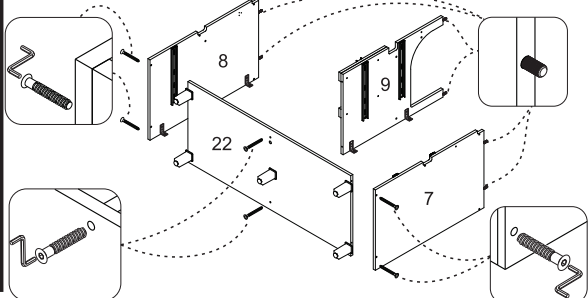


PASSO 12

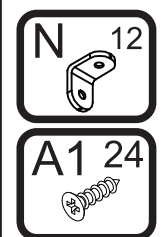


- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

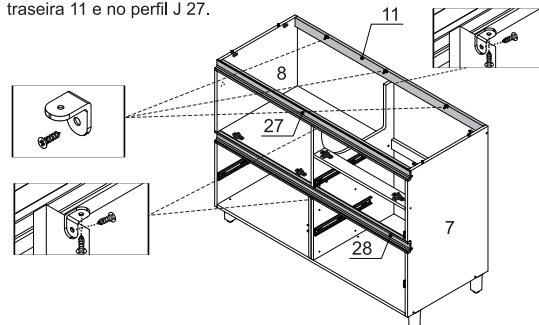

PASSO 8

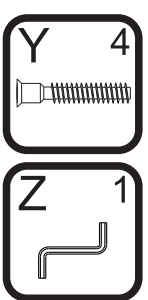


- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

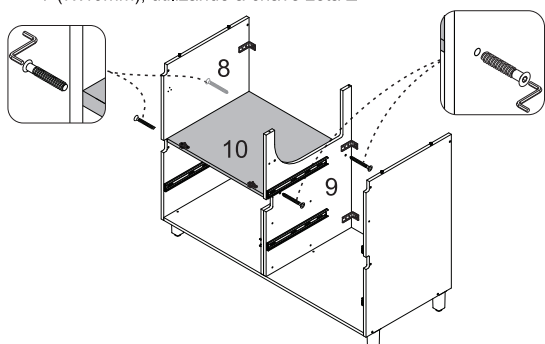


PASSO 13




- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

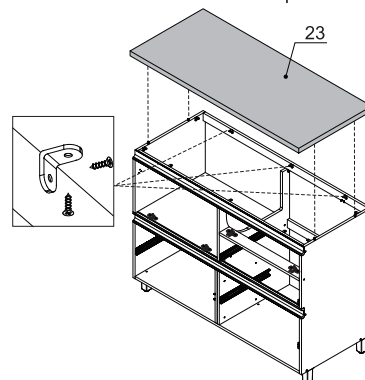


PASSO 9

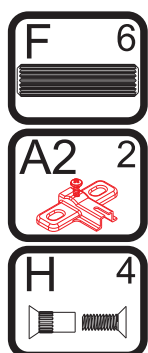


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)

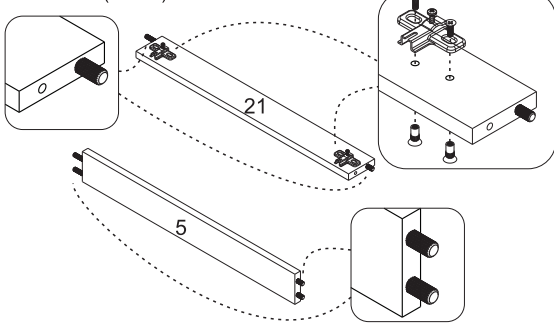

PASSO 14


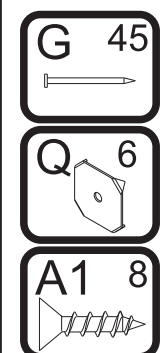


- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

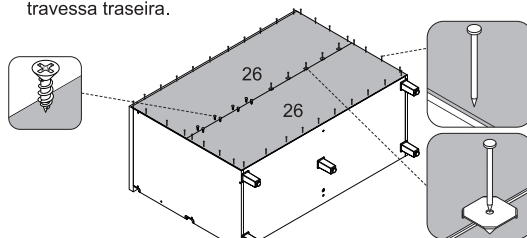

PASSO 15

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

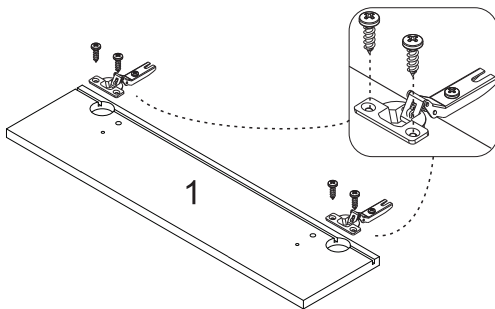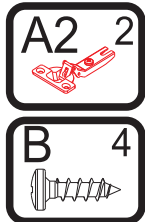


PASSO 20

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

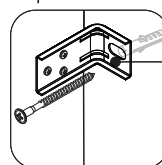



FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)





PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto

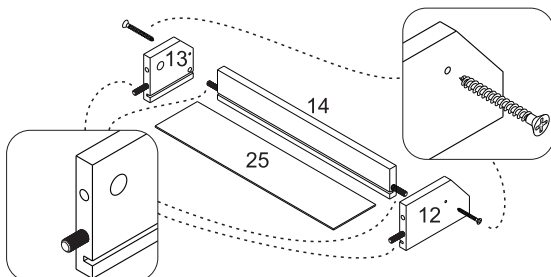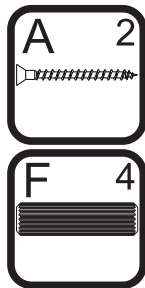



PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

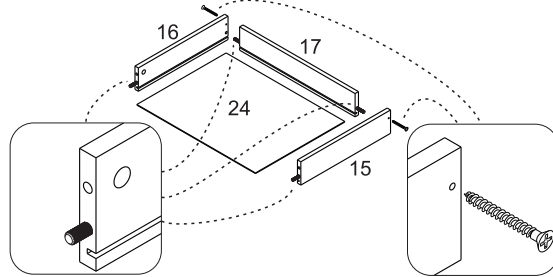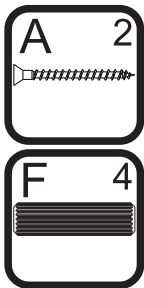



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix S na peça 1
- 2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

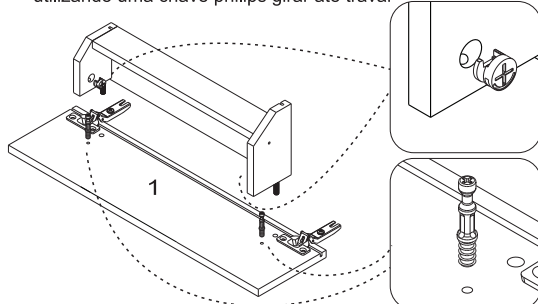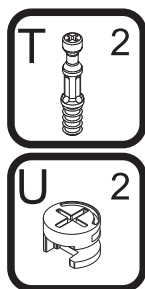


PASSO 22

- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

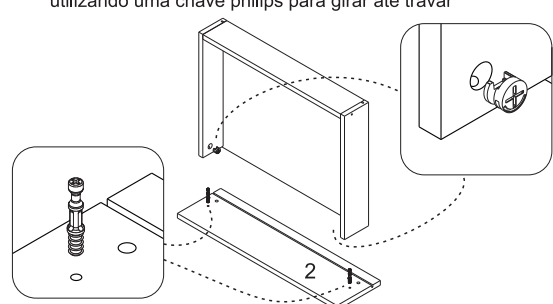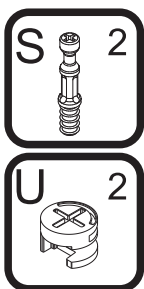


PASSO 18

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

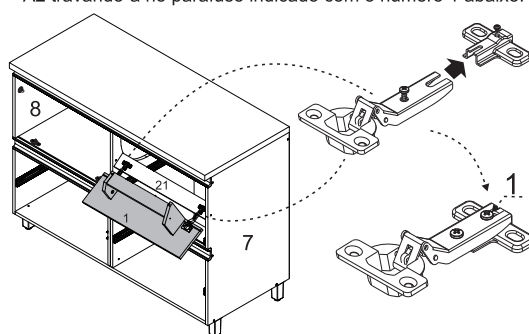



PASSO 23

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

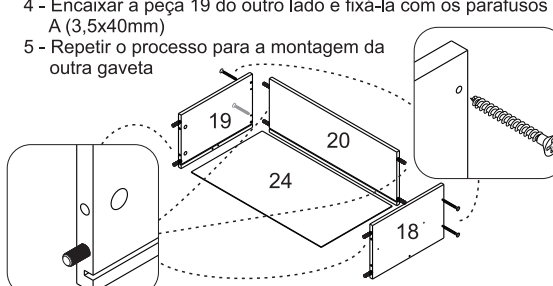


PASSO 19

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

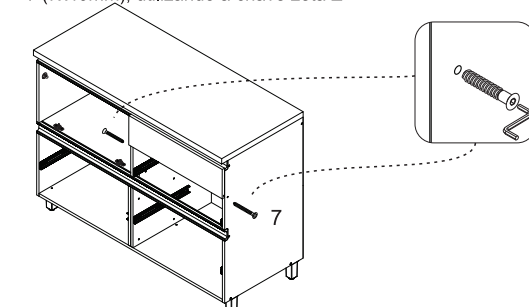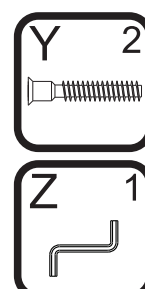



PASSO 24

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

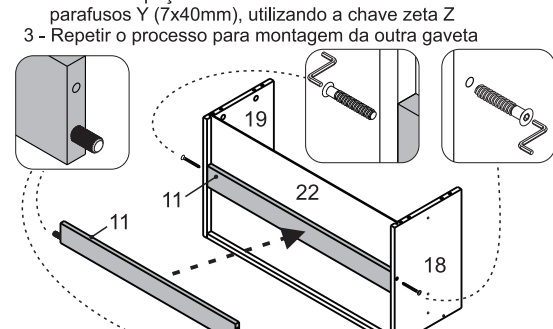

PASSO 25


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

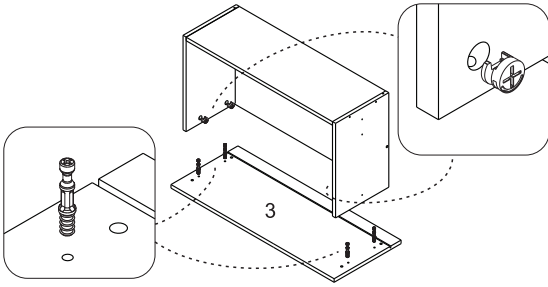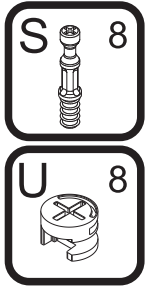

PASSO 30

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO



- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

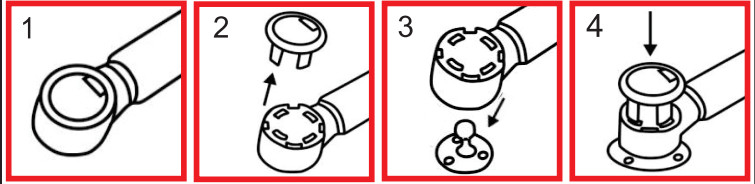

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 26

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

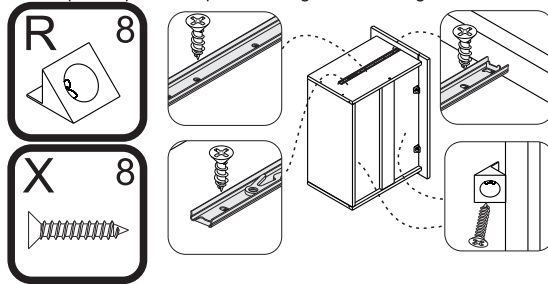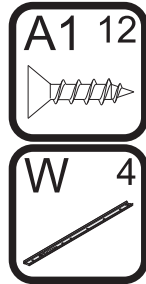



PASSO 31

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.
- 8 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

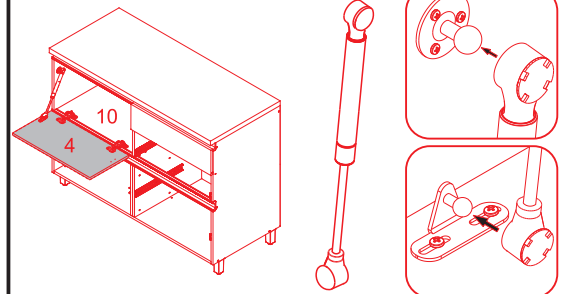


PASSO 27

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

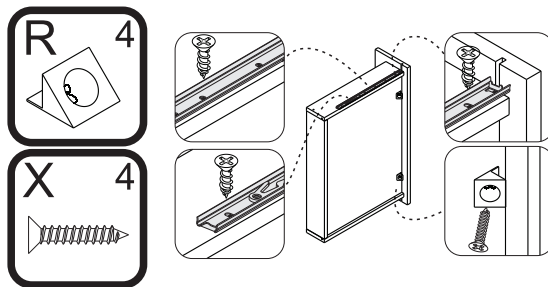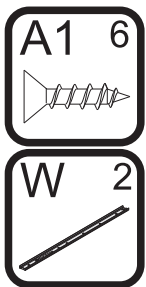



PASSO 32

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta

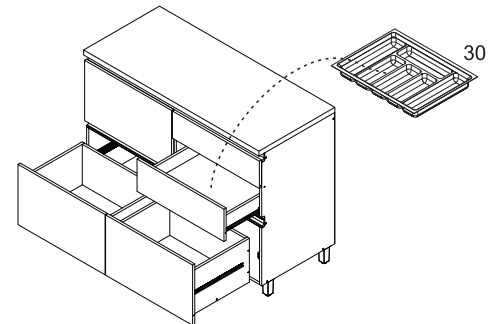

PASSO 28



- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

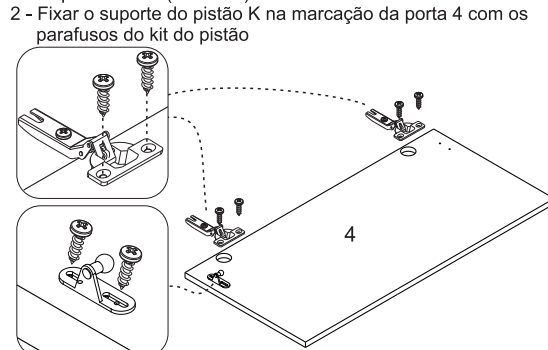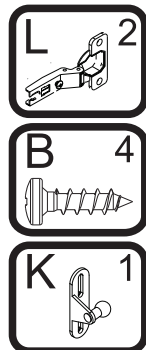

PASSO 33



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

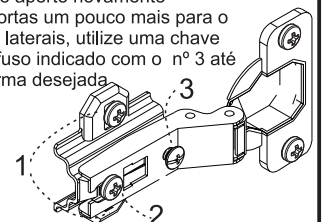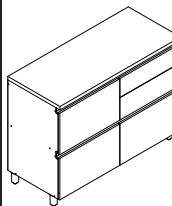

PASSO 29




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

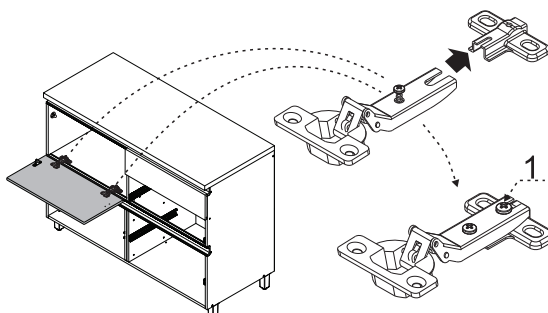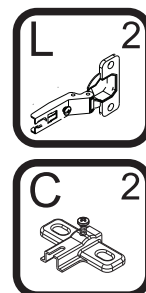

PASSO 34


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

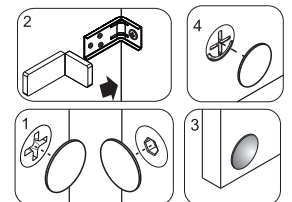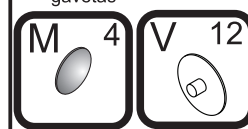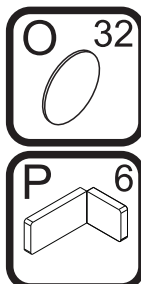


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

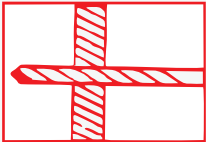


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

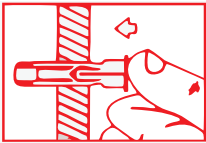

3 - Introduza a bucha no furo da parede

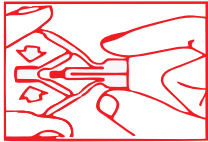

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

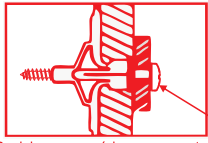

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

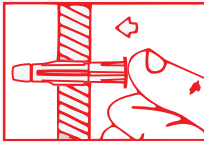



2 - Introduza a bucha no furo da parede

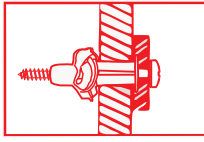

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















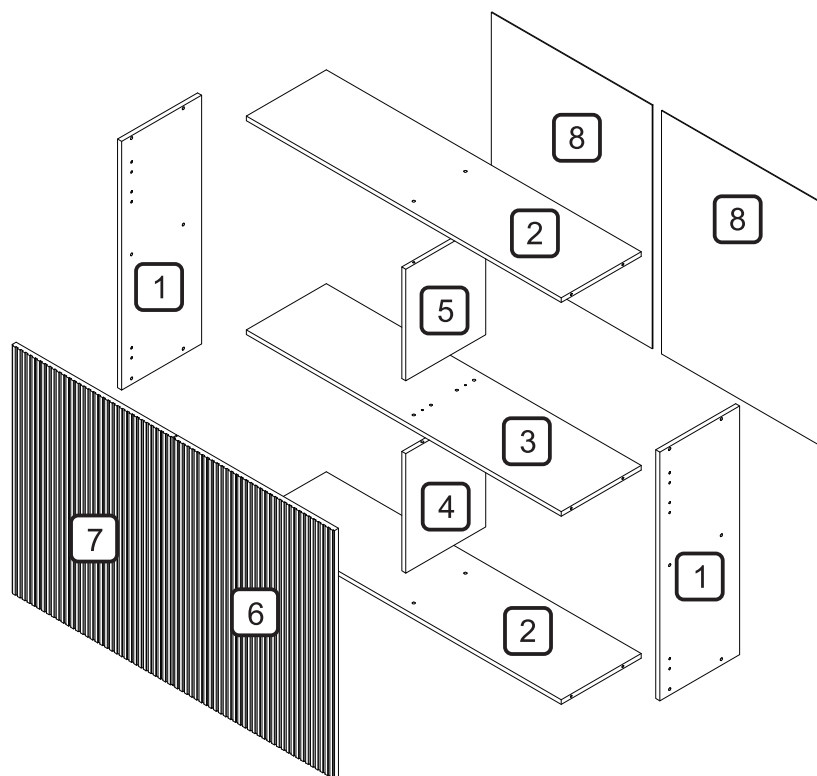
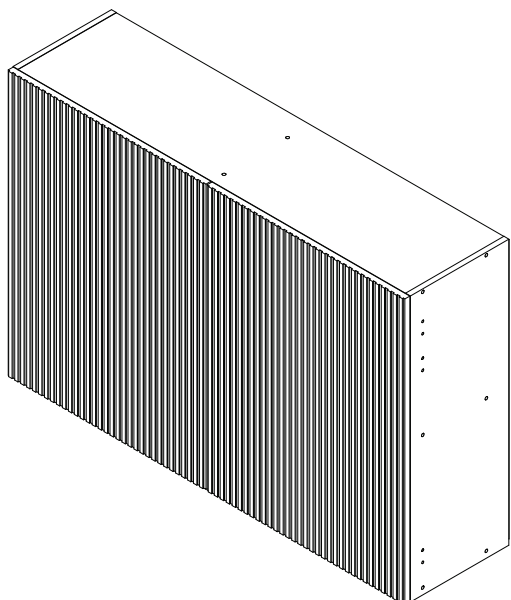


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

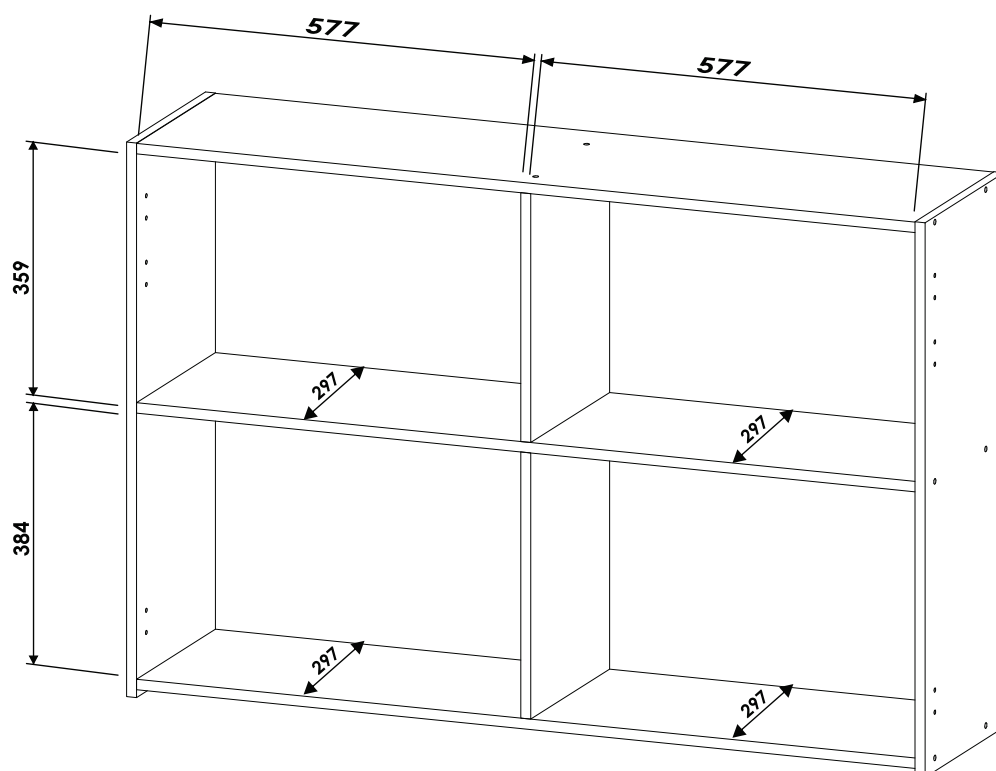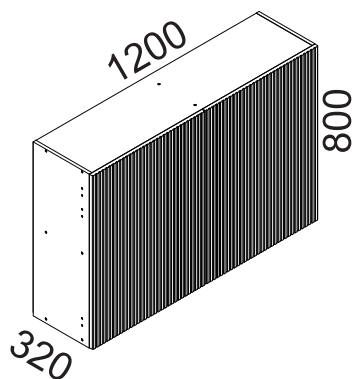

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	800	297	15
2	TAMPO/BASE	2	1,170	297	15
3	PRATELEIRA	1	1,170	297	15
4	DIVISÃO INFERIOR	1	359	297	15
5	DIVISÃO SUPERIOR	1	384	297	15
6	PORTA DIREITA MONTADA	1	798	597	18
7	PORTA ESQUERDA MONTADA	1	798	597	18
8	FUNDO TRASEIRO	2	785	597	2.5

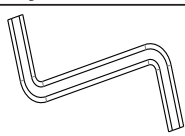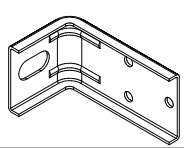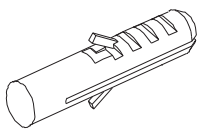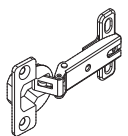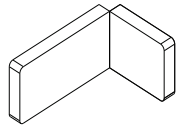CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	18	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24
C  CHAVE ZETA	1	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	56	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
I CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 	4	J BUCHA DE PAREDE DE 8mm 	4
K DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RETA CANECO 35mm 	6	L BATENTE DE SILICONE 	4
M CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	4	N  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	13
O  PARAFUSO MINIFIX	3	P  TAMBOR MINIFIX	3
Q  TAMPA MINIFIX	2	R  CAVILHA 8x30mm	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1

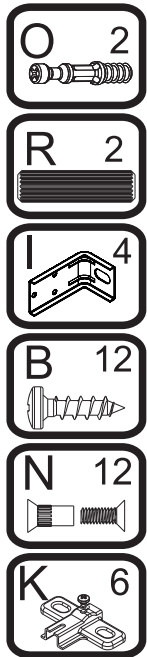


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas R (8x30mm) na peça 4
- 3 - Fixar os calços K nas peças 1 utilizando os parafusos de união N (17mm)

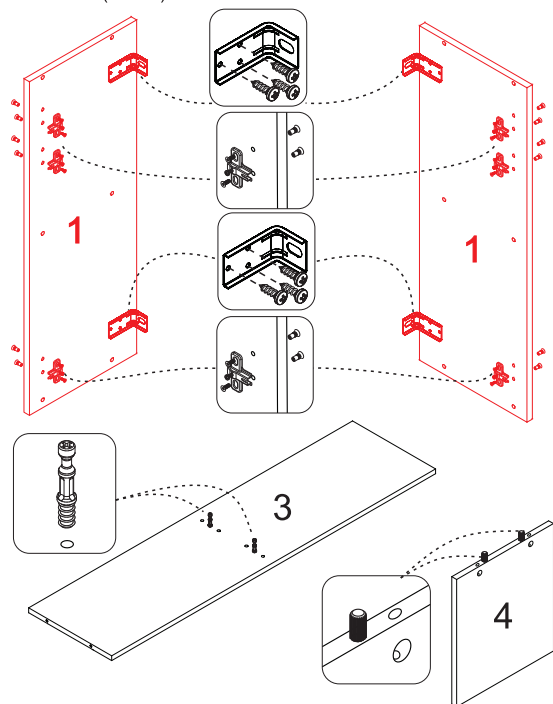


PASSO 5

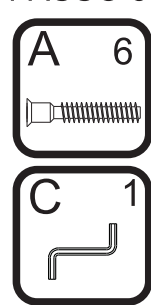


- 1 - Fixar o tampo 2 nas laterais 1 e na divisão superior 5, com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C.

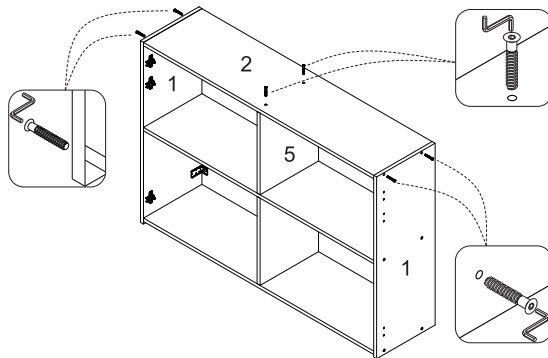


PASSO 6

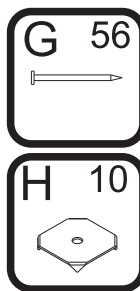


- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-las com pregos G (10x10) nas laterais na parte de cima e em baixo.
- 2 - Na junção entre as peças 8 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H.

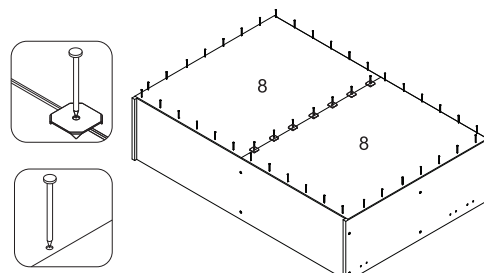


PASSO 2

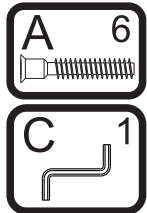

- 1 - Fixar a peça 4 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

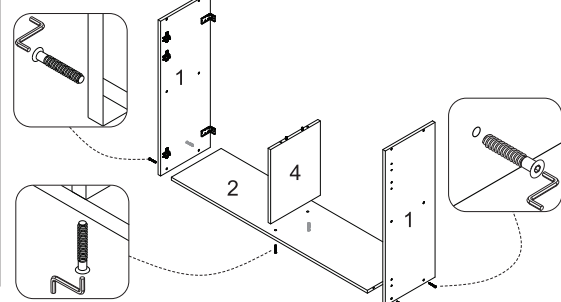


PASSO 7

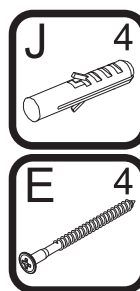

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira.
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

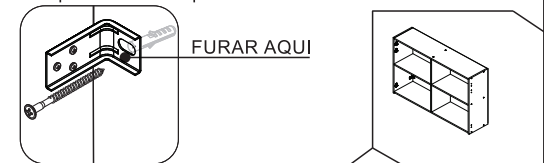


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 3

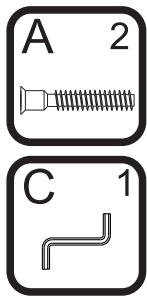


- 1 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

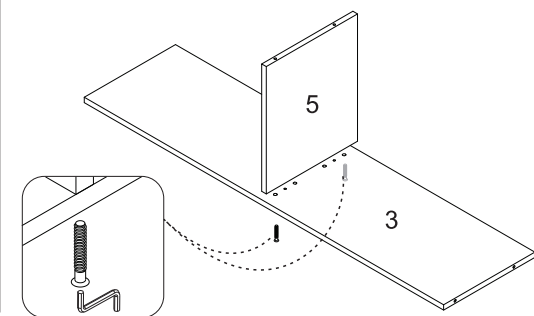


PASSO 5

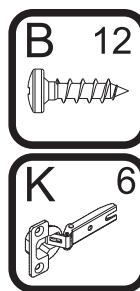


- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

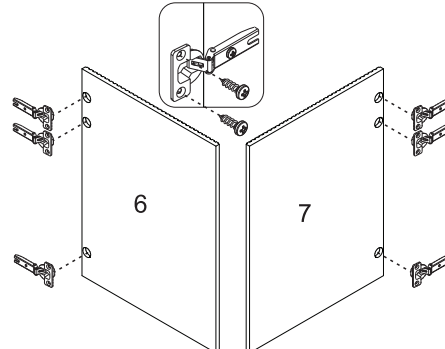


PASSO 4

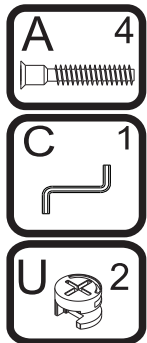


- 1 - Encaixar o conjunto de peças 3 e 5 na peça 4 e fixar nas laterais 1 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Encaixar o tambor do minifix P na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 4 na peça 3.










































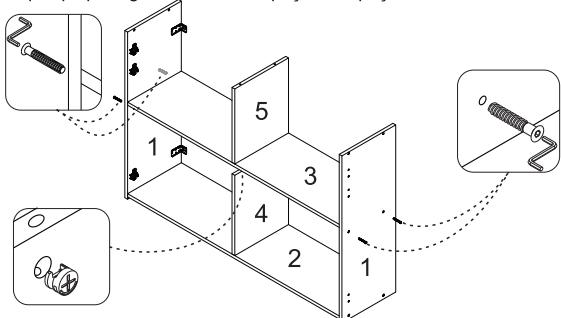


PASSO 6

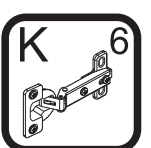


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

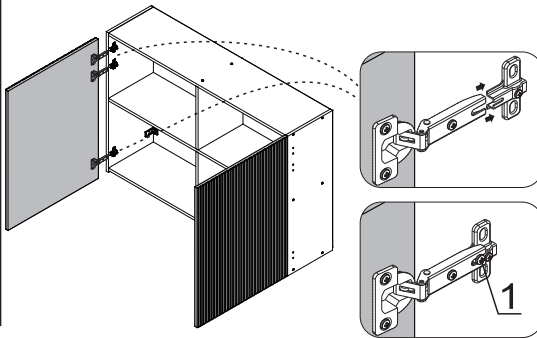


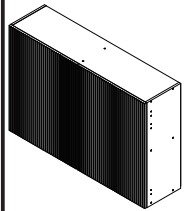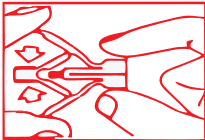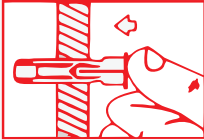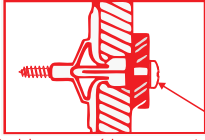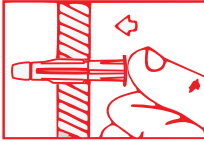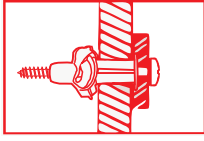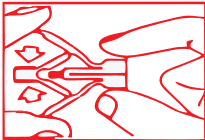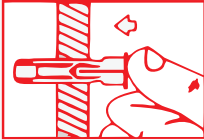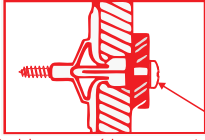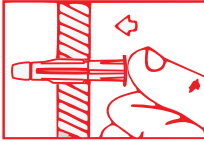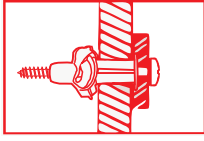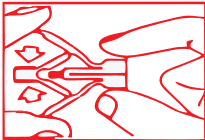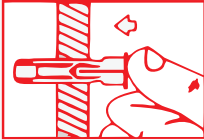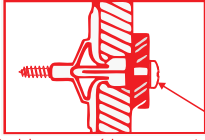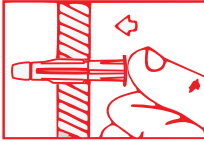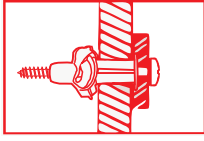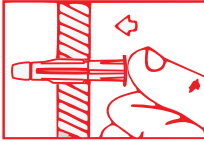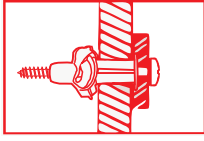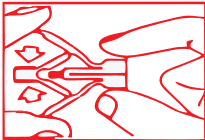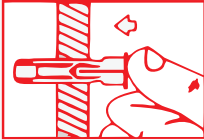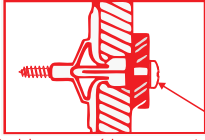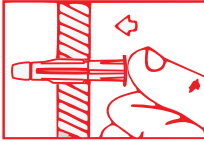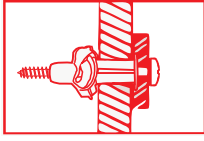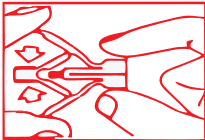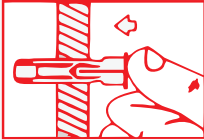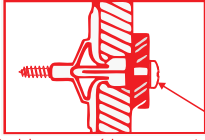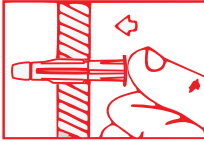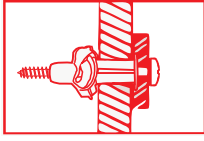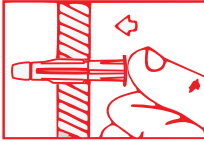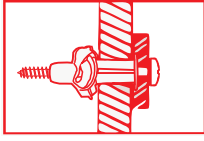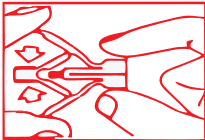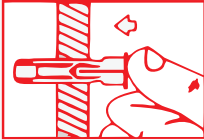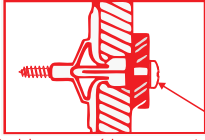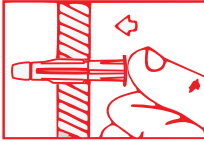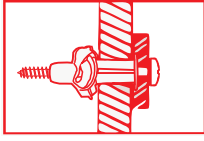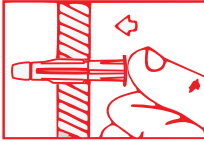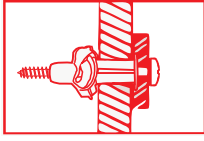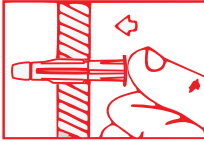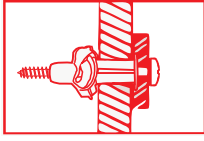PASSO 7  Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo: 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada. <tr><td data-bbox="36 499 794 913"> PASSO 8 F26 L4 M4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 82 1559 499"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr></td></tr> </td></tr>	PASSO 8 F26 L4 M4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 82 1559 499"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr></td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
PASSO 8 F26 L4 M4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 82 1559 499"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr></td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura	
ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura		
ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura			


KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 10 CM – 100% MDF

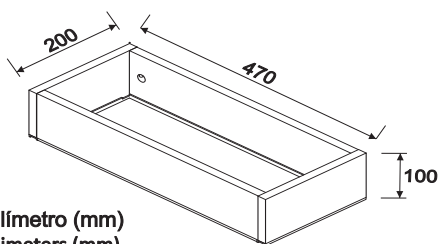

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

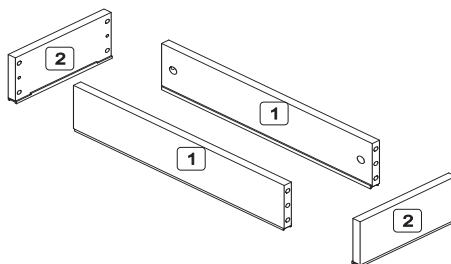


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM
20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10 CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	200	100	17

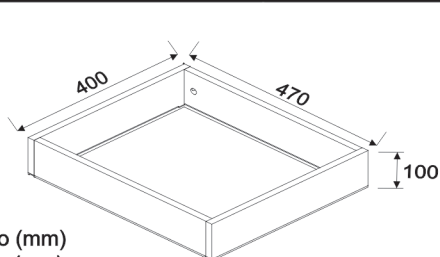

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

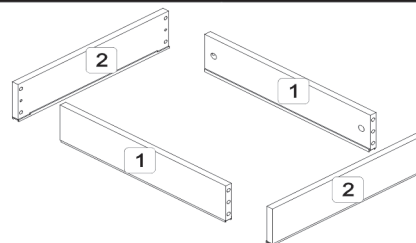


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM
40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40CM X 10CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	400	100	17

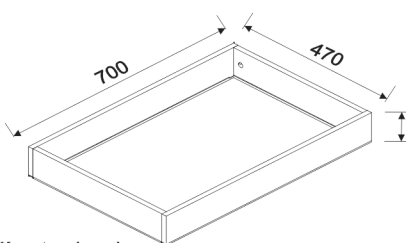

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

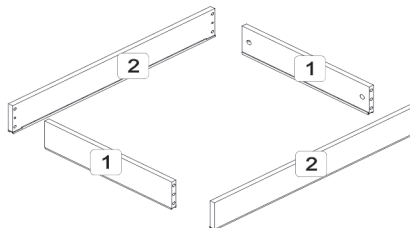


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

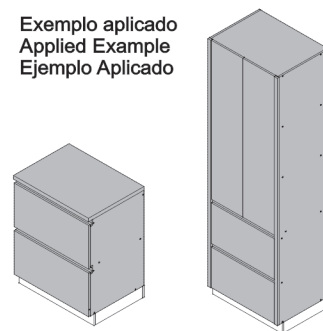

KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM
70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70CM X 10CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	700	100	17

KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 10 CM - 100% MDF

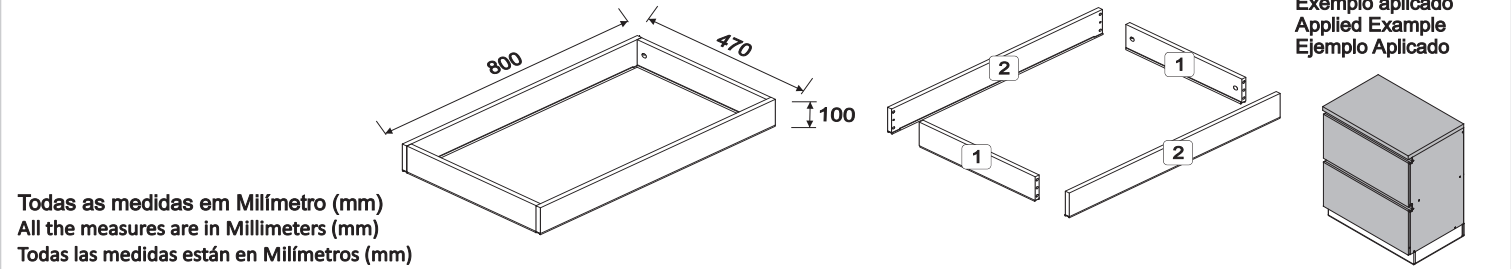


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80CM X 10CM					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	800	100	17

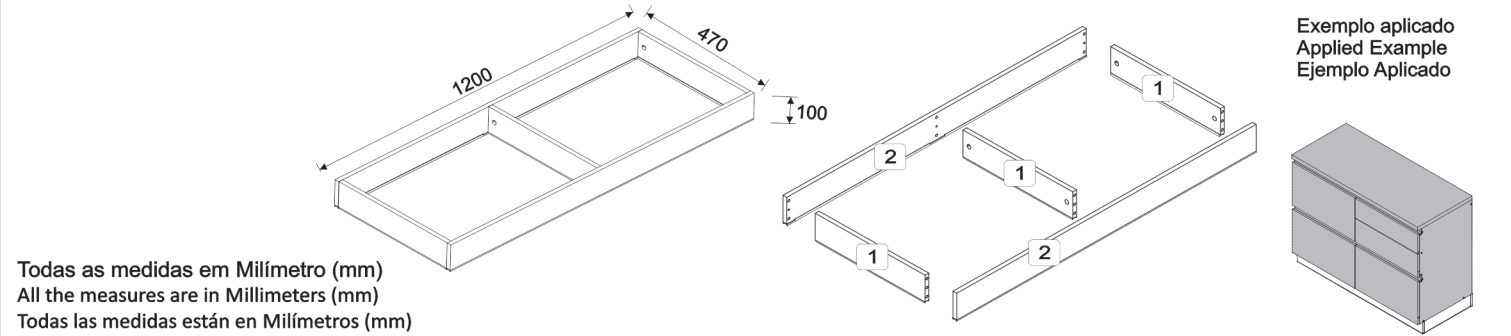

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120CM X 10CM					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	3	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	1200	100	17

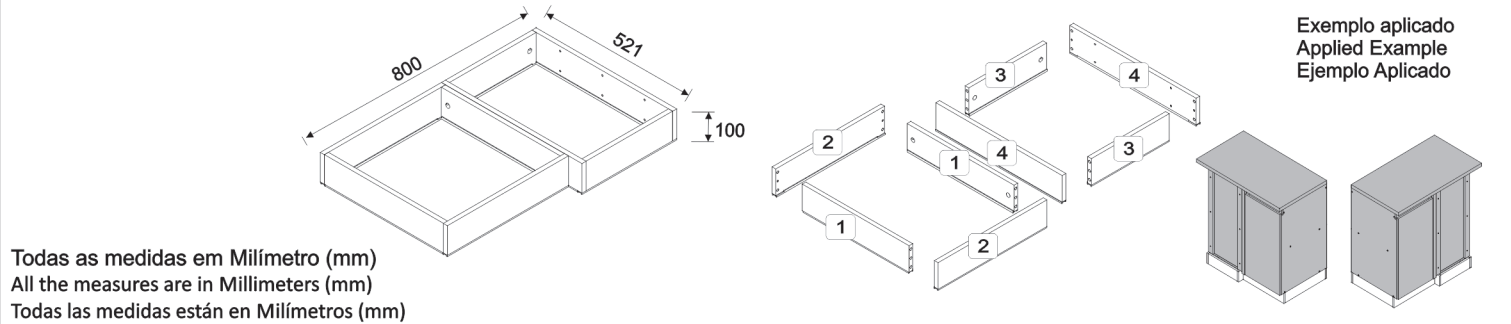


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	449	100	17
3	Rodapé Lateral menor Smaller toe Zócalo Más Pequeño	2	321	100	17
4	Rodapé Frontal/Traseiro maior Front/Back Toe larger Zócalo Frontal/Traseiro grande	2	521	100	17

FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A

PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm



B

CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm




C

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO



D

PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX




E

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX



F

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM / 20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM / 40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM / 70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

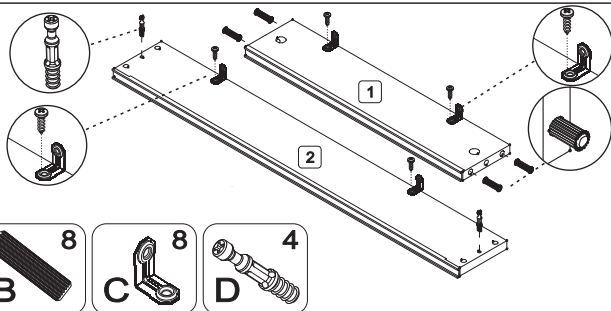

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

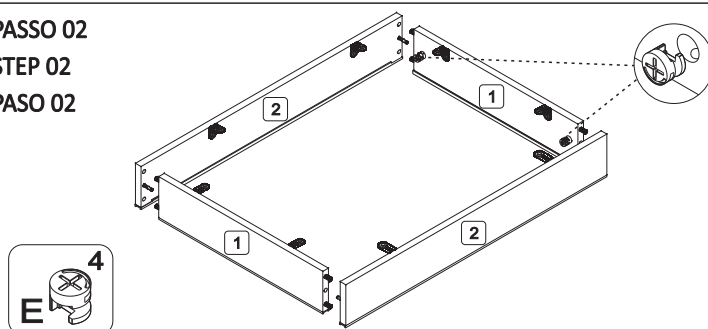

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM / 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120 CM X 10 CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

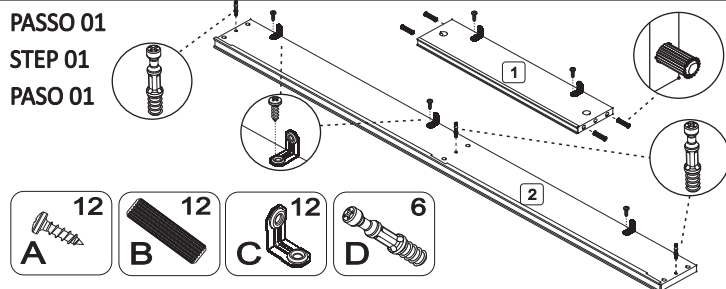

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

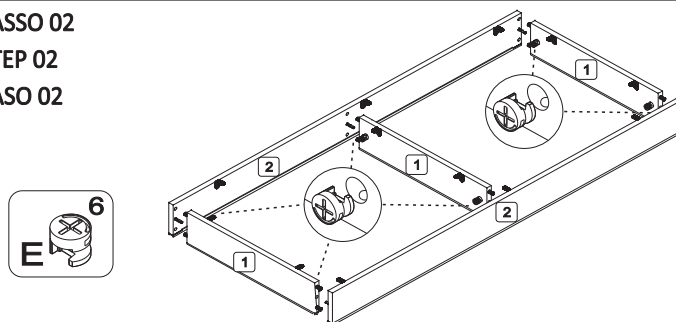

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.



- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

PASSO 01
STEP 01
PASO 01

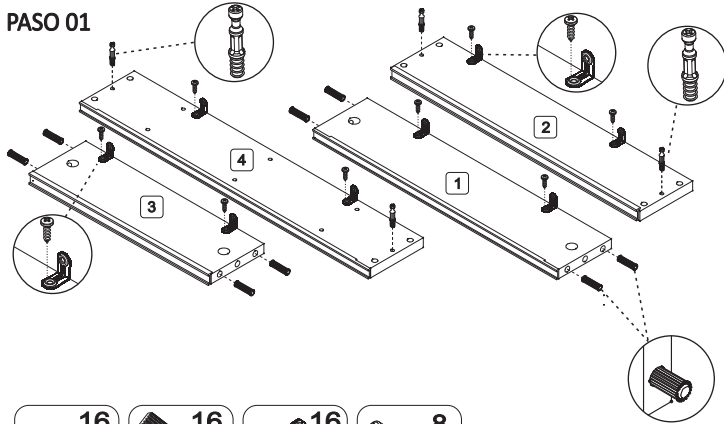


- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2 e 4.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1 e 3.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1, 2, 3 e 4 com parafuso A (4x14mm).

- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2 and 4.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1 and 3.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1, 2, and 3 with 4mm x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los pernos Minifix (D) en las partes 2 y 4.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1 y 3.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1, 2, 3 y 4 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02
STEP 02
PASO 02

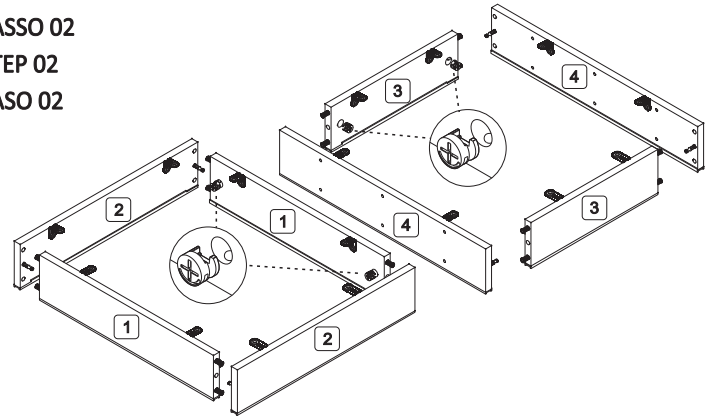


- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.
- 2 - Inserir o tambor do minifix nas peças 3, encaixar as peças 4 nas peças 3, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.
- 2 - Insert the minifix cams into parts 3. Attach parts 4 to parts 3, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.
- 2 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 3. Fije las partes 4 a las partes 3, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

PASSO 03
STEP 03
PASO 03




- 1 - Identificar a posição que o Balcão de canto será montado.
- 2 - Posicionar o conjunto de peças 1 e 2 ao lado do conjunto de peças 3 e 4.
- 3 - Fazer a união dos conjuntos 1 e 2 utilizando o parafuso F (3,5x25mm).

- 1 - Set the position where the corner base cabinet will be installed
- 2 - Place both 1/2 and 3/4 sets side by side.
- 3 - Attach the 1/2 sets by using 3,5 x 25 screws (F).

- 1 - Identifique la posición donde se va a instalar el armario bajo esquinero.
- 2 - Posicione ambos juegos de partes 1/2 y 3/4 uno al lado del otro.
- 3 - Fije los juegos 1/ 2 con tornillos 3,5 x 25 mm (F).

Este produto permite montagem para ambos os lados:
This product allows assembly on both sides:
Este producto permite armado en ambos lados:

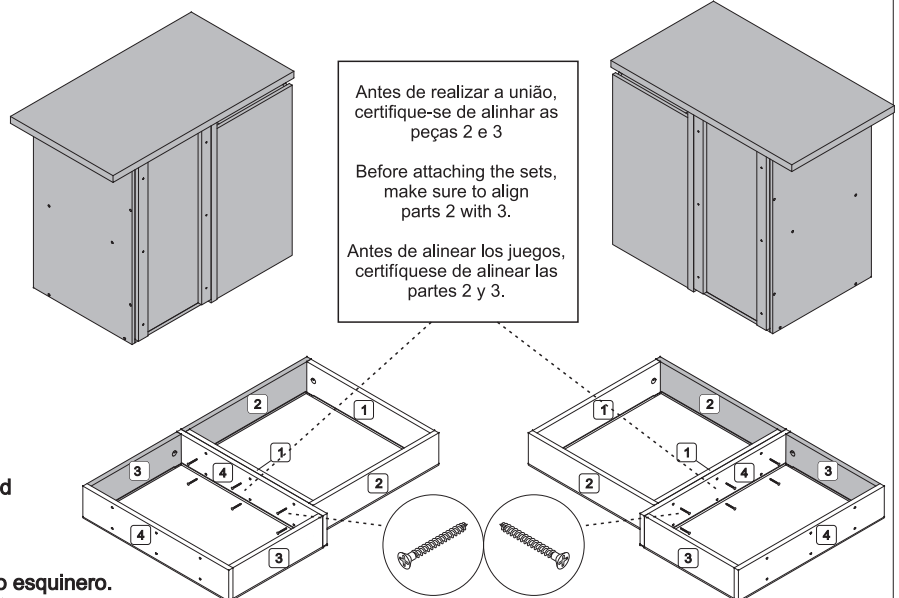

INSTALAÇÃO DO RODAPÉ / TOE KICK INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

OBS - ANTES DE INSTALAR OS RODAPÉS NOS PRODUTOS, LEMBRE-SE DE RETIRAR OS PÉS, POIS A INSTALAÇÃO NÃO É POSSÍVEL COM ELES.

NOTE: BEFORE ATTACHING THE TOE KICK TO THE PRODUCT, REMEMBER TO TAKE OFF THE FEET, OTHERWISE IT IS NOT POSSIBLE TO PERFORM THE INSTALLATION.


NOTA: ANTES DE FIJAR EL ZÓCALO AL PRODUCTO, ACUÉRDESE DE QUITAR LAS PATAS. DE LO CONTRARIO, NO ES POSIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN.

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

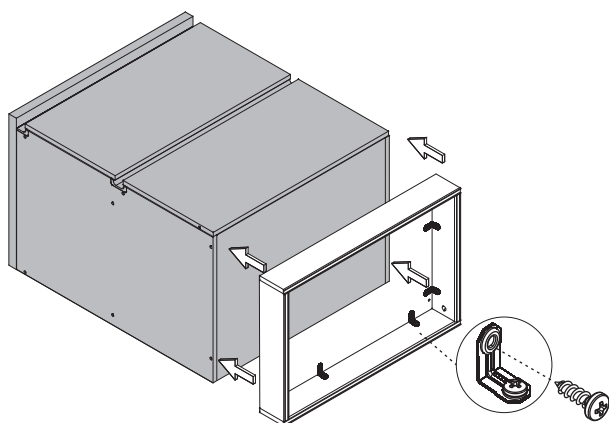


KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

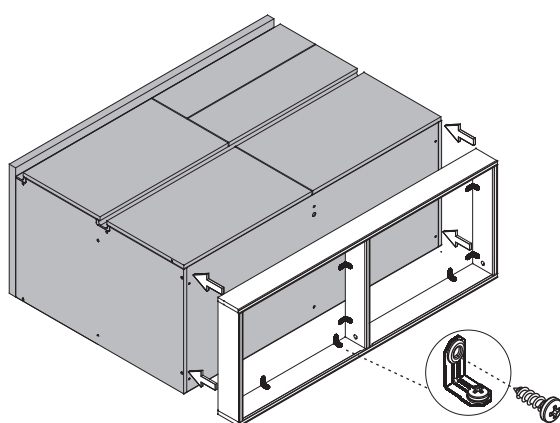

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 80x10cm CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm).

1 - Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom.

Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

