



DP-001-1

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

1 - Berço Doce Sonho
1 - CUNA DULCE SUEÑO
1 - SWEET DREAM COT

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br




Atualização 13
Actualización / Update
27/06/2025

QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Legends of Parts / Leyenda de Piezas

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRISIONES	QTD	DIMENSÃO
2801	GRADE	GRID CRIB	CUADRÍCULA CUNA	2	1300 X 666
4	CABECEIRA	HEADBOARD	CABECERA	2	928 X 680
4911	BASE DO COLCHÃO	BASE MATTRESS	COLCHÓN DE BASE	7	183 X 580
931	TRAVESSA BERÇO	BATTEN CRIB	TRAVESSA CUNA	2	1300 X 49
OPCIONAL					
913- KIT C/04 ROD 2C/TRAV E 2S/TRAV				1	

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

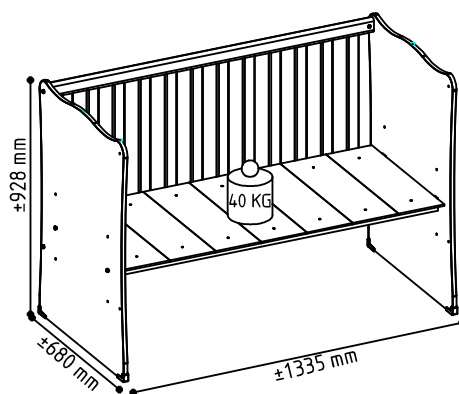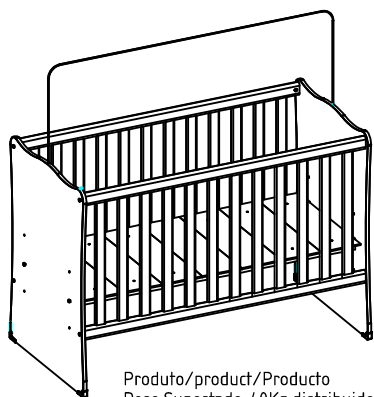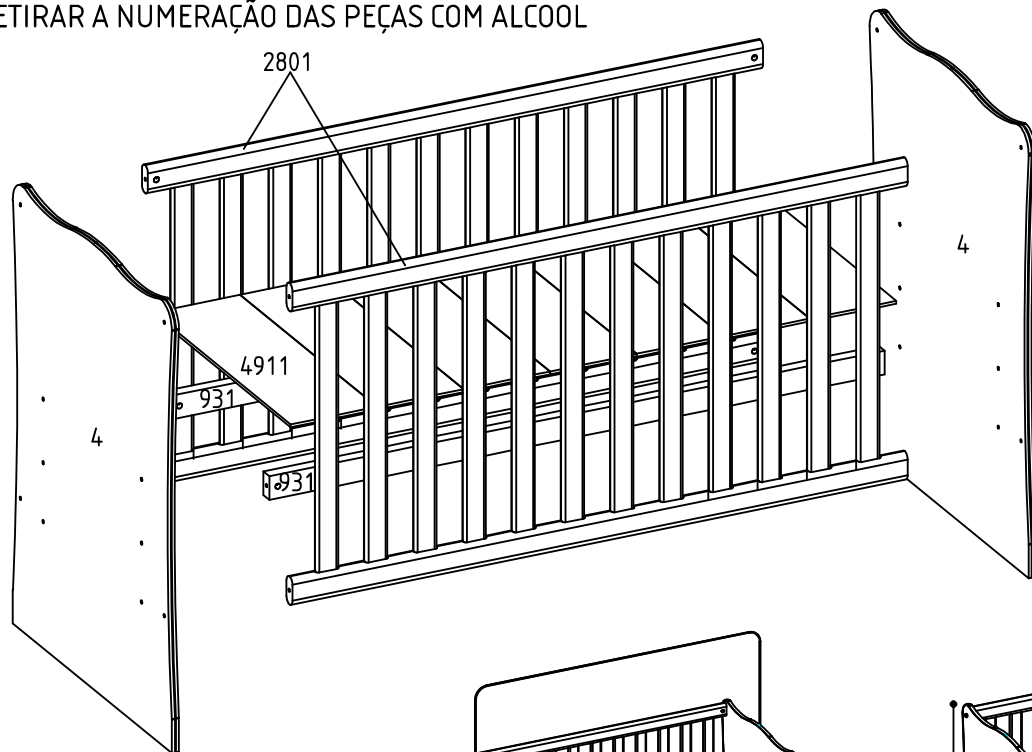


Produto/product/Producto
Peso Suportado: 40Kg distribuidos e sem impacto
Supported Weight: 40 kg distributed and without impact
Peso Suportado: 40 Kg distribuidos e sem impacto


Colchão / Colchón / Mattress

Densidade Mínima:
Densidad Mínima / Minimum Density:
D-18 (18 Kg/m³)
Variação permitida: ± 2,0 kg/m³


Medidas / Medidas / Measures:
60cm X 1,30m X 12cm
Variação permitida: ± 0,5 cm

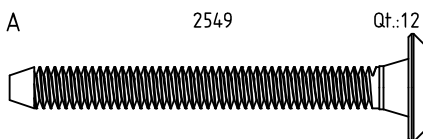


PARAFUSO 1/4 X 50




PREGO 12 X 12

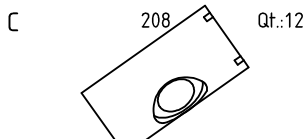

PORCA CILIN 10 X 20 ROS 1/4

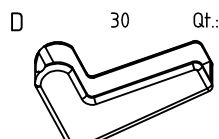

CANTONEIRA L PLASTICA

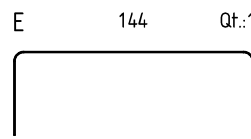

MOSQUITEIRO

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea, para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.


*TERMO DE GARANTIA- a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

NOTA: Produto não contém tapa furo para maior segurança e conformidade com a Norma.
NOTA: el Producto no contiene tapa el agujero para mayor seguridad y de conformidad con la Norma.
NOTE: Product does not contain slap hole for added security and compliance with the Standard.


1

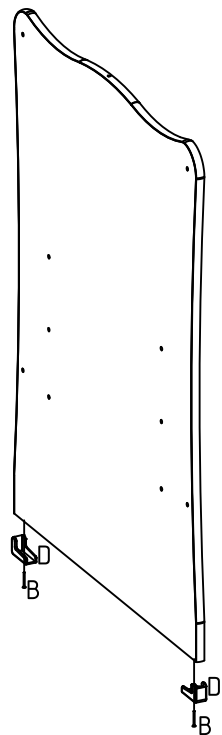


2

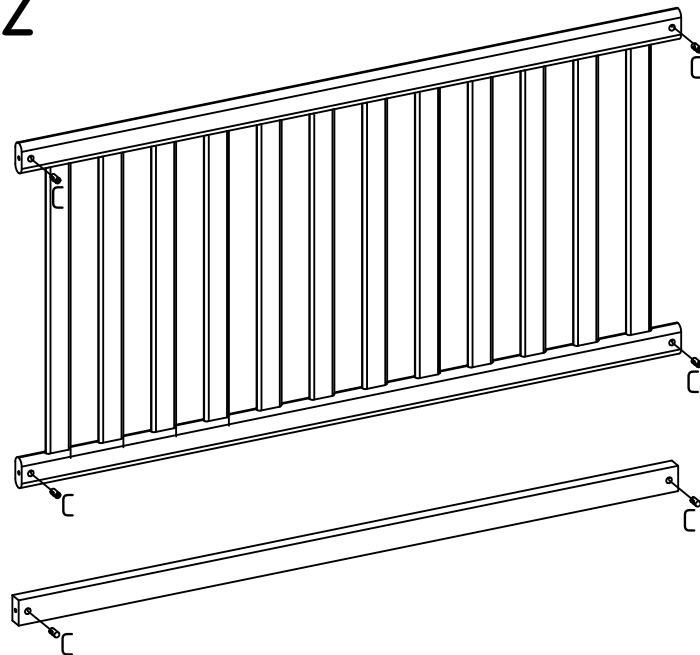


3

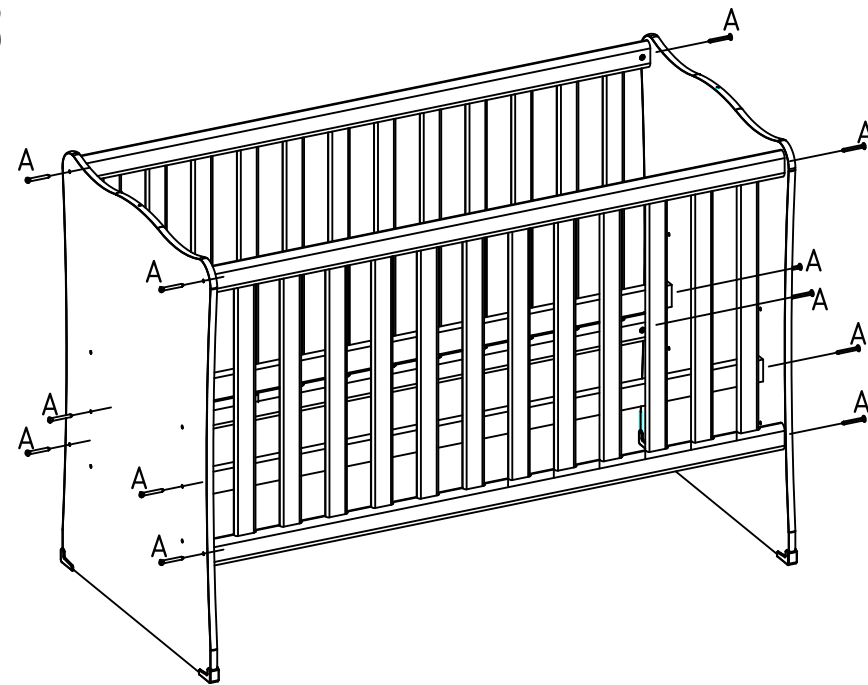


4

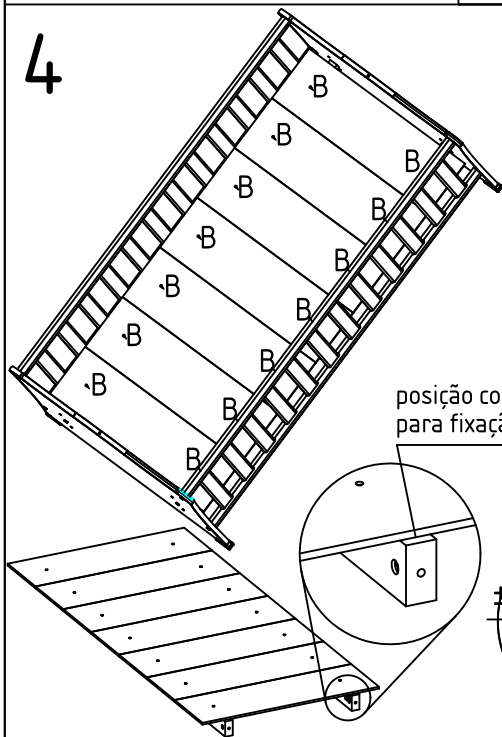

posição correta da travessa
para fixação(mm).

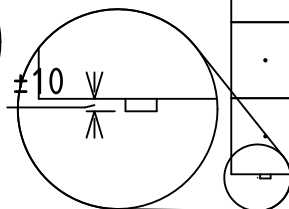

Vista Superior, montagem de estrado
Vista superior, conjunto de paletas
Top view, platform assembly


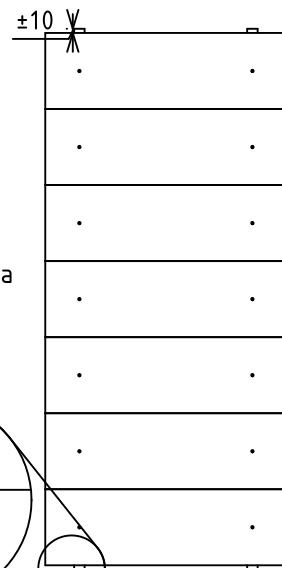


E


5

O berço tem três regulagens
de altura do estrado
La cuna tiene tres ajustes
de altura de la plataforma
The crib has three
height adjustments

OPCIONAL:
913- KIT C/04 ROD 2C/TRAV E 2S/TRAV
ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO INCLUSO

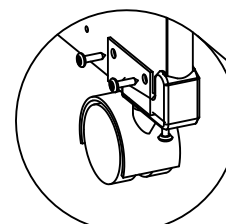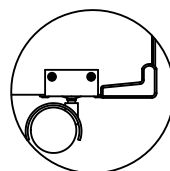

Encostar o Rodízio na sapata antes de fixar.

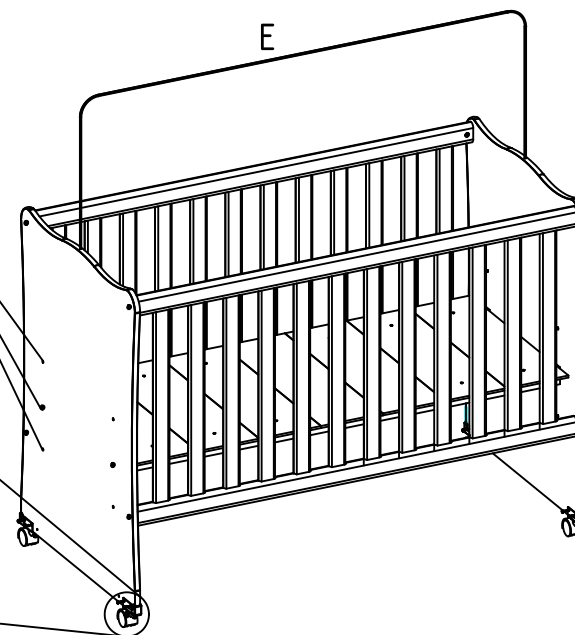



DP-001-777

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

777 - CÔMODA 4 GAVETAS DOCE SONHO
777 - CÔMODA 4 CAJONES DOCE SONHO
777 - COMMODE 4 DRAWERS DOCE SONHO

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 7
Actualización / Update
15/01/2024



QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Legends of Parts / Leyenda de Piezas

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRISIONES	QTD	DIMENSÃO
1028	FUNDO GAVETA	BOTTOM OF DRAWER	FONDO DEL CAJÓN	4	558 X 352
540	TAMPO	COVER	TAMPO	1	635 X 448
546	CONTRA FUNDO GAVETA	AGAINST DRAWER BOTTOM	CONTRA FONDO DEL CAJÓN	4	535 X 80
652	LATERAL GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DEL CAJÓN	8	347 X 110
697	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	1	770 X 400
698	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	1	770 X 400
823	FRENTE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE DEL CAJÓN	4	158 X 592
834	RODAPÉ FRONTAL	FRONT FOOTER	RODAPÍE FRONTAL	1	584 X 120
856	RODAPÉ TRAS	BACK FOOTER	RODAPÍE TRASERO	1	584 X 120
978	FORRO TRASEIRO	BACK	FONDO	2	600 X 333

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

Sistema Anti-Tombamento
Sistema Anti-Vuelco
System Anti-Tipping

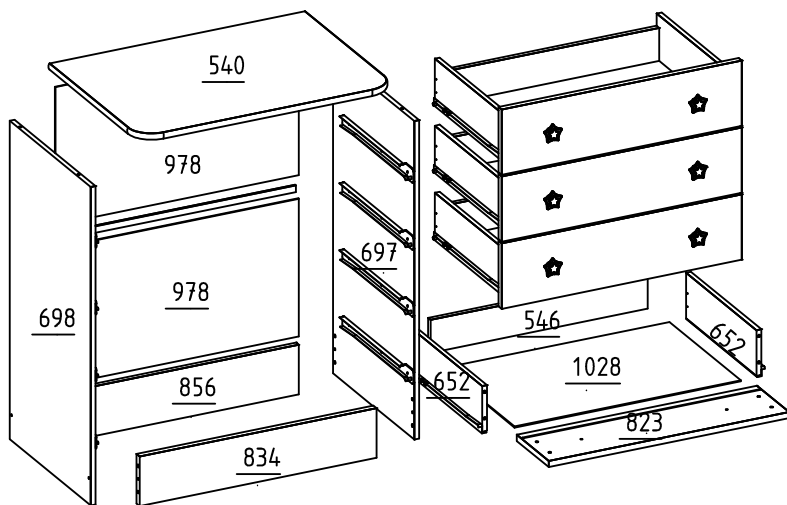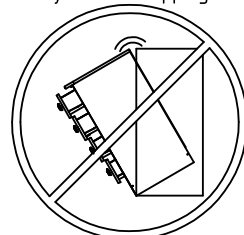


Produto/product/Producto

Peso Suportado: 35Kg distribuidos e sem impacto
Supported Weight: 35 kg distributed and without impact
Peso Suportado: 35 Kg distribuidos e sem impacto

Gaveta/Drawer/Cajón

Peso Suportado para cada gaveta: 5 Kg distribuidos e sem impacto
Supported weight for each drawer: 5 kg distributed and without impact
Peso soportado para cada cajón: 5 Kg distribuidos e sem impacto

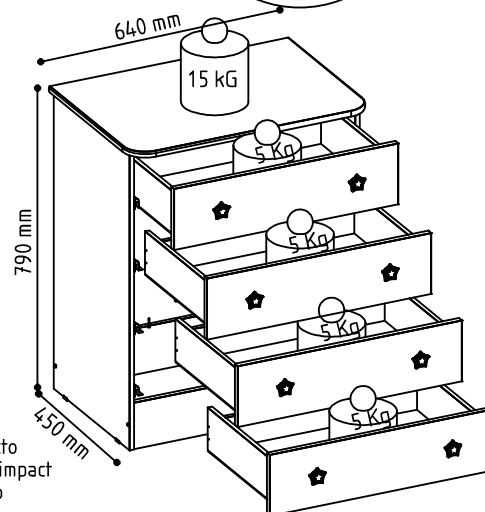

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea, para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realice por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- A Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to


A 2544 Qt.:8 PARAFUSO FLANGEADO 3,5 x 30	B 2539 Qt.:4 PARAFUSO CHATA 4,0 X 40	C 2536 Qt.:62 PARA CHATA 3,5 X 12	D 34 Qt.:28 CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM
E 138 Qt.:4 MINI SAPATA 12MM	F 231 Qt.:8 PUXADOR ESTRELA	G 29 Qt.:10 CANTONEIRA METALICA	H 2430 Qt.:20 PREGO 12 X 12
I 2552 Qt.:46 PREGO 10 X 10	J **** Qt.:4 TAPA PARAF. ADESIVO	K 245 Qt.:1 SACHE DE COLA	L 41 Qt.:4 CORREDICA METALICA
M 183 Qt.:1 PERFIL H	N 20 Qt.:1 BUCHA PAREDE 8MM	O 3169 Qt.:1 CANTONEIRA AÇO	P 2547 Qt.:1 PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 45

**** 258 BRANCO / 4164 CINZA / 4165 ROSA


1

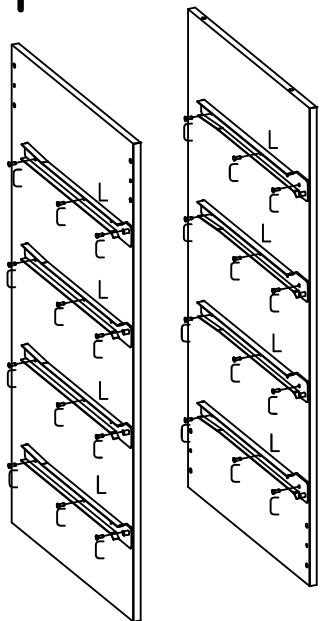


2

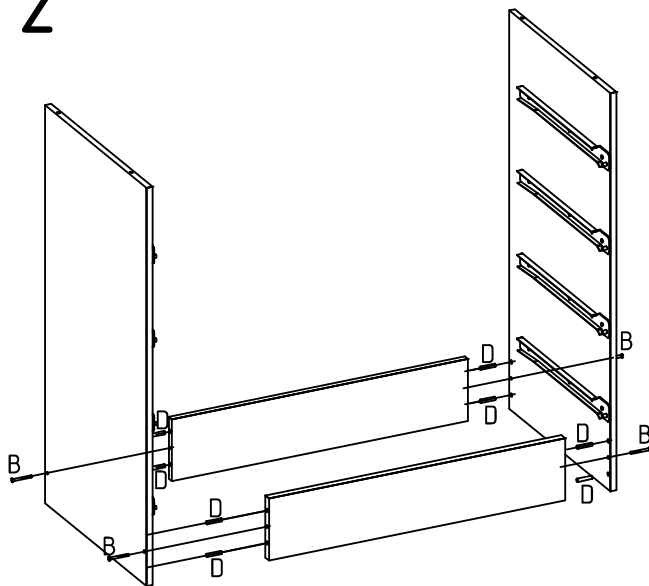

3

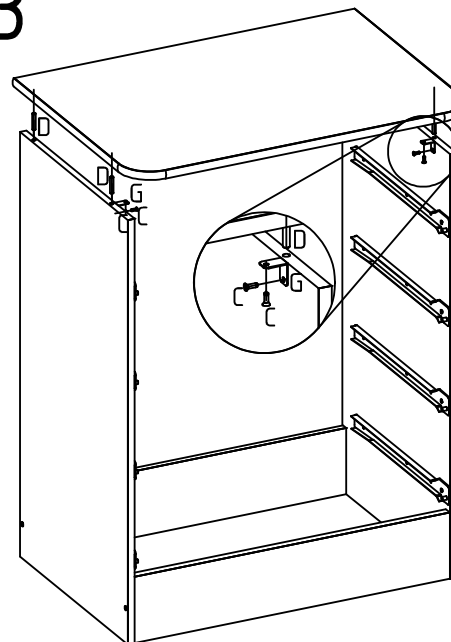

4

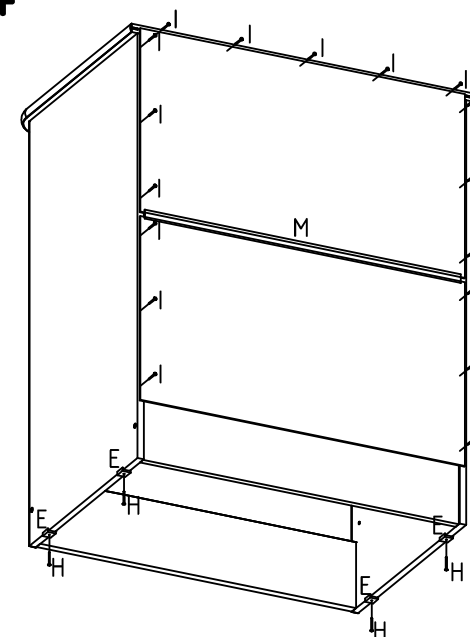


5


KIT ANTI-TOMBAMENTO, fixa o móvel na parede.
Fixar cantoneira de aço "O" no tampo por dentro do móvel com os parafusos "C", e utilizar o parafuso "P" para fixar o móvel na parede juntamente com a bucha "N".

KIT ANTI-VUELCO, fija el móvil en la pared.
Fijar escuadra de acero "O" en la tapa por dentro del mueble con los tornillos "C", y utilizar el tornillo "P" para fijar el móvil en la pared junto con el manguito "N".


KIT ANTI-TIPPING, fixed-to-mobile on the wall.
Fixing bracket steel "O" on the top inside of the mobile the screws "C", and use the screw "P" to fix the mobile on the wall along with the bushing "N".

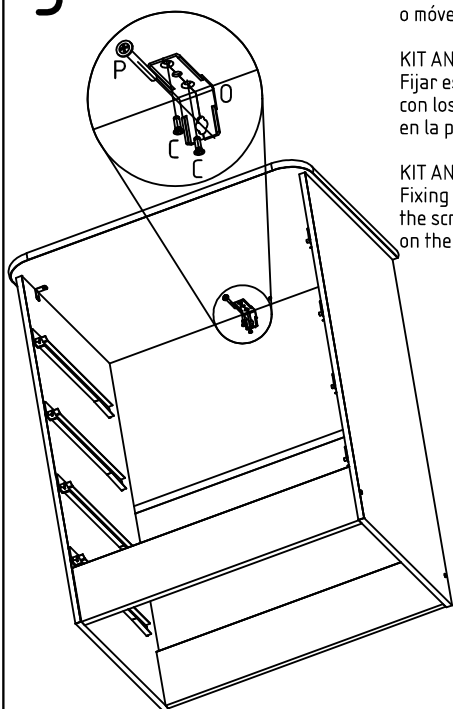


6

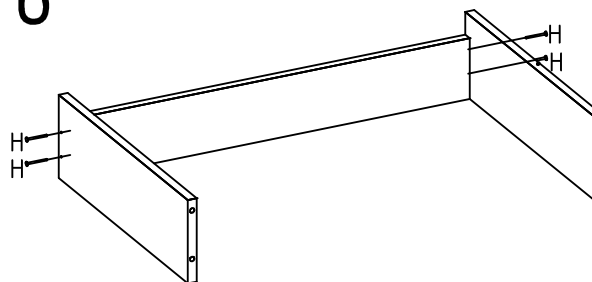


8

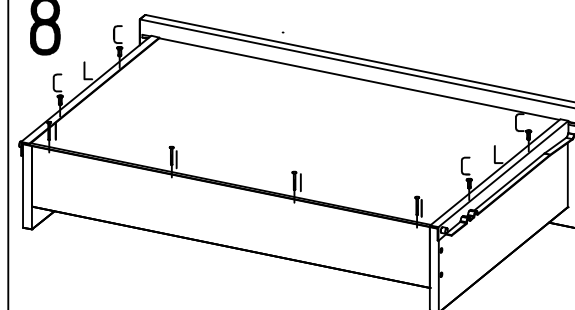

7

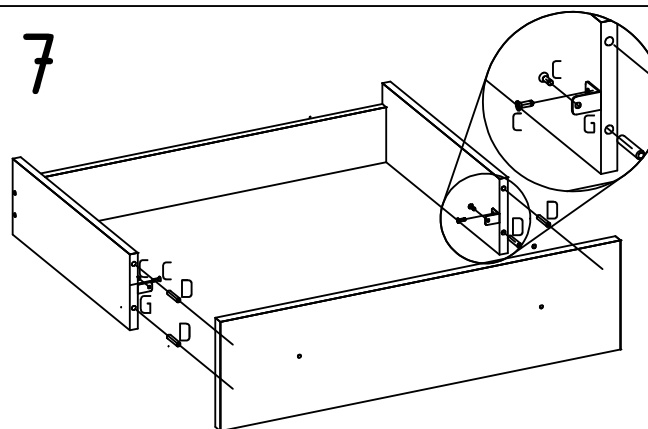

9

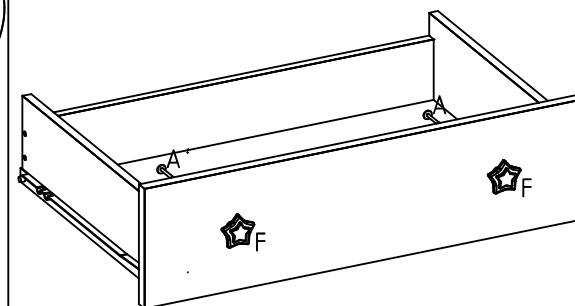



DP-001-825

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

825 - G. ROUPA INF 2 PTS DOCE SONHO

825 - GUARDIÁN ROPA 2 PUERTAS INFANTILES DOCE SONHO


825 - GUARD CLOTHES INFANTILE 2 DOORS DOCE SONHO

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.brAtualização 9
Actualización / Update
18/07/2024QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
1028	FUNDO GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	BOTTOM OF DRAWER	3	558 X 352
476	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	1	880 X 475
545	PRATELEIRA FIXA	ANAQUEL FIJA	SHELF FIXED	3	584 X 448
546	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FONDO DEL CAJÓN	AGAINST DRAWER BOTTOM	3	535 X 80
629	LATERAL CANTONEIRA	LATERAL ANGULAR	ANGLES SIDE	1	1825 X 255
652	LATERAL GAVETA	LATERAL DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	6	347 X 110
700	LATERAL DIREITA	LATERAL DERECHA	RIGHT SIDE	1	1825 X 448
701	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	1	1825 X 448
721	CANTONEIRA CURVA	CURVA DE ESQUINA	CORNER CURVE	4	250 X 425
727	PORTA	PUERTA	DOOR	2	1214 X 296
823	FRENTE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	3	158 X 592
834	RODAPÉ FRONTAL	RODAPÍE FRONTAL	FRONT FOOTER	1	584 X 120
856	RODAPÉ TRAS	RODAPÍE TRASERO	BACK FOOTER	1	584 X 120
882	FORRO TRASEIRO	FONDO	BACK	2	1720 X 298

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

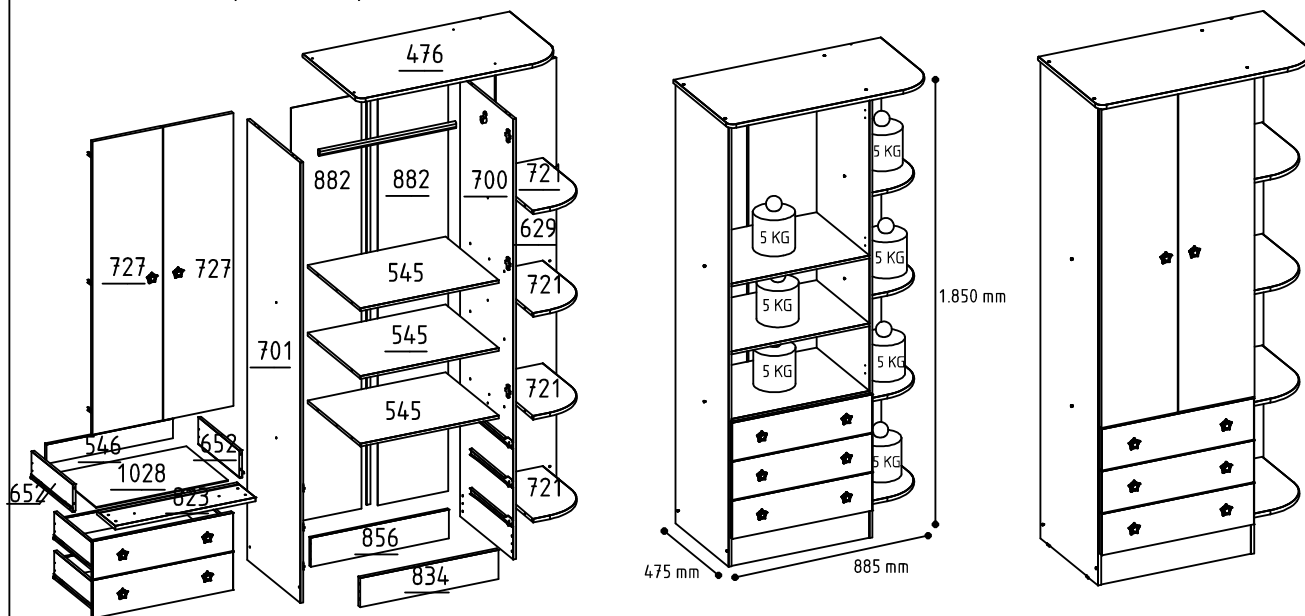

Produto/product/Producto

Peso Suportado: 68 Kg distribuidos e sem impacto

Supported Weight: 68 kg distributed and without impact

Peso Suportado: 68 Kg distribuidos e sem impacto

Cabideiro/Clothes Rack/Tendedero

Peso Suportado no Cabideiro: 17 Kg distribuidos e sem impacto

Supported weight for clothes rack: 17 kg distributed and without impact

Peso suportado por tendedero: 17 Kg distribuidos e sem impacto

Gaveta/Drawer/Cajón

Peso Suportado para cada gaveta: 5 Kg distribuidos e sem impacto

Supported weight for each drawer: 5 kg distributed and without impact

Peso suportado para cada cajón: 5 Kg distribuidos e sem impacto

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinhas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea, para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.













01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- A qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

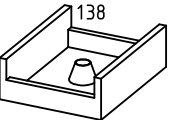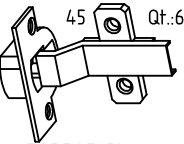
A 2539 Qt.:21  PARAFUSO CHATA 4,0 X 40	B 2544 Qt.:8  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 x 30	C 2536 Qt.:46  PARA CHATA 3,5 X 12	D 2552 Qt.:49  PREGO 10 X 10	E 2430 Qt.:17  PREGO 12 X 12	
F 34 Qt.:54  CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM	G 29 Qt.:6  CANTONEIRA COMPACTA	H 250 Qt.:2  SUP. BASTÃO OBLONGO	I ** Qt.:8  TAPA PARAF. ADESIVO	J 245 Qt.:1  SACHE DE COLA	K 1503 Qt.:1  PERFIL H
L 138 Qt.:5  MINI SAPATA 12MM	M 45 Qt.:6  DOBRADIÇA	N 231 Qt.:8  PUXADOR ESTRELA	O 41 Qt.:3  CORREDICA METALICA		Q 2545 Qt.: 24  PARA FLANG. 4,0X14
			P 23 Qt.:1  CABIDEIRO OBLONGO 577		

** 258 BRANCO / 4164 CINZA / 4165 ROSA


1

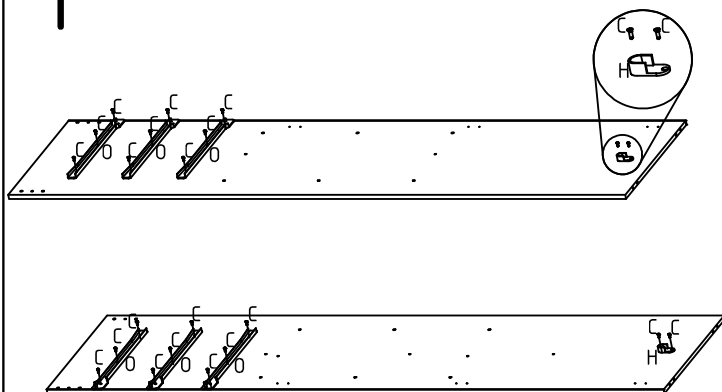


2

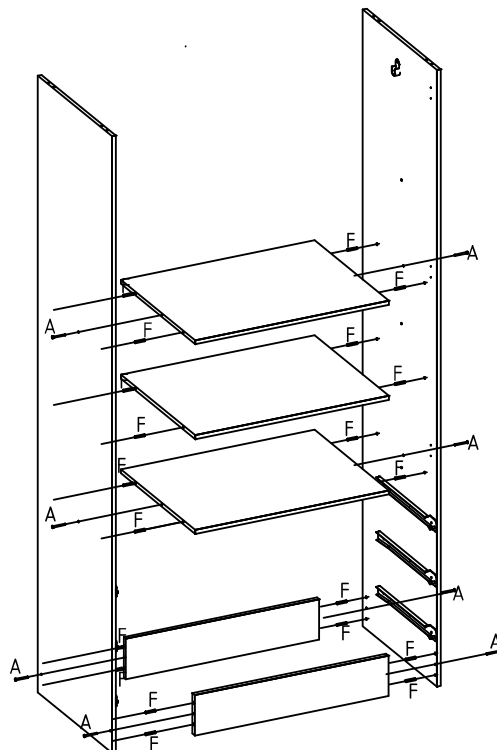


3

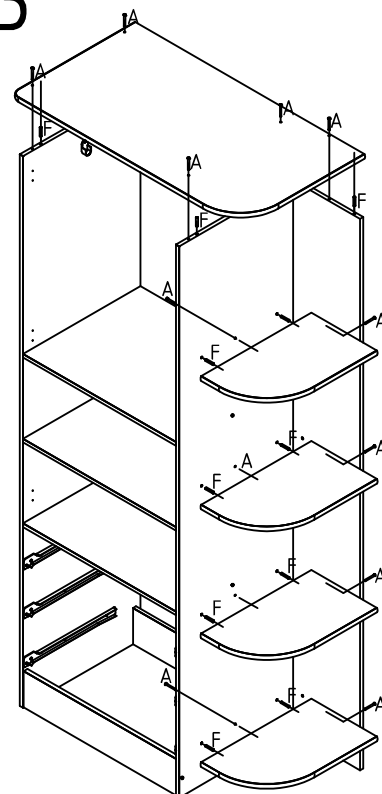


4

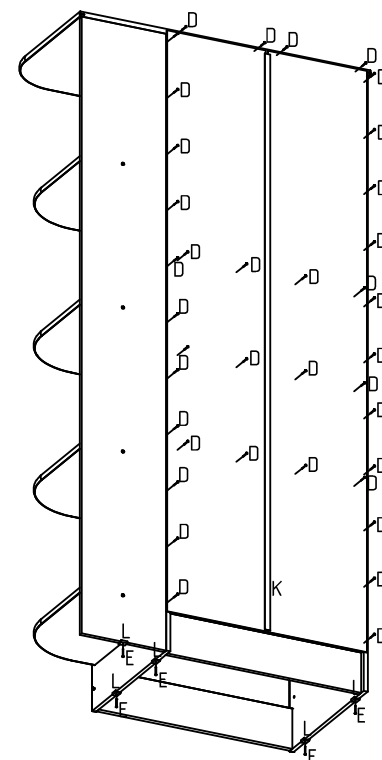


5

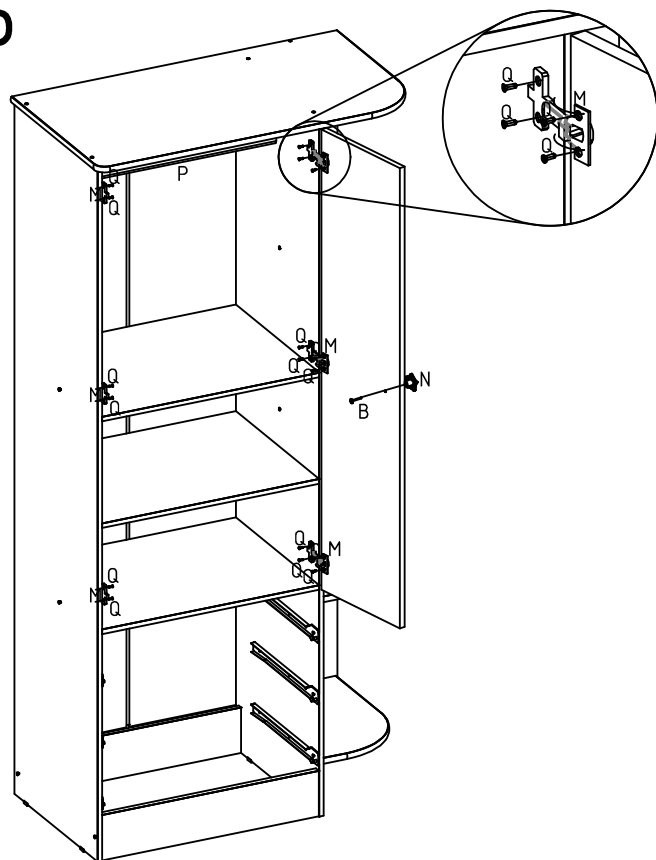


6

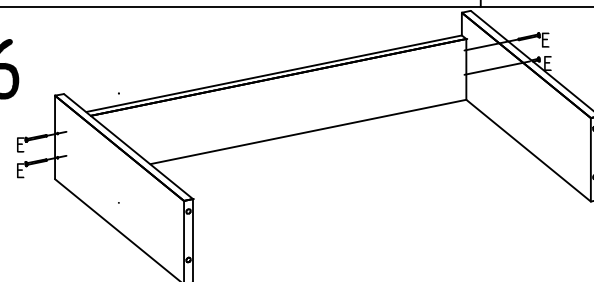

8

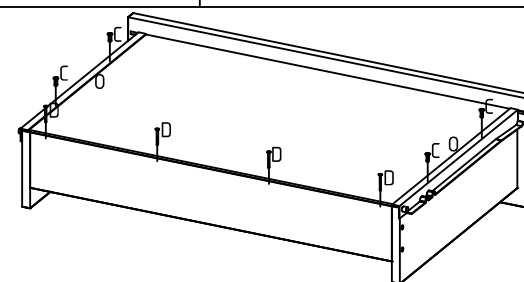

7

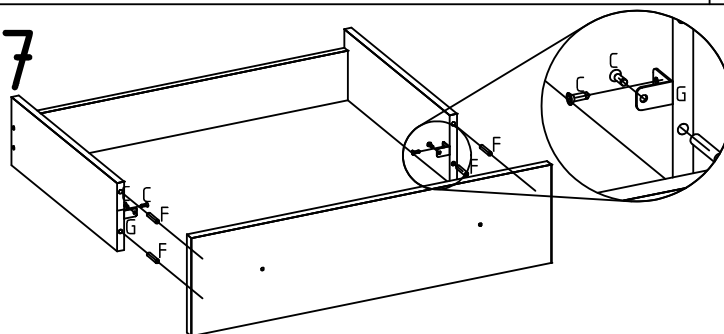

9

