



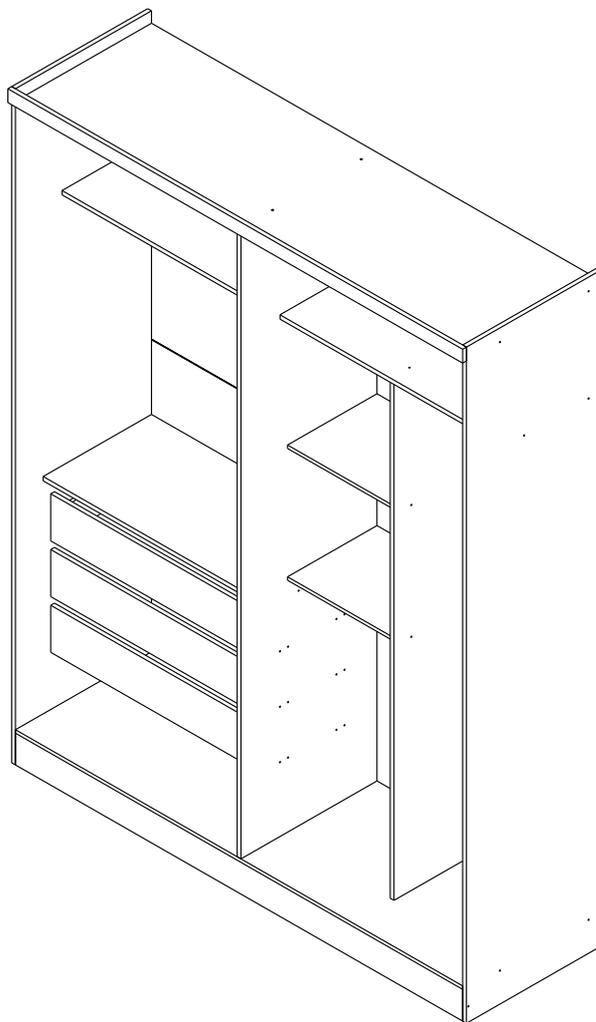

Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUP. 4 PTAS CELENIO

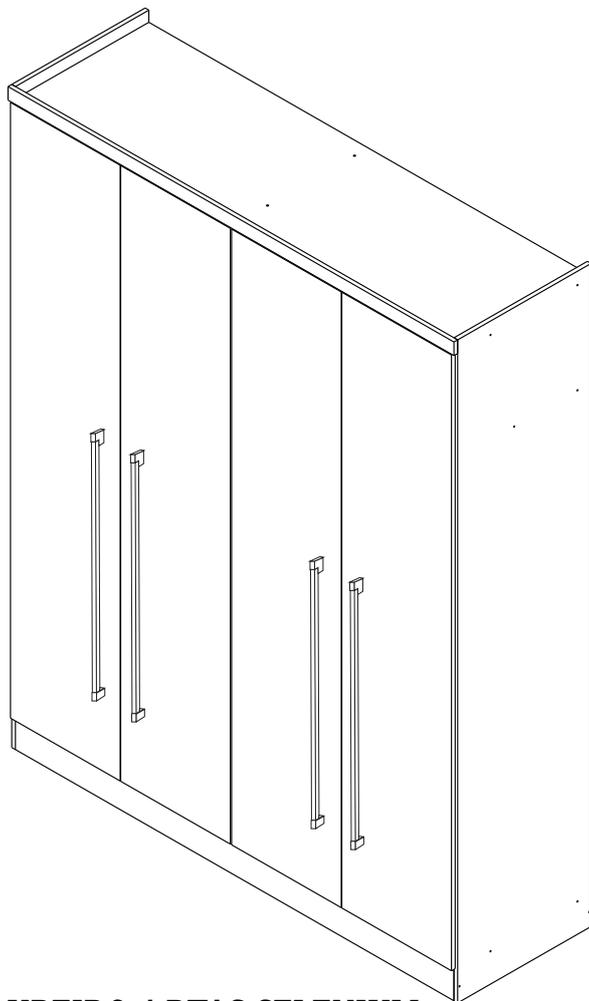


ROUPEIRO 4 PTAS CELENIO

Cód: 7363

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

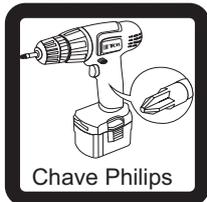

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-000
WWW.TCIL.COM.BR

05/05/2017

DESIGNER: Schinaider Teixeira

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / /

Motivo da Assistência:





IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 4 PTAS CELENIUM

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5235	1	DIVISÃO CENT. ROUP. CELENIUM	1792	380	15	MDF 15MM
5238	1	DIVISÃO ROUP. CELENIUM	2165	540	15	MDF 15MM
5255	3	FRENTE GAV. ROUP. CELENIUM	820	163	15	MDF 15MM
5260	3	FUNDO GAV. ROUP. CELENIUM	784	350	2,5	MDF 2,5MM
5279	1	LATERAL ESQ. ROUP. CELENIUM	2342	540	15	MDF 15MM
5288	2	PRATELEIRA CENT. ROUP. CELENIUM	433	355	12	MDF 12MM
5290	6	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5294	1	PRATELEIRA DIV. ROUP. CELENIUM	880	385	15	MDF 15MM
5332	4	PORTA ROUP. CELENIUM	2175	445	15	MDF 15MM
5337	1	PRATELEIRA GAV. ROUP. CELENIUM	880	430	15	MDF 15MM
5345	1	PRATELEIRA MALEIRO ROUP. CELENIUM	880	430	15	MDF 15MM
5452	3	TRASEIRO GAV. ROUP. CELENIUM	772	95	12	MDF 12MM
5455	1	TRAVESSA ROUP. CELENIUM	510	110	15	MDF 15MM
7295	1	TAMPO ROUP. CELENIUM	1775	540	12	MDF 12MM
7296	1	BASE ROUP. CELENIUM	1775	540	12	MDF 12MM
7297	1	RODAPÉ FRONT. ROUP. CELENIUM	1775	110	15	MDF 15MM
7298	1	RODAPÉ TRAS. ROUP. CELENIUM	1775	110	15	MDF 15MM
7299	4	COSTA ROUP. CELENIUM	1800	542	2,5	MDF 2,5MM
7459	1	LATERAL DIR. ROUP. CELENIUM	2342	540	15	MDF 15MM
7463	1	MOLDURA SUP. ROUP. CELENIUM	1805	47	15	MDF 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

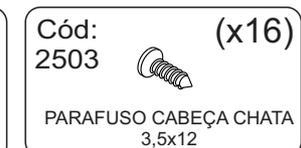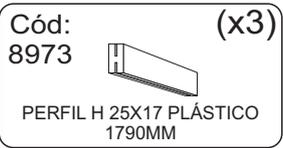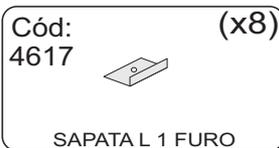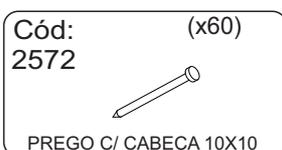


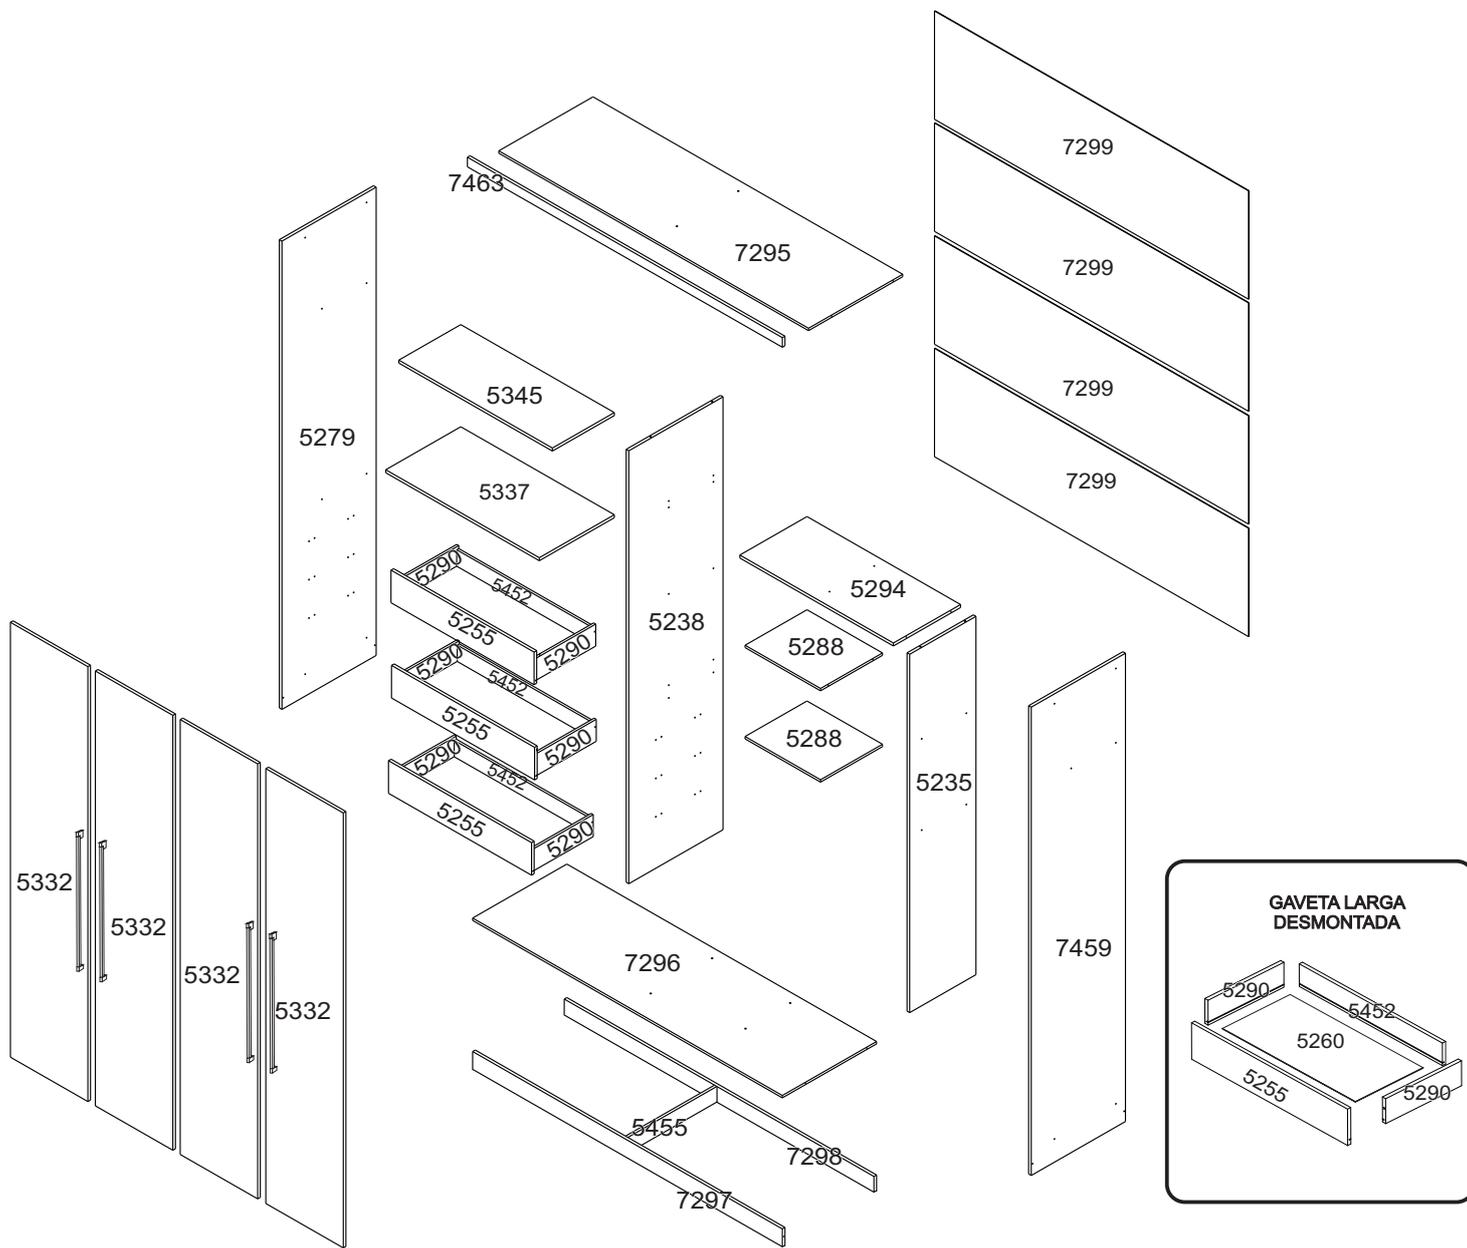

- 1** Fixe a travessa (5455) nos rodapés (7297/7298) com a cantoneira (2466) utilizando parafuso (2504).

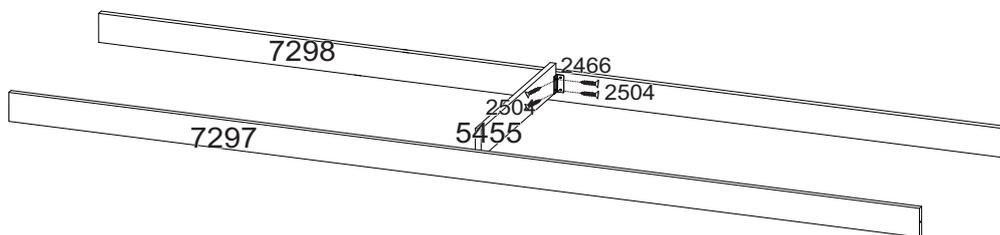


- 2** Utilize parafuso cabeça chata (2505) para fixar a Base (7296) nos rodapés.

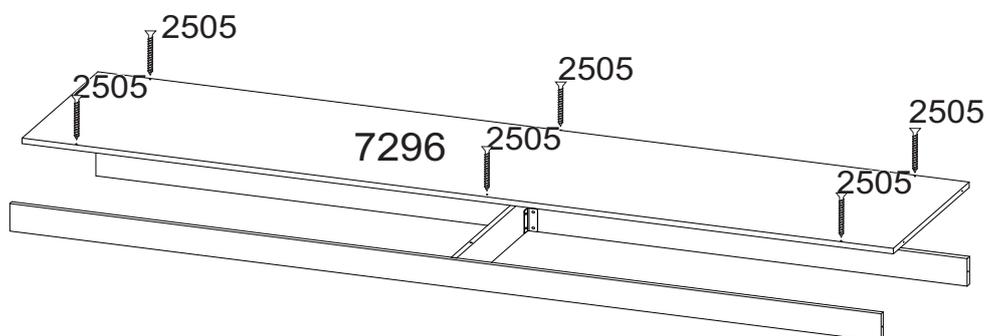


3

Fixe as sapatas (4617) nos rodapés, (7297/7298), nas laterais (5279/7459) e nas travessas (5455) com parafuso (2504). Fixe com parafuso (2525) a lateral (7459) na base (7296) e nos rodapés. Em seguida, encaixe as cavilhas (2473) na divisão (5235) e fixe as na base. Encaixe a prateleira (5294) nas cavilhas da divisão e fixe na lateral (7459).

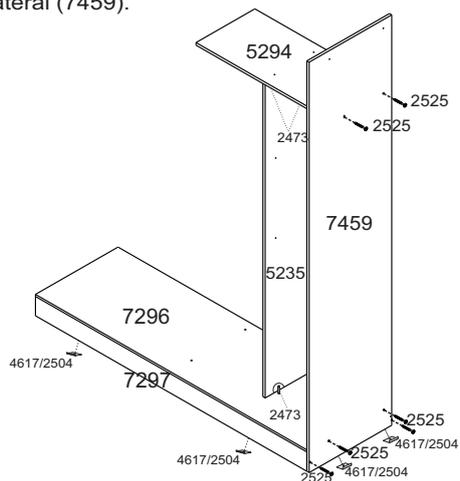


4

Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5238) e encaixe a na base (7296). Em seguida, fixe a divisão na prateleira (5294) com parafuso (2525).

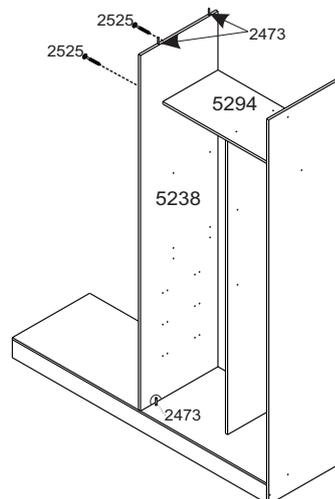


5

Fixe as prateleiras (5288) nas divisões (5238/5235). Em seguida, fixe a lateral (5279) na base e rodapés com parafuso (2525).

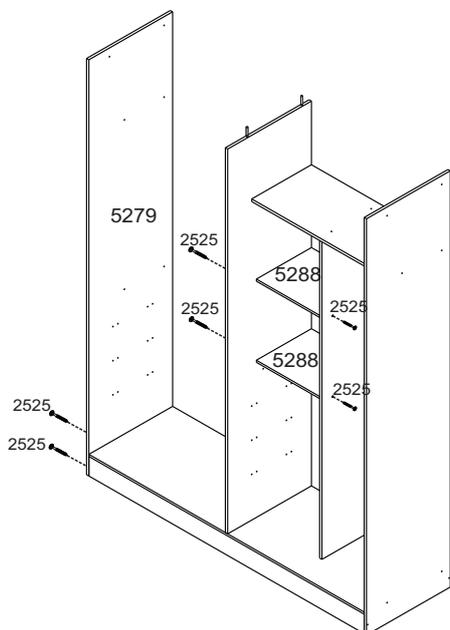


6

Fixe as prateleiras (5345/5337) na divisão (5238) e lateral (5279) utilizando parafuso (2525).

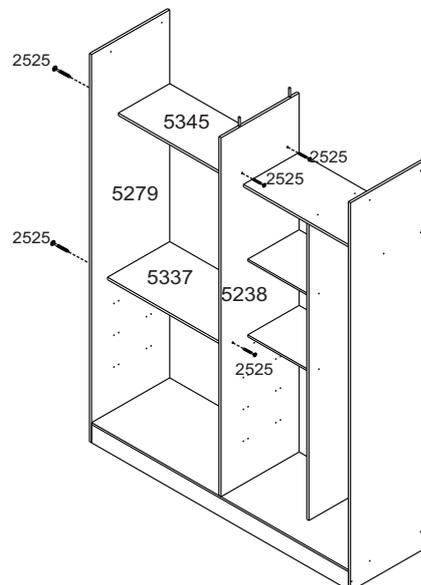


7

Encaixe o tampo (7295) nas cavilhas da divisão (5238). Em seguida, fixe o tampo (7295) nas laterais utilizando parafuso (2525).

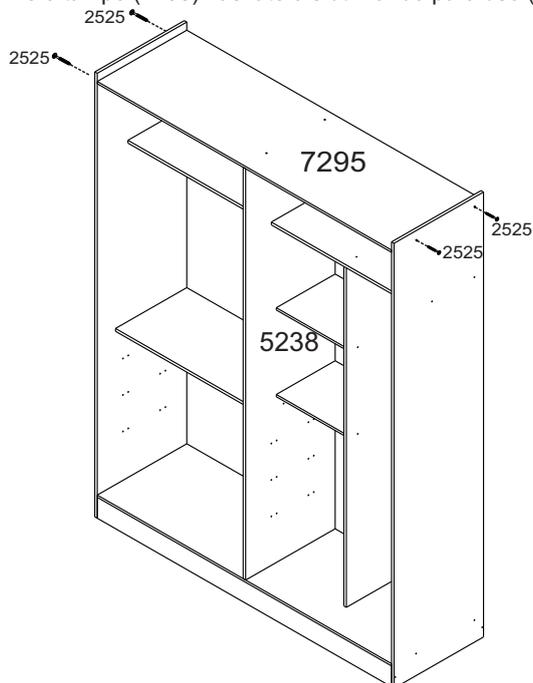


8

Fixe as cantoneiras (2466) na moldura (7463) utilizando parafuso (2503). Em seguida, fixe a moldura no tampo.

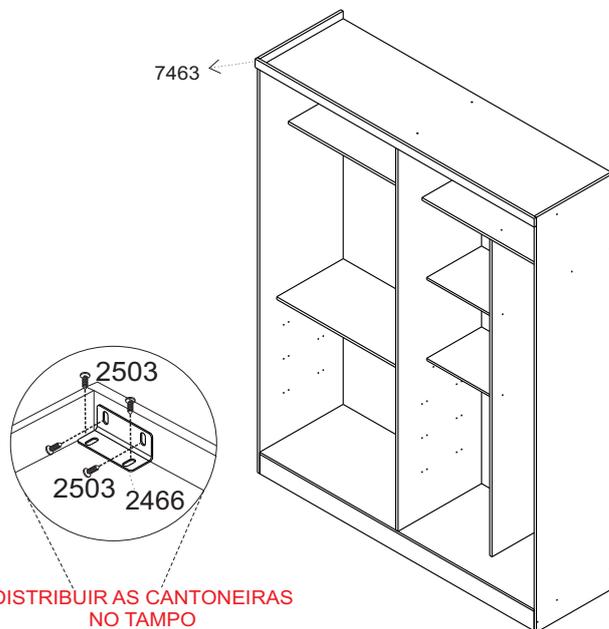


DISTRIBUIR AS CANTONEIRAS NO TAMPO

9 Fixe as costas (7299) com pregos (2572) encaixando os perfis (8973).

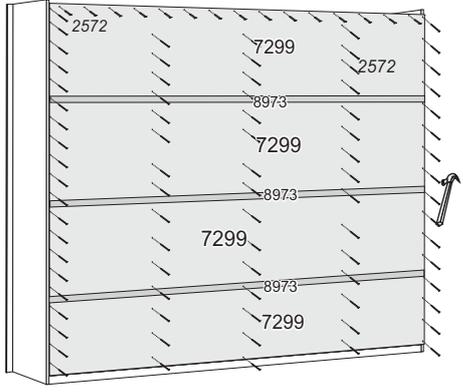


10 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

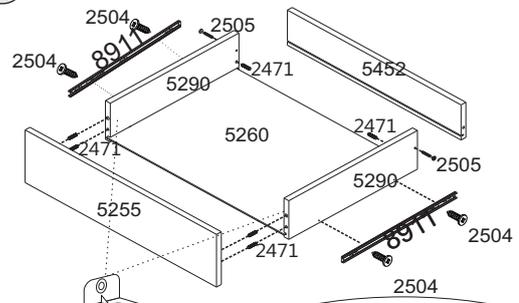


Fixar a frente de gaveta e lateral com Cantoneira (2464)


11 Fixe os calços (8961) com parafuso (7710) na lateral (5279) e na divisão (5238). Em seguida, fixe com parafuso (8455) as corredeiras (8911) nos calços.

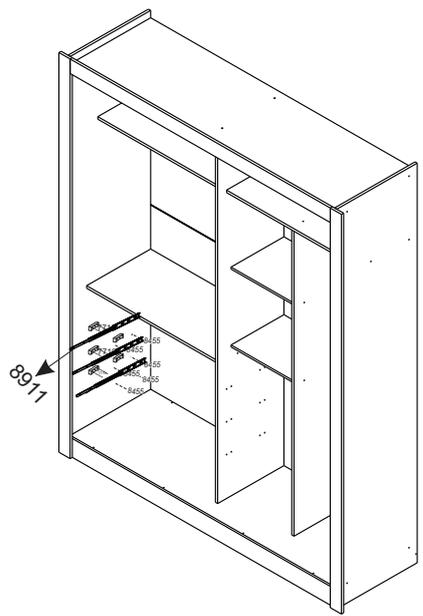

12 Fixe os suportes de cabideiro (2576) com parafuso (2504).

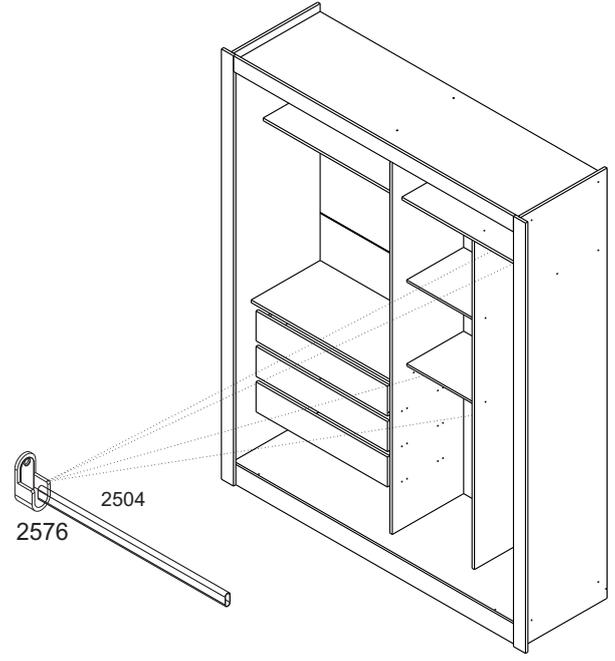

13 Siga as instruções abaixo para montagem das portas.

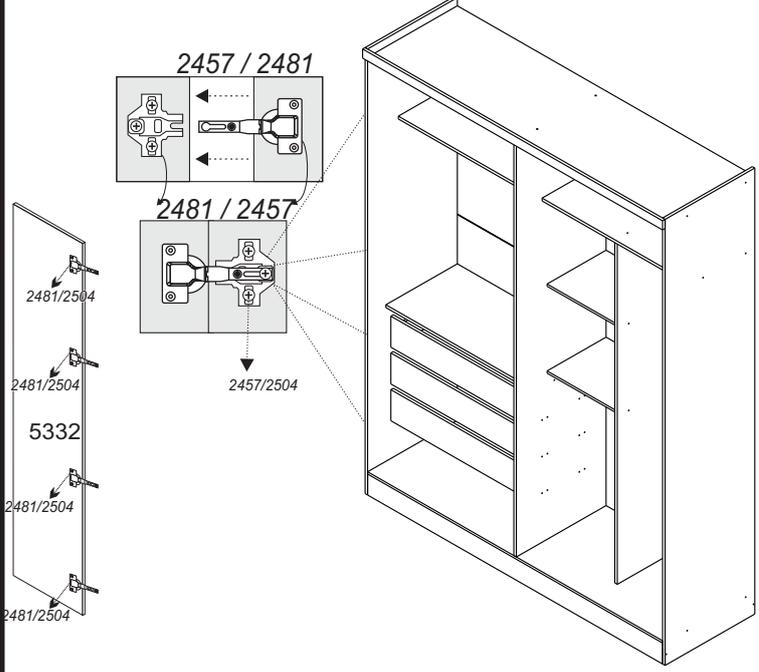

14 Fixe os puxadores (8953) nas portas. O seu roupeiro está montado para uso.

