




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - CAMA BIBOX MEC

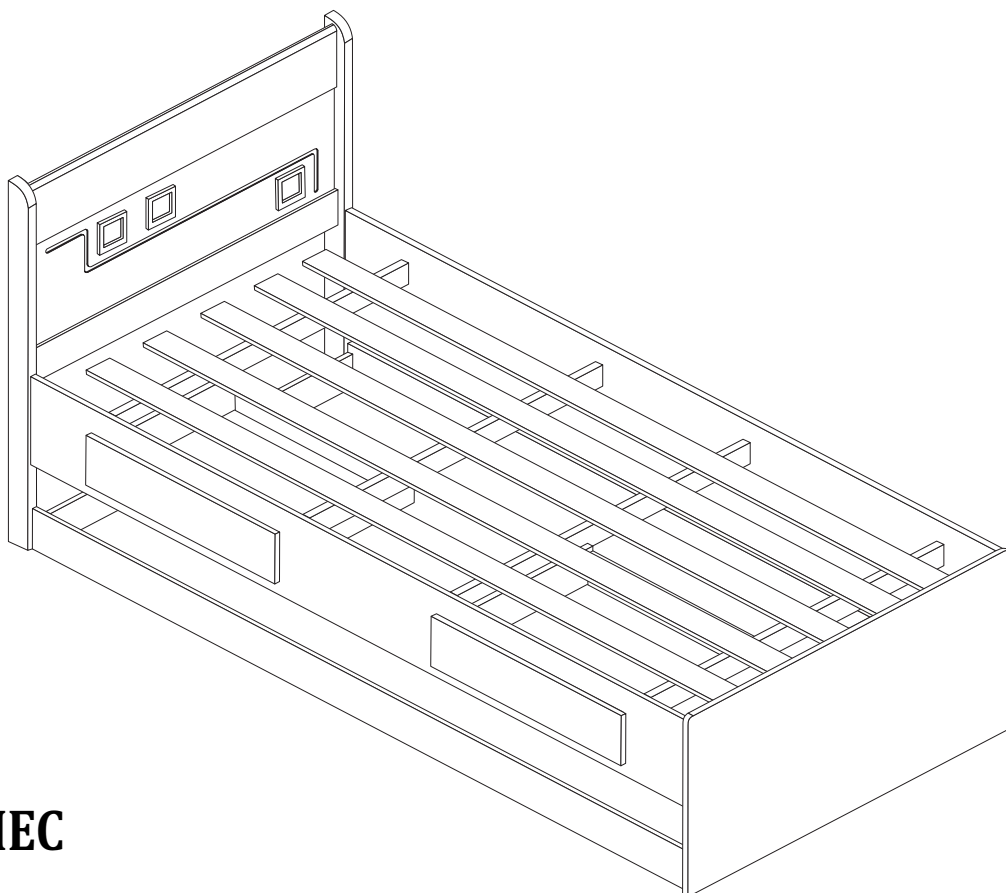


CAMA BIBOX MEC


Cód: 1059

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


NECESSÁRIO:

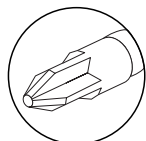

Chave Philips



Ponteira
52mm

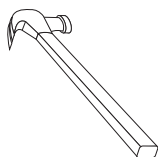


Martelo



Martelo
De Borracha



Pessoa
necessária

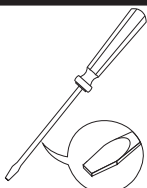

Chave de Fenda

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-000

WWW.TCIL.COM.BR

05/05/2017

DESIGNER: Schinaider Teixeira

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA BIBOX MEC						
MEDIDAS EM mm						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
046	2	FRENTE GAV. BIBOX NAPOLI	547	140	15	MDP 15 MM
166	2	BARRA AUX. MEC	1878	115	15	MDP 15 MM
225	1	BARRA FRONT. BIBOX NAPOLI	1900	244	15	MDF 15 MM
236	1	BARRA TRAS. BIBOX NAPOLI	1900	190	15	MDF 15 MM
630	1	PAINEL CAB. C. SOLT. MEC	893	293	6	MDF 6 MM
637	1	PAINEL PES. C. SOLT. NAPOLI	943	500	15	MDF 15 MM
743	2	PESEIRINHA AUX. BIBOX MEC	900	75	15	MDP 15 MM
780	2	PÉ CAB. C. SOLT. NAPOLI	1000	60	25	MDF 25 MM
877	2	FUNDO GAV. BIBOX MEC	503	398	2,5	MDF 2,5 MM
892	2	TRASEIRO GAV. BIBOX MEC	490	100	15	MDF 15 MM
1447	1	TRAVESSA SUP. C. SOLT. MEC	893	150	15	MDF 15 MM
1449	1	TRAVESSA INF. C. SOLT. NAPOLI	893	100	15	MDF 15 MM
1466	4	TRAVESSÃO C. SOLT. MADEIRA	900	60	30	PINUS
1467	4	TRAVESSÃO BIBOX MADEIRA	900	60	30	PINUS
2393	2	LATERAL GAV. DIR. BIBOX MEC	400	110	15	MDF 15 MM
2396	2	LATERAL GAV. ESQ. BIBOX MEC	400	110	15	MDF 15 MM
8579	10	RIPA C. MADEIRA	1830	70	10	PINUS

LISTA DE FERRAGENS

Cód: 2455 (x4)



BUCHA MINI FIXO PLÁSTICO 10MM

Cód: 2471 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 3270 (x1)



PONTEIRA ALLEN

Cód: 8910 (x2)



CORREDIÇA METAL 400MM

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2580 (x4)



TAMBOR MINI FIX 15X12

Cód: 2570 (x4)



PINO MINI FIX SIMPLES 35MM

Cód: 2499 (x24)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,0x14

Cód: 2510 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6x10

Cód: 2505 (x4)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2564 (x8)




PARAFUSO SOBERBO ESCARIADO 7x60

Cód: 8118 (x44)



PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 7X50

Cód: 2551 (x4)



PARAFUSO SOBERBO 7x100

Cód: 8932 (x2)




REFORÇO GAVETA 385MM

Cód: 8993 (x2)



GUIA AUXILIAR 918x6MM

Cód: 2573 (x40)



PREGO C/ CABEÇA 13x15

Cód: 8946 (x3)



APLIQUE ROMANZZA FUR.64MM

Cód: 2574 (x4)



SAPATA 2 FUROS 30X16MM

Cód: 2585 (x12)



TAMPA SOBERBO 13MM C/ PINO

Cód: 2583 (x4)



TAMPA MINIFIX 15MM

Cód: 2588 (x4)



TAPA FURO PLÁSTICO 6MM

Cód: 2584 (x48)



TAMPA SOBERBO 10MM C/ PINO


(x1)



ETIQUETA TCIL

CÓD: (8872) KIT RODÍZIO

(x4)




RODÍZIO CAMA AUXILIAR


Cód: 2499 (x16)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,0x14

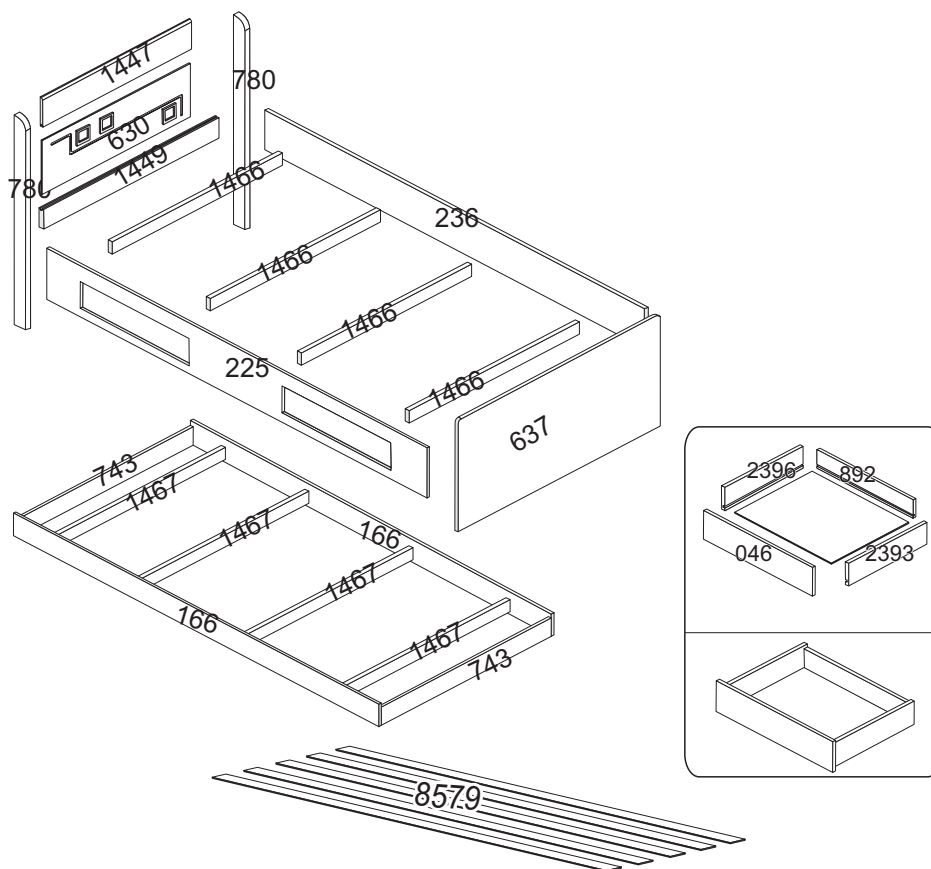

- 1** Fixe a travessa inferior (1449) nos pés (780) com parafuso (2464).

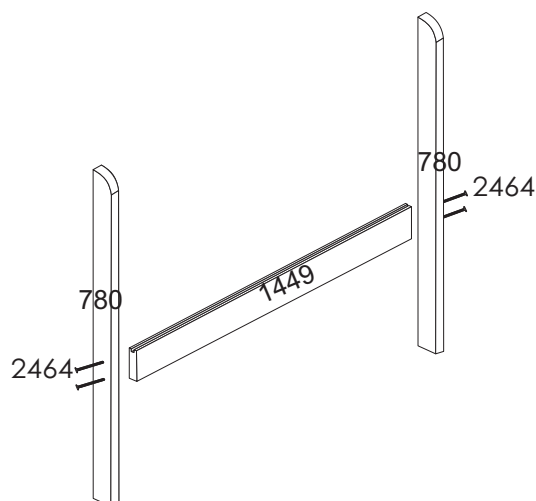


- 2** Encaixe o painel cabeceira (630) entre as travessas (1447/1449), fixe a travessa superior (1447) nos pés (780) utilizando parafuso (2464). Fixe os apliques (8946) no painel cabeceira (630).

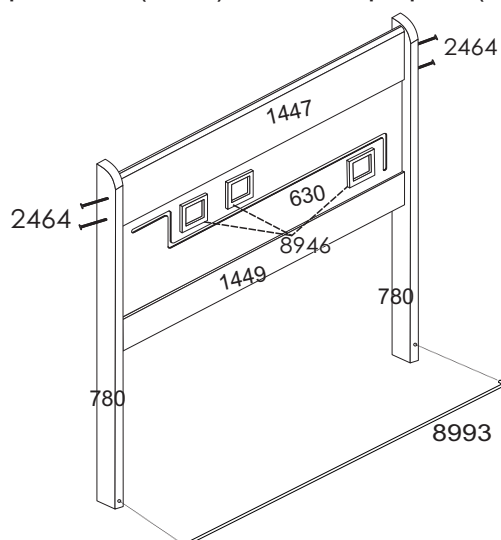


Para colocar os guias (8993) siga as instruções abaixo. Siga essas instruções tanto para cabeceira quanto para peseira.


- 3** Fixe a barra frontal (225) e a barra traseira (236) nos pés (780) com parafuso (2551).

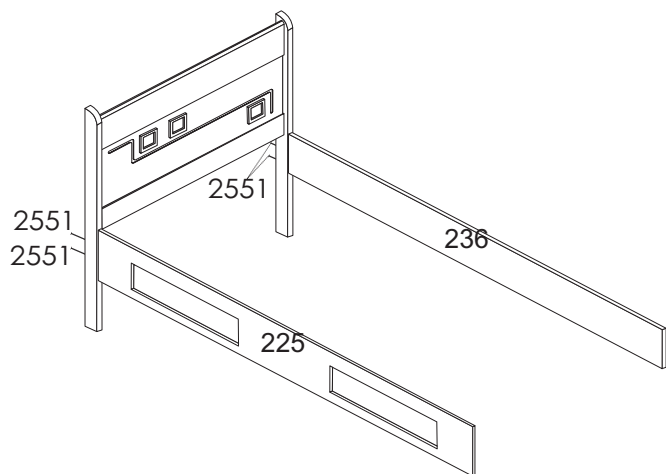


- 4** Fixe o painel peseira (637) nas barras (225/236) com parafusos (8118).

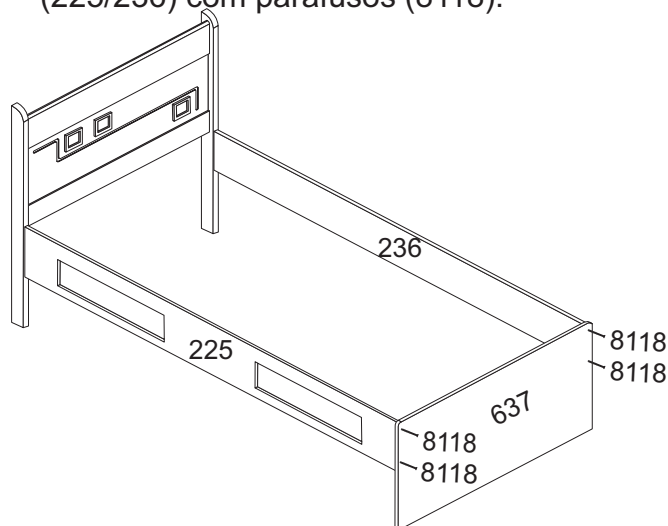


- 5** Utilize parafusos (8118) na fixação dos travessões (1466) nas barras (225/236). Logo em sequência, faça a fixação das corrediças (8910) com parafusos (2510).

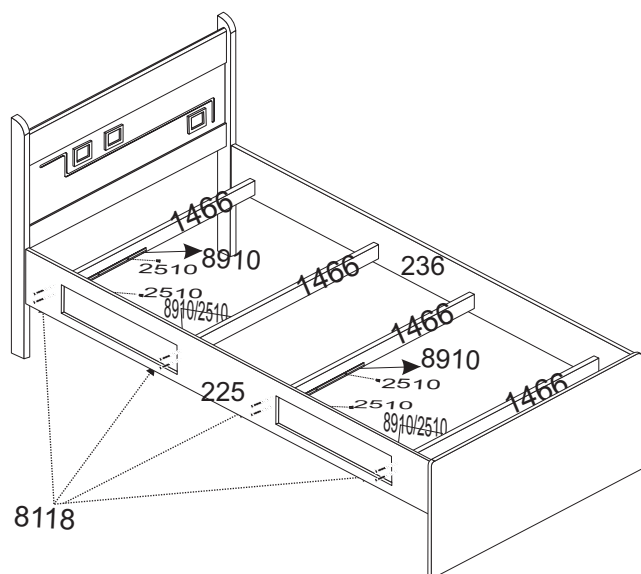


- 6** Utilize pregos (2573) para fixar as ripas (8579) nos travessões (1466).

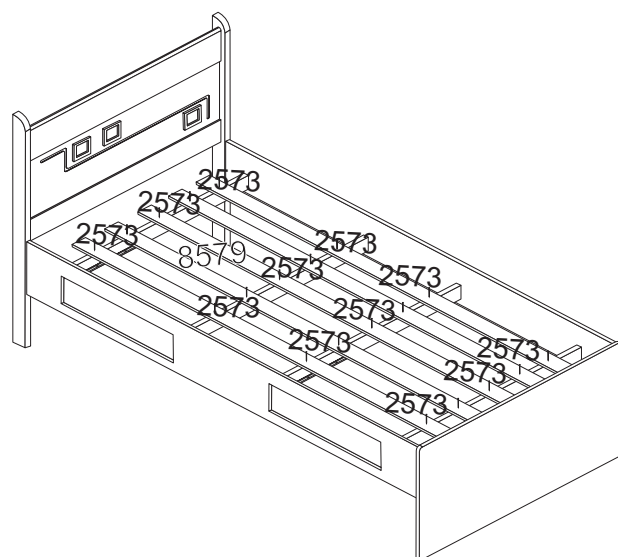


- 7** Faça a montagem das gavetas, conforme orientação abaixo:

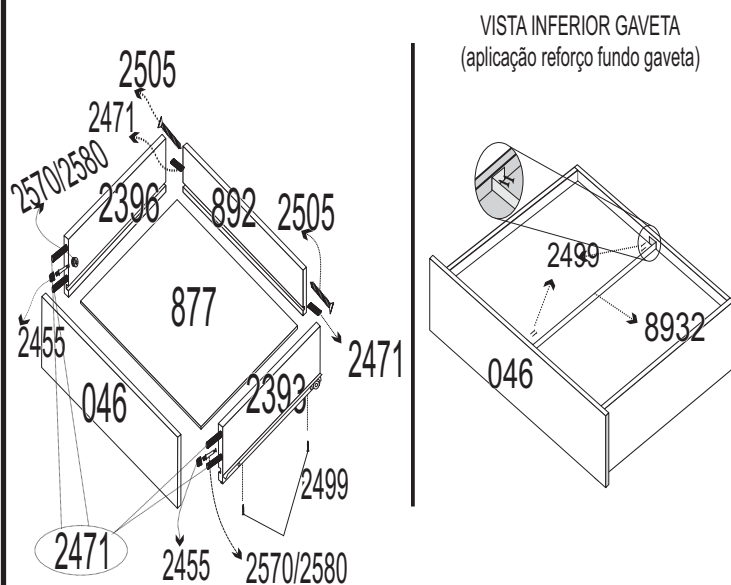

- 8** Fixe as sapatas (2574) nos pés (780) e no painel peseira (637) com parafusos (2499). Coloque as gavetas após o processo de montagem.

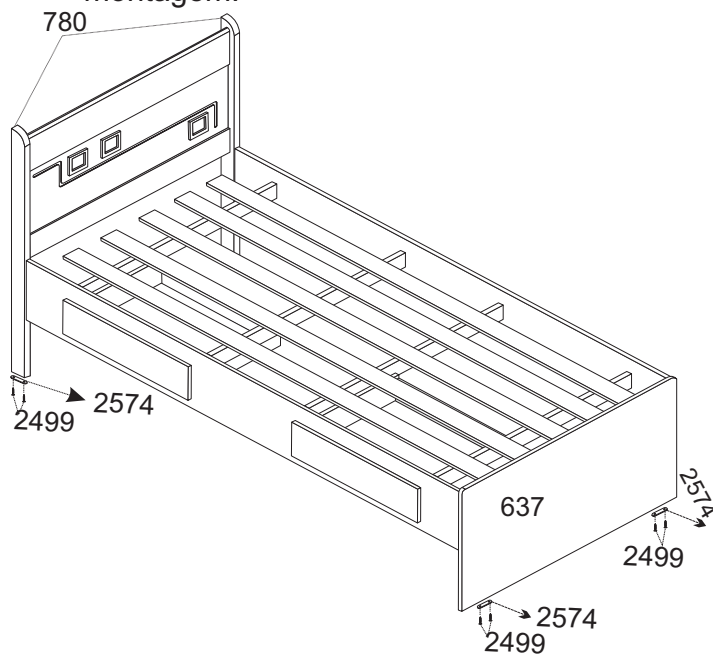

- 9** Para montagem da cama auxiliar utilize parafusos (8118) para fixar as peseirinhas (743) e os travessões (1467) nas Barras (166).

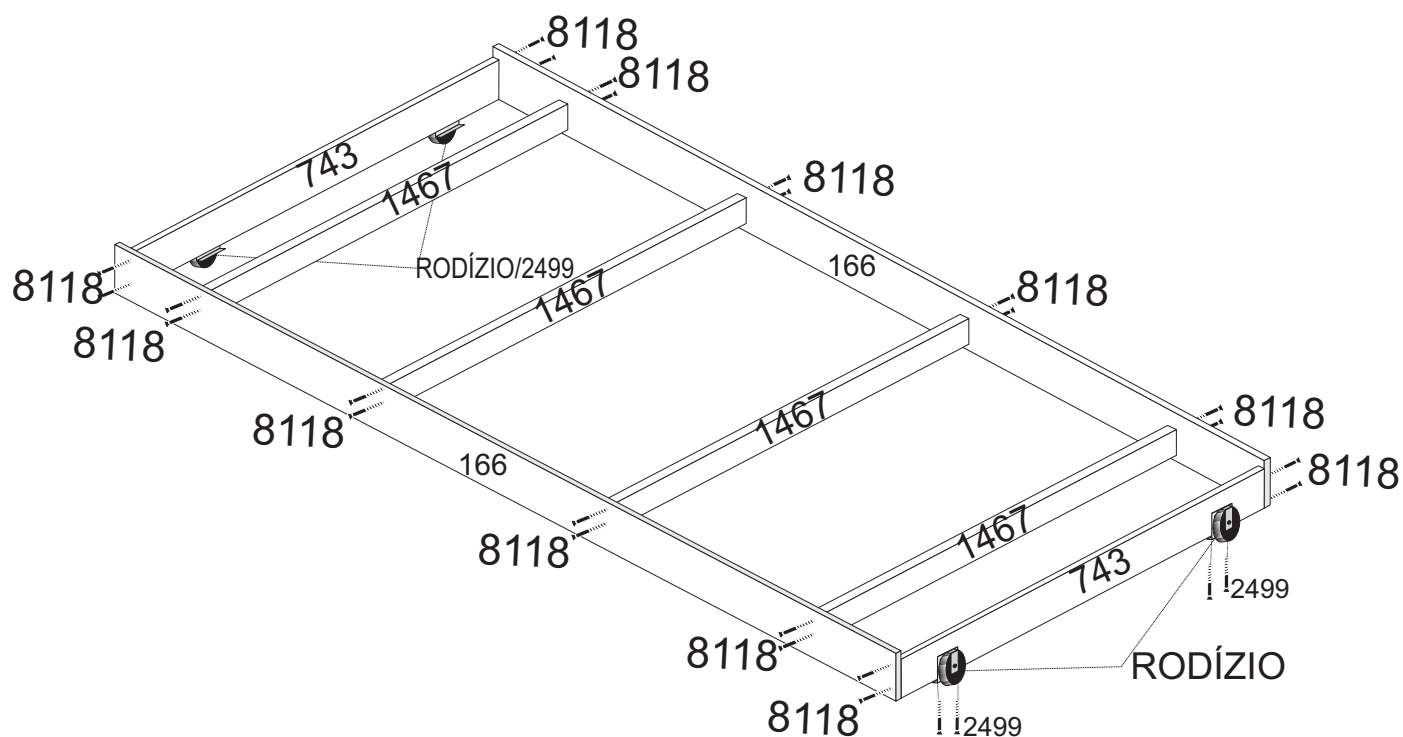

- 10** Sua Cama Bibox Mec está montada para uso.

