






LISTADE PEÇAS						
CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.
15094	01	Rodapé Frontal Pintado	1788	100	12	1
15093	02	Rodapé Traseiro Cru	1788	100	12	1
15098	03	Travessa Rodapé Cru	405	100	12	2
15088	04	Lateral Esq./Dir.	2000	450	12	2
18444	05	Base Inferior	1788	450	12	1
15090	06	Divisão Interna	1348	450	12	2
15091	07	Prateleira Menor	588	330	12	4
18445	08	Prateleira do Maleiro 2 Furos	1788	450	12	1
15096	09	Batente da Porta	450	100	12	2
18446	10	Tampo Superior 3 Furos	1788	450	12	1
15099	11	Moldura Superior	1807	70	15	1
15101	12	Costas	1808	363	3	5
15095	13	Frente da Gaveta	534	155	12	2
15100	14	Lateral da Gaveta	300	110	15	4
15097	15	Traseiro da Gaveta	484	70	12	2
15102	16	Fundo da Gaveta	499	307	3	2
15092	17	Portas	1830	297	12	4
15103	18	Kit Ferragens				
18427	19	Portas Fumê	1830	297	12	2

LISTA DE FERRAGENS						
A			X160	B		
		Parafuso 3,5x12				X08
				C		
			X36			
		Parafuso 5x40 (montagem estrutura)		D		
			X16	E		X18
		Parafuso 3,5x35				Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta)
				F		X100
						
		Prego 8x8		G		
			X06	H		X18
		Cantoneira 4 furos para gaveta				Cavilha 6x30
				I		X04
						
		Cavilha 6x50		J		X04
				K		X08
		Suporte Cabide				Sapata
				L		X04
				M		X08
		Conector				Calço Correção
				N		X16
						
		Parafuso 3,5x16		O		X04
				P		X02
		Perfil H 1808				Correção Telescopica 300 mm
				Q		X18
				R		X18
		Dobradiça				Calço Dobradiça
				S		X02
						
		Cabideiro 520mm		T		X06
						
		Puxador 600 mm				

Sallêto

ROUPEIRO
FRANÇA

6 Portas Fumê




Encontre um montador
mais próximo de você:

Xmounts



Cupom:SALL30

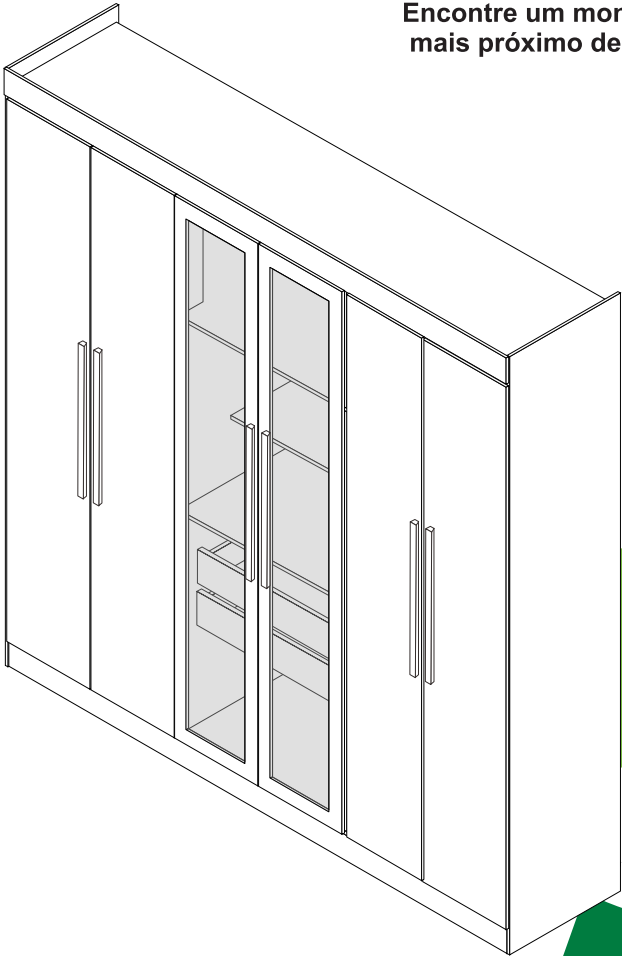

Atualizado em: REV.1.0 20/08/26 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777



Ao solicitar assistência, informe o número das peças e dos acessórios

Passo 1 Montagem do Rodapé.

Pés opcionais
ver para instalação
no caso de compra
com pés.

Passo 2 Montagem do Rodapé na Base.

**ATENÇÃO: SR. MONTADORE
PARA MELHOR FIXAÇÃO DO
RODAPÉ NA BASE, FAVOR
UTILIZAR AS CANTONEIRAS (G)
COMO MOSTRA A IMAGEM ACIMA!**

Passo 3 Montagem das Laterais.

Passo 4 Montagem da Lateral Direita e Esquerda e Base.

Passo 5 Fixação das Divisões.

**ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL
A FIXAÇÃO DO CALÇO (M)
ANTES DAS CORREIÇAS!**


ALINHAR HORIZONTALMENTE

Passo 6 Montagem das Divisões na Base.

Passo 7 Montagem das Prateleiras e do Tampo superior.

Passo 8


Fixação do tampo e da moldura Superior e Lateral.

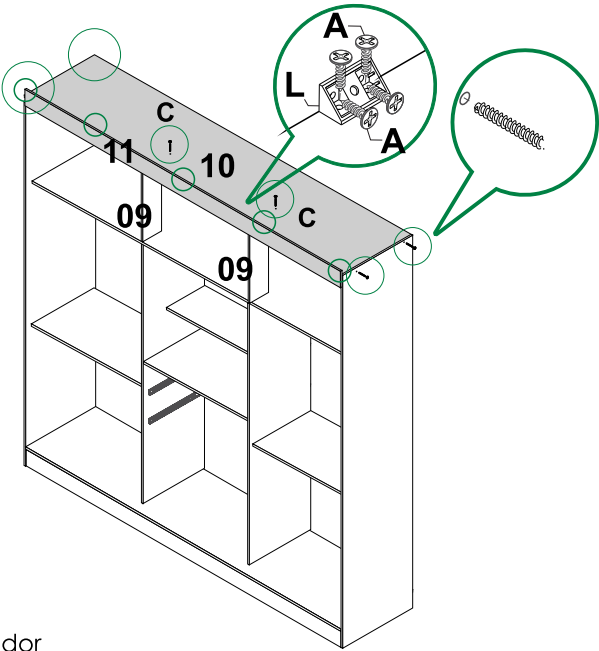

Sr. Montador
Favor fixar o conector de montagem
a 5mm da Borda fileada da Moldura Superior


Passo 9

Fixação das Costas.

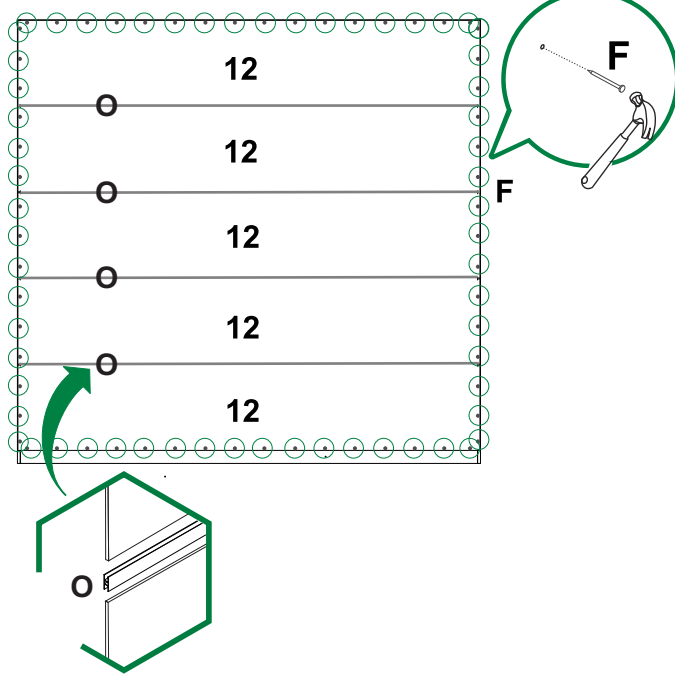


Passo 10

Montagem das Gavetas.

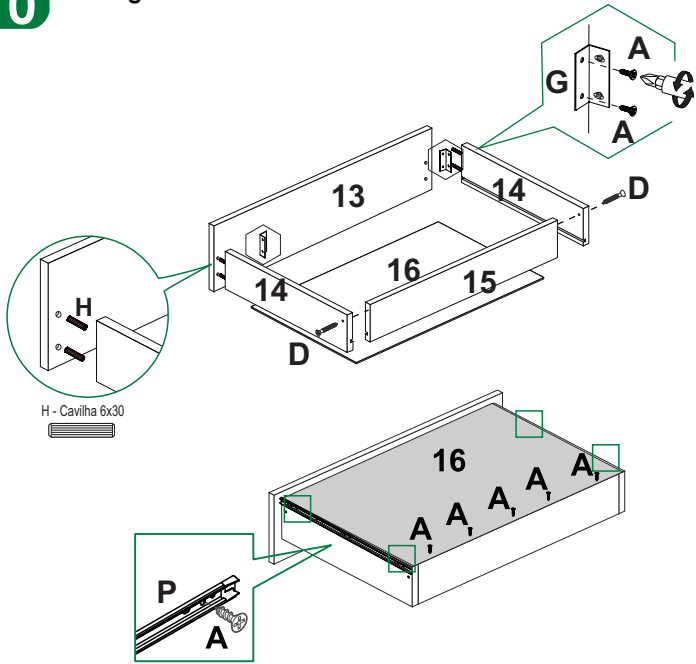


Passo 11

Montagem das Portas.

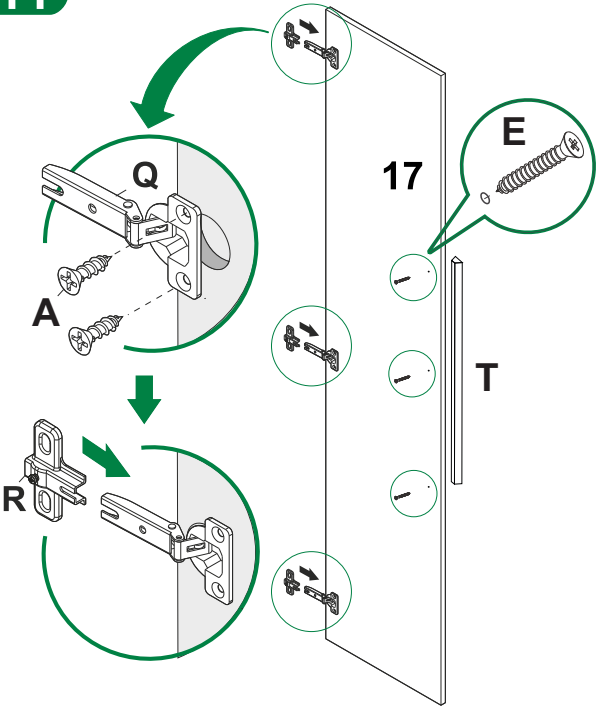


Passo 12

Fixação do Suporte de Cabideiro.

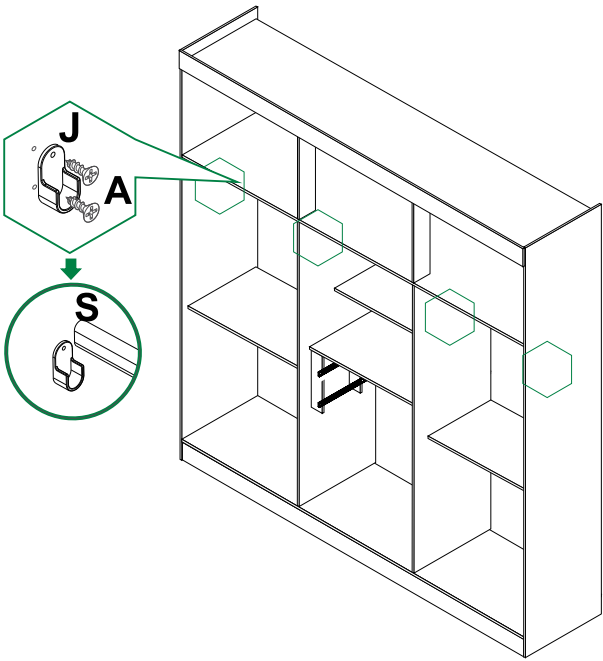

Passo 13

Fixação das Portas e Colocação das Gavetas.

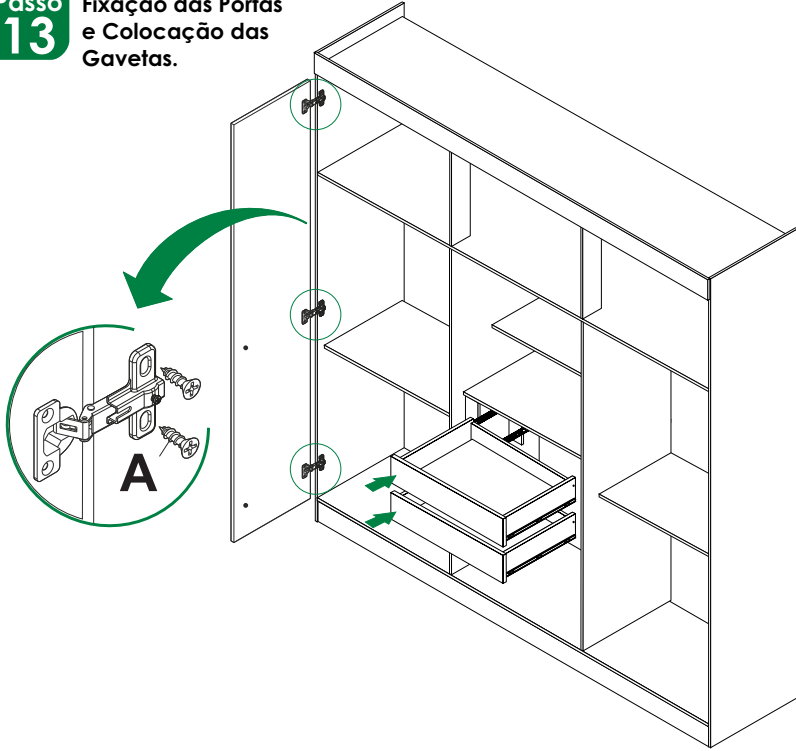

Passo 14


Instrução Inicial.

Fitas de Led

127 A 220 VOLTS

Fonte


Interruptor

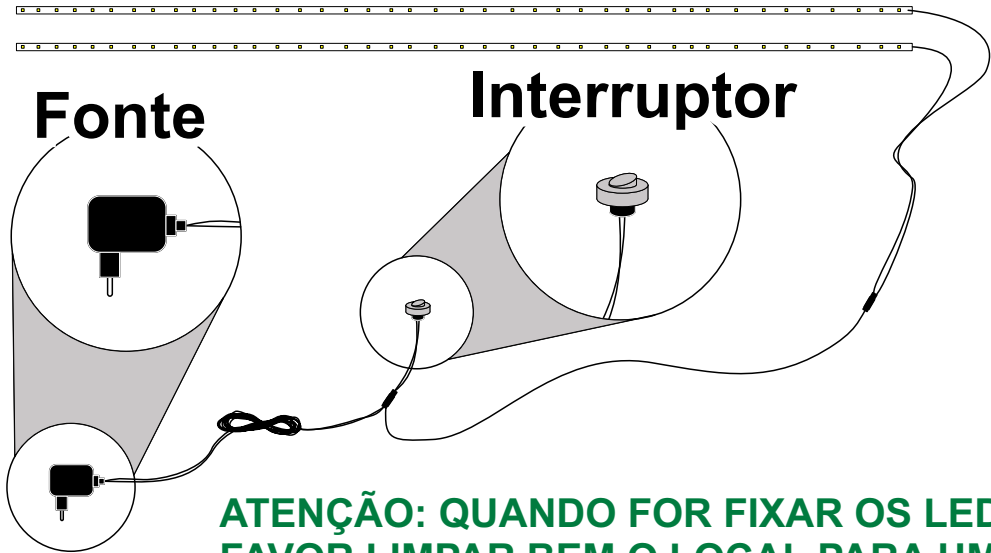

ATENÇÃO: QUANDO FOR FIXAR OS LED'S,
FAVOR LIMPAR BEM O LOCAL PARA UMA
MELHOR FIXAÇÃO DOS LED'S!

Passo 15


Passagem dos Led's pelos furos.

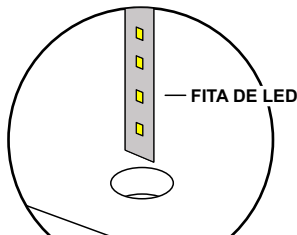

ATENÇÃO: FIXAR OS LED'S
ANTES DAS PORTAS DE VIDRO!

ATENÇÃO: PASSE A FITA DE LED ATRAVÉS
DOS FUROS INDICADOS E REPITA NO OUTRO
LADO.


PASSE OS LED'S DE
CIMA PARA BAIXO!

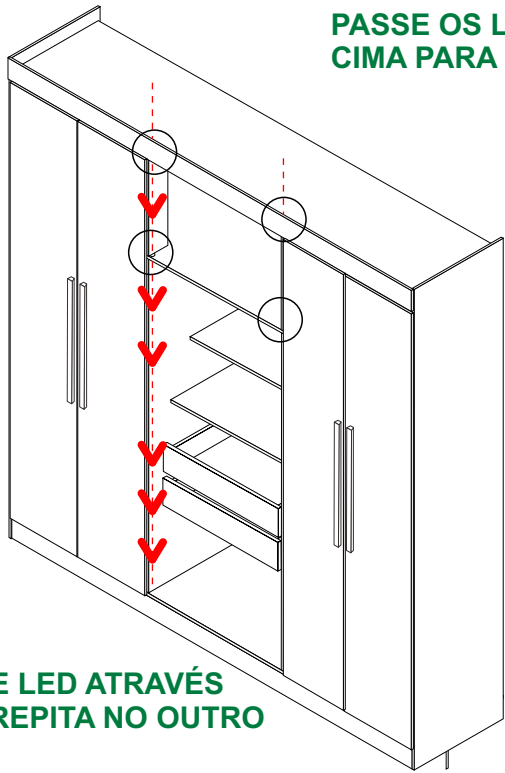

Passo 16

Colagem dos Led's.

ATENÇÃO: COLOCAR OS
LED'S A 3MM DA BORDA
DA DIVISÃO.

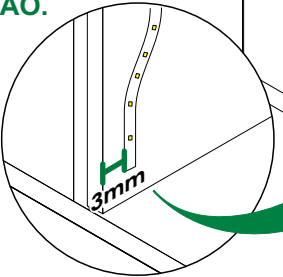

Passo 17

Encaixe dos Led's e fixação das portas.

