


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

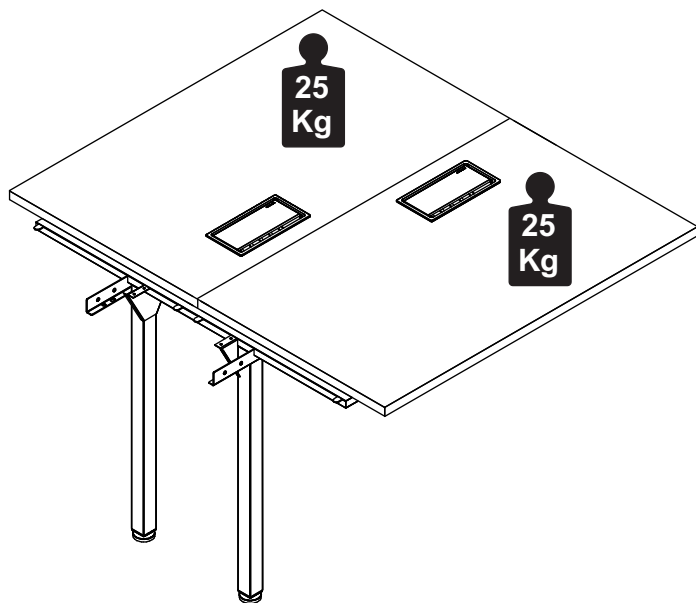

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PLATAFORMA DUPLA ACOPLAR PÉ QUADRO PIE DE MARCO DE FIJACIÓN DE PLATAFORMA DOBLE DOUBLE PLATFORM ATTACH FRAME FOOT

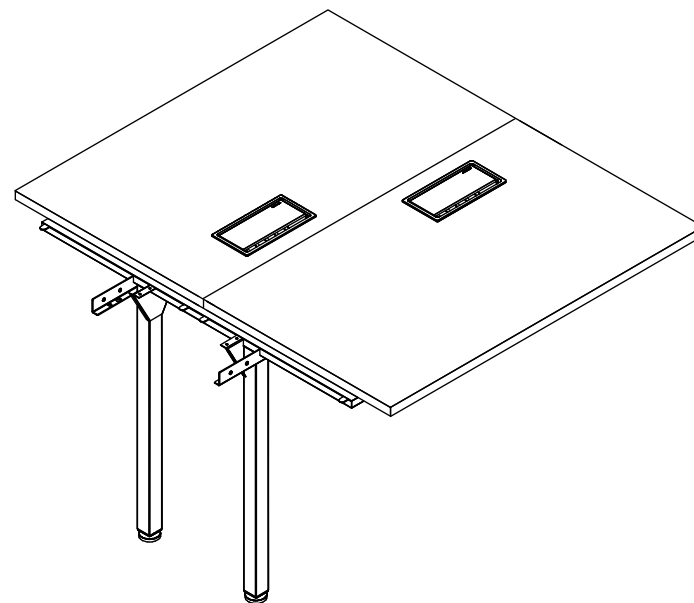

1 P.



8mm



35mm

REF. #LEP1154-1354-1554-1754-1155-1355-1555-1755



MOBILIÁRIO

PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.

Rua Felix Roman, 190

São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-


1407 E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Pedestal Central Duplo
- 03 - Longarina Estrutural
- 04 - Longarina Central

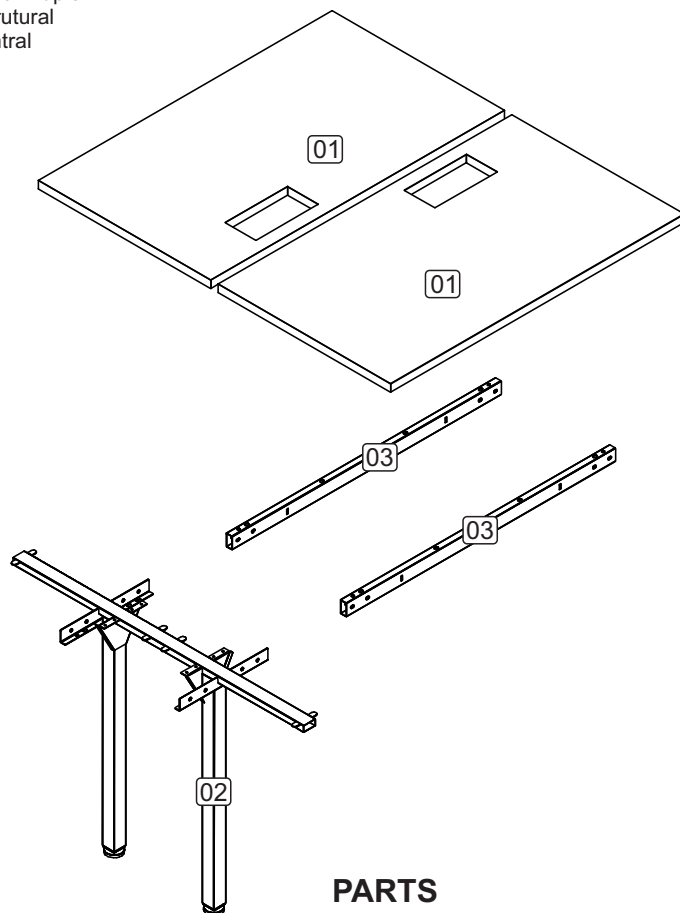


LISTA DE PIEZAS

- 01 - Tapa
- 02 - Pedestal central doble
- 03 - Larguero estructural


PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Top
- 02 - Double Center Pedestal
- 03 - Structural stringer


6

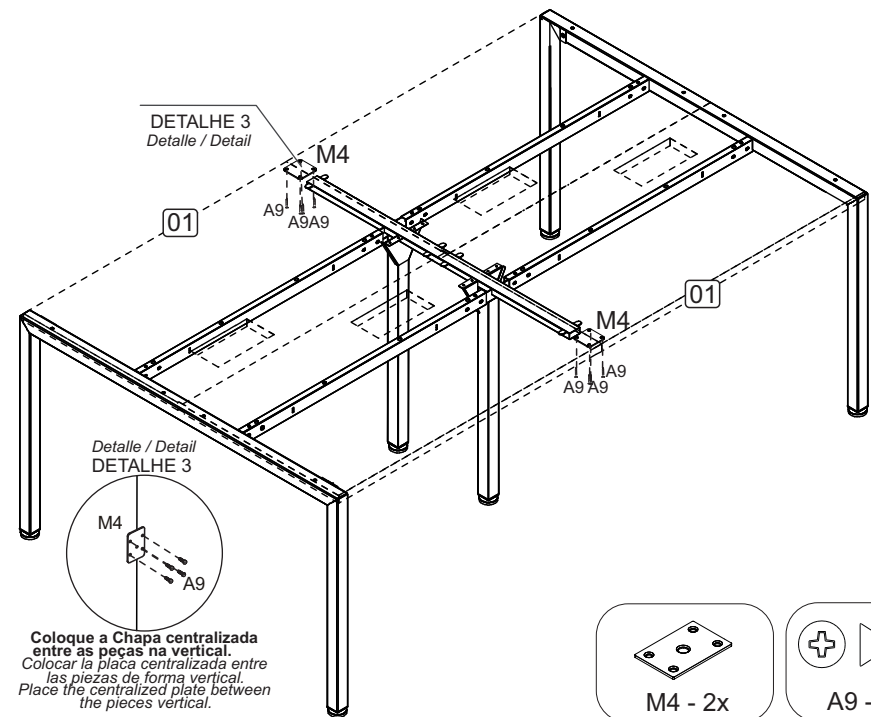


7

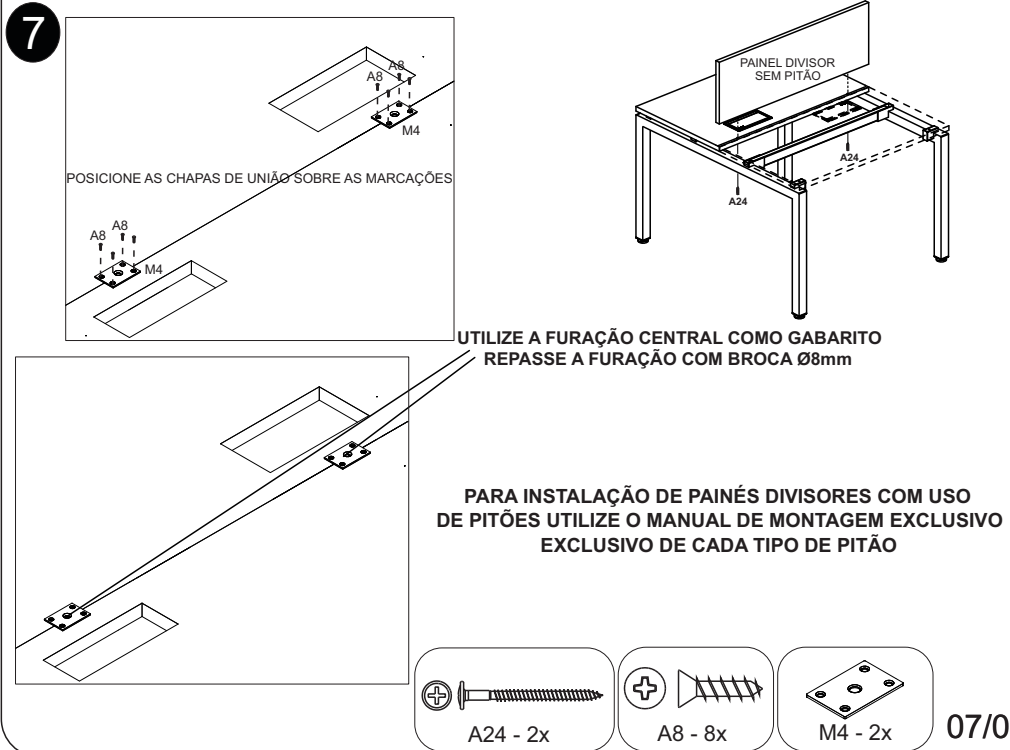

4

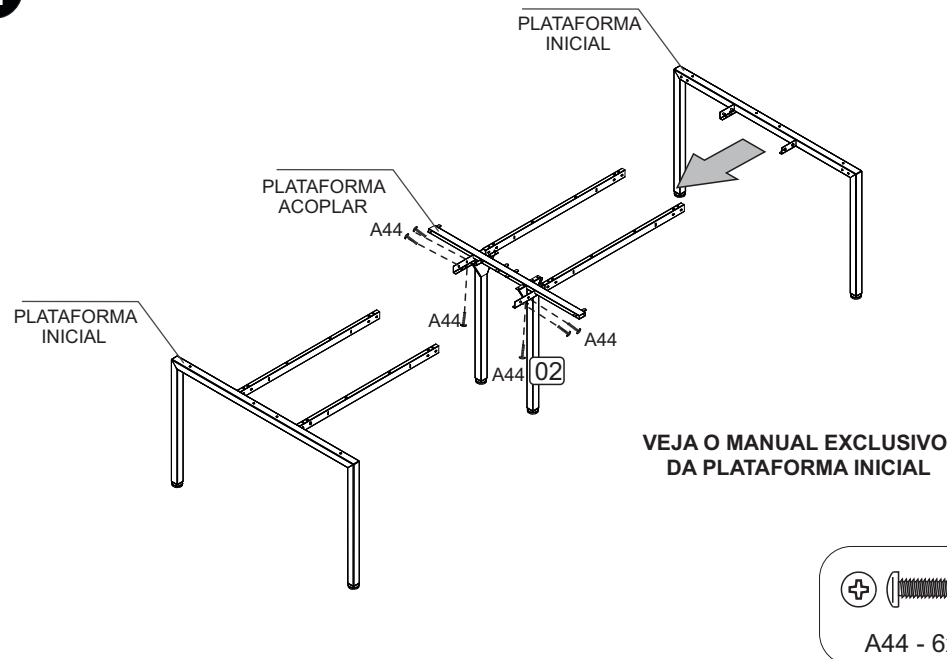


5

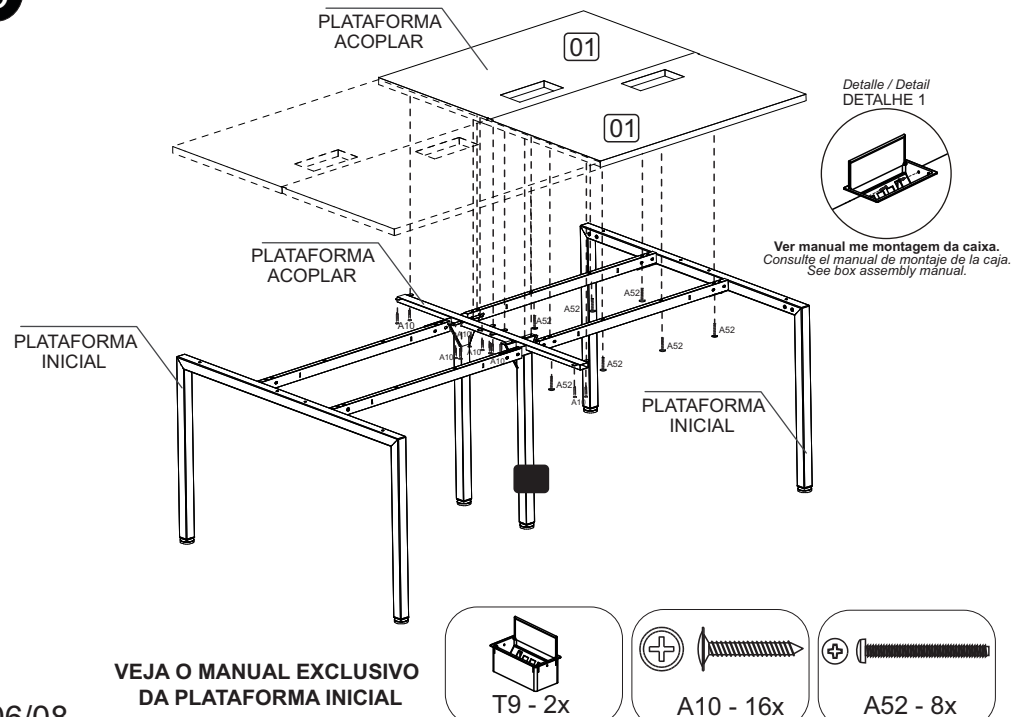

06/08

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A24 - PARAF. 5,0x60 CF
2x



A9 - PARAF. 4,0x16 CC
16x



A10 - PARAF. 4,0x20 CF
22x



A36 - BUCHA M6x13
8x



A52 - PARAF. M6x55 CF
8x



A44 - PARAF. M6x16 CP
12x




F1 - TAPA FURO Ø18
2x



P20 - PONTEIRA 40x40 PLAST. ROSCA 5/16
4x




T9 - CAIXA DE TOMADA
2x



M4 - CHAPA P/CONEXÃO
05 FUROS 4x



L8 - SAPATA PLÁST. SEXT. 5/16x2"x3/4
2x




03/08

1 PRÉ-MONTAGEM


Preasamblea

Pre-assembly


A COLOCAÇÃO DAS BUCHAS A36 VARIA CONFORME O MODELO DE PÉS DA PLATAFORMA INICIAL. UTILIZE O MANUAL DE MONTAGEM EXCLUSIVO DE CADA PLATAFORMA INICIAL.

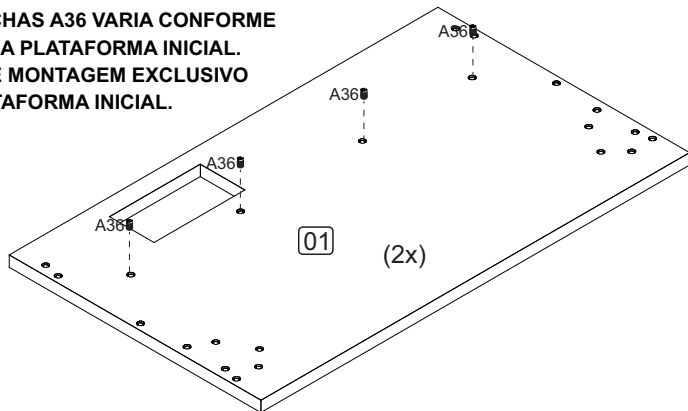


Detalle / Detail
DETALHE 2

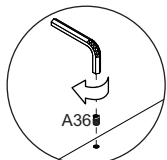


Com uma chave allen insira a bucha
Con una llave Allen, inserte el mandril en la.
Using an Allen key, insert the chuck.

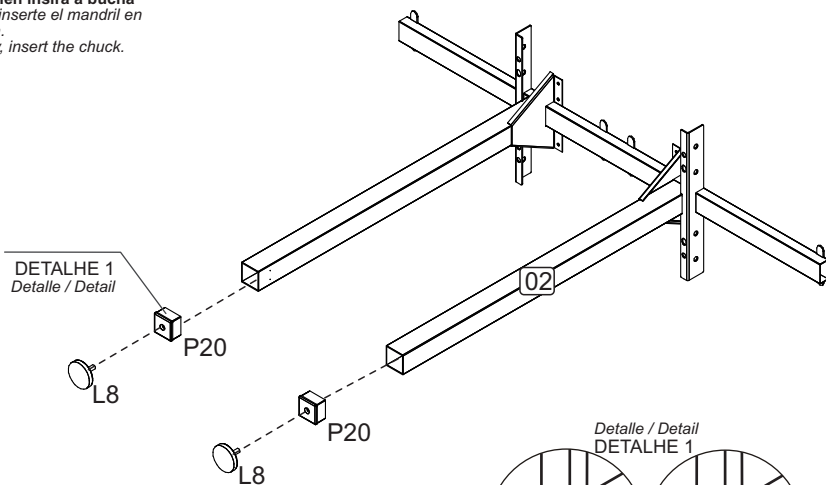

DETALHE 1
Detalle / Detail

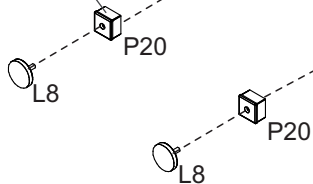

Detalle / Detail
DETALHE 1

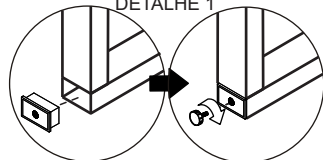

Insira a ponteira com um martelo
e rosquele a sapata.
Inserte el consejo con un martillo
y atornille la zapata.
Insert the tips with a hammer
and screw the shoe.



L8 - 2x



A36 - 4x





P20 - 2x

2 MONTAGEM

Armado

Assembly

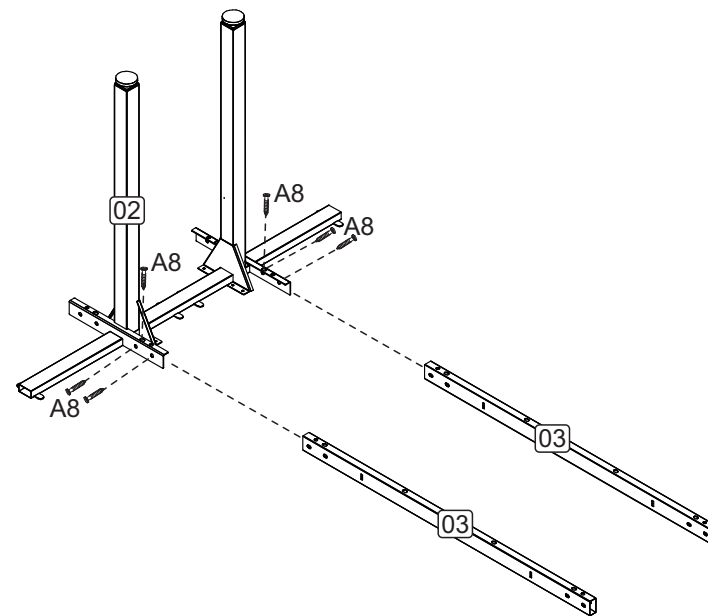

A44 - 6x