



MANUAL DE MONTAGEM - CAMA PIETRA CASAL/ SOLTEIRO

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

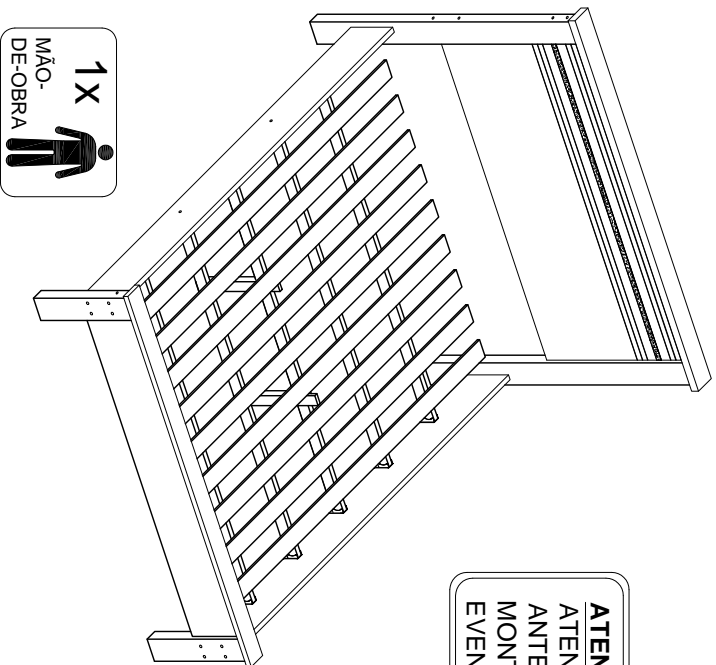


CÓD.	QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	04	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA	
B	10	PARAFUSO 7,0 X 120 TP	
C	08	PARAFUSO 1/4 X 120	
D	08	PARAFUSO 4,5 X 45 FLANG	
E	08	PORCA ELÍPTICA	
F	10	TAMPA 13 MM	
G	08	TAPA FURO	
H	04	SAPATA PLÁSTICA	
I	10	SUPORTE SARRAFO	
J	01	SACHÊ DE COLA	
K	45	PREGO 12 X 12	
L	02	CAVILHA 8 X 50	
M	08	TAMPA 10 MM	

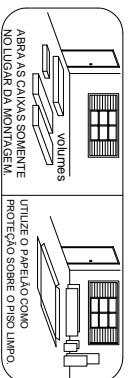

NOTA IMPORTANTE

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
01	PÉ DA CABECEIRA	02
02	PÉ DA PESEIRA	02
03	PAINEL DA CABECEIRA	01
04	CHAPÉU DA CABECEIRA	01
05	TRAVESSA PESEIRA	01
06	CHAPÉU DA PESEIRA	01
07	BARRA	02
08	TRAVESSA ESTRADO	05
09	RIPA DO ESTRADO	09
10	PÉ AUXILIAR	02

DIMENSÃO		
CASAL		
COMPR.	LARGURA	ALTURA
2050 MM	1490 MM	1170 MM
SOLTEIRO		
COMPR.	LARGURA	ALTURA
2050 MM	990 MM	1170 MM

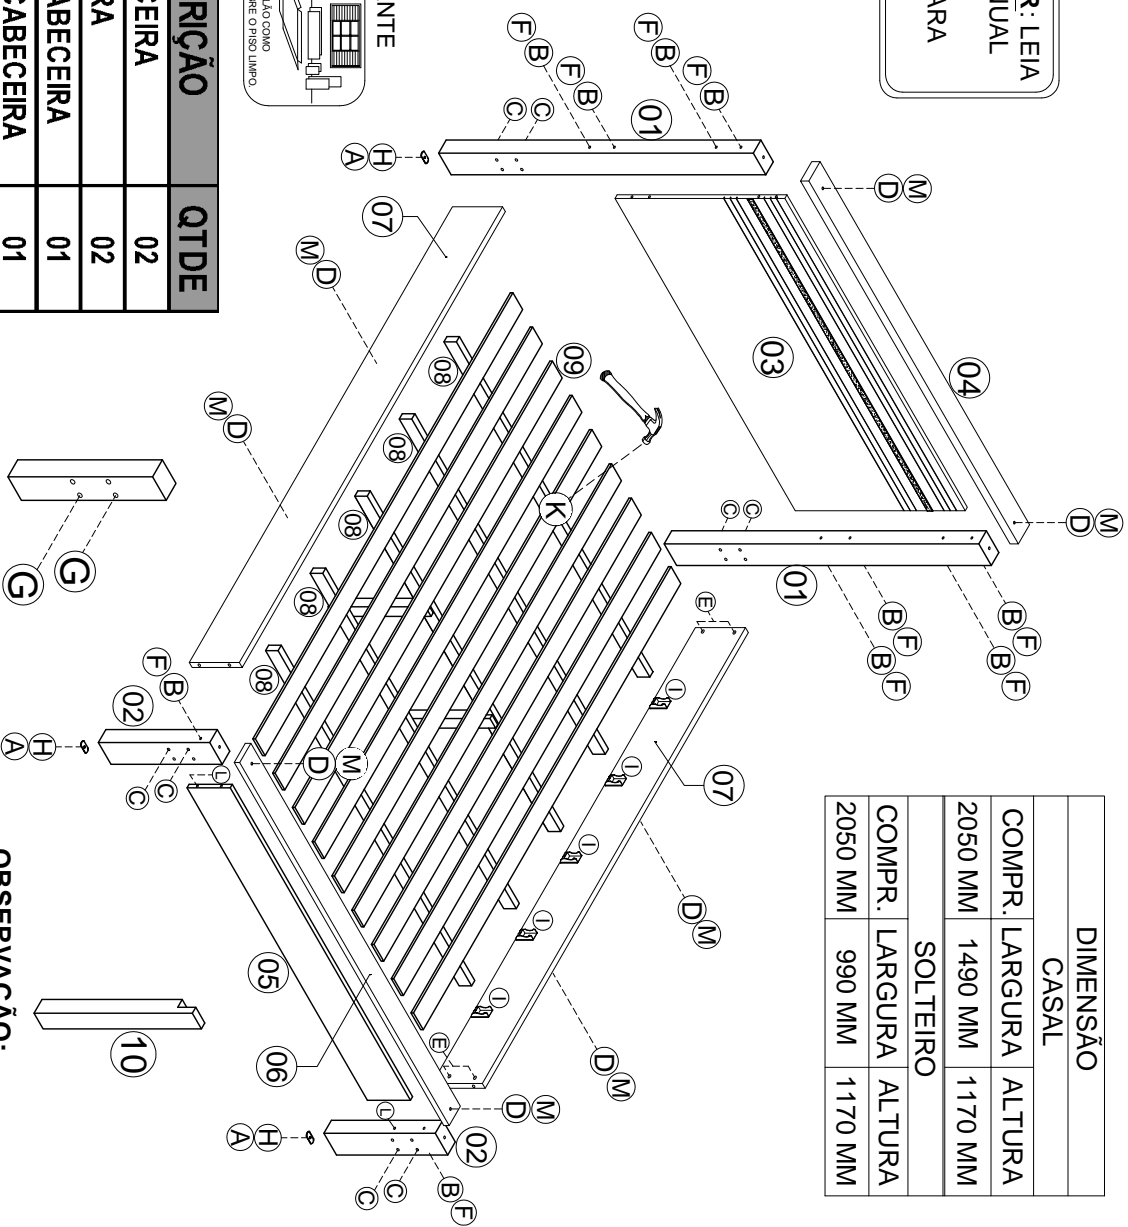

COLOCAR OS TAPA FUROS NOS PÉS DA CABECEIRA E PESEIRA

OBSERVAÇÃO:
-FIXAR PÉS AUXILIARES NA TRAVESSA CENTRAL DO ESTRADO.

Rua São Paulo, nº 1120
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: 55(17) 3283-9400 / Fax: 55(17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.