


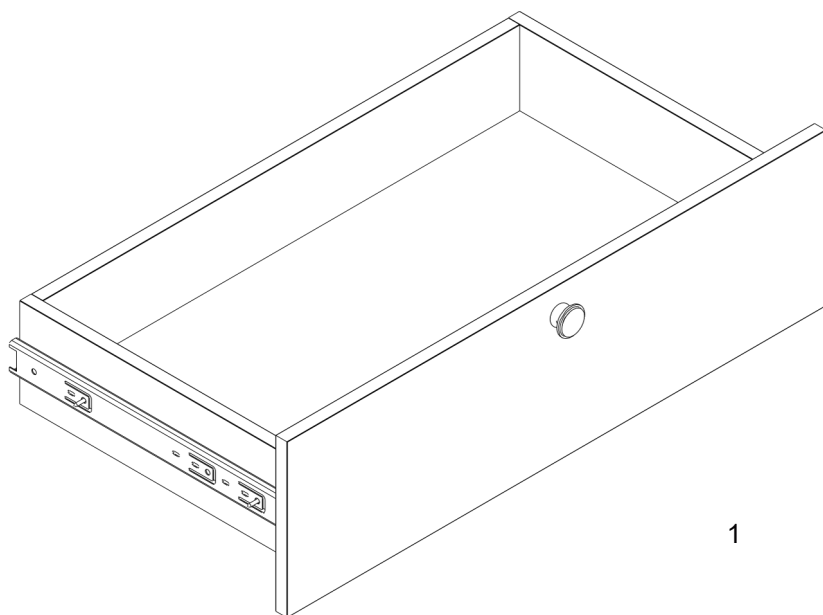


## GAVETA 70 FRAME

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:

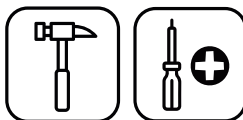



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTADE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                      | ILUSTRAÇÃO                                                                        | QTD |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Cavilha 8 x 30mm               |  | 8   |
| B    | Haste Minifix                  |  | 2   |
| C    | Tambor Minifix                 |  | 2   |
| D    | Tapa Furo Adesivo              |  | 2   |
| E    | Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm  |  | 2   |
| F    | Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm  |  | 1   |
| G    | Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm |  | 12  |
| H    | Corrediça 350mm                |  | 2   |
| I    | Puxador Pontual Itália         |  | 1   |




Considerar saldo de 6 unidades do acessório  
 G - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm  
 Para o término da fixação no módulo escolhido.


# LISTADE PEÇAS

| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO          | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------|--------------------|-----|----------------|-------|------|------------------|
|            |                    |                    |     | COMP.          | LARG. | ESP. |                  |
| 01         | 240764-01          | Traseiro de Gaveta | 01  | 615            | 115   | 15   | 0,74             |
| 02         | 240764-02          | Fundo de Gaveta    | 01  | 629            | 354   | 3    | 0,47             |
| 03         | 240764-03          | Frente de Gaveta   | 01  | 695            | 196   | 15   | 1,43             |
| 90         | 160449-90          | Lateral de Gav Esq | 01  | 355            | 115   | 15   | 0,43             |
| 91         | 160449-91          | Lateral de Gav Dir |     | 355            | 115   | 15   | 0,43             |


## PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

| Nº<br>PEÇA | CÓDIGO FORNECEDOR (CORES) |                |                | DESCRIÇÃO        |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
|            | ACÁCIA                    | GRAFITE        | ARENAS         |                  |
| 03         | 240764-03.0001            | 240764-03.0002 | 240764-03.0003 | Frente de Gaveta |

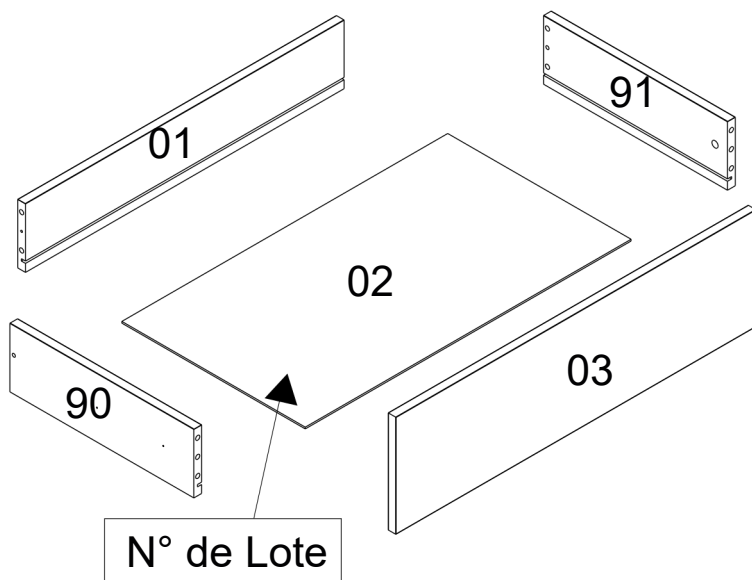


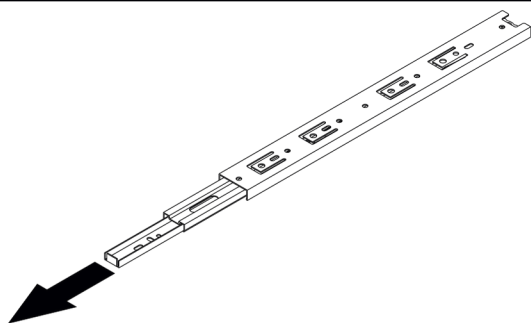




1º

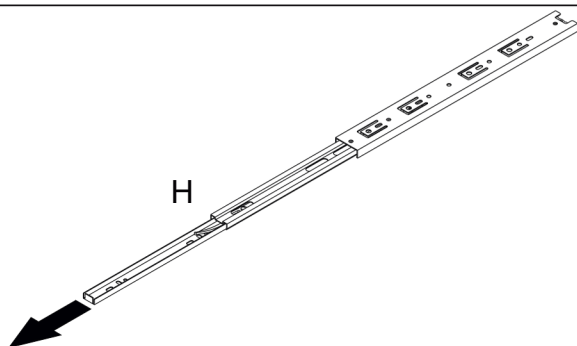

2º

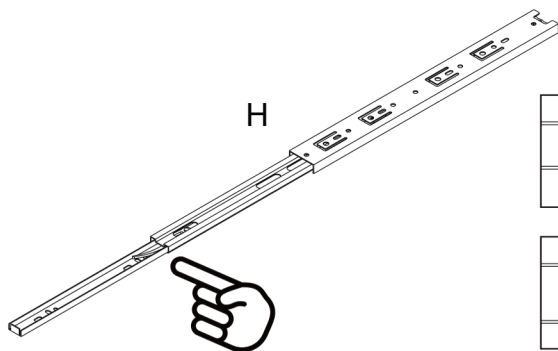

3º

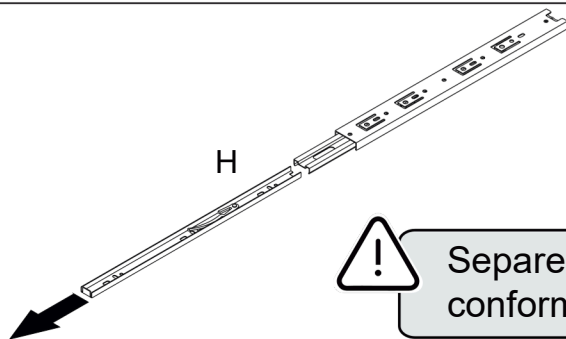


4º




Separe a correção  
conforme ilustração.


1

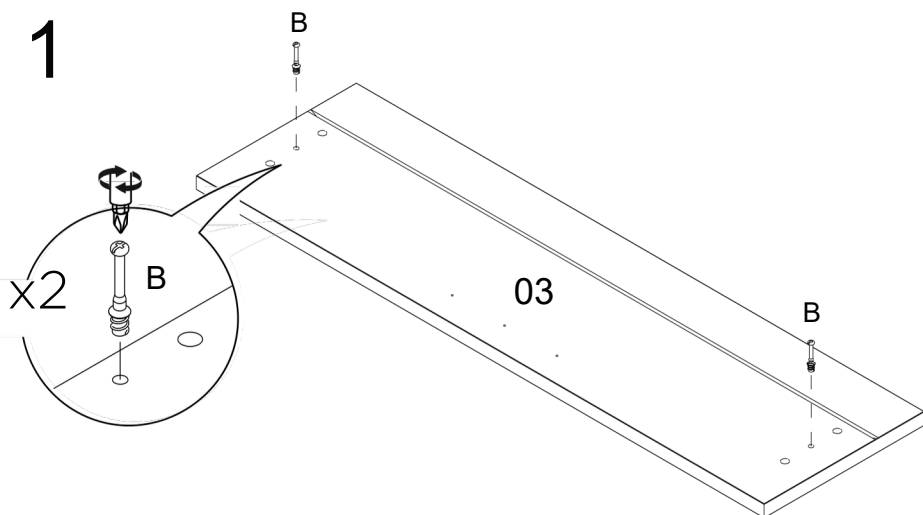

2

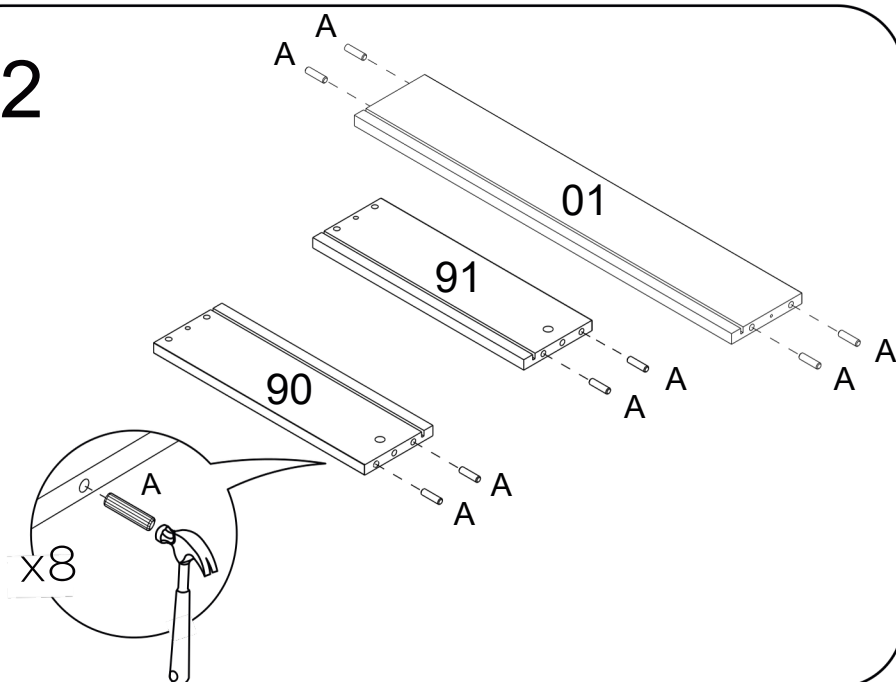


3

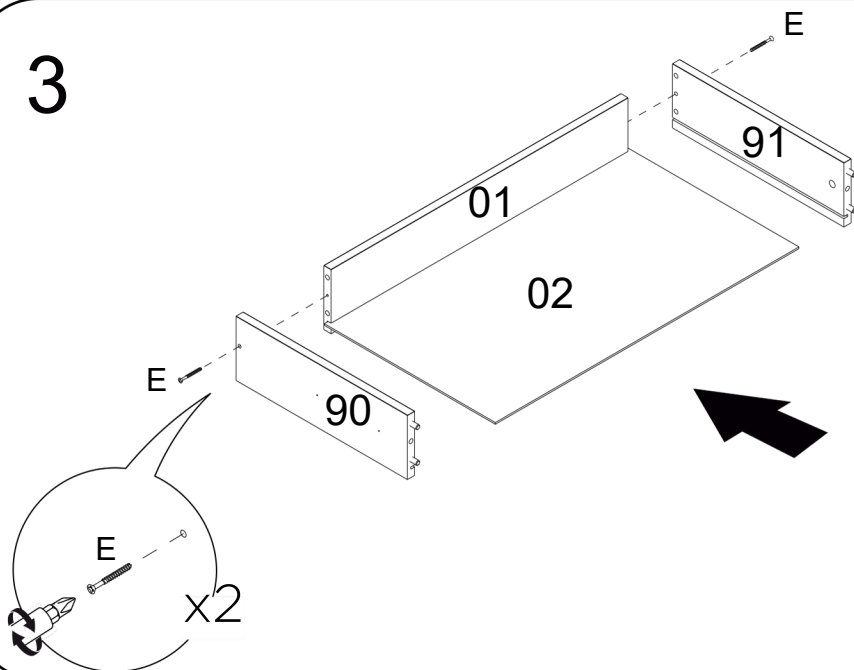


4




Encaixar a furação  
no acessório (A)

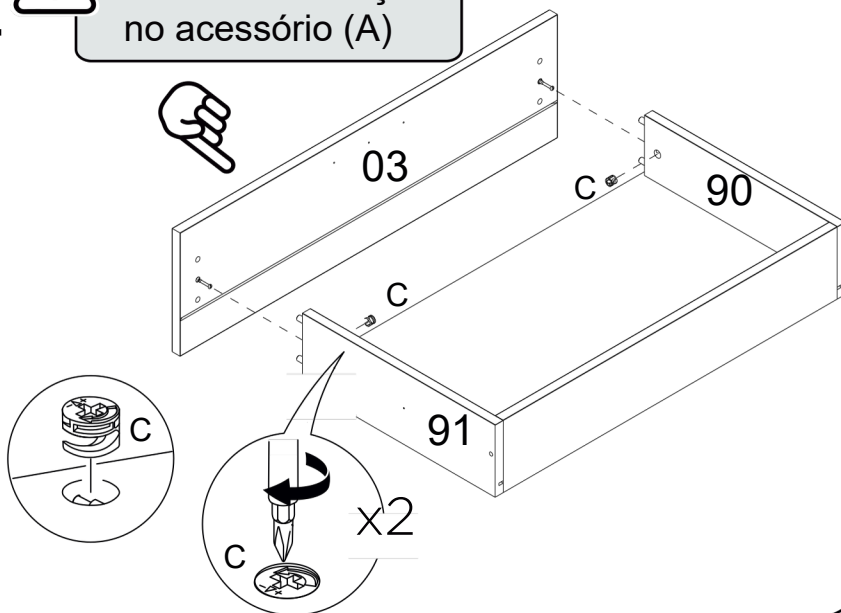


5

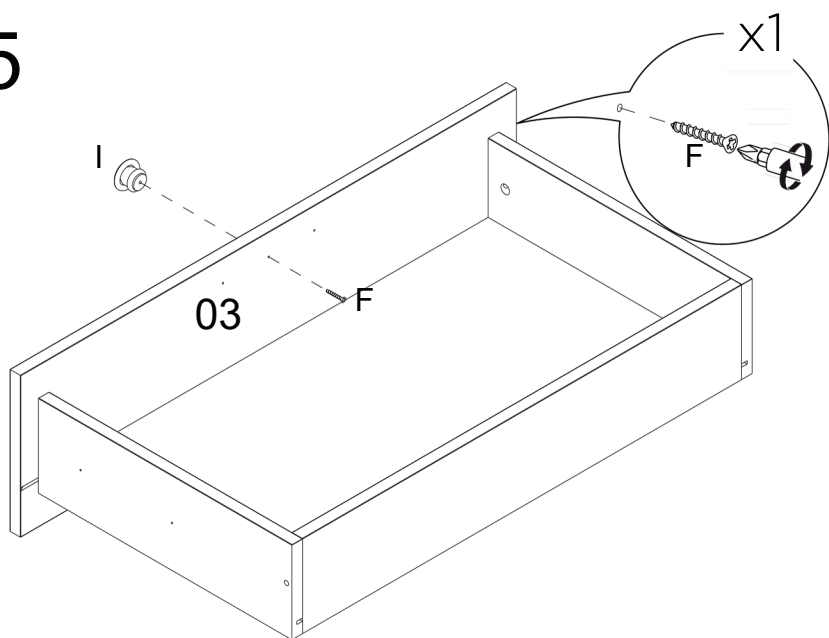


6

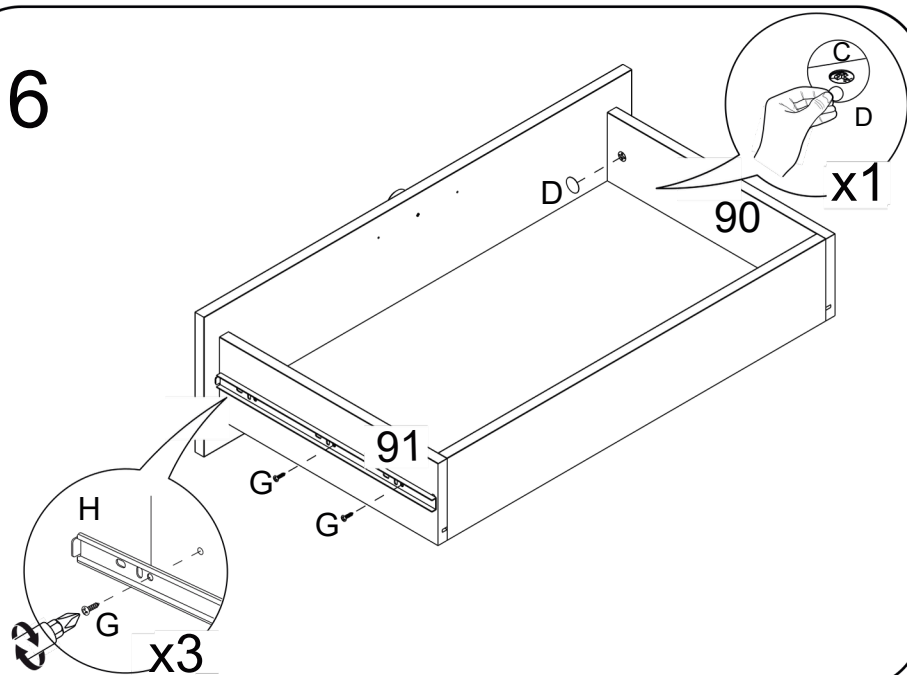


7

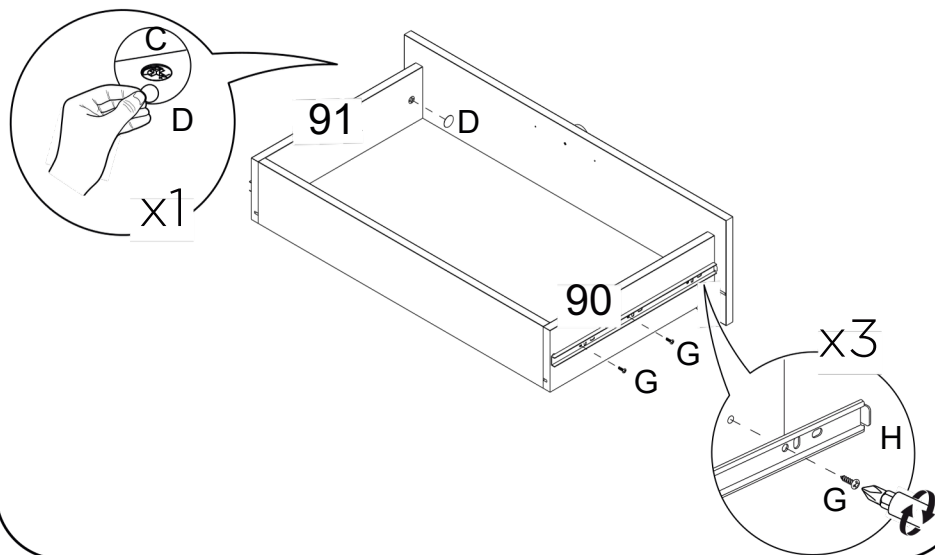



8

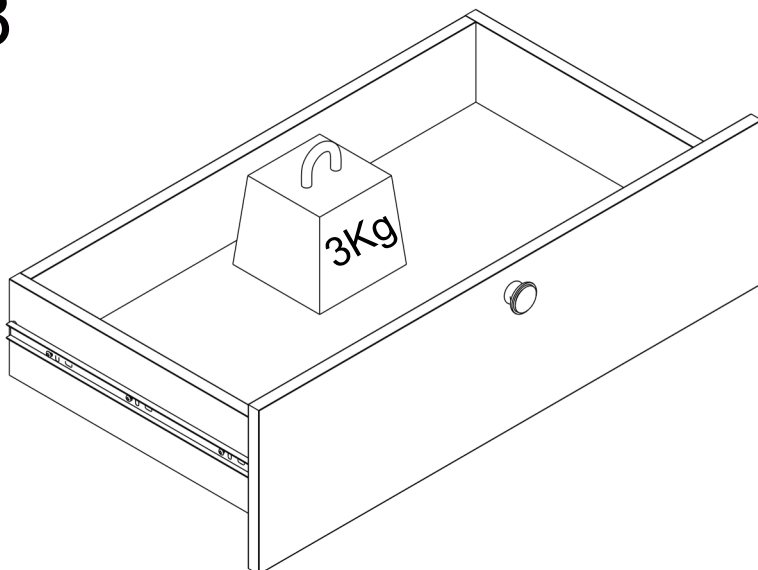


9

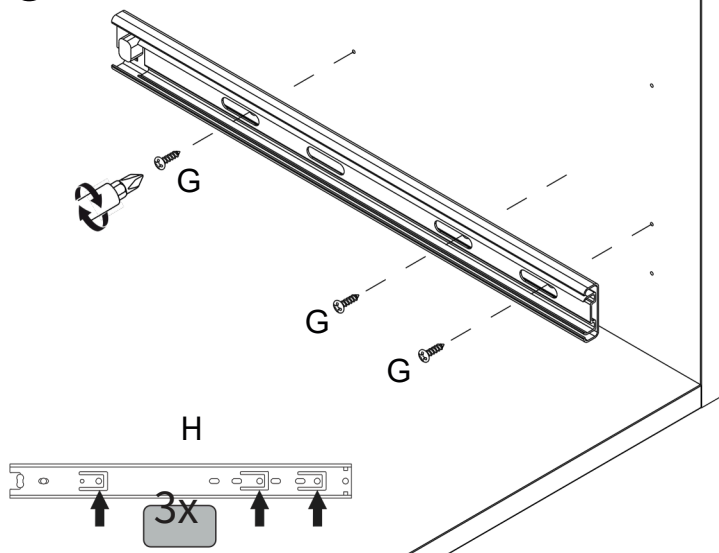

10

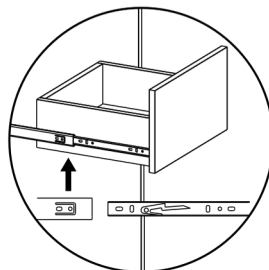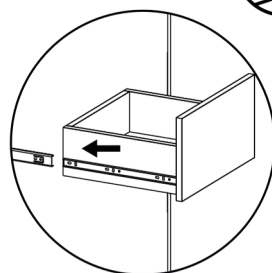

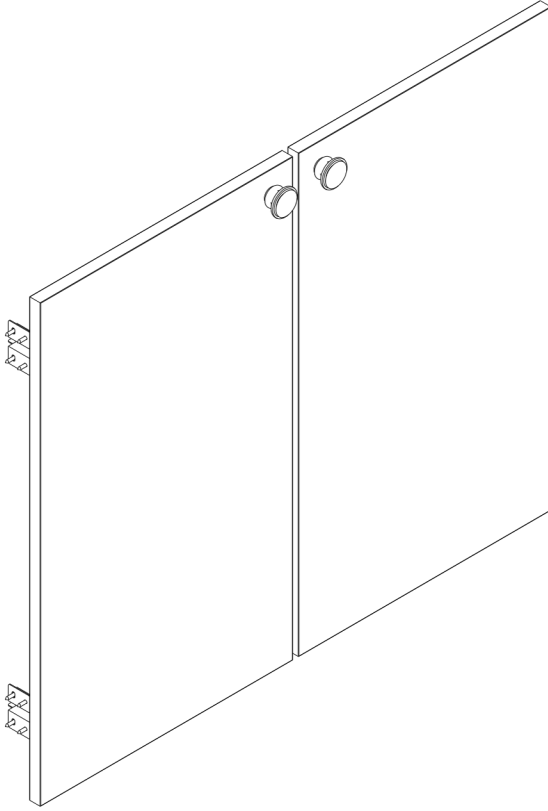

2

**PORTA 35x60 FRAME**

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:





Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



## LISTADE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                      | ILUSTRAÇÃO                                                                        | QTD |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm  |  | 2   |
| B    | Puxador Pontual Itália         |  | 2   |
| C    | Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm |  | 24  |
| D    | Dobradiça 35mm c/ Amortecedor  |  | 4   |



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

# LISTADE PEÇAS

| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------|-----------|-----|----------------|-------|------|------------------|
|            |                    |           |     | COMP.          | LARG. | ESP. |                  |
| 01         | 240766-01          | Porta     | 02  | 595            | 346   | 15   | 2,16             |

## PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

| Nº<br>PEÇA | CÓDIGO FORNECEDOR (CORES) |                |                | DESCRIÇÃO |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
|            | ACÁCIA                    | GRAFITE        | ARENAS         |           |
| 01         | 240766-01.0001            | 240766-01.0002 | 240766-01.0003 | Porta     |

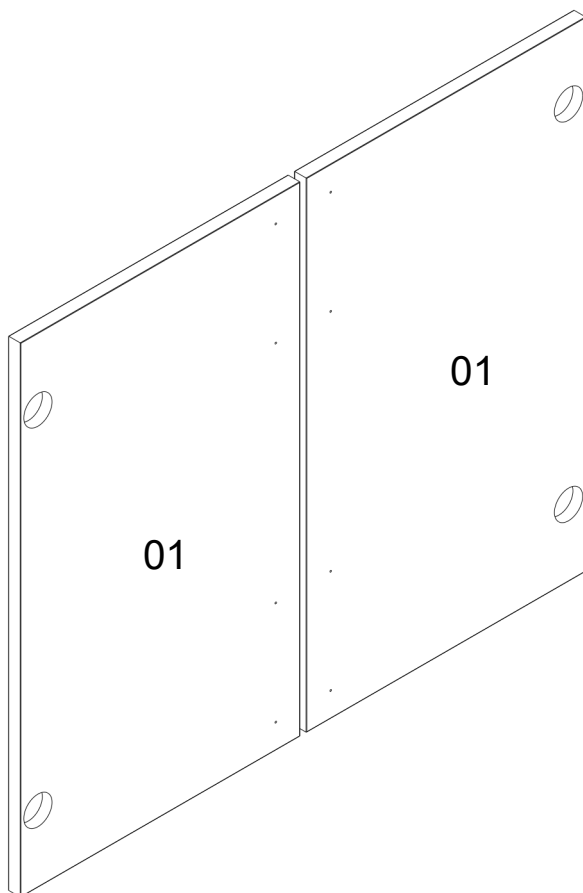

1

2x

01

x4

C



C

D

D

2

x4


Marcação.

C


C

D


3

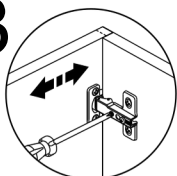


Regulagem Horizontal

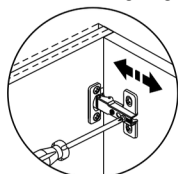


Regulagem Profundidade

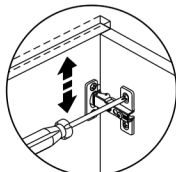

Regulagem Vertical

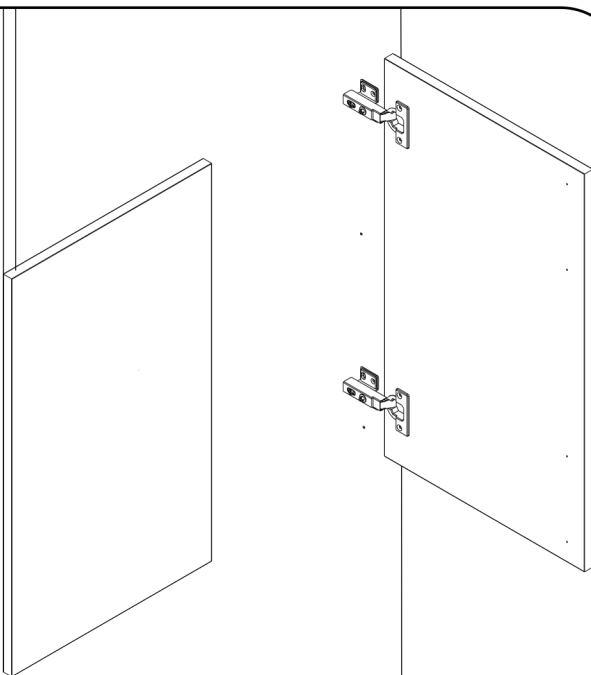


4

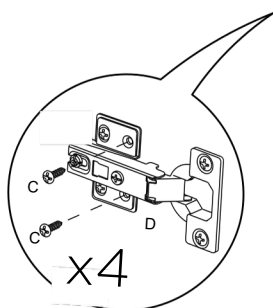


Utilize o saldo de 8 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.

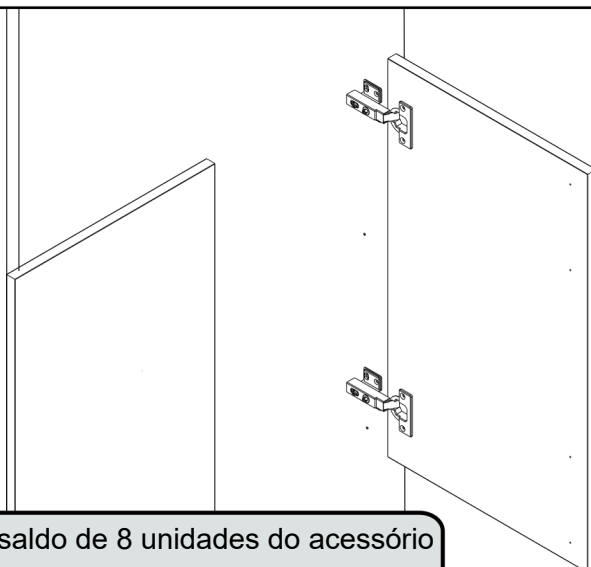


# 5

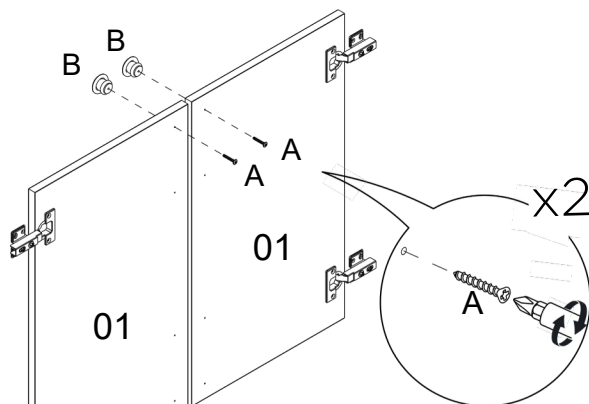

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

# 6

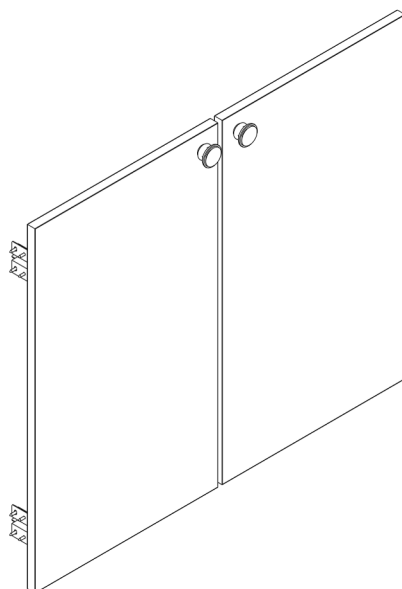

# Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

## Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

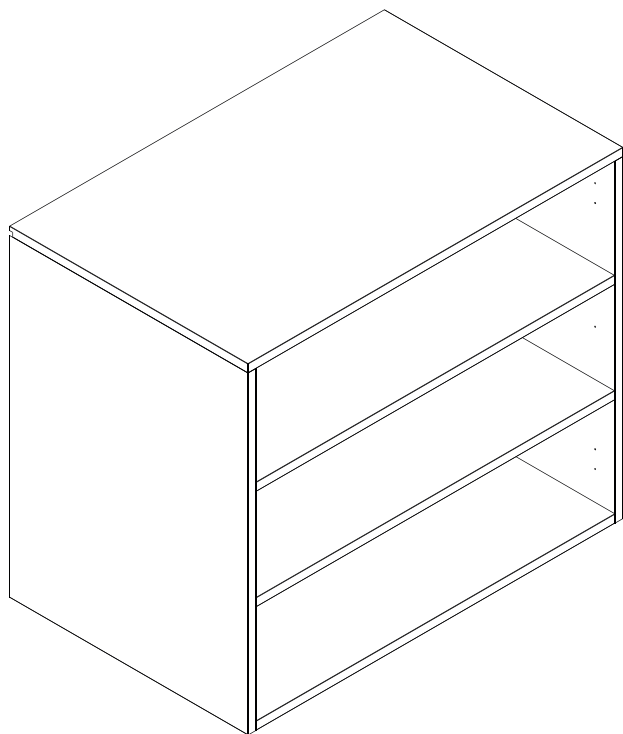

1

**MÓDULO 70x60 FRAME**

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:








Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTADE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                          | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm    |    | 2   |
| B    | Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm      |    | 4   |
| C    | Bucha Expansiva 8 x 50 mm          |    | 2   |
| D    | Suporte de Prateleira 10 x 15 mm   |    | 8   |
| E    | Cavilha Madeira 8 x 30 mm          |    | 8   |
| F    | Haste Minifix                      |    | 8   |
| G    | Tambor Minifix 12 mm               |    | 8   |
| H    | Sapata Plastica 38 x 17 mm         |    | 4   |
| I    | Tapa Furo Adesivo                  |    | 4   |
| J    | Prego 10 x 10 mm                   |    | 20  |
| K    | Suporte Aereo L                    |    | 2   |
| L    | Capa Suporte Aereo L               |    | 2   |
| M    | Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm    |    | 8   |
| N    | Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm |  | 4   |
| O    | Parafuso União                     |  | 8   |
| P    | Perfil H                           |  | 1   |




**Atenção!!!**


Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

# LISTADE PEÇAS


| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO        | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------|------------------|-----|----------------|-------|------|------------------|
|            |                    |                  |     | COMP.          | LARG. | ESP. |                  |
| 01         | 240761-01          | Base Superior    | 01  | 700            | 445   | 15   | 3,27             |
| 02         | 240761-02          | Prateleira       | 02  | 670            | 438   | 15   | 3,08             |
| 03         | 240761-03          | Base Inferior    | 01  | 670            | 445   | 15   | 3,13             |
| 04         | 240761-04          | Lateral Esquerda | 01  | 585            | 445   | 15   | 2,73             |
| 05         | 240761-05          | Lateral Direita  | 01  | 585            | 445   | 15   | 2,73             |
| 06         | 240761-06          | Costa            | 01  | 384            | 684   | 6    | 1,10             |


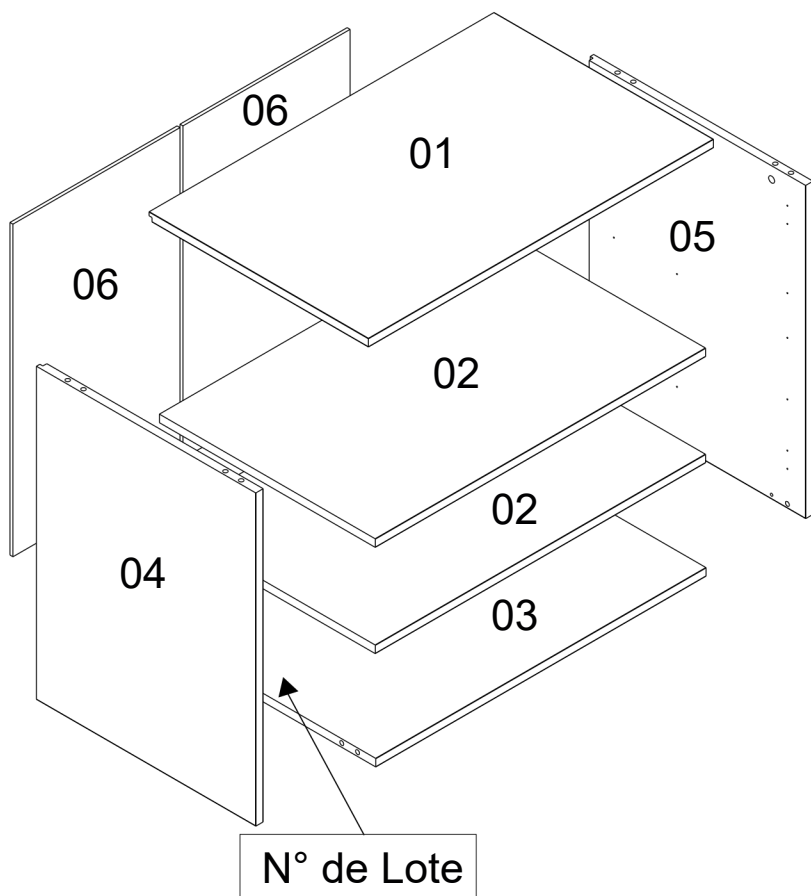


1

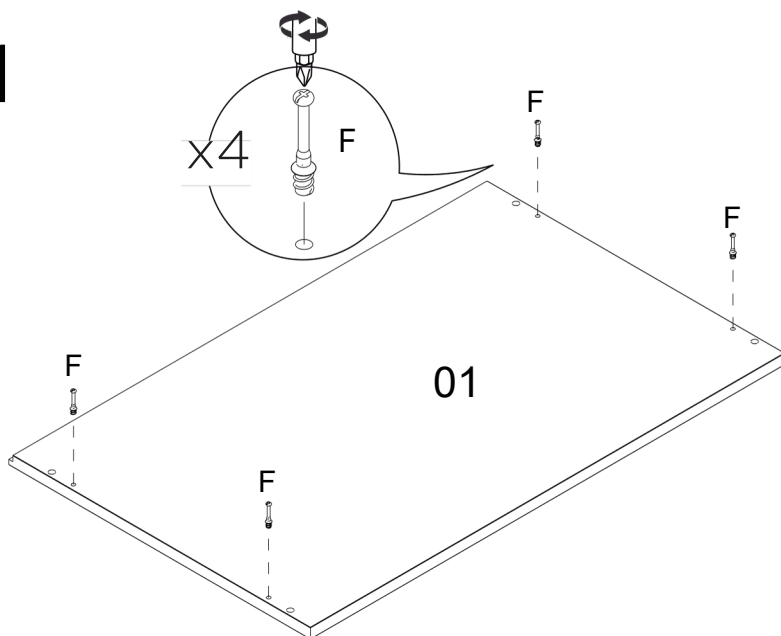


2

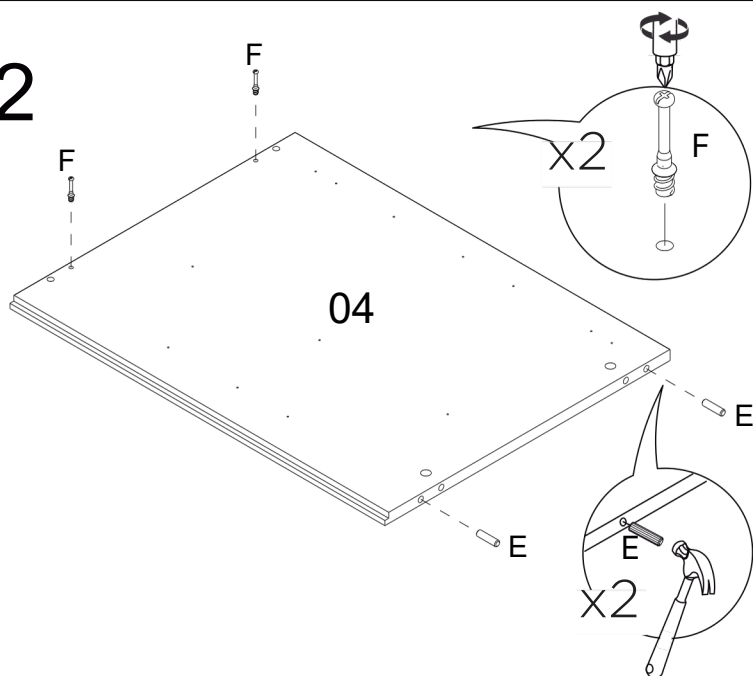


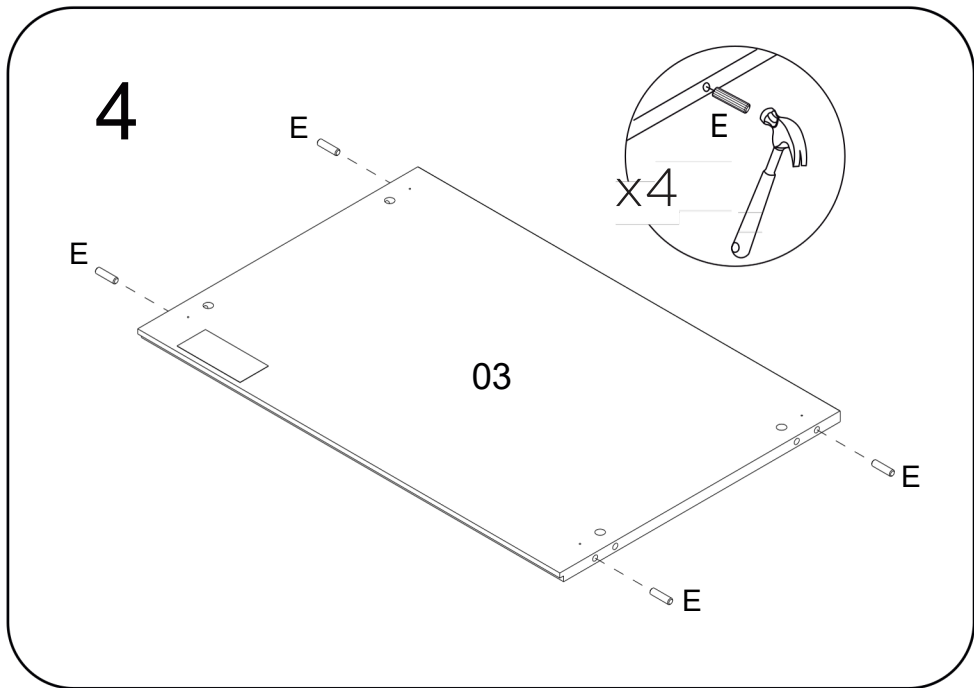
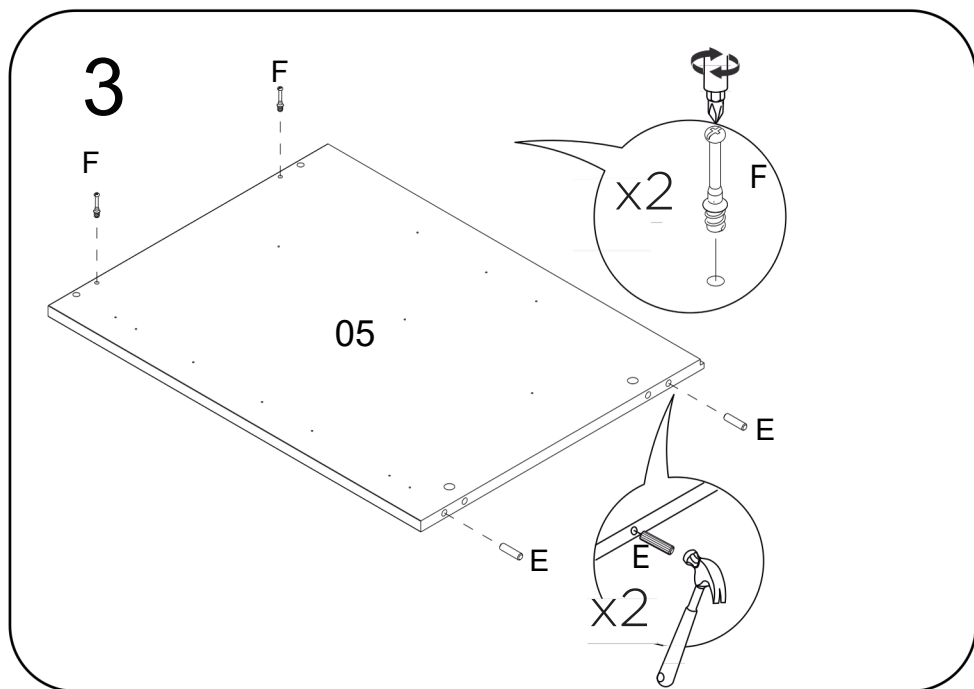


5


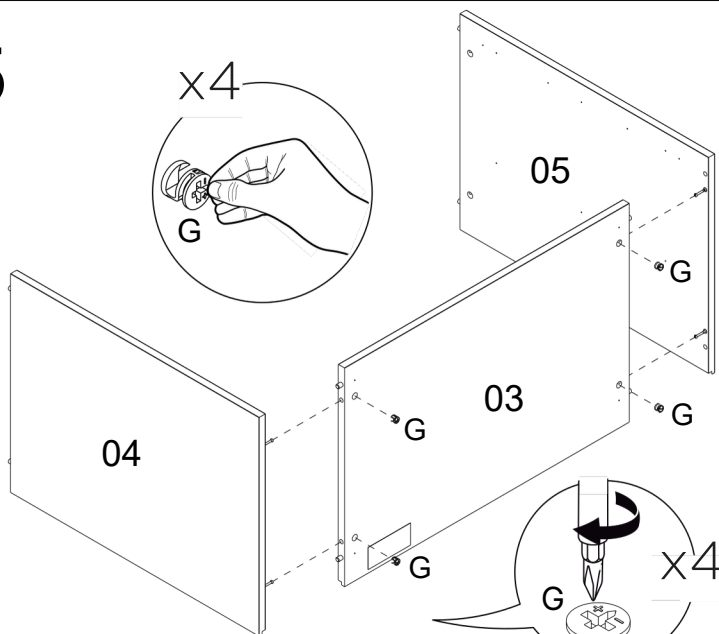


6





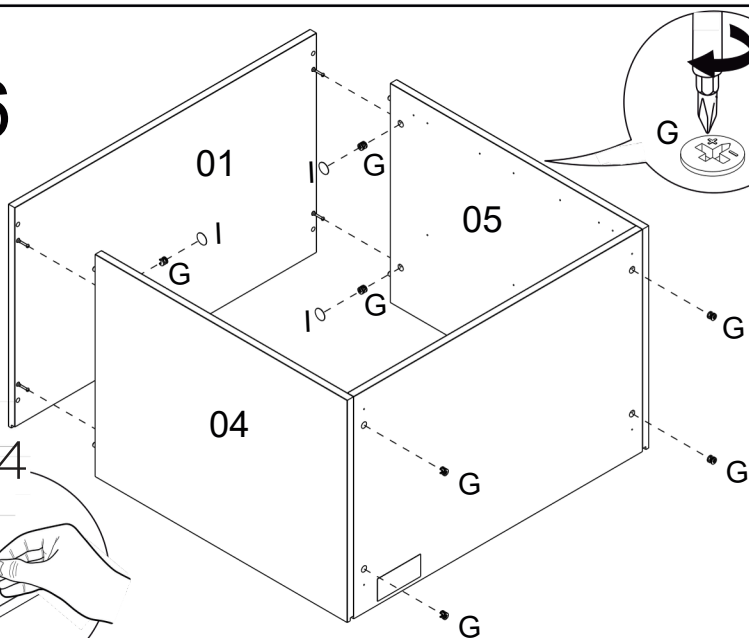


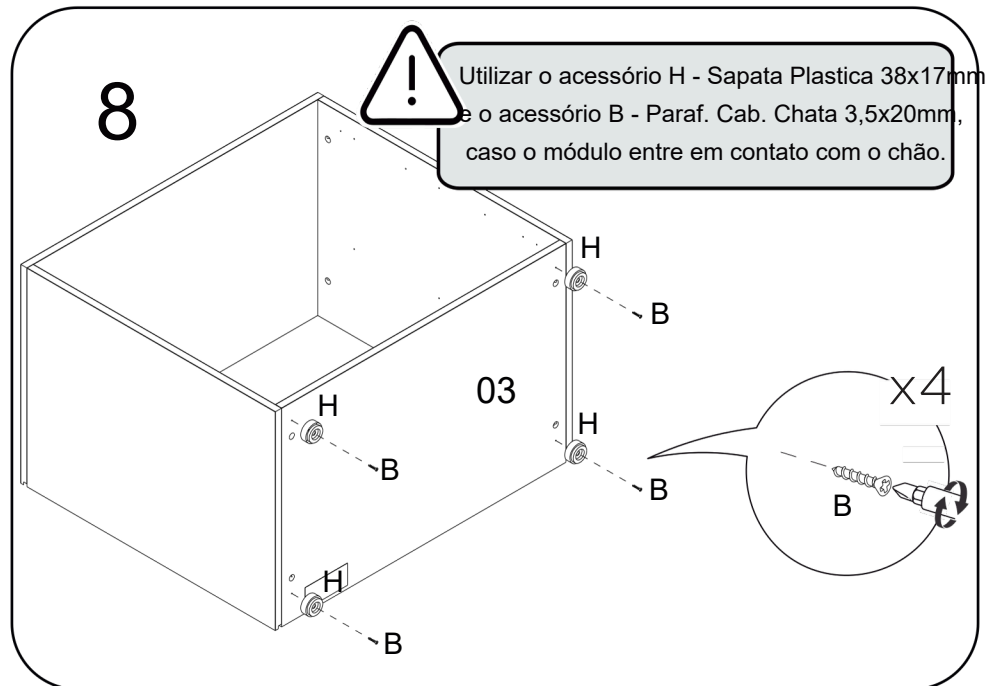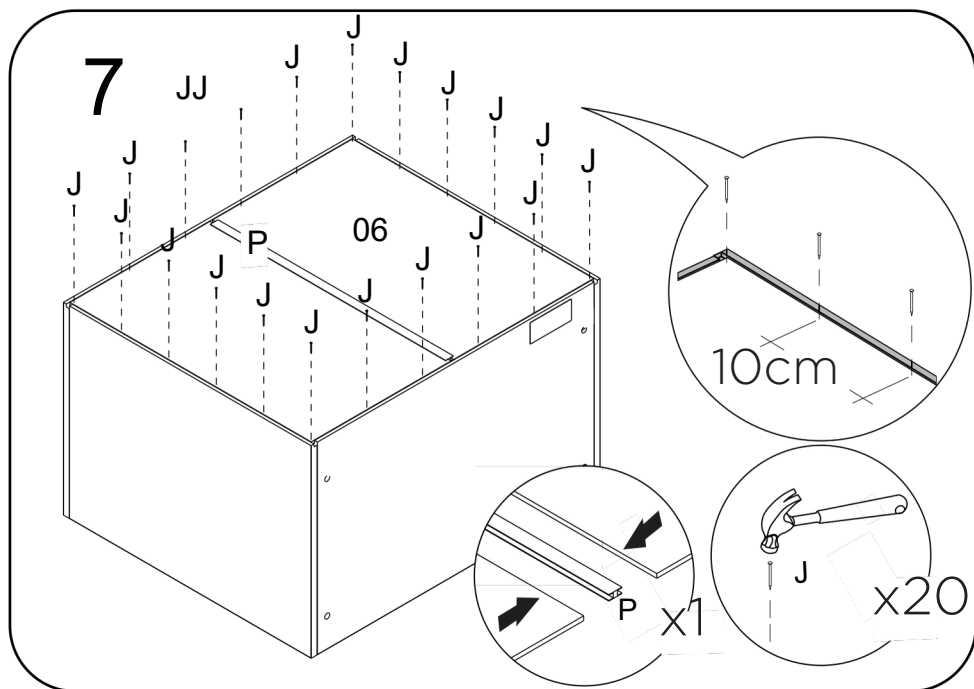

9



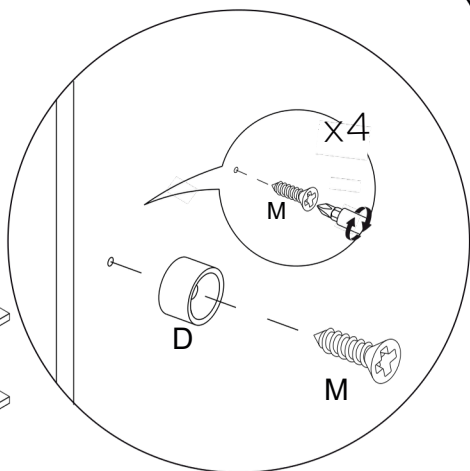
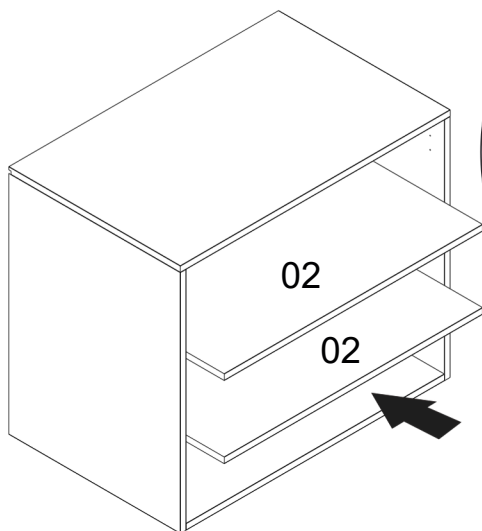


10

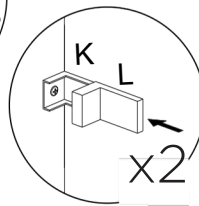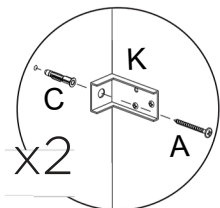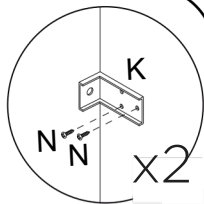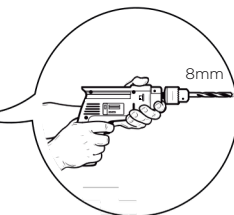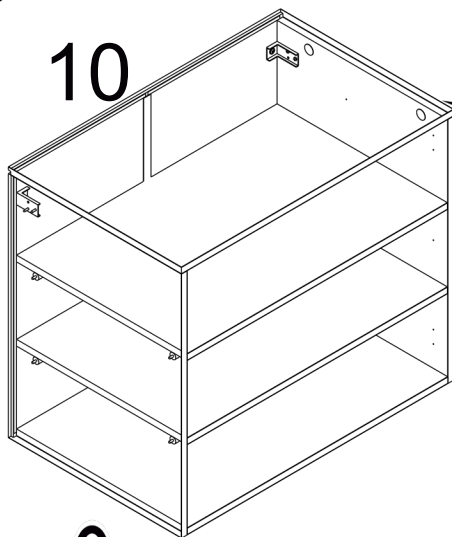


É obrigatório fixar o móvel na parede.

# 11

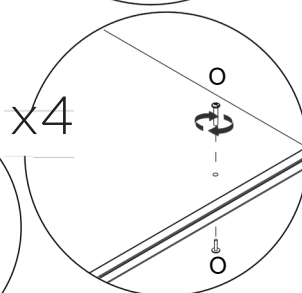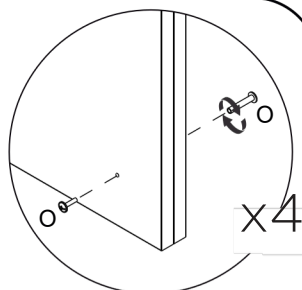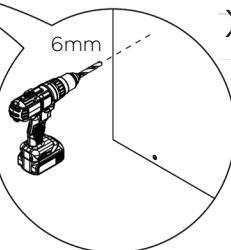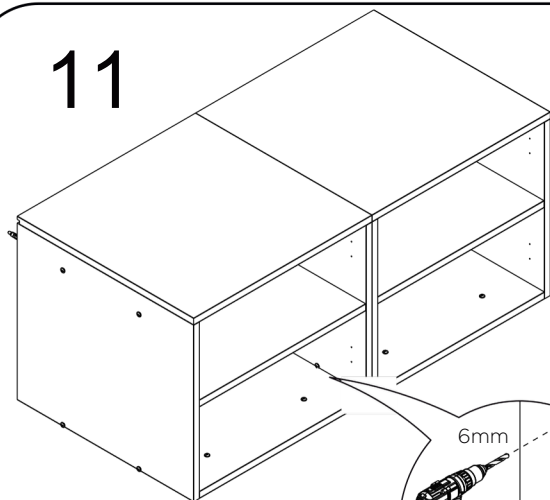


# 12

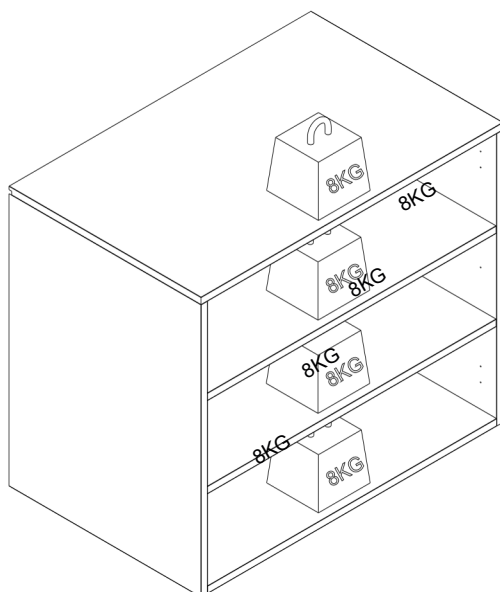

11




Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

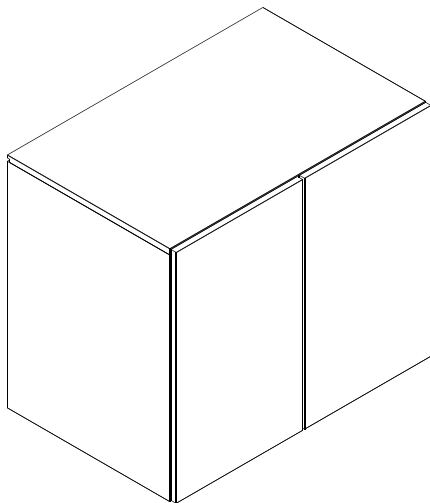

12




Considerar o manual de montagem da gaveta, caso optar por esta configuração.

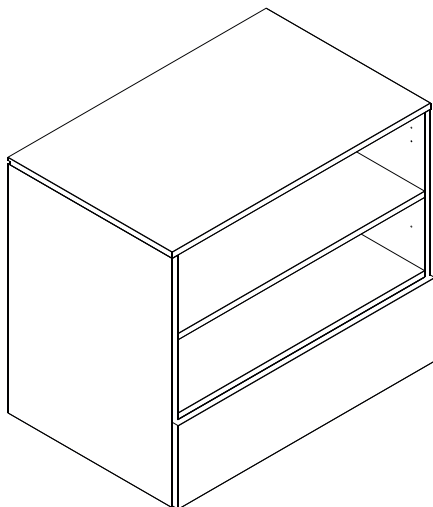

# 13







Escolha entre as possíveis configurações.

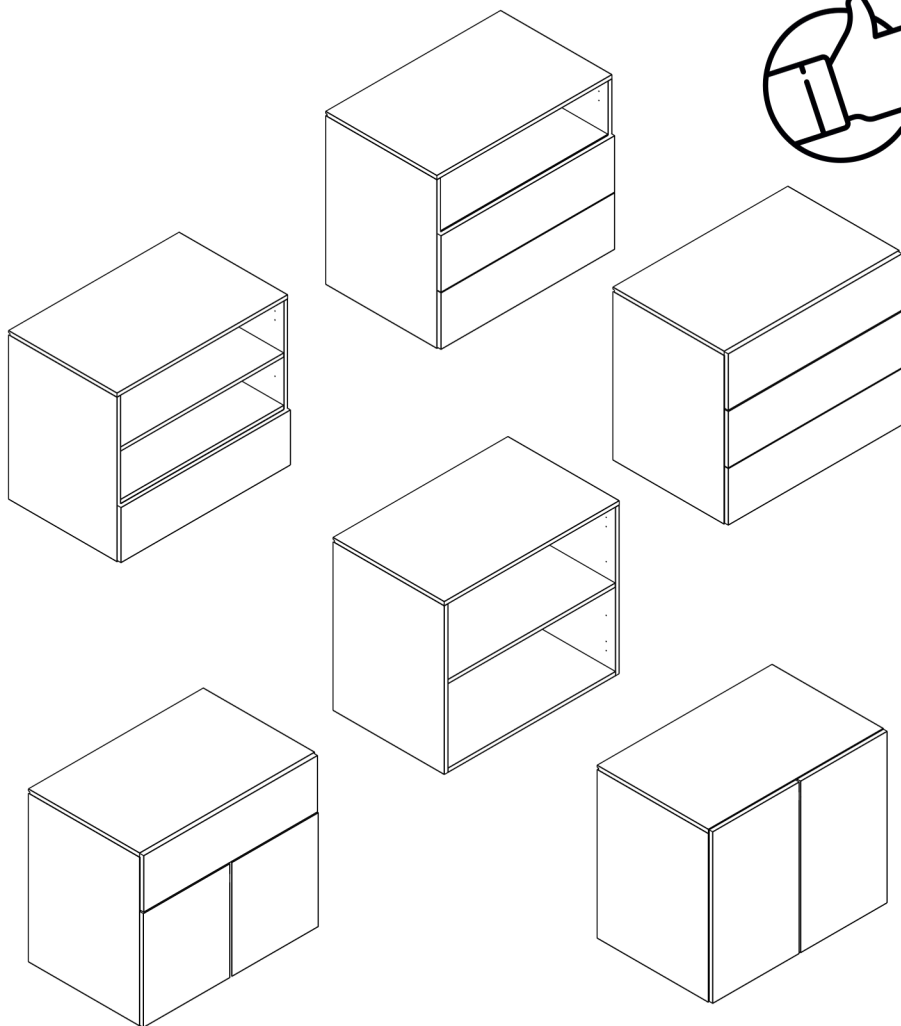

Obs: A porta e gaveta não acompanham o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições  
para qualquer tipo de ambiente

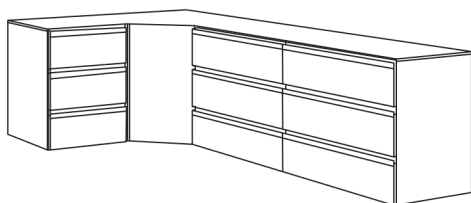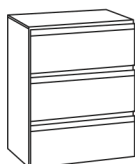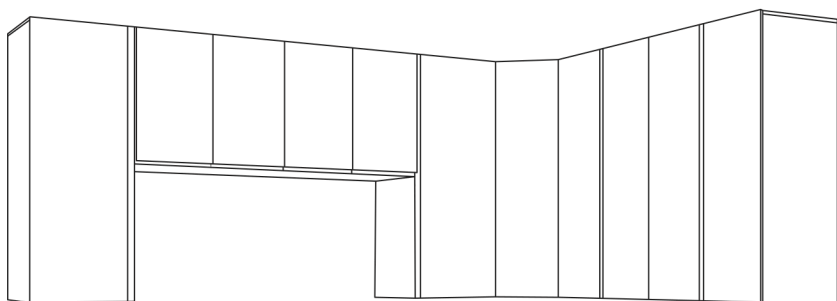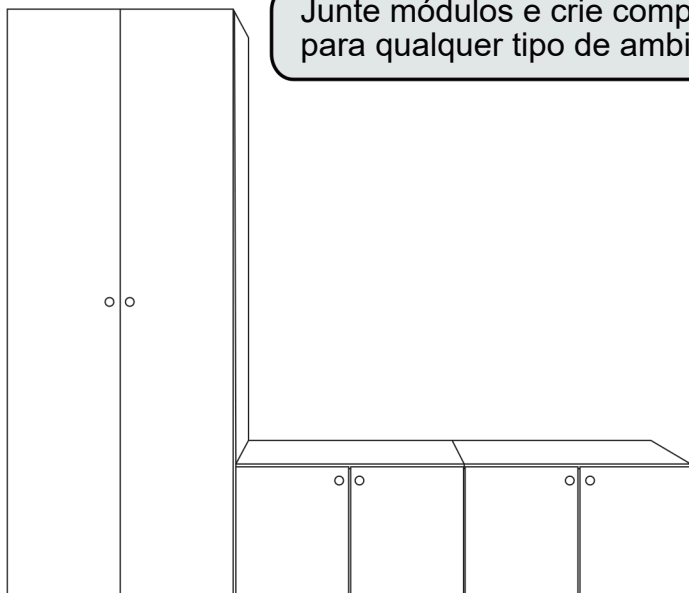

# Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

## Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## Ventilação

Afaltade ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

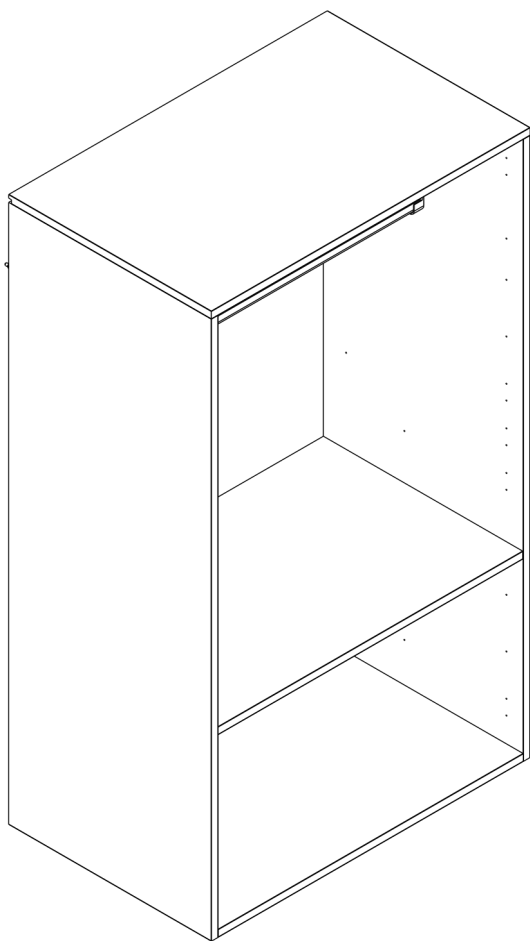

**MÓDULO 70X120 FRAME**

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTADE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                          | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|------|------------------------------------|------------|-----|
| A    | Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm    |            | 2   |
| B    | Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm      |            | 4   |
| C    | Bucha Expansiva 8 x 50 mm          |            | 2   |
| D    | Suporte de Prateleira 10 x 15 mm   |            | 4   |
| E    | Cavilha Madeira 8 x 30 mm          |            | 12  |
| F    | Haste Minifix                      |            | 12  |
| G    | Tambor Minifix 12 mm               |            | 12  |
| H    | Sapata Plastica 38 x 17 mm         |            | 4   |
| I    | Tapa Furo Adesivo                  |            | 4   |
| J    | Prego 10 x 10 mm                   |            | 32  |
| K    | Suporte Aereo L                    |            | 2   |
| L    | Capa Suporte Aereo L               |            | 2   |
| M    | Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm    |            | 12  |
| N    | Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm |            | 4   |
| O    | Parafuso União                     |            | 8   |
| P    | Suporte Cabideiro Oblongo          |            | 4   |
| Q    | Tubo Oblongo                       |            | 2   |
| R    | Perfil H                           |            | 1   |




**Atenção!!!**

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.


# LISTADE PEÇAS

| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO        | QTD  | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT<br>(KG) |      |
|------------|--------------------|------------------|------|----------------|-------|------|------------------|------|
|            |                    |                  |      | COMP.          | LARG. | ESP. |                  |      |
| 01         | 240762-01          | Base Superior    | 01   | 700            | 445   | 01   | 15               | 3,27 |
| 02         | 240762-02          | Prateleira       | 670  | 438            | 01    | 15   |                  | 3,08 |
| 03         | 240762-03          | Base Inferior    | 670  | 445            | 02    | 15   |                  | 3,13 |
| 04         | 240762-04          | Travessa         | 670  | 100            | 01    | 15   |                  | 0,70 |
| 05         | 240762-05          | Lateral Esquerda | 1185 | 445            | 01    | 15   |                  | 5,54 |
| 06         | 240762-06          | Lateral Direita  | 1185 | 445            | 02    | 15   |                  | 5,54 |
| 07         | 240762-07          | Costa            | 1184 | 339            |       |      | 6                | 1,69 |

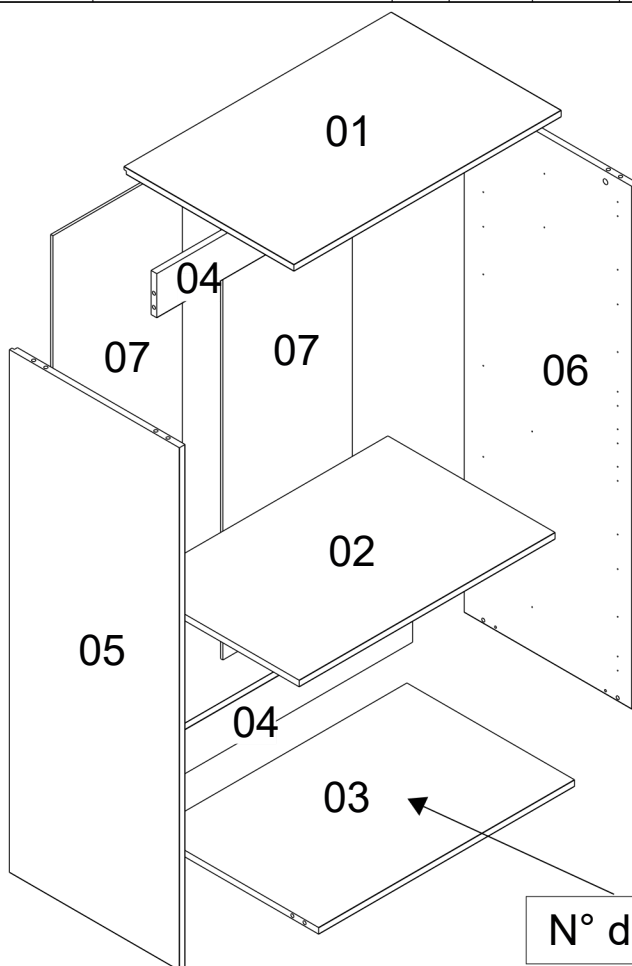


Nº de Lote


1

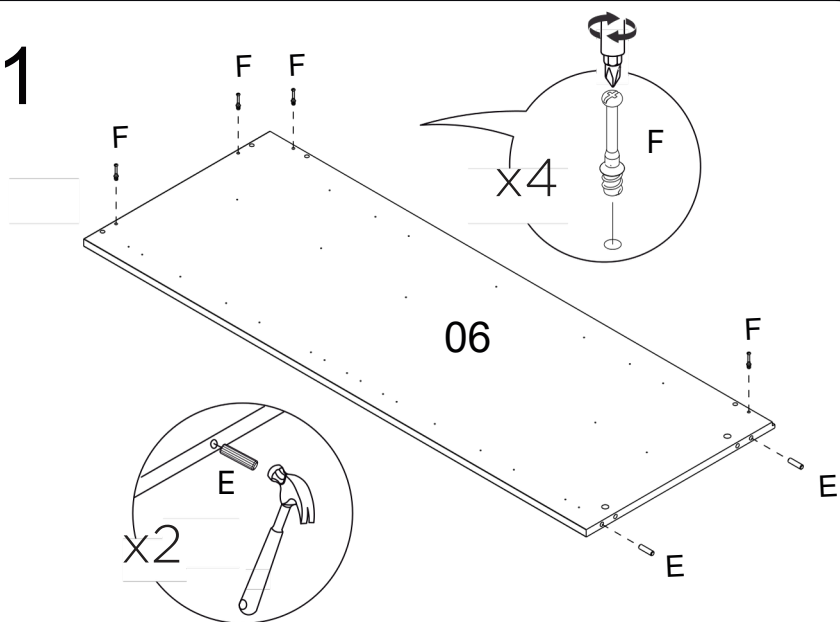


2

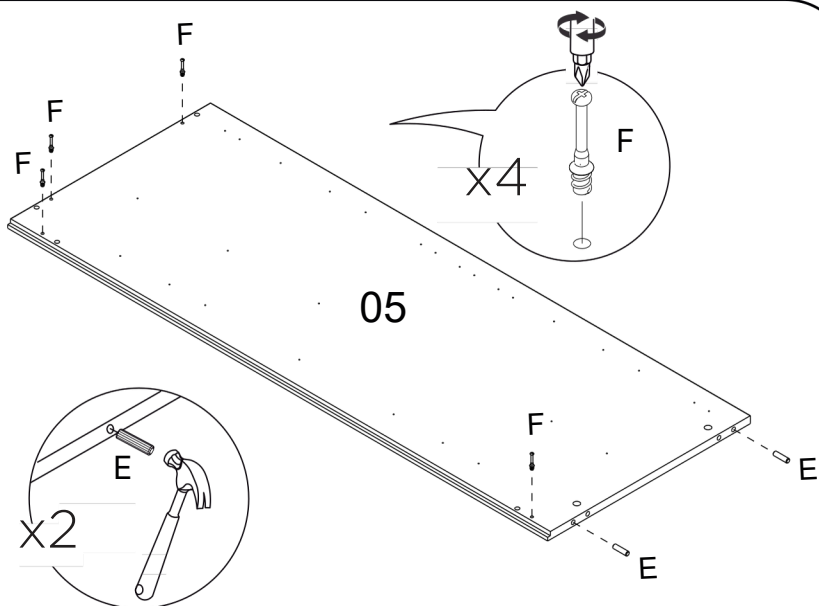


# 3

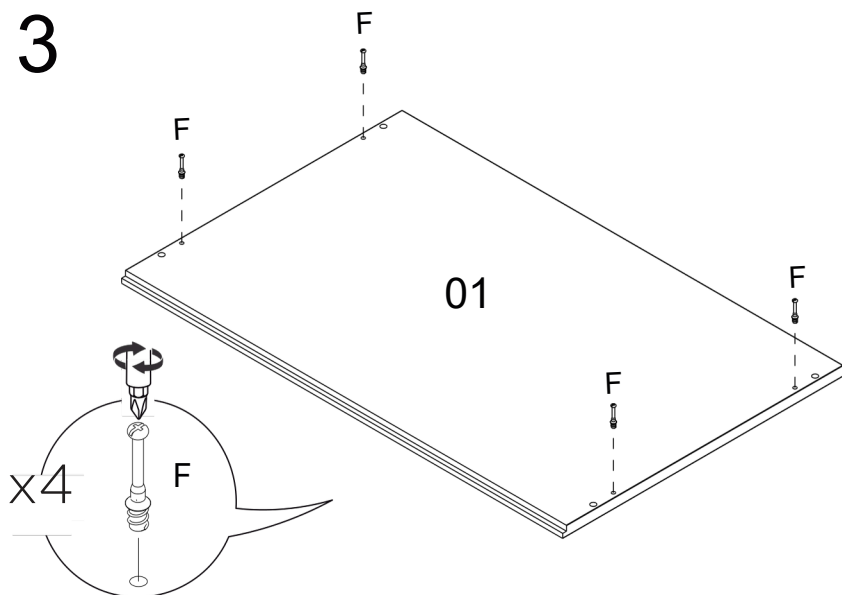


# 4


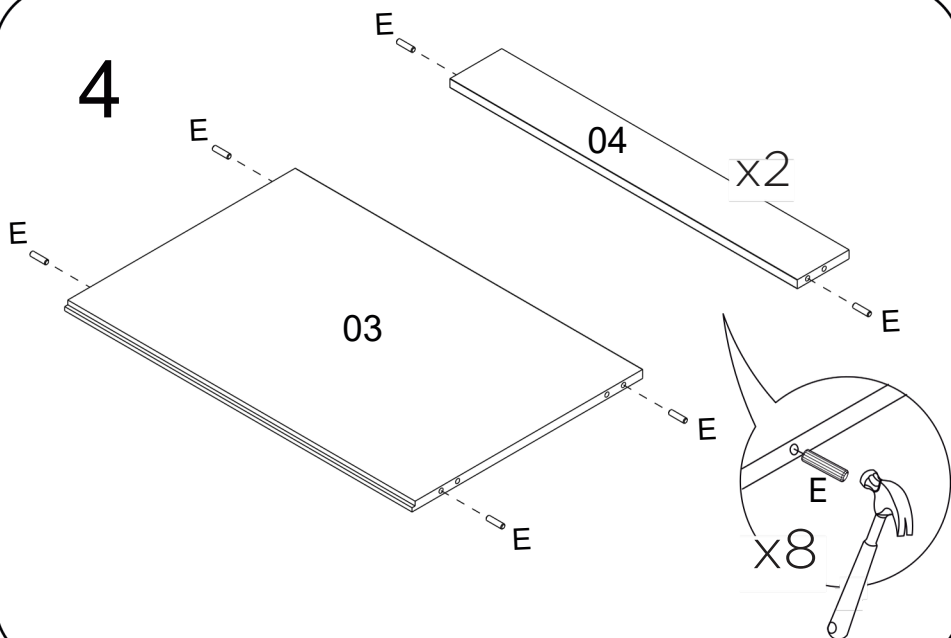


# 5

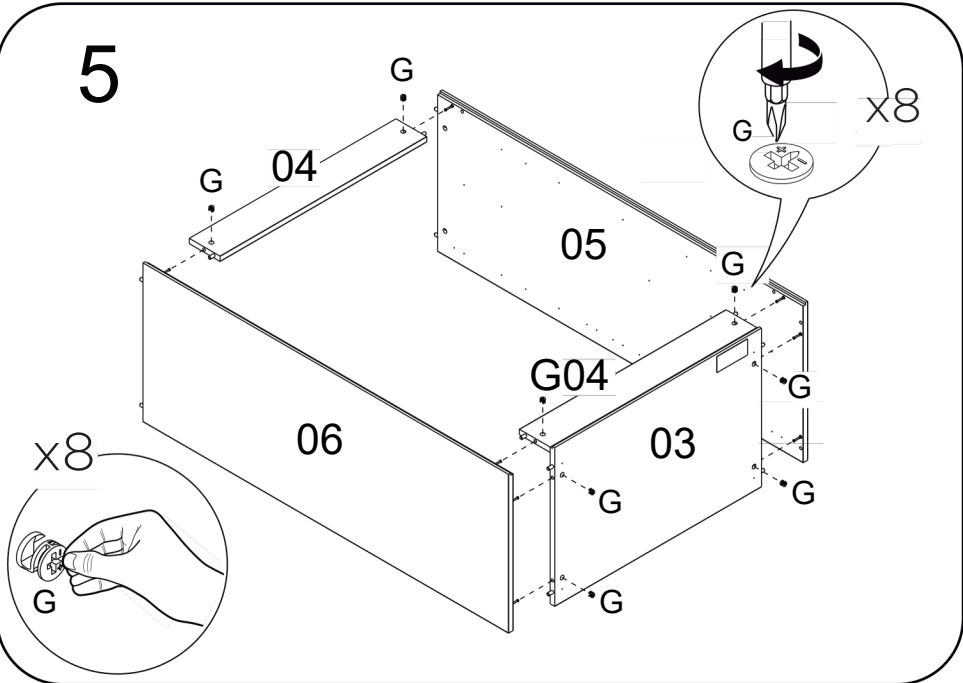


# 6

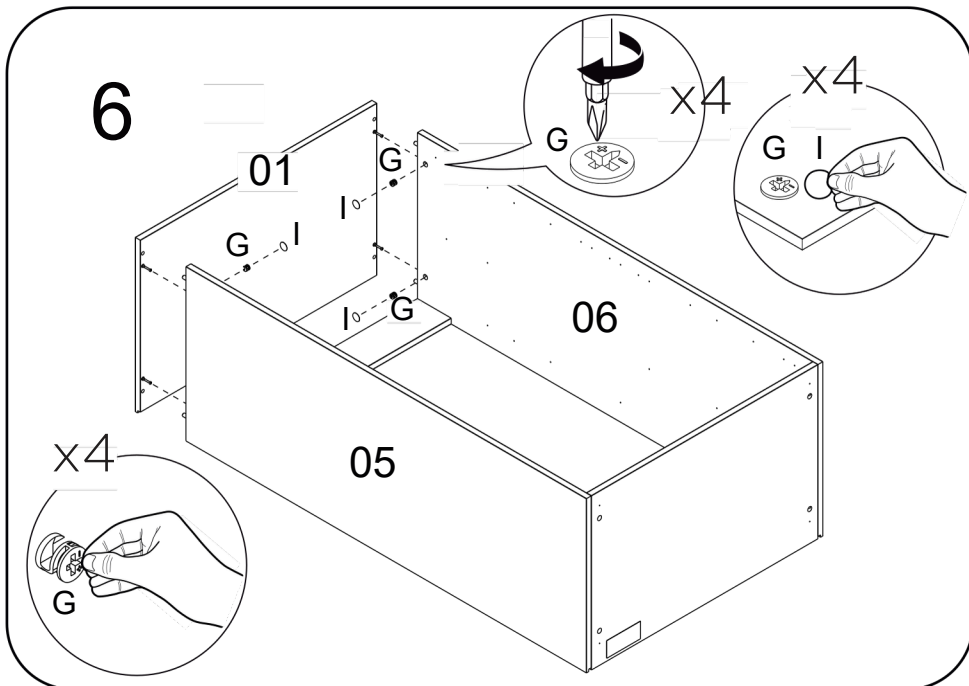

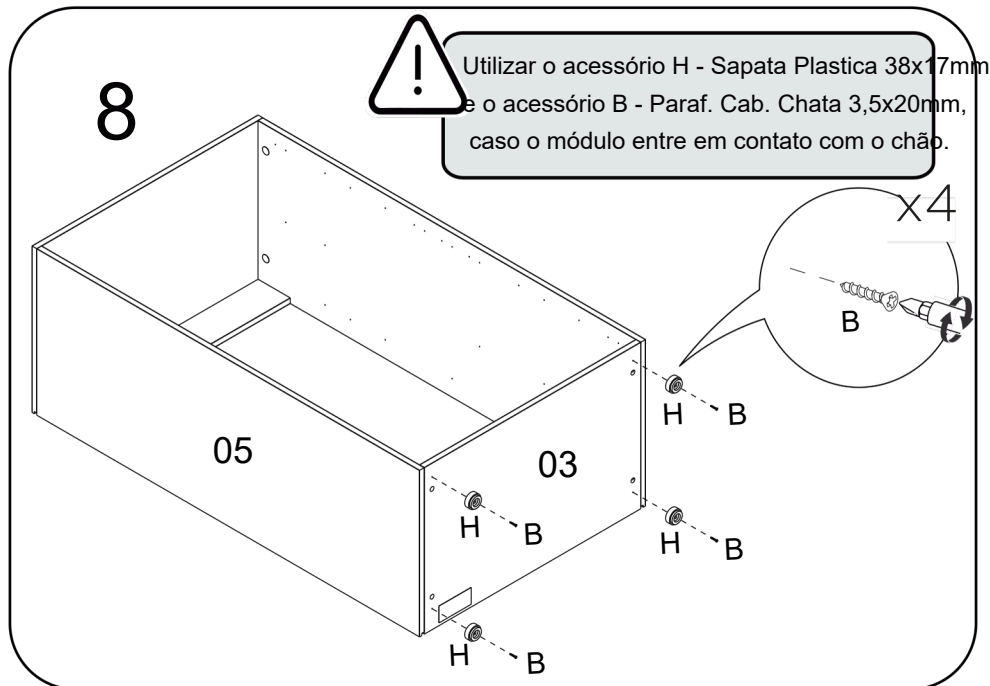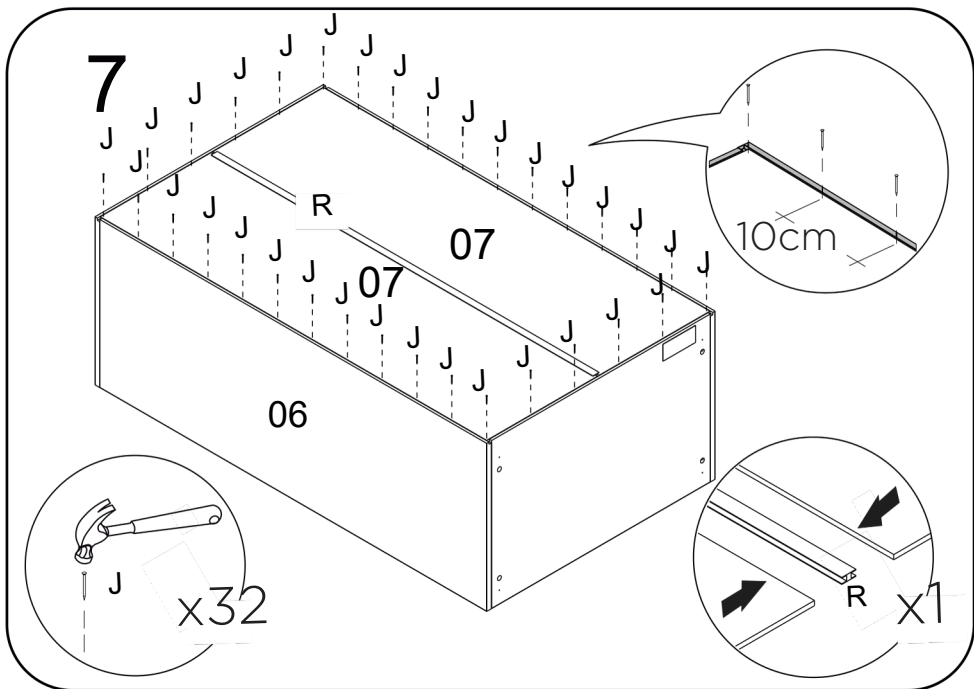


# 9

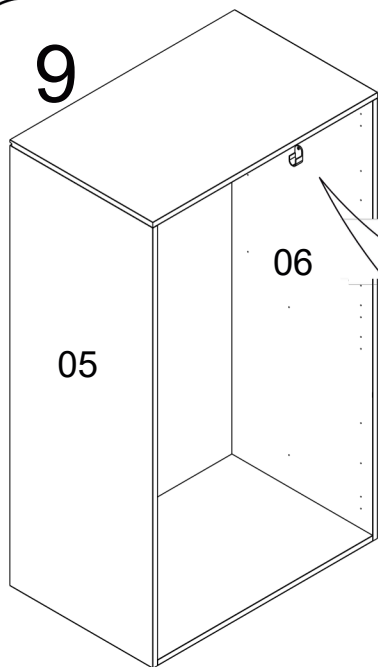


Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

06

05

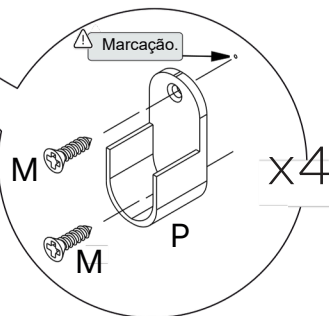


# 10

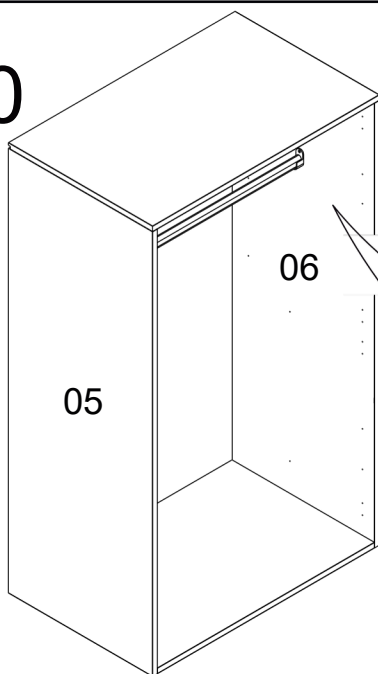

06



05

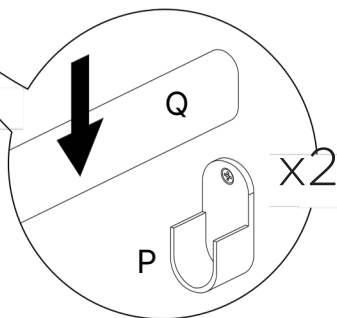






# 11



Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

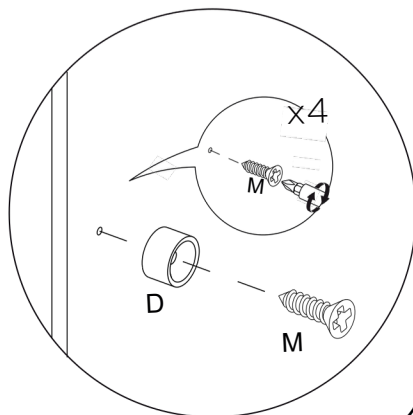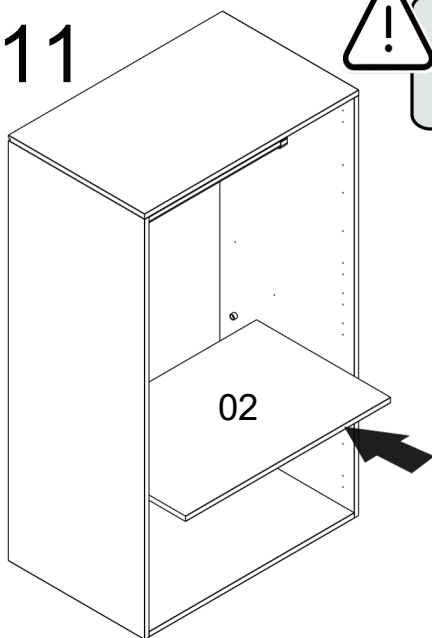


# 12

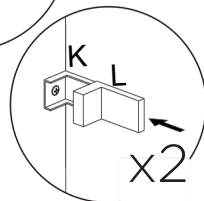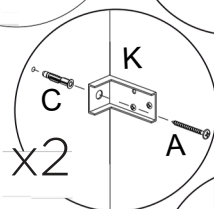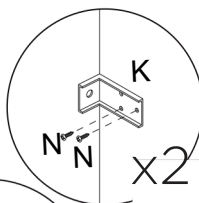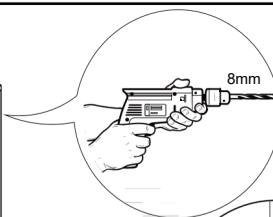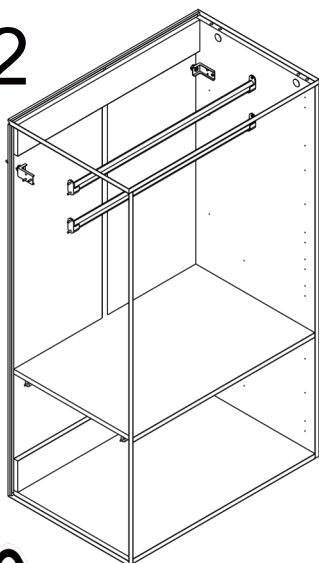


É obrigatório fixar o móvel na parede.

13

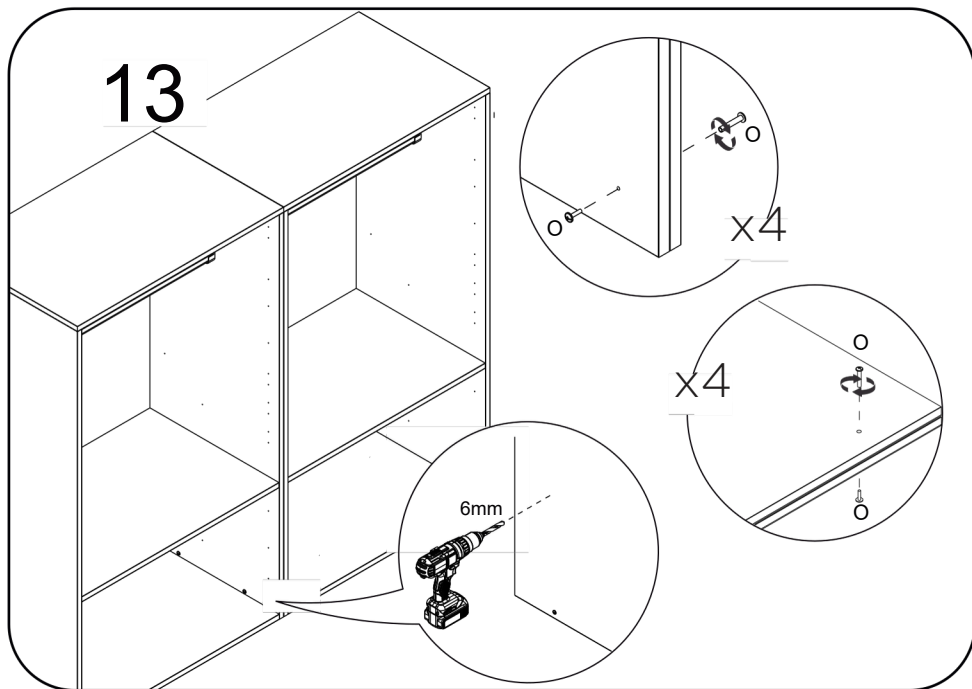


14

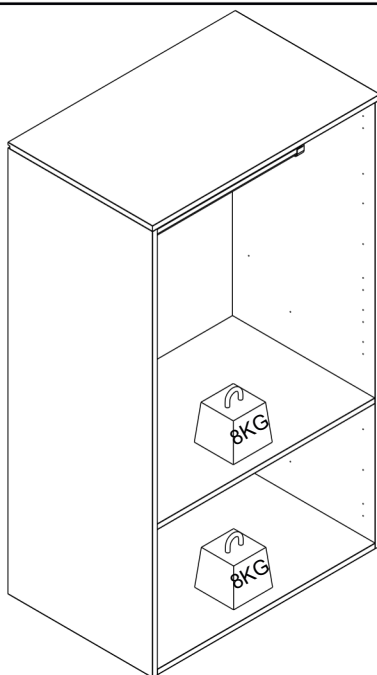

15




Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

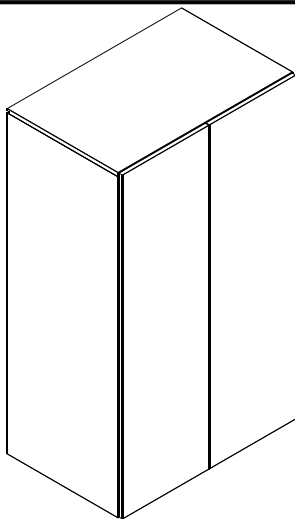

16




Considerar o manual de montagem da gaveta e porta, caso optar por esta configuração.

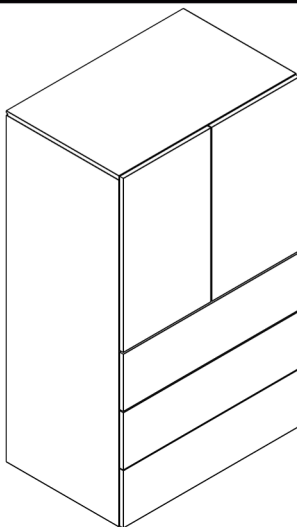

17






Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

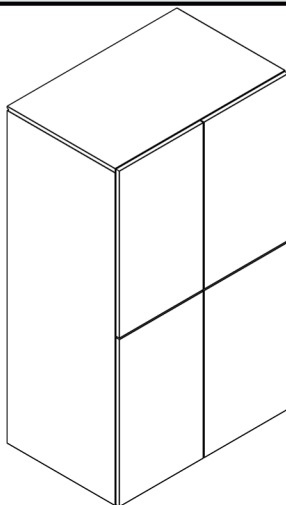





18

Escolha entre as possíveis configurações.

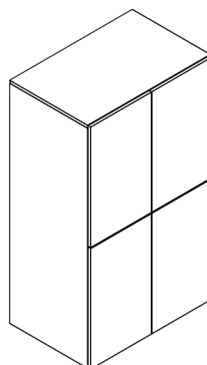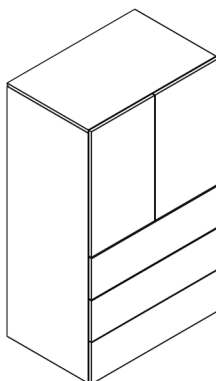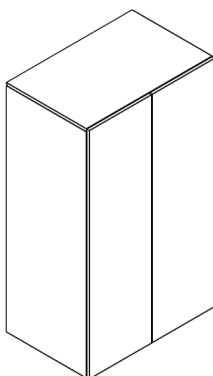

Obs: As portas e gavetas não acompanham o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições  
para qualquer tipo de ambiente

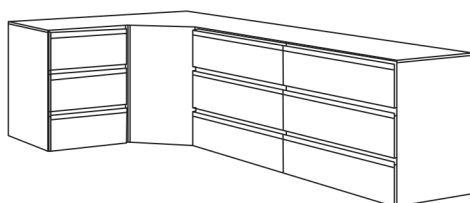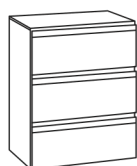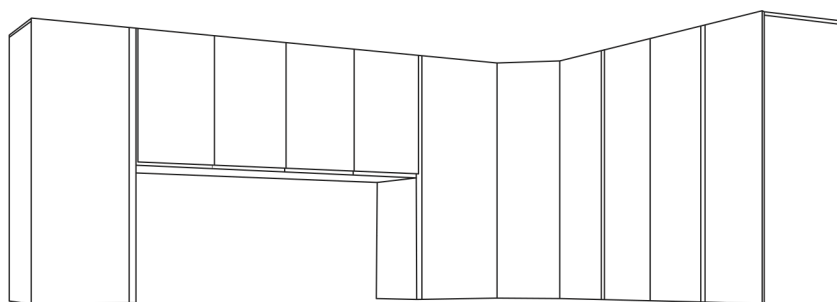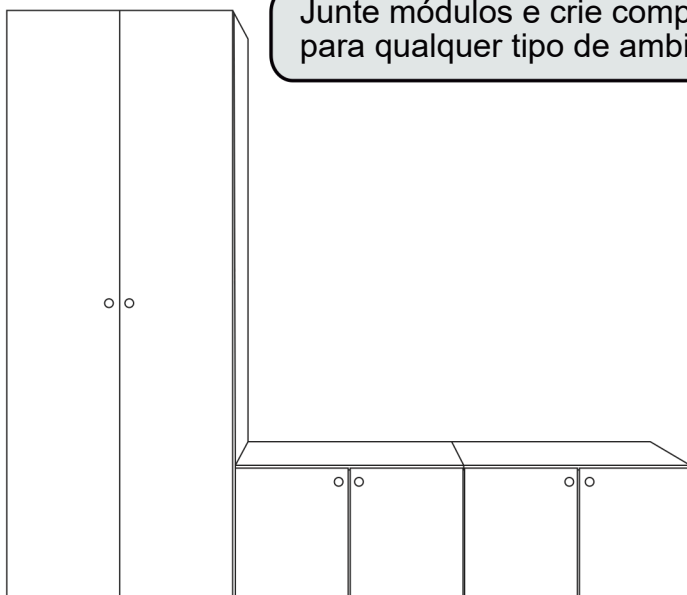

# Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

## Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.