











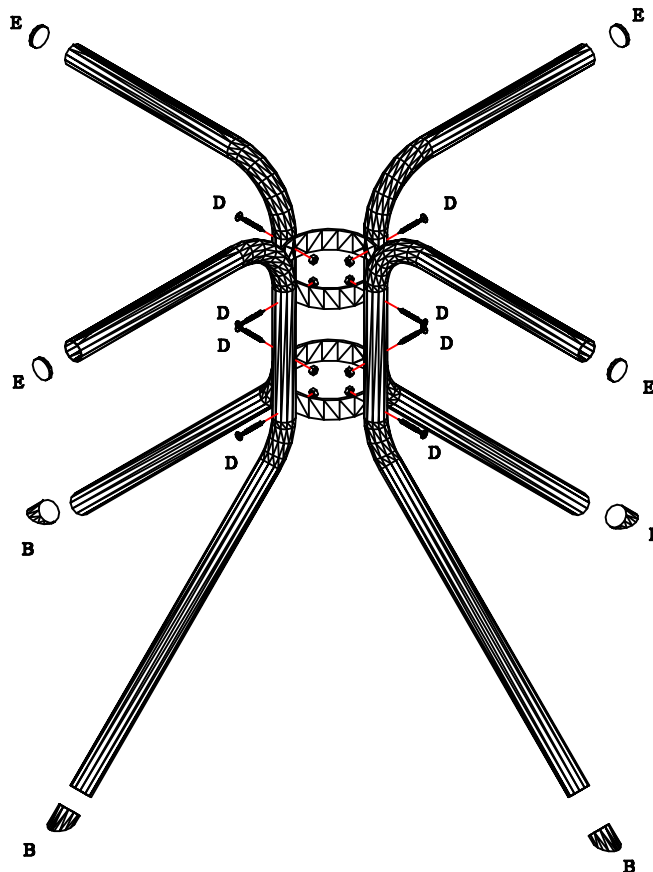
| Ferragem | | | |
|----------|-----------------------|--|--------|
| | Código de assistência | Descrição | Quant. |
| A | 95 |  Parafuso flange 5,0x50 zincado branco | 8 |
| B | 30972 |  Ponteira interna 1 1/4" 47° preta | 4 |
| C | 9594 |  Tampo CPL cromada 12,5 a 13mm | 8 |
| D | 14409 |  Parafuso estrutural 1/4 x 40 13 allen zb | 8 |
| E | 20214 |  Ponteira intera 1 1/4" reta cromada | 4 |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| F | 12165 |  Ventosa alta com rosca incolor 24mm | 8 |
| G | 248 |  Chave allen Z 1/4" | 1 |
| H | 19959 |  Porca sex 1/4" zb | 8 |
| I | 12662 |  Argola | 2 |
| J | M042-C R-A146 |  Pé | 4 |

Para montar a base, posicione uma argola e um pé na posição final, insira o parafuso "D" pelo pé, apertando-o com a chave "G" e segura uma porca "H" por dentro da argola. Faça isso com os pés e argola restantes, para finalizar encaixe uma tampa CPL "C" sobre cada parafuso.

Em tampo de madeira utilize o parafuso "A" para fixar nele a base.

Para tampo de vidro, insira em cada furação na parte superior da base uma ventosa "F".



Cuidados com a conservação do cromado:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente eterno, como em sacadas, pátios, etc.