

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

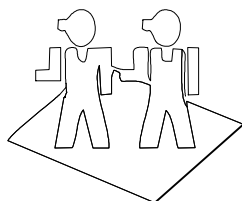

Tempo necessário para a
montagem: 2h



Ferramentas necessárias

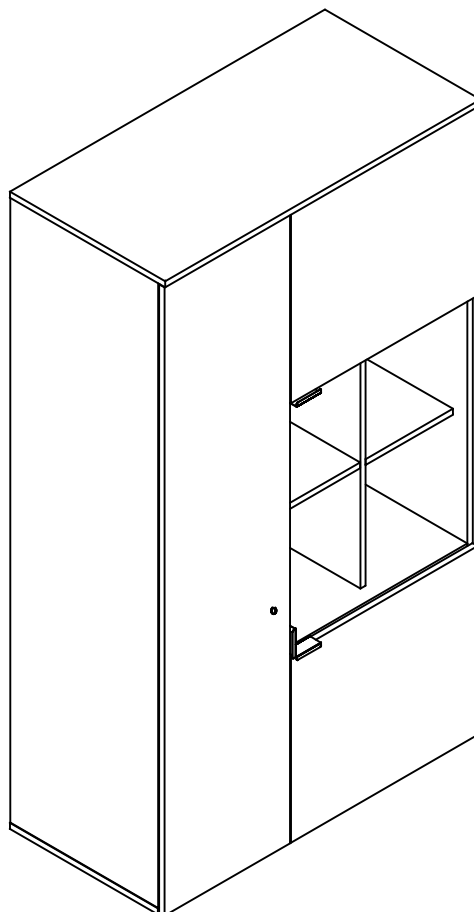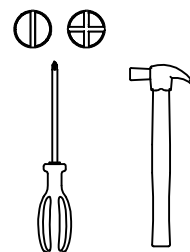





Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	1558	426	15	A
02	Lateral esquerda	1	1558	426	15	A
03	Divisória	1	1558	426	15	A
04	Tampo	1	907	447	15	A
05	Base	1	907	426	15	A
06	Tampo da colméia	1	518	426	15	A
07	Base da colméia	1	518	426	15	A
08	Prateleiras maiores	3	342	384	15	A
09	Porta maior	1	1566	361	15	A
10	Porta menor	2	471	537	15	A
11	Divisória da colméia	1	615	384	15	A
12	Prateleira da colméia	2	251	384	15	A
13	Costa maior	1	1578	360	3	A
14	Costa menor	1	535	466	3	A
15	Costa média	1	535	482	3	A
16	Costas da colméia	2	630	267	3	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	30945	Minifix (parafuso)	38
B	30950	Minifix (tambor)	38
C	14855	Tampa para minifix Carvalle	26
C	14855	Tampa para minifix Preta	12
D	1802	Cavilha 6x30mm	40
E	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
F	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
G	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	10
H	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	6
I	10109	Chave allen 6mm	1

J	10102	Bucha americana 1/4 x 10	6
K	10101	Sapata regulável 1/4 x 10	6
L	7787	Dobradiça reta 35	7
M	7787	Calço para dobradiça	7
N	7787	Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	28
O	39999	Puxador de chapa J preto fosco	3
P	1423	Fixador de costa	33
Q	1622	"L" de engate	1
R	1620	Fechadura com chave	1
S	1925	Cavilha 6x50mm	2
T	107	Prego 10 x 10	98



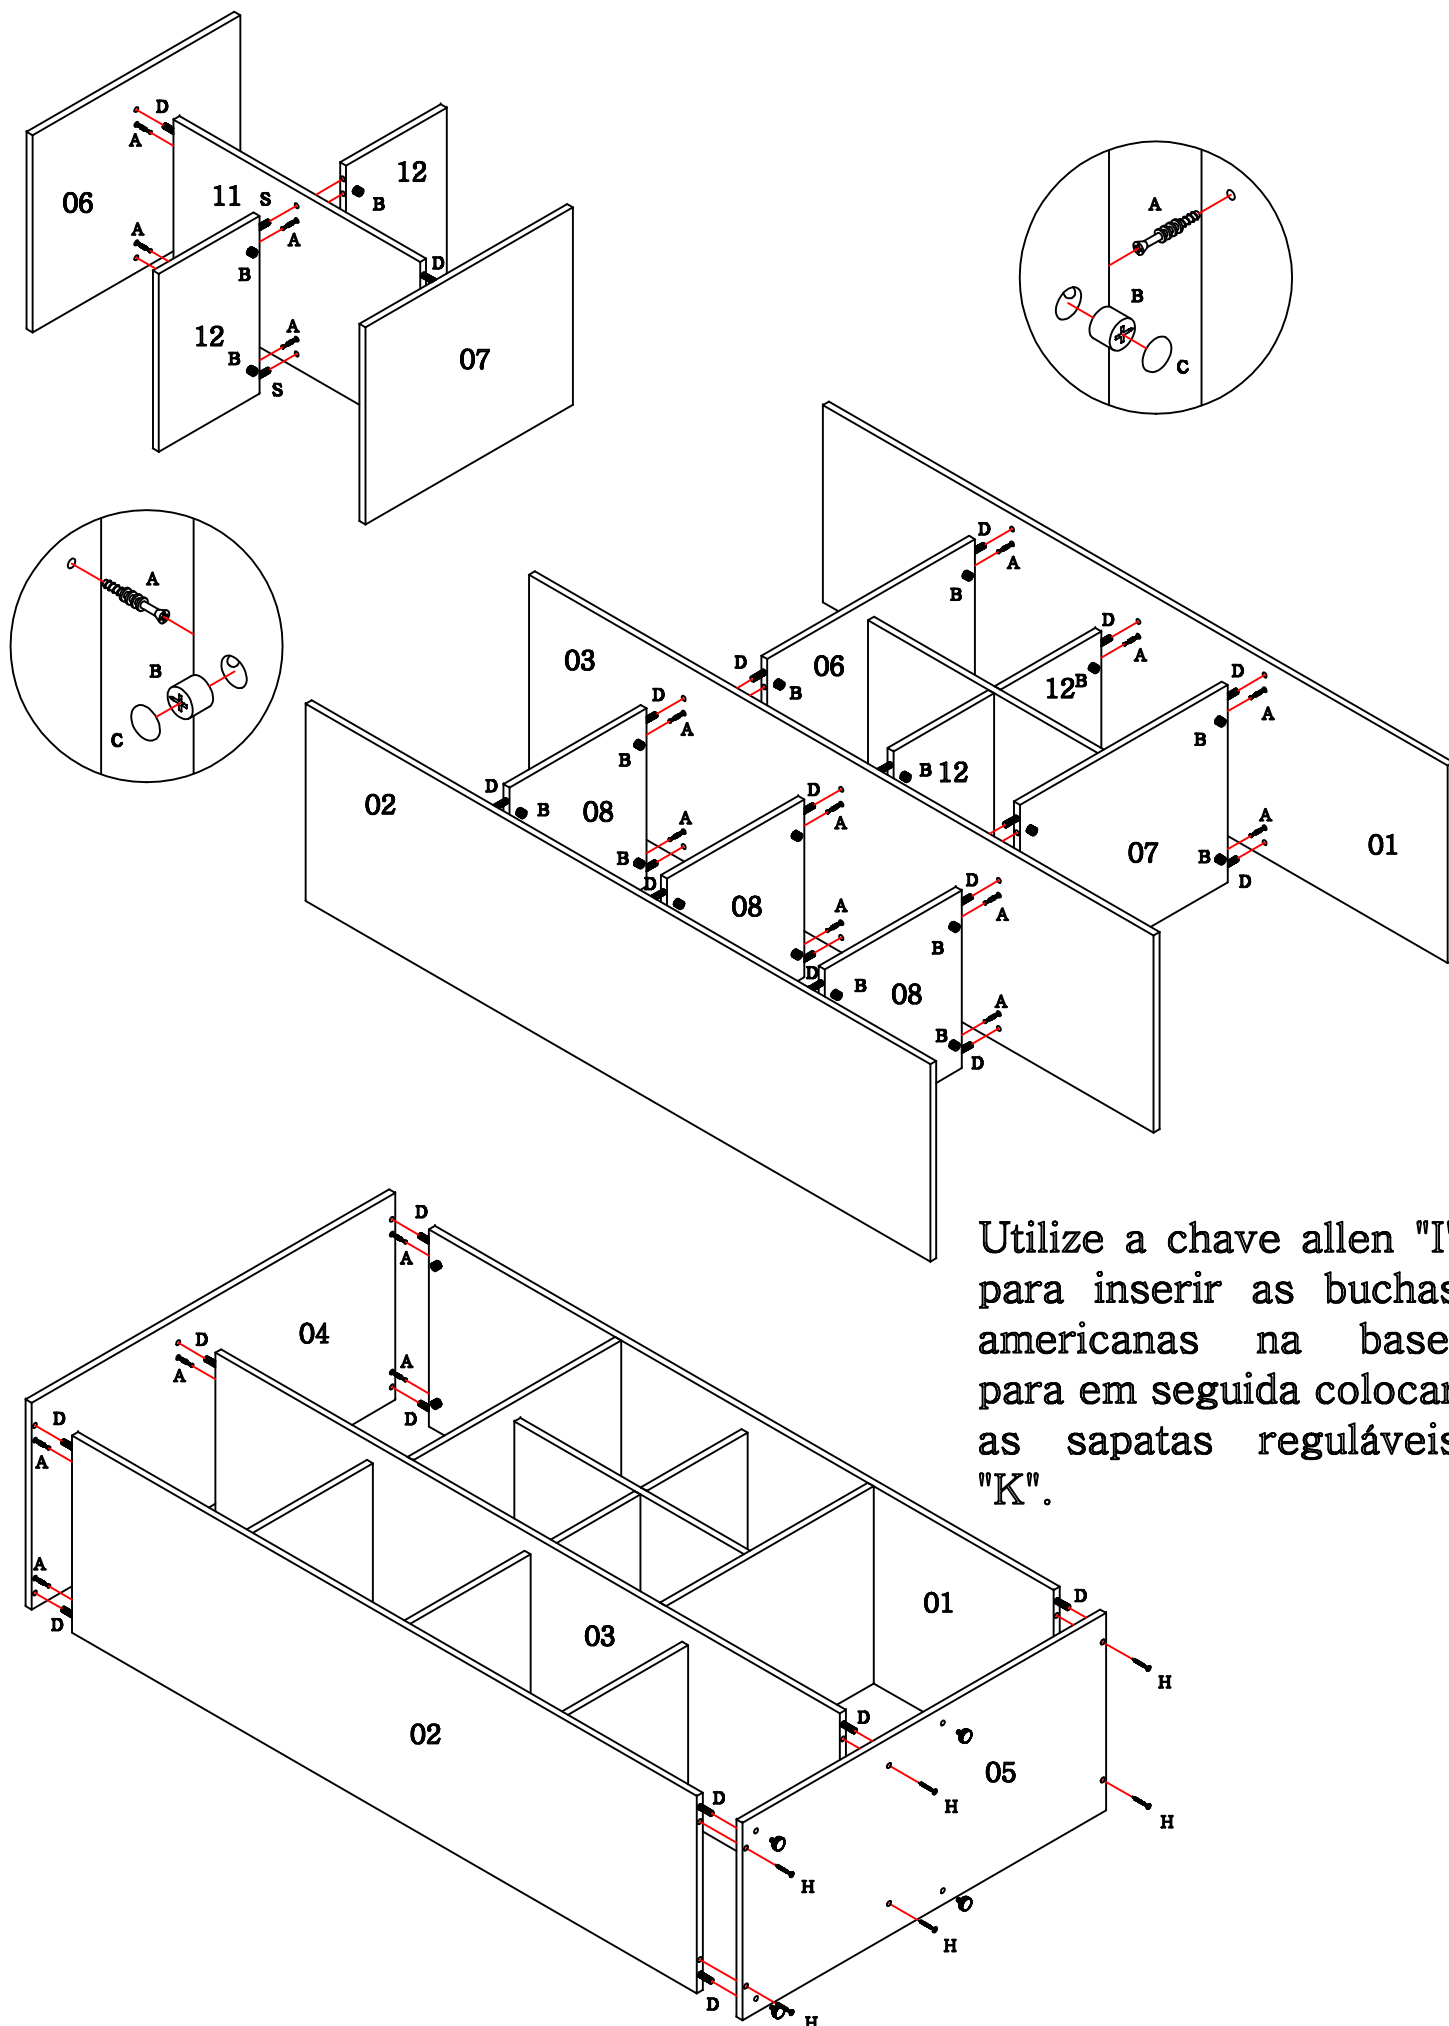

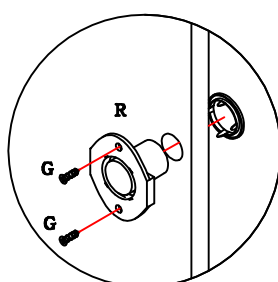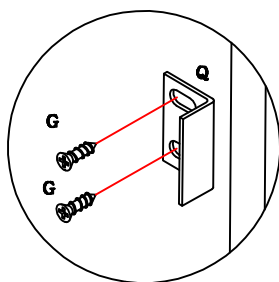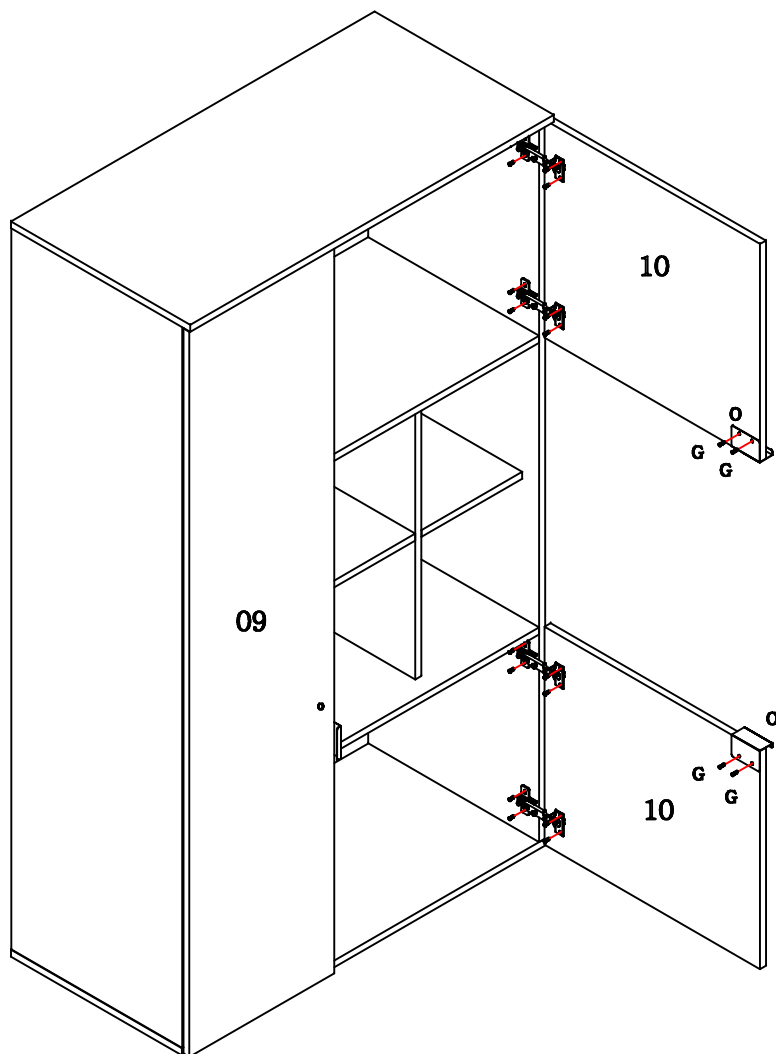

O L de engate "Q" para o fecho é colocado com o parafuso "G" na divisória.

