



JCM
movelaria

Rack Ouro Ouro TV Unit Rack de TV Ouro



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.

Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.



Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CALCO DOBRADICA 5mm	(A)	5mm MOUNTING PLATE	(A)	BASE BISABRA 5mm	(A)		02
CAVILHA 6x30	(B)	6x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 6x30	(B)		06
DOBRADIÇA RETA 26mm	(C)	26mm STRAIGHT HINGE	(C)	BISAGRA RECTA 26mm	(C)		02
FIXADOR METÁLICO	(D)	METAL FIXING PLATE	(D)	FIJADOR METÁLICO	(D)		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(E)	3.5x14 SCREW	(E)	TORNILLO 3.5x14	(E)		32
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(F)	4x25 SCREW	(F)	TORNILLO 4x25	(F)		01
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x14	(G)	3.5x14 SCREW	(G)	TORNILLO 3.5x14	(G)		20
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(H)	5x40 SCREW	(H)	TORNILLO 5x40	(H)		12
PARAFUSO MINIFIX ROSCA SOBERBA	(I)	MINIFIX SCREW	(I)	PERNO MINIFIX	(I)		10
PREGO 8x8 C/C	(J)	8x8 NAIL	(J)	CLAVO 8x8	(J)		50
SUORTE ANGULAR PRETO	(K)	BLACK CORNER CONNECTOR	(K)	SOPORTE ANGULAR NEGRO	(K)		10
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(L)	12x10mm MINIFIX NUT	(L)	TUERCA MINIFIX 12x10mm	(L)		10
TRAPÉZIO	(M)	TRAPEZIUM CONNECTOR	(M)	CONECTOR TRAPECIO	(M)		01
RODÍZIO	(N)	CASTER	(N)	RUEDA	(N)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

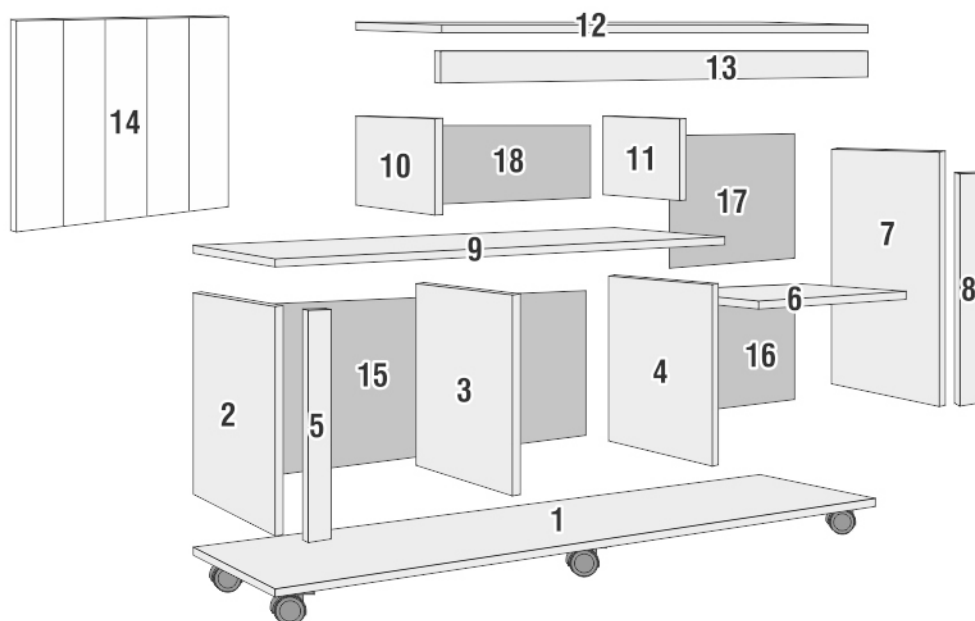

1
Base
Base
Base 1 Pc



9
Tampo Intermediário
Middle Cover
Tapa Medio 1Pc



2
Lateral Inferior Esquerda
Lower Left Panel
Lateral Inferior Izquierdo 1Pc




10
Lateral Superior Esquerda
Upper Left Panel
Lateral Superior Derecho 1Pc



3
Divisão Inferior Esquerda
Lower Left Division
División Inferior Izquierda 1Pc



11
Divisão Superior
Upper Division
División Superior 2Pc



12
Tampo Superior
Upper Cover
Tapa Superior 1Pc



13
Vista Tampo Superior
Upper Frame
Moldura Superior 1Pc



4
Divisão Inferior Direita
Lower Right Division
División Inferior Derecha 1Pc




14
Porta
Door
Puerta 1Pc



5
Vista Inferior Esquerda
Lower Left Frame
Moldura Inferior Izquierda 1Pc



6
Prateleira Inferior Direita
Lower Right Shelf
Estante Inferior Derecha 1Pc



15
Costas Inferior Esquerda
Lower Left Back
Trasera Inferior Izquierda 1Pc



7
Lateral Inferior Direita
Lower Right Panel
Lateral Inferior Derecho 1Pc



16
Costas Inferior Direita
Lower Right Back
Trasera Inferior Derecha 1Pc



8
Vista Inferior Direita
Lower Right Frame
Moldura Inferior Derecha 1Pc



17
Costas Superior
Upper Back
Trasera Superior 1Pc




18
Costas Superior
Upper Back
Trasera Superior 1Pc

Passo 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 12. ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 10 E 7 COM MINIFIX(I+L) E A PEÇA 11 COM CAVILHA(B) E TRAPÉZIO(M+F) NA PEÇA 12.

Step 01 START ASSEMBLING FROM PART 12. ATTACH AND TIGHTEN PARTS 10 AND 7 WITH MINIFIX(I+L) E PART 11 WITH DOWEL(B) E TRAPEZIUM CONNECTOR(M+F) TO PART 12.

Paso 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 12. ENCAJE Y APRIETE LAS PARTES 10 Y 7 CON MINIFIX(I+L) Y LA PARTE 11 CON CLAVIJA(B) Y CONECTOR TRAPEZIO(M+F) EN LA 12.

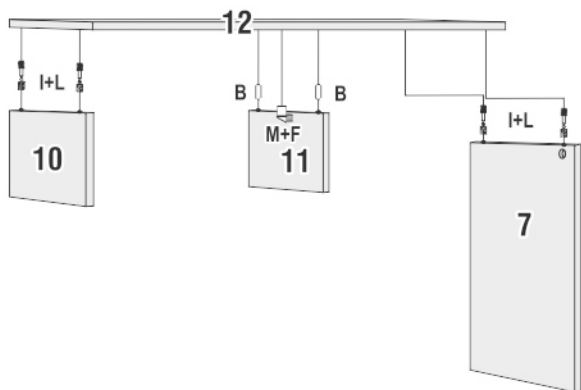

B = 2

F = 1

I = 4


L = 4

M = 1


Passo 02 PARAFUSE A PEÇA 13 NA PEÇA 12 COM SUPORTE ANGULAR(K+G). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 09 NAS 10 E 11 COM PARAFUSO 5x40(H).

Step 02 SCREW PART 13 INTO PART 12 WITH BLACK CONNER CONNECTOR(K+G), THEN SCREW PART 09 INTO PARTS 10 AND 11 WITH 5x40 SCREW(H).

Paso 02 ATORNILLE LA PARTE 13 A LA 12 CON SOPORTE ANGULAR NEGRO(K+G), A CONTINUACIÓN, ATORNILLE LA PARTE 09 A LAS 10 Y 11 CON TORNILLO 5x40(H).

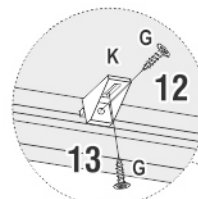

Vista por Trás.
Back View.
Vista Trasera.

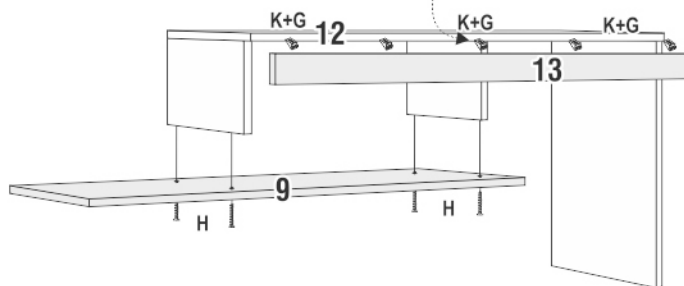

G = 10


H = 4

K = 5

Passo 03 ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 02, 03 E 04 NA PEÇA 09 COM MINIFIX(I+L) E CAVILHA(B).

Step 03 ATTACH AND TIGHTEN PARTS 02, 03 AND 04 INTO 09 WITH MINIFIX(I+L) AND DOWEL(B).

Paso 03 ENCAJE Y APRIETE LAS PARTES 02, 03 Y 04 A LA 09 CON MINIFIX(I+L) Y CLAVIJA(B).

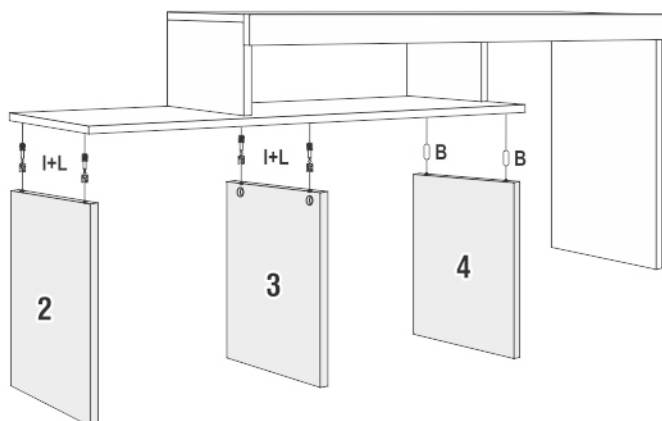

B = 2


I = 4

L = 4

Passo 04 ENCAIXE A PEÇA 06 NAS PEÇAS 04 E 07 COM CAVILHA(B).

Step 04 ATTACH PART 06 TO PARTS 04 AND 07 WITH DOWEL(B).

Paso 04 ENCAJE LA PARTE 06 EN LAS 04 Y 07 CON CLAVIJA(B).

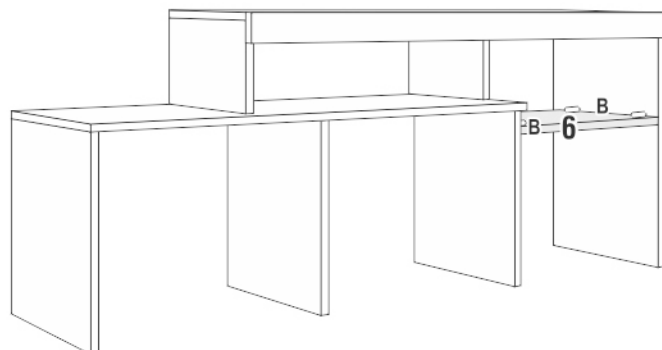


B = 4

Passo 05 PARAFUSE A PEÇA 01 NAS PEÇAS 02, 03, 04 E 07 COM PARAFUSO 5x40(H) E PARAFUSE OS RODÍZIOS(N) NA PEÇA 01 COM PARAFUSO 3,5x14(E).

Step 05 SCREW PART 01 INTO PARTS 02, 03, 04 AND 07 WITH 5x40 SCREW(H) AND SCREW THE CASTERS(N) INTO PART 01 WITH 3,5x14 SCREW(E).

Paso 05 ATORNILLE LA PARTE 01 A LAS 02, 03, 04 Y 07 CON TORNILLO 5x40(H) Y ATORNILLE LAS RUEDAS(N) A LA PARTE 01 CON TORNILLO 3,5x14(E).

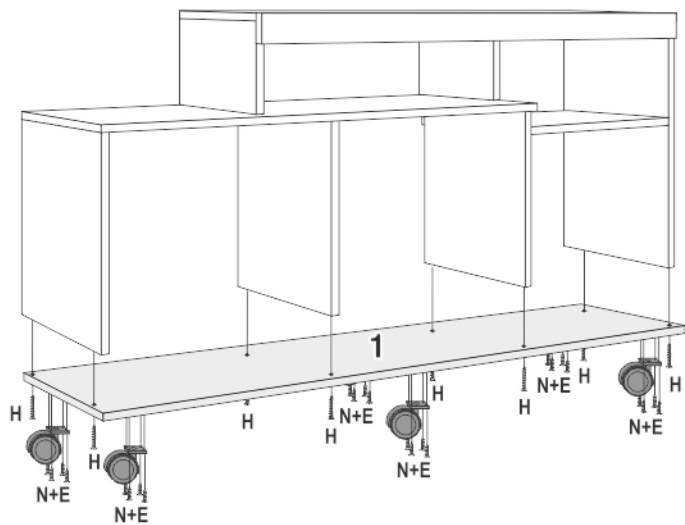

E = 24



H = 8

N = 6

Passo 06 PARAFUSE A PEÇA 08 NA PEÇA 07 E PARAFUSE A PEÇA 05 NA PEÇA 02 COM SUPORTE ANGULAR(K+G)

Step 06 SCREW PART 08 INTO PART 07. SCREW PART 05 INTO PART 02 WITH BLACK CORNER CONNECTOR(K+G).

Paso 06 ATORNILLE LA PARTE 08 A LA 07. ATORNILLE LA PARTE 05 A LA 02 CON SOPORTE ANGULAR NEGRO(K+G).

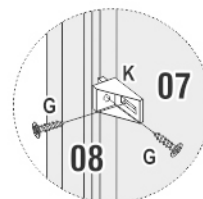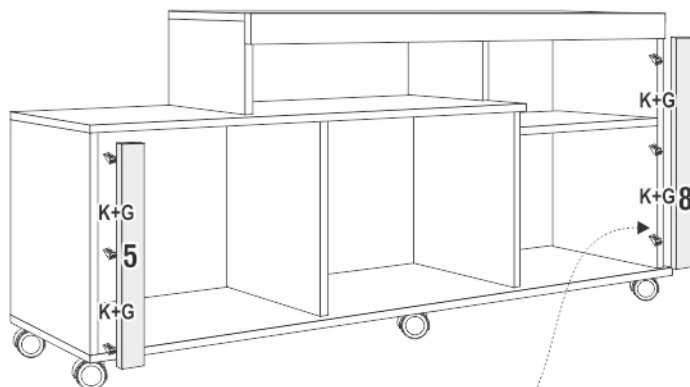

Vista por Trás.
Back View.
Vista Trasera.


G = 12

K = 6

Passo 07 LEVANTE O MÓVEL E PREGUE AS COSTAS CONFORME DESENHOS ABAIXO USANDO (D+J) E (J).

Step 07 LIFT THE PIECE AND NAIL THE BACK ACCORDING TO THE PICTURE BELOW USING (D+J) AND (J).

Paso 07 ERGA EL MUEBLE Y CLAVE LA TRASERA SEGÚN EL DISEÑO ABAJO USANDO (D+J) Y (J).

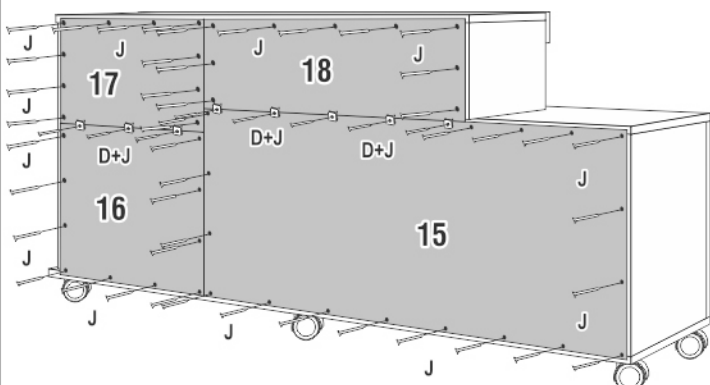



D = 8

J = 50

Passo 08 COLOQUE A PORTA USANDO AS FERRAGENS ABAIXO.

Step 08 PLACE THE DOOR USING HARDWARE PARTS BELOW.

Paso 08 PONGA LA PUERTA USANDO LAS HERRAJES ABAJO.

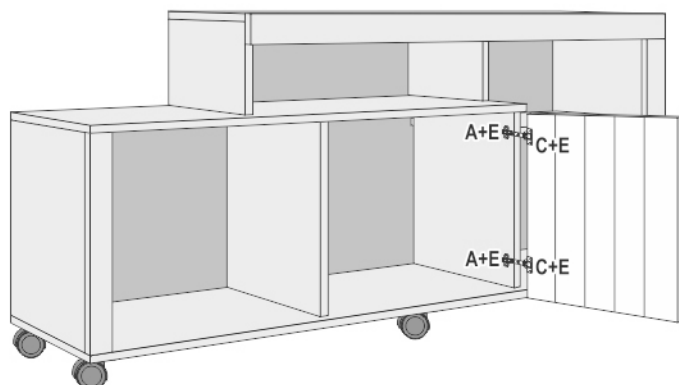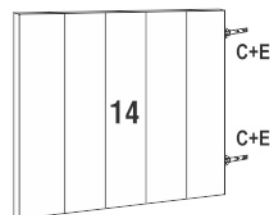

B = 2

C = 2

E = 8