





Ferragem								
A		6x40 mm	20	G		Suporte de aço 13,5x42,4mm	02	
B		5x50 mm	20	H		Tampa Plástica	08	
C		Chave Zeta 3mm	01	I		Prego	80	
D		Conjunto de Corrediças 400 mm	02	J		Cantoneira 18x45mm	06	
E		Parafuso cab. Chata Phillips 3,5x16	76	K		sapata prego	06	
F		Cantoneira	20					

Ferragem sem Scale.

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

- 01** Fixar as corredeiras (D) com os parafusos (E) em seus lugares conforme desenho. Obs. Utilizar as pré-marcagens nas peças (5 e 6) para fazer o posicionamento correto das mesmas. Fixar a peça (7) com as peças (5 e 6) utilizando os parafusos (B) e a chave zetta (C).

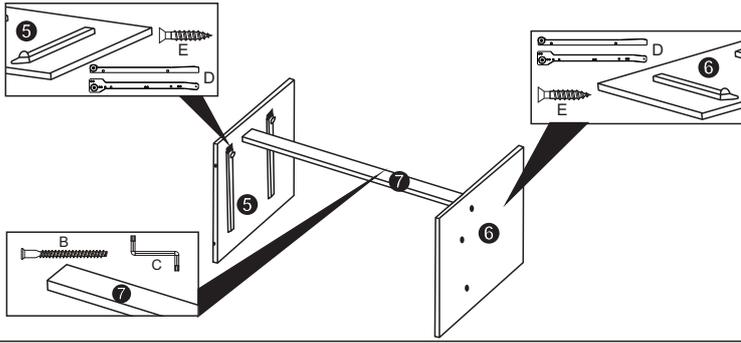


Montagem

- 02** Fixar as cavilhas (A) no tampo (1) conforme desenho abaixo. Fixar as cavilhas (A) na peça (5) conforme desenho abaixo.

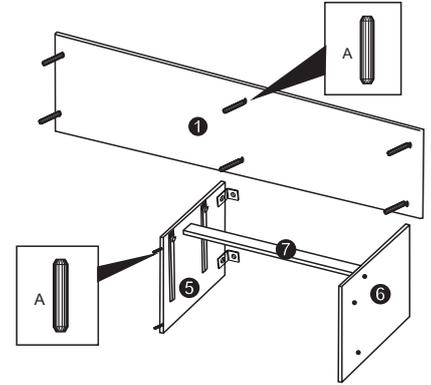


Montagem

- 03** Fixar as peças (5 e 6) no tampo (1) com as cantoneiras (F) e os parafusos (E) em seus lugares conforme desenho.

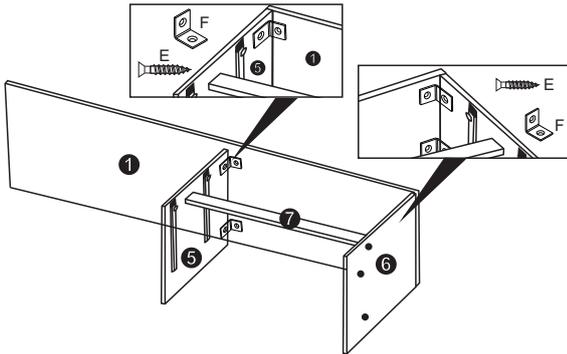


Montagem

- 04** Fixar o espelho (8) e a peça (4) com as cantoneiras (F) com os parafusos (E) em seus lugares conforme desenho abaixo. Fixar a prateleira (2) com as peças (4 e 5) com os parafusos (B), utilizar a chave zetta (C) para dar o aperto conforme o desenho abaixo.

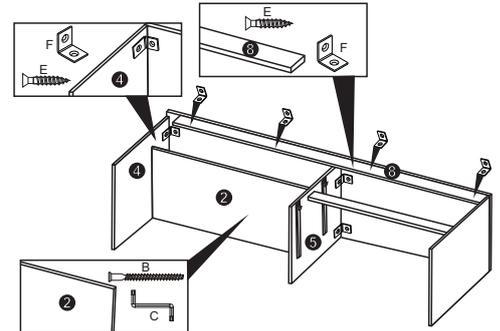


Montagem

- 05** Fixar o fundo (3) com as peças (4, 5 e 6) utilizando os parafusos (B) e a chave zetta (C) conforme o desenho abaixo.

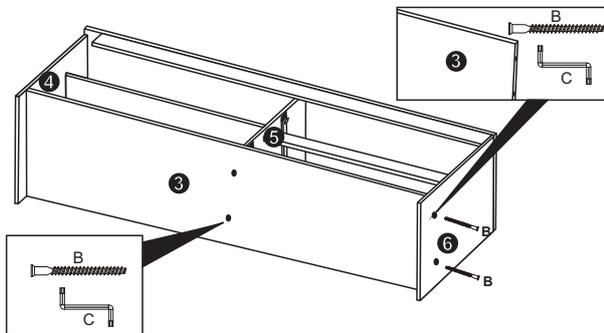


Montagem

- 06** Fixar o espelho (9) com as cantoneiras (F) utilizando os parafusos (E) conforme desenho abaixo. Fixar o pé (16) com as cantoneiras (J) utilizando os parafusos (E) conforme desenho abaixo. Fixar o espelho (10) com o espelho (8 e 9) utilizando o suporte de aço (G) e os parafusos (E) conforme o desenho abaixo. Fixar o espelho (10) com o espelho na lateral utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos (E) conforme o desenho abaixo. Aplicar as sapatas prego (K) nos pontos conforme desenho abaixo.

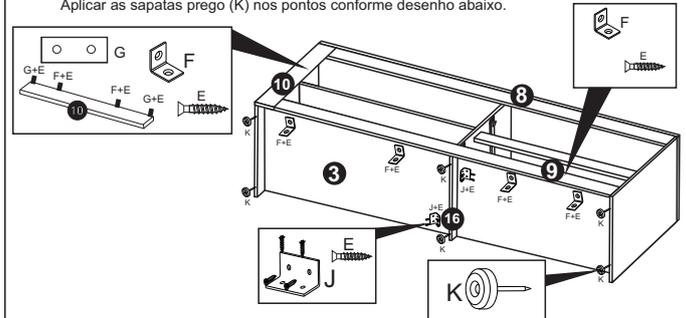


Montagem

- 07** Fixar os foros (11 e 12) fundo (3) com os pregos (I) conforme o desenho abaixo.

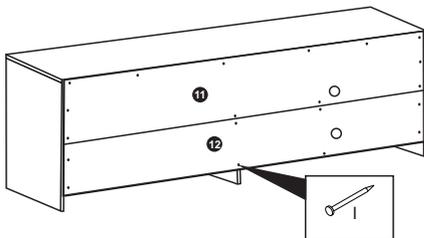

Montagem

- 08** Fixar a peça (15) com as peças (14) utilizando o parafuso (B) e a chave zetta (C) conforme o desenho abaixo. Fixar a peça (13) com as peças (14) utilizando o parafuso (B) e as cavilhas (A) conforme desenho abaixo. Fixar o foro (16) nas peças (14 e 15) utilizando os pregos (I) conforme desenho abaixo.

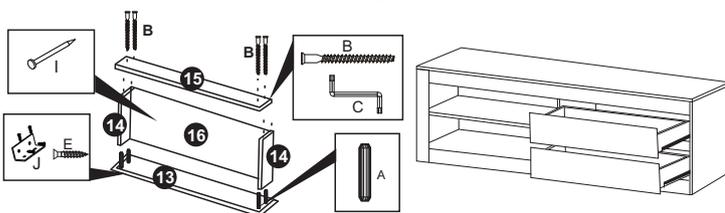

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica por favor entrar em contato com nossos atendentes informando o código das peças descritos abaixo.

