


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM





Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 3 PORTAS COM ESPELHO COBRE Wardrobe 3 doors with mirror / Armario 3 puertas con espejo

Ref.: 1271



1:30h

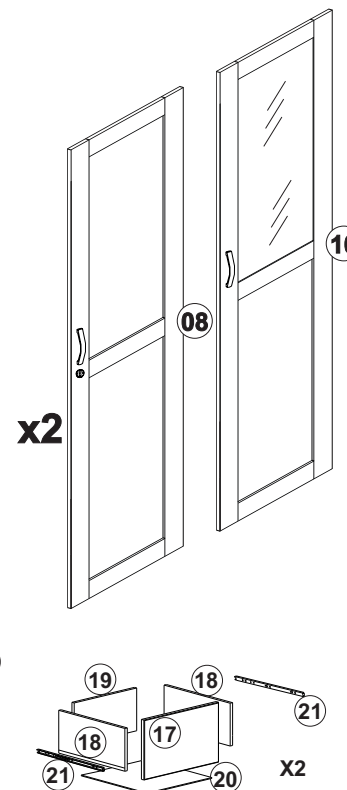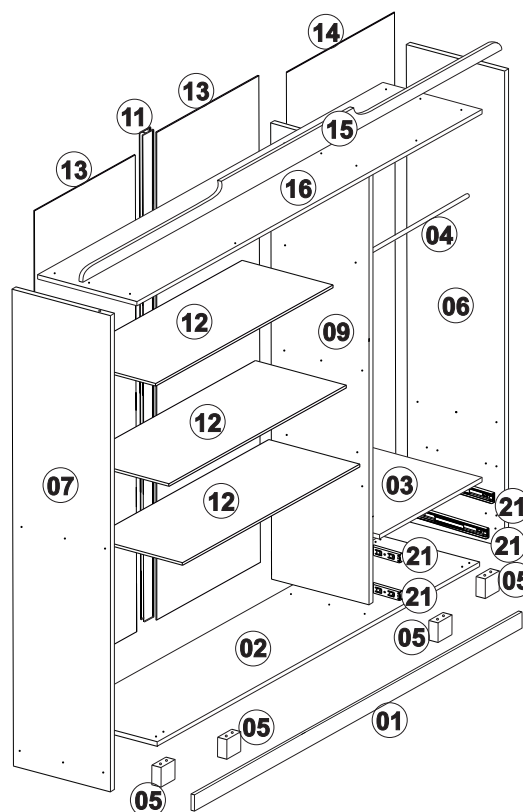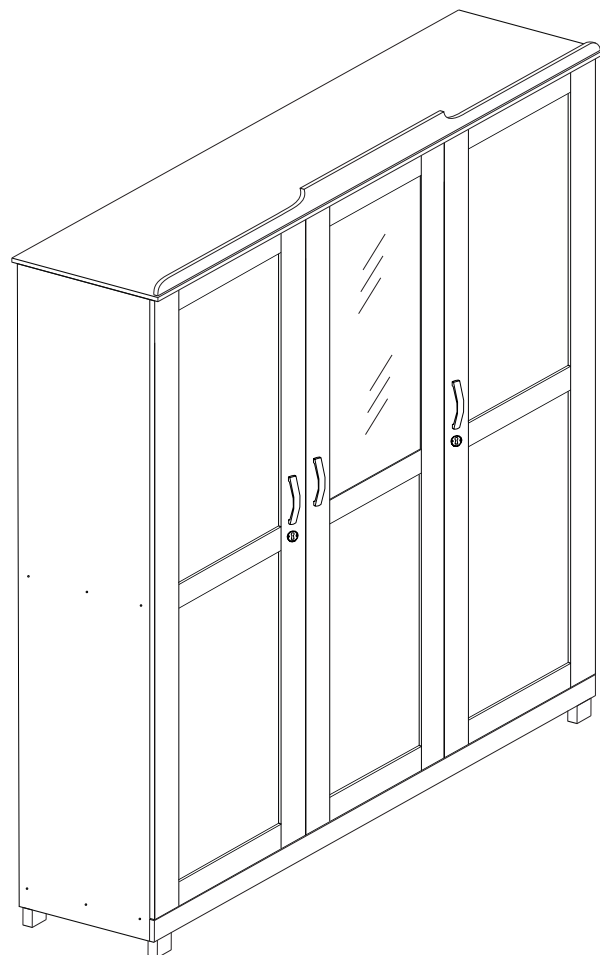


Lista de peças


Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- PÉ FRONTAL Front foot / Pie delantero	01
02- BASE Base / Base	01
03- PRATELEIRA PEQUENA Small shlef / Estante pequeno	01
04- CABIDEIRO Clothes rack / Perchero	01
05- PÉS Feet / Pies	04
06- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecho	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierdo	01
08- PORTA/FECHADURA Door whit lock / Puerta con cerradura	02
09- DIVISORIA Division / Divisoria	01
10- PORTA C/ESPELHO Door with mirror / Puerta con espejo	01
11- PERFIL Back strut / Puntal trasero	01
12- PRATELEIRA MAIOR Bigger shelf / Estante más grande	03
13- FORRO TRASEIRO Back panel / Panel trasero	02
14- FORRO TRASEIRO MAIOR Bigger back panel / Panel trasero más grande	01
15- MOLDURA Frame / Marco	01
16- CHAPÉU Top / Tapa superior	01
17- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajones	02
18- LATERAL GAVETA Drawer side / Frente cajones	04
19- TRASEIRO GAVETA Drawer back / Frente cajones	02
20- FORRO GAVETA Drawer base / Frente cajones	02
21- CORREDIÇAS Drawer runner / Carril metalico	04

V.:03

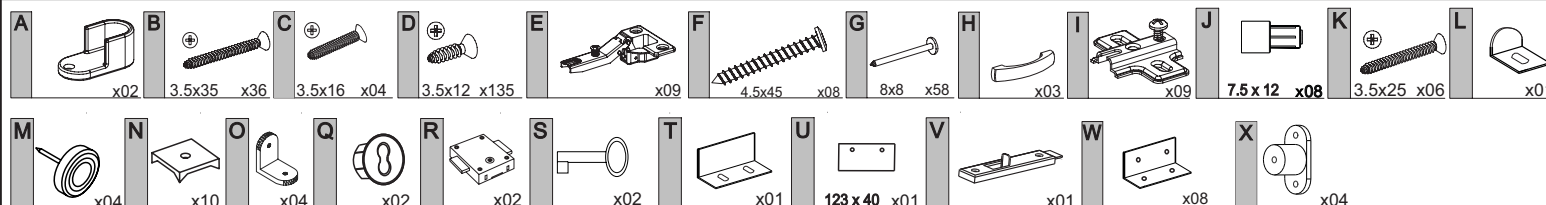

01

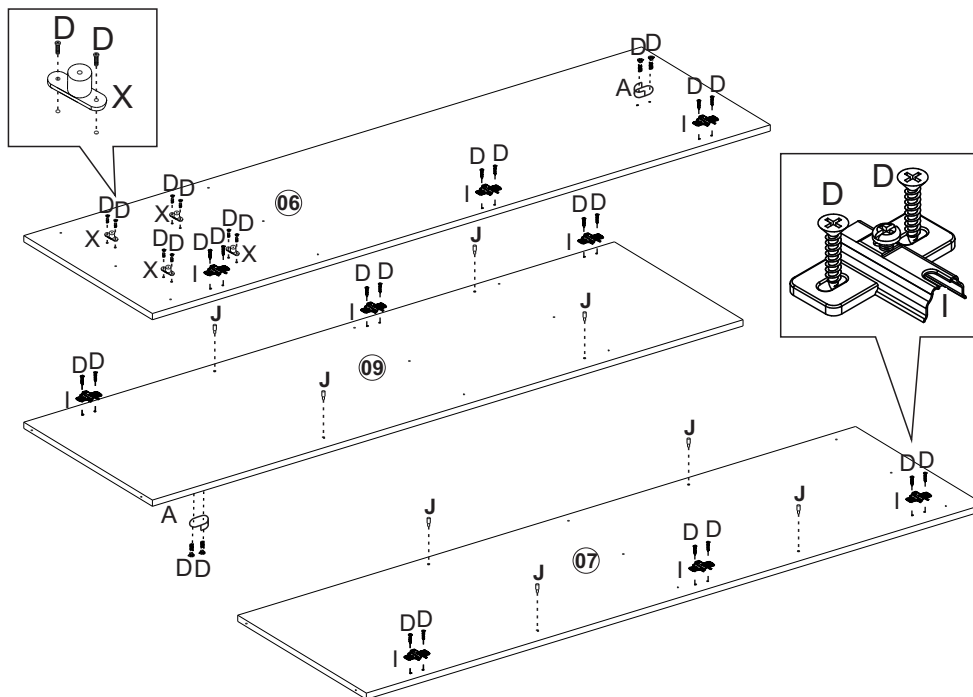

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

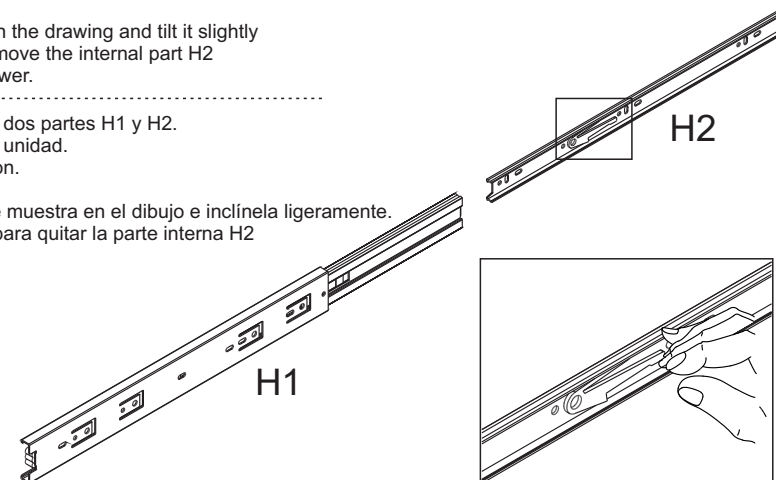


03

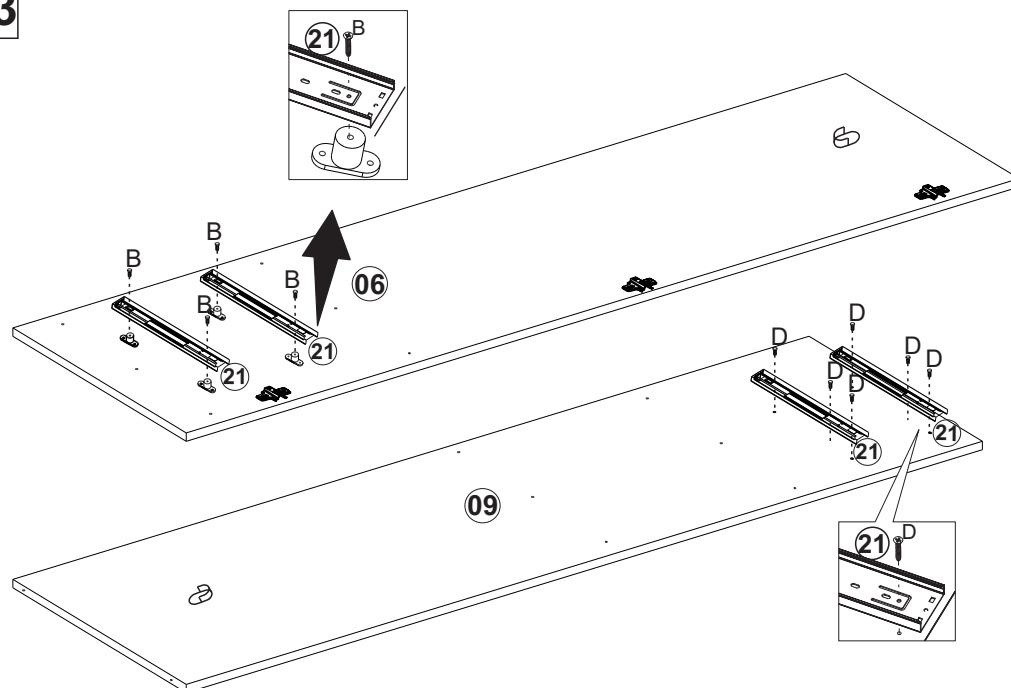


04

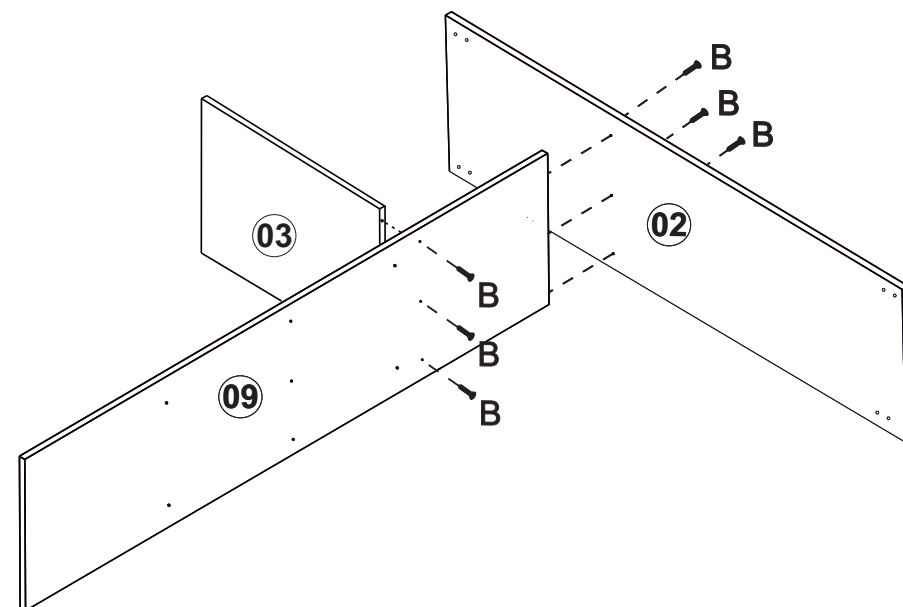


05

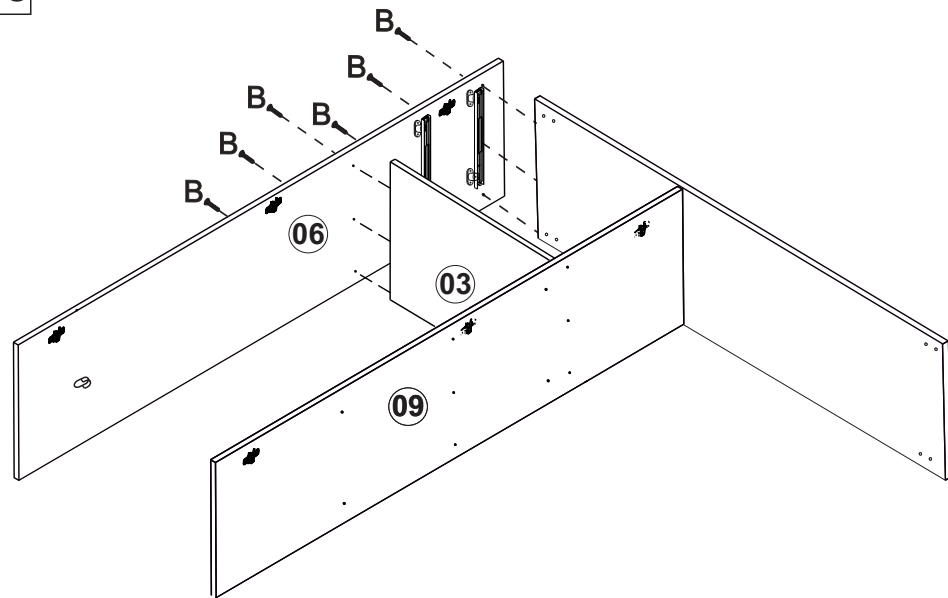


06

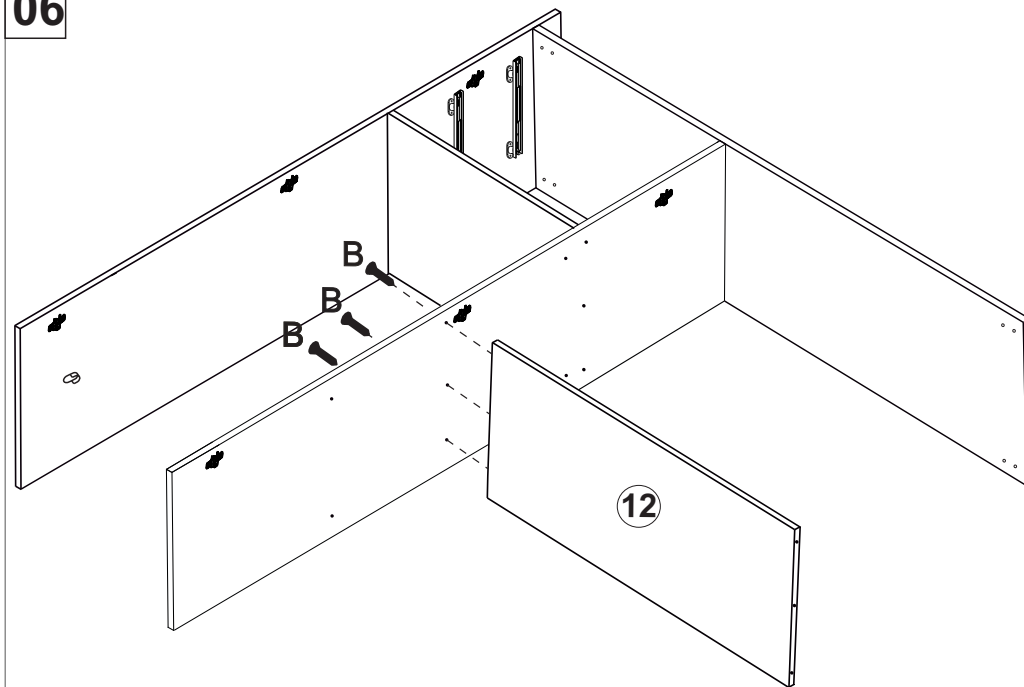


07

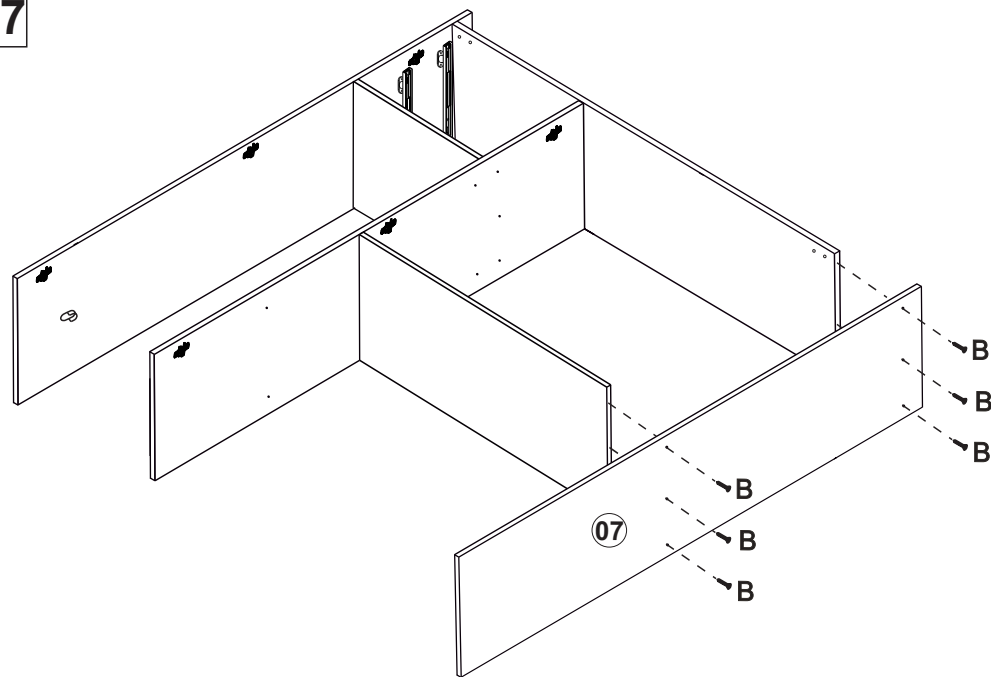


08

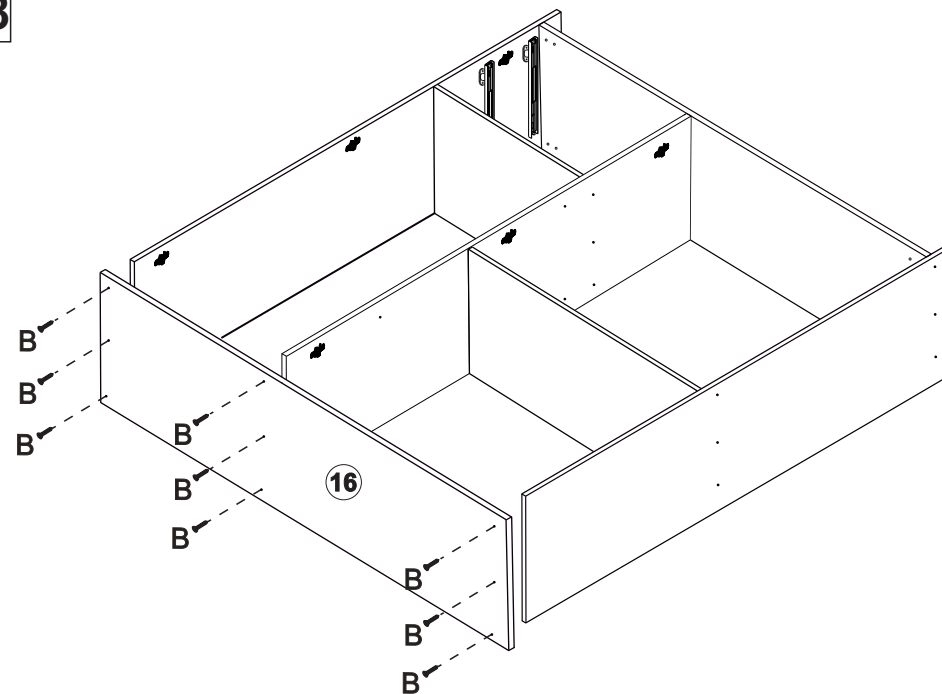


09

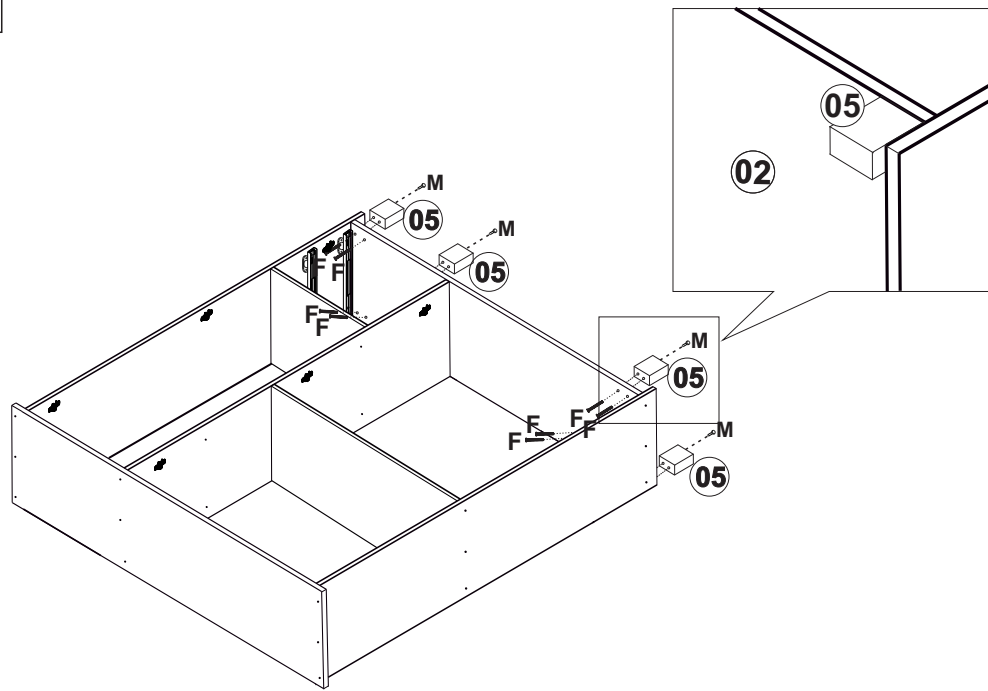


10

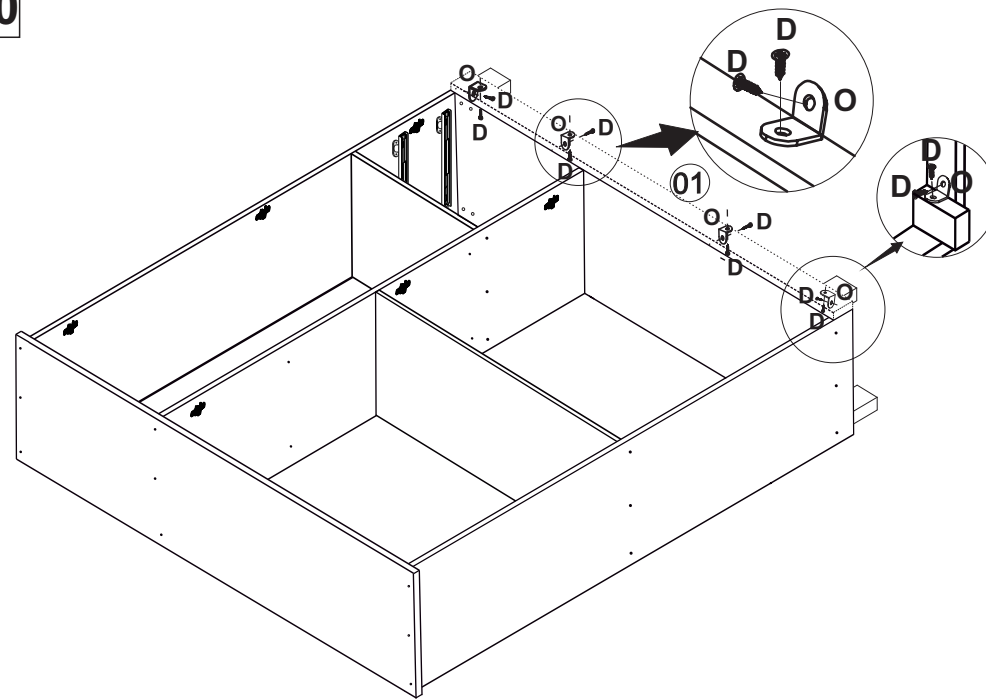


11

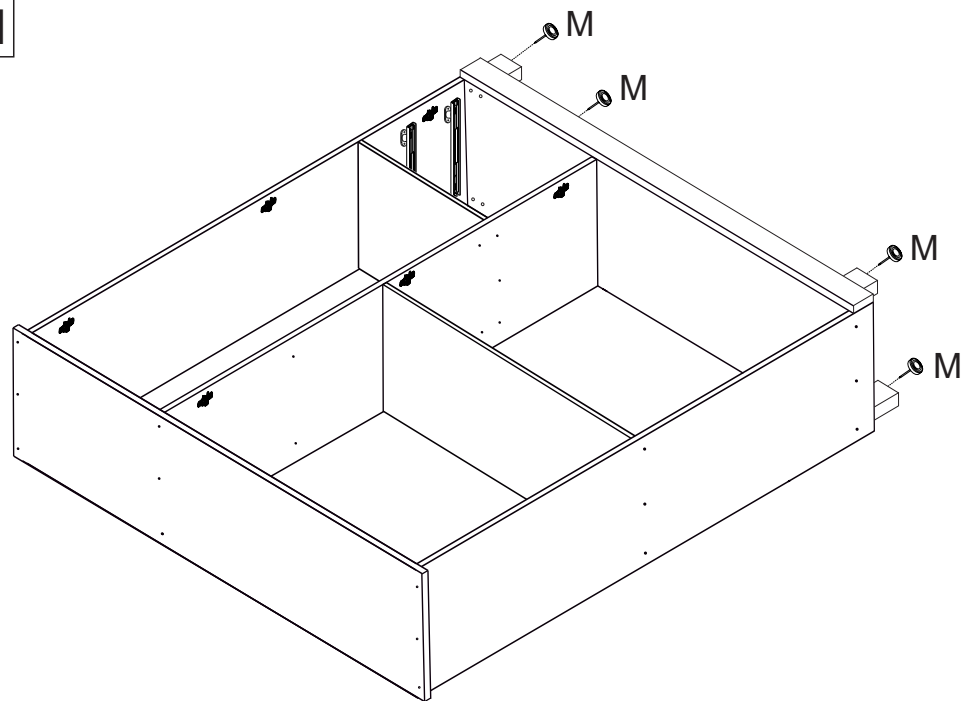


12

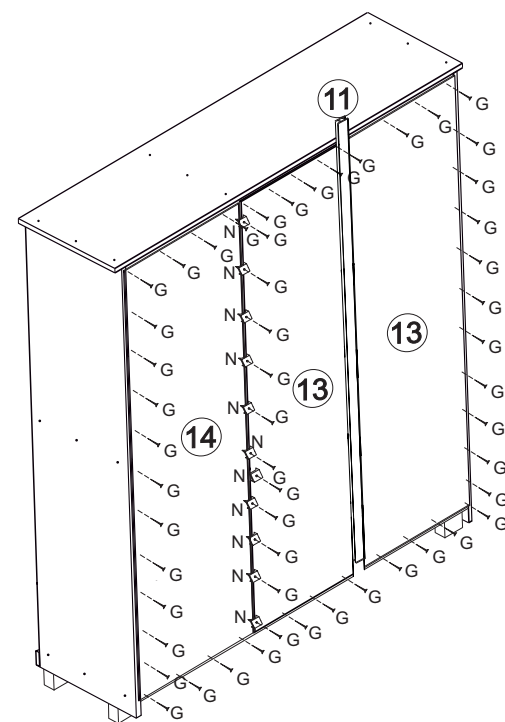


13

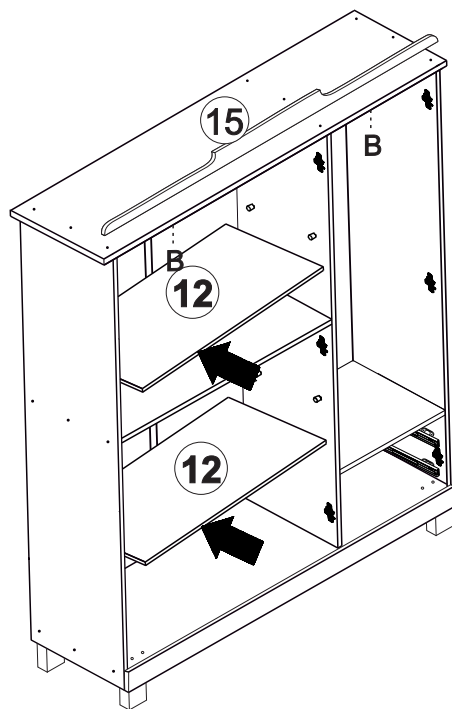



14

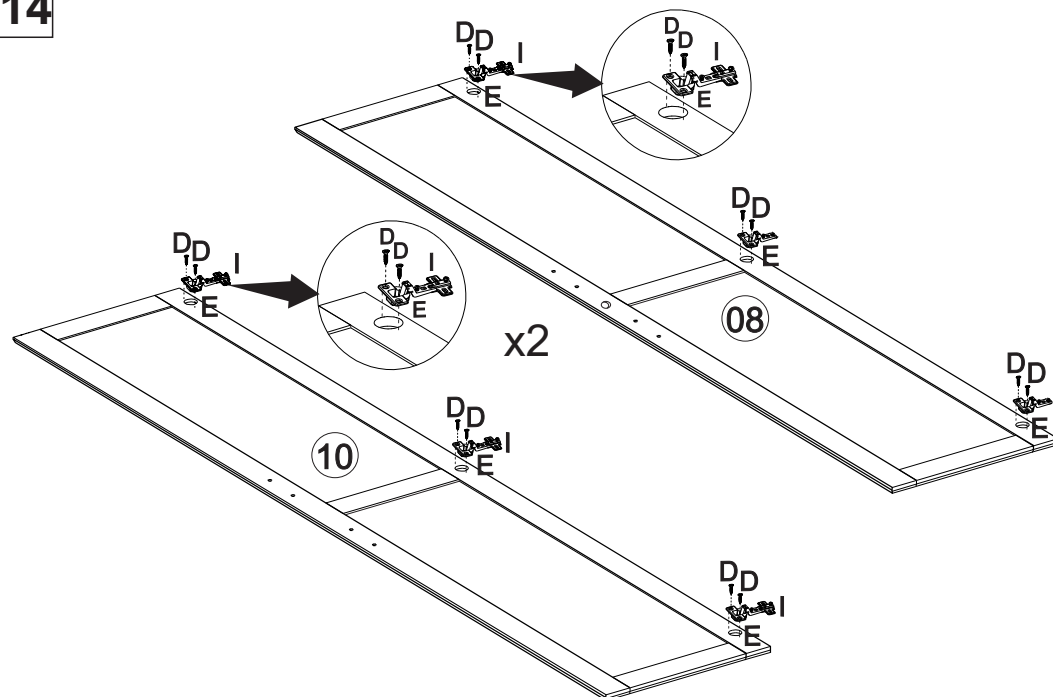

15

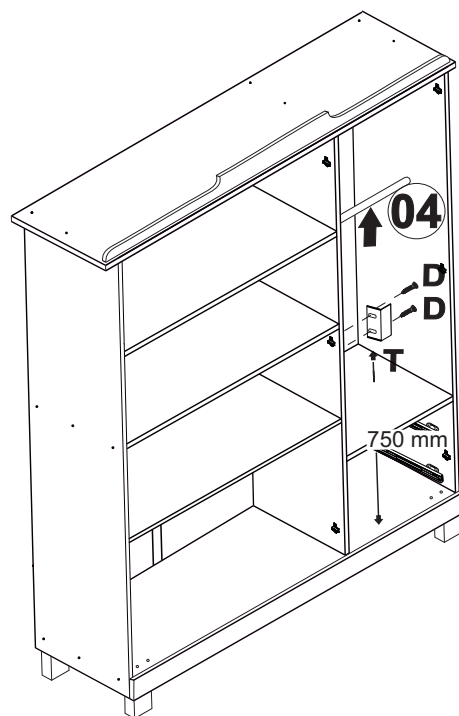





16

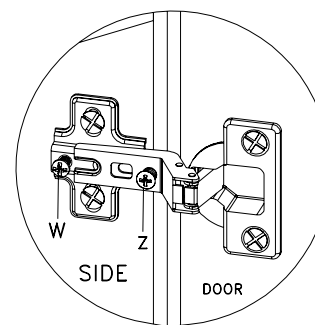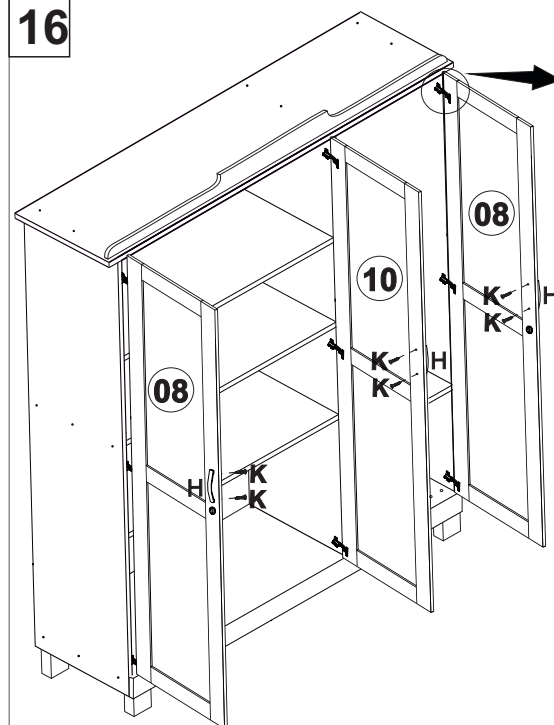


USAR UMA BROCA DE 4mm,
PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS
PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS
ARE IN PLACE


UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA
PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS
PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

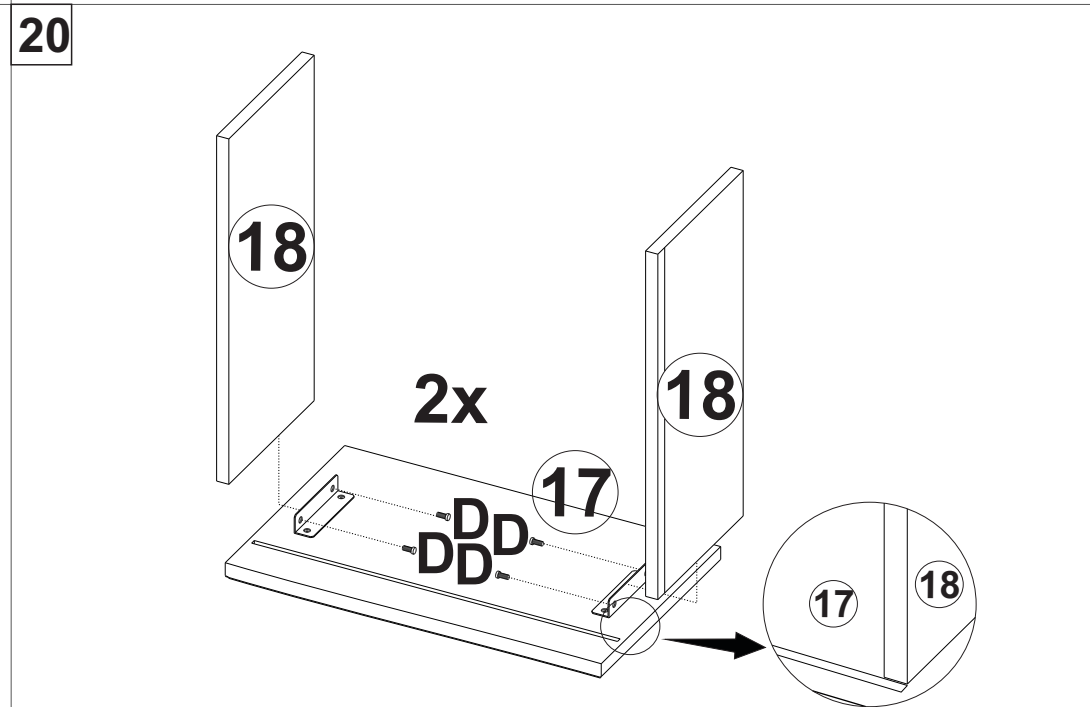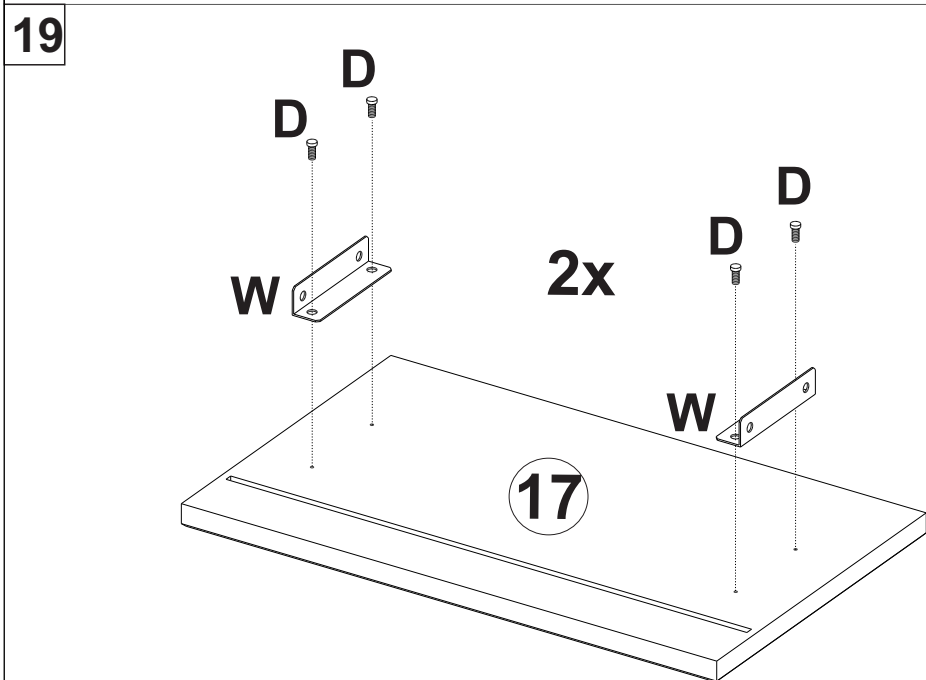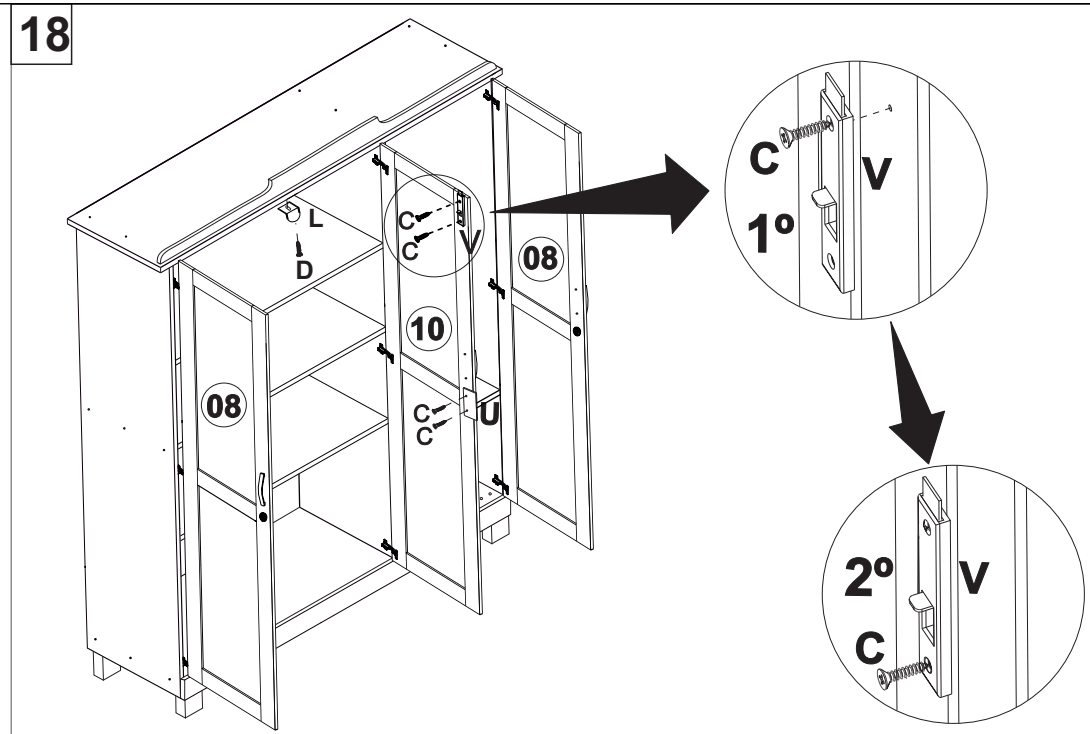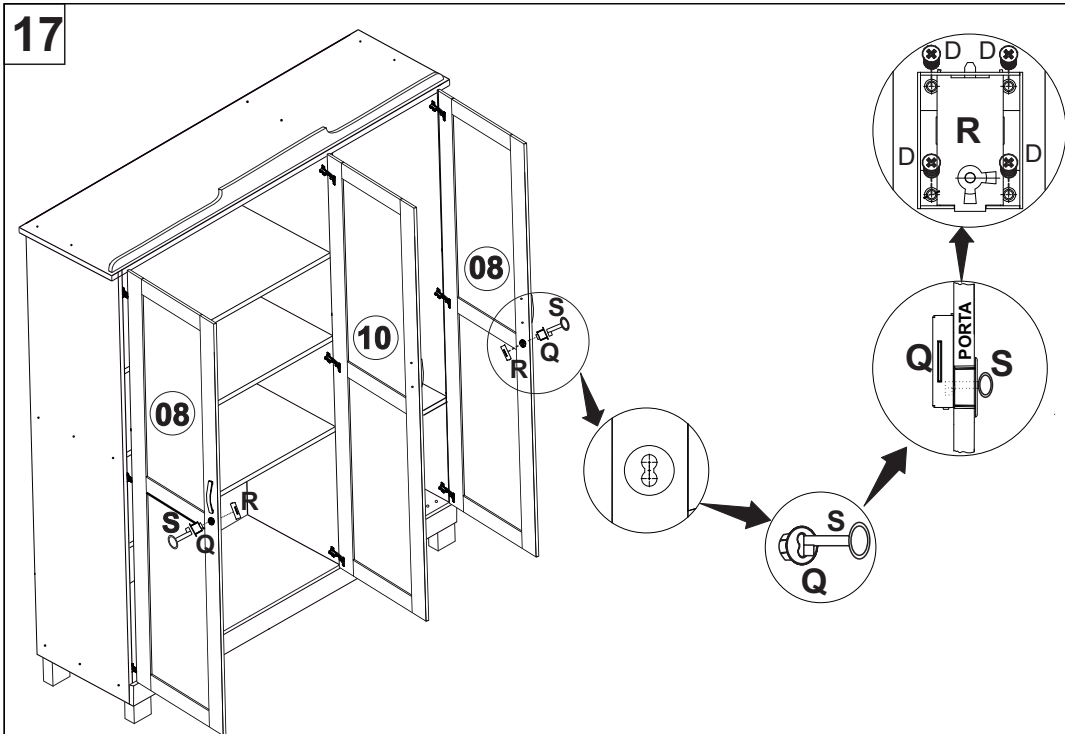


21

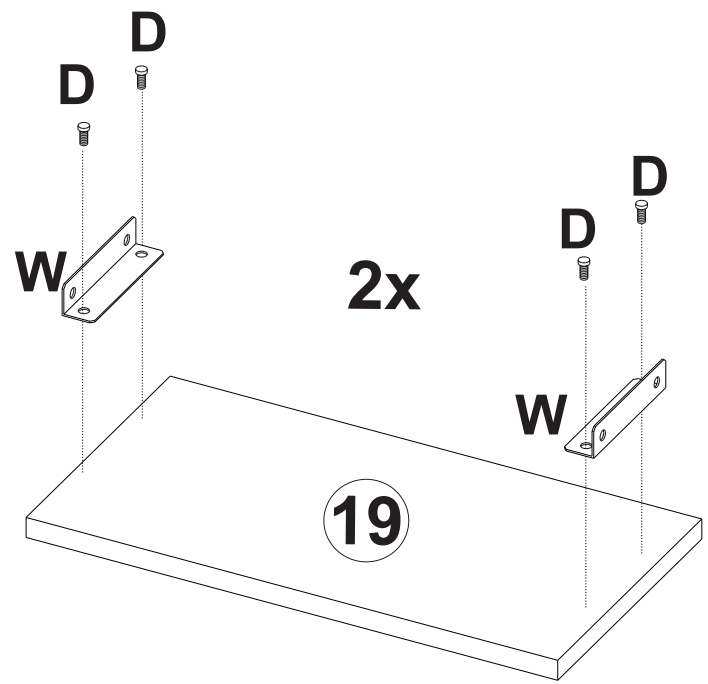


22

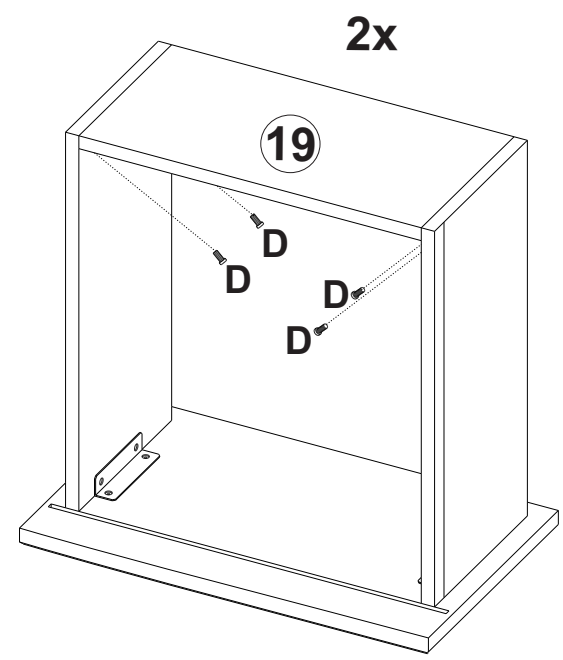


23

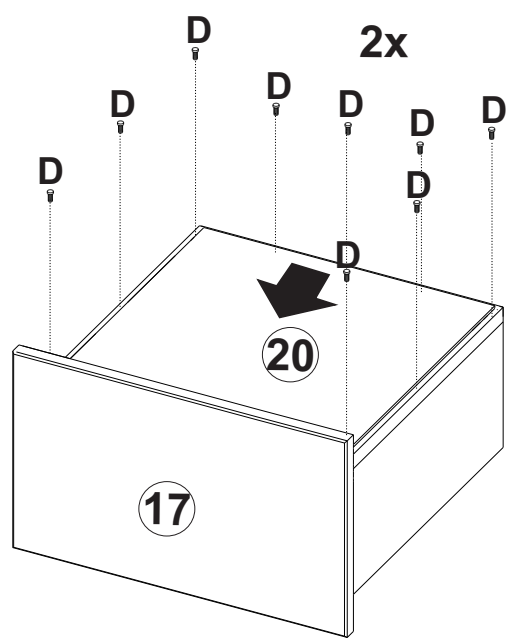

24

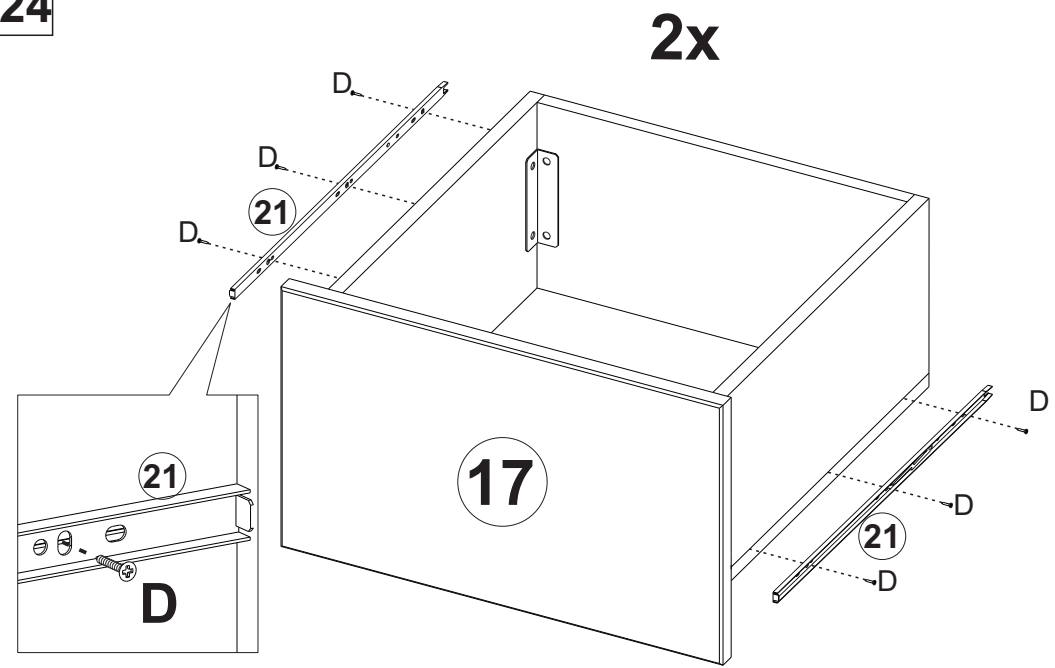

25

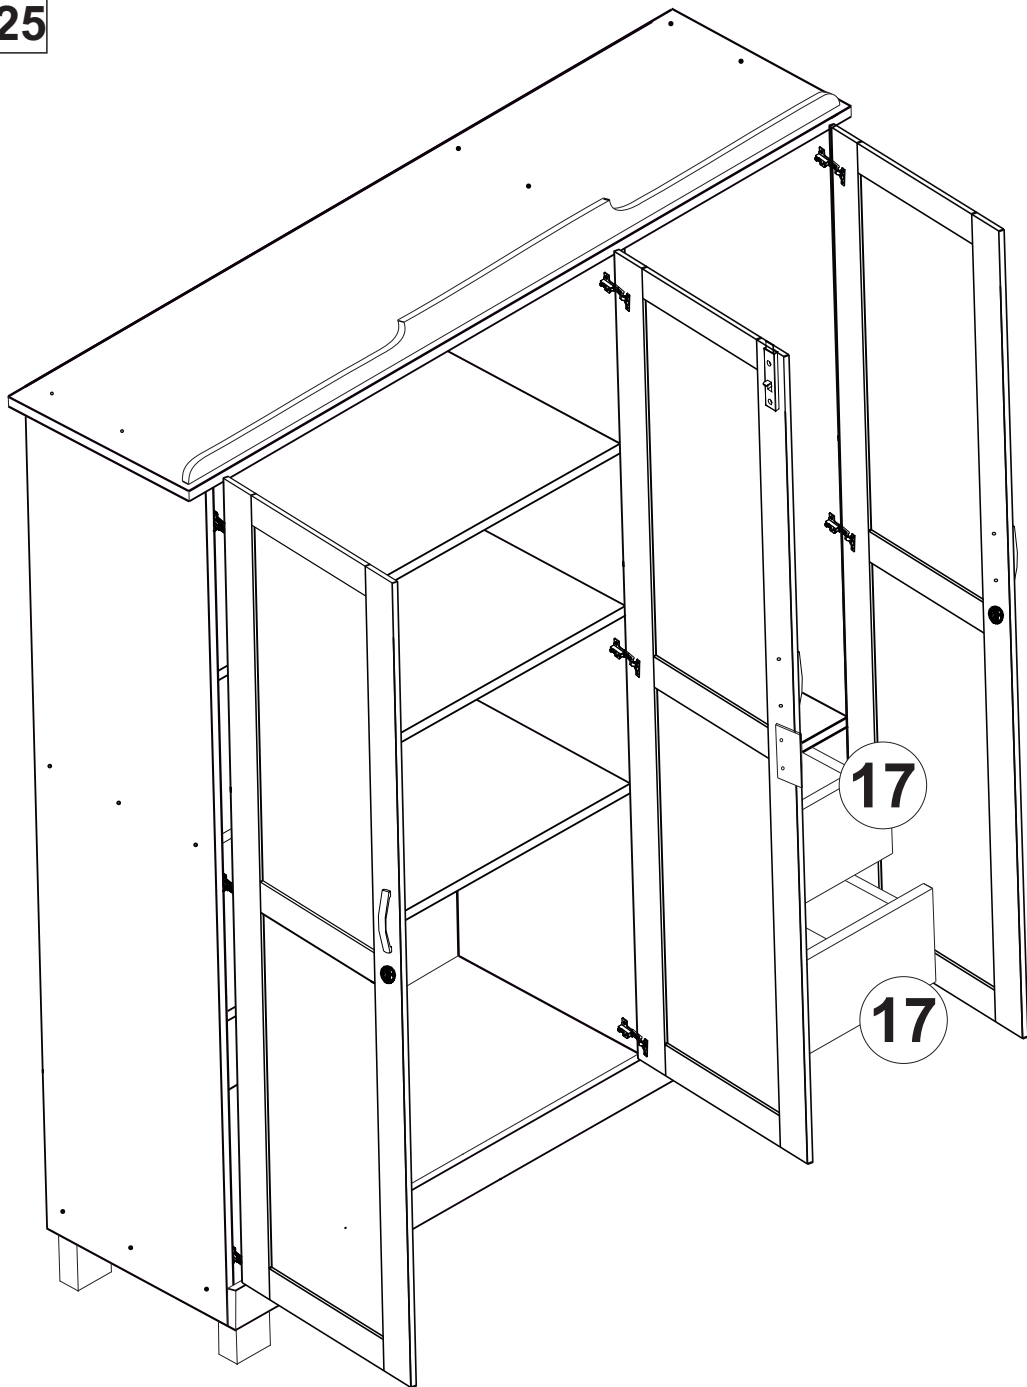

26

