

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
6 kg em cada gaveta; 5 kg em cada Prateleira móvel no nicho com porta; e 10 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento da porta e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

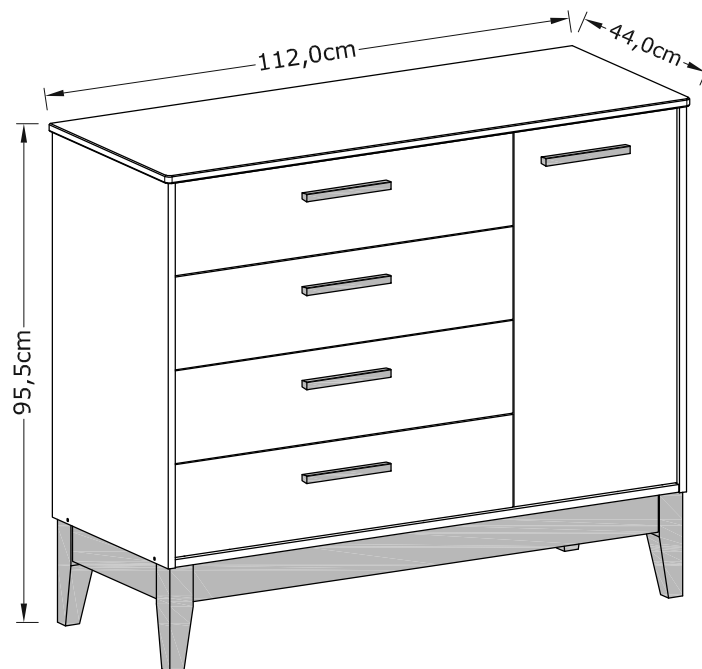


CONFIGURAÇÃO INTERNA

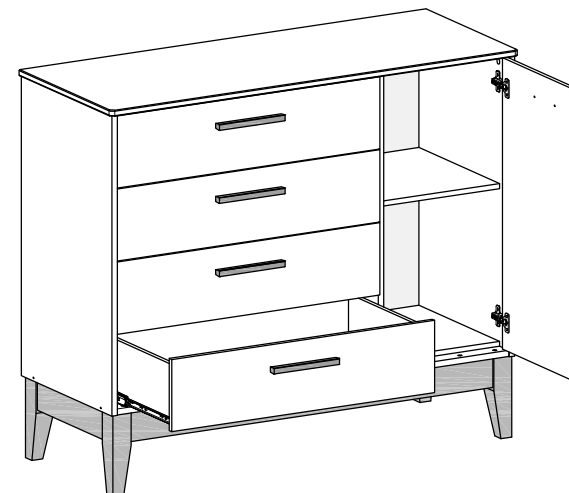


CÔMODA SAPATEIRA FLIP 1P4G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

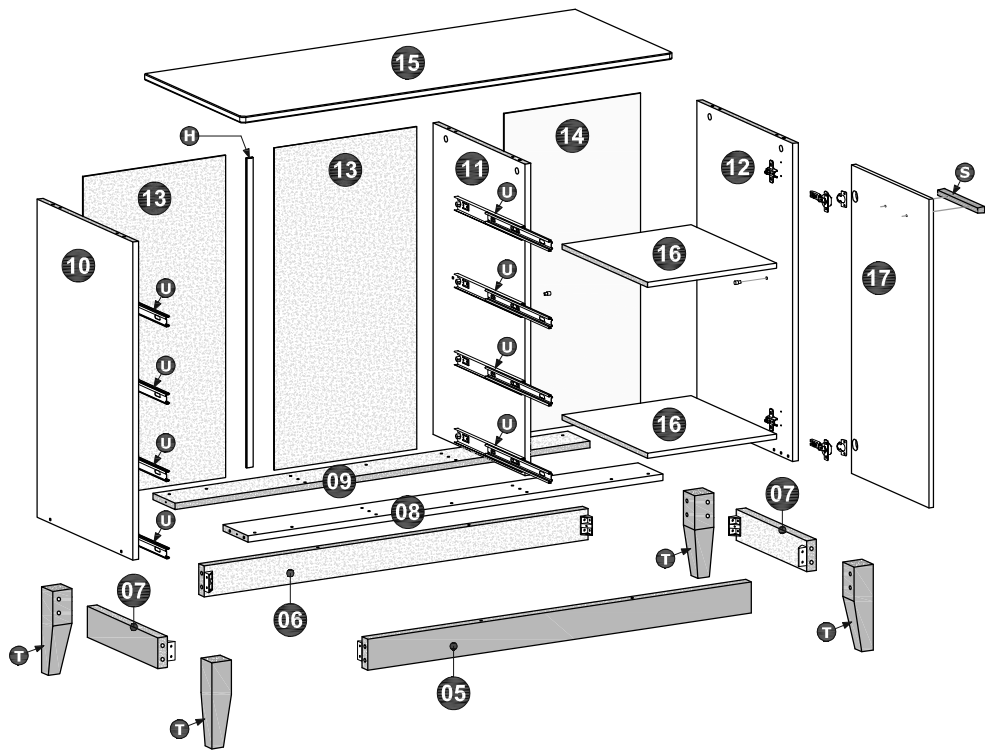


ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	4	722 x 178 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	8	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	4	702 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	4	688 x 378 x 2,8	MDF
05	Barra frontal dos pés	1	996 x 72 x 25	MDF
06	Barra traseira dos pés	1	996 x 72 x 25	MDF
07	Barra lateral dos pés	2	316 x 72 x 25	MDF
08	Barra inferior frontal	1	1077 x 112 x 15	MDF
09	Barra inferior traseira	1	1077 x 100 x 15	MDF
10	Lateral esquerda	1	740 x 430 x 15	MDF
11	Divisória	1	725 x 413 x 15	MDF
12	Lateral direita	1	740 x 430 x 15	MDF
13	Fundo	2	750 x 370 x 2,8	MDF
14	Fundo direito	1	750 x 354 x 2,8	MDF
15	Tampo	1	1120 x 438 x 15	MDF
16	Prateleira móvel	2	335 x 384 x 12	MDF
17	Porta	1	718 x 348 x 12	MDF
(H)	Perfil "H" 720mm	1	-	Plástico

GAVETAS

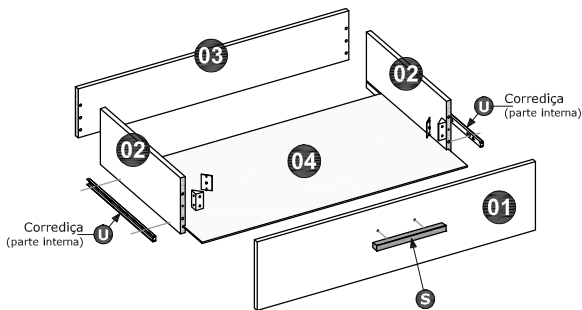

ASPECTO FINAL

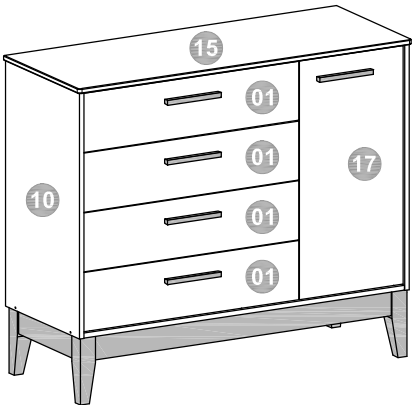

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.



CÔMODA SAPATEIRA FLIP 1P4G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm.	B 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Preto (sem tampa)	C 48 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	D 2 un. Sachê de cola.	E 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Branco (com tampa)
F 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.	G 2 un. Tampa Minifix Ø15mm.	H 1 un. Perfil "H" 720mm, plástico.	I 32 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.	J 10 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.
K 14 un. Parafuso 5,0 x 50mm estrutural cab. chata phs.	L 36 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	M 6 un. Pino Minifix aço.	N 6 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm.	O 10 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.
Q 6 un. Junção para fundos	R 2 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 12mm	G1 2 un. Calço de plástico p/ dobradiças	P1 36 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	S 5 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm
T 4 un. Pé Flip Classic H200mm	U 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.) Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.		

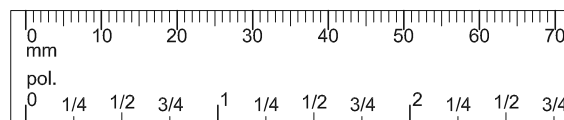

IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.


1.º PASSO

S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm (4 un.)	O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs. (8 un.)	C Cavilha Ø6 x 30mm (32un.)	D Sachê de cola (2 un.)	L Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs. (32 un.)
E Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa (8 un.)	K Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab ch phs. (8 un.)	P Prego 8 x 8 c/ cab. (24 un.)	U Corrediça telescópica mini light 300mm (4 pares)	P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (16 un.)

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar puxador (S) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (C) e cola e com cantoneiras (E) e parafusos 4,0 x 12mm (L). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (C) e cola e com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (U) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (P1).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.

• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das quatro gavetas.

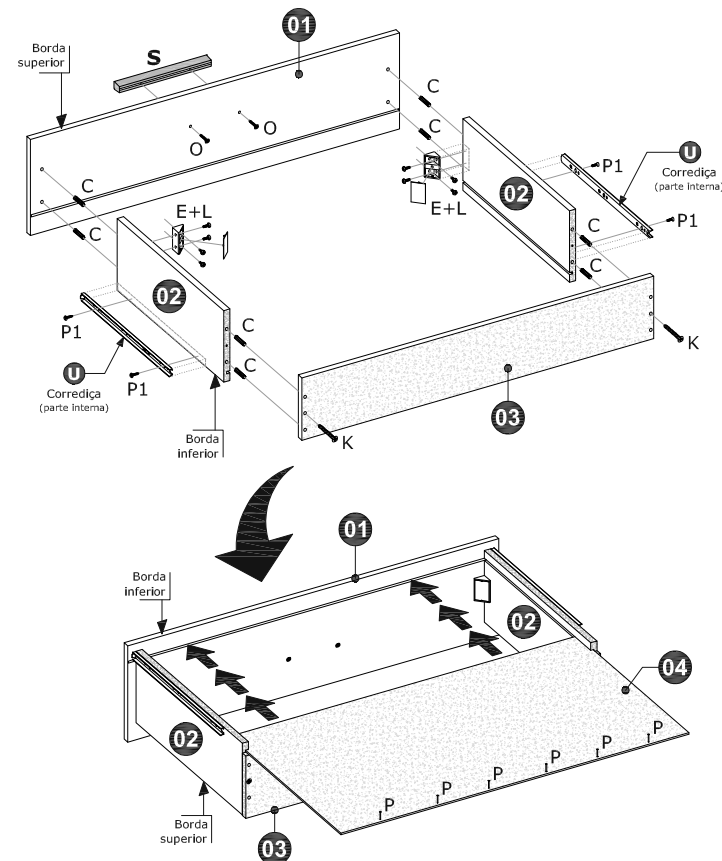


CÔMODA SAPATEIRA FLIP 1P4G

2.º PASSO

- A** Cavilha Ø10 x 50mm. (16 un.)
- B** Cantoneira 20 x 20 x 42mm (s/ tampa). (8 un.)
- I** Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (32 un.)

Preparação/montagem dos Pés (T) com as Barras (05), (06) e (07):

- a) Montar os Pés de madeira (T) na Barra frontal (05), na Barra traseira (06) e nas Barras laterais (07) com cavilhas Ø10 x 50mm (A).
- b) Finalizar a fixação aplicando as cantoneiras (B) com parafusos 3,5 x 16mm (I) nas junções internas dos Pés (T) com as Barras (05), (06) e (07).

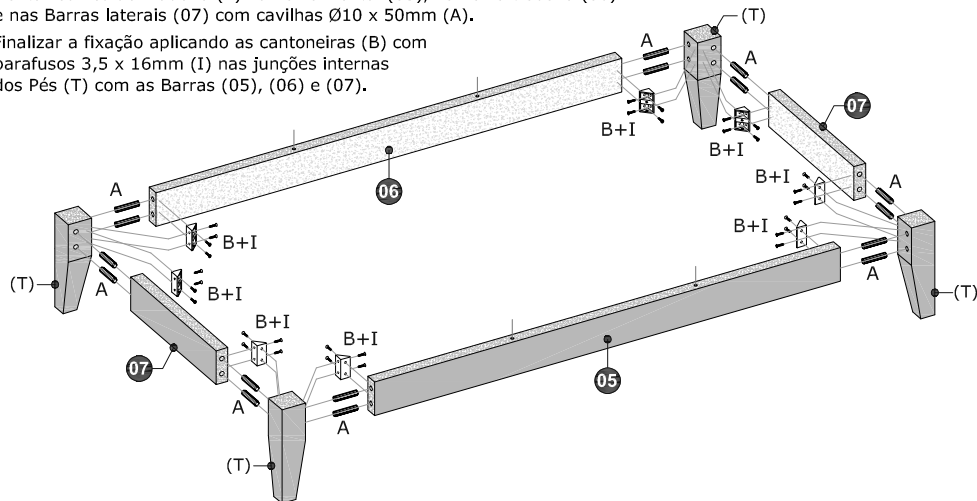


3.º PASSO

- C** Cavilha Ø6 x 30mm. (4 un.)
- J** Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs. (10 un.)


Fixação das Barras (08) e (09) sobre as Barras (05) e (06) e os Pés (T):

- a) Encaixar a Barra inferior frontal (08) sobre a Barra frontal dos pés (05) e a Barra inferior traseira (09) sobre a Barra traseira dos pés (06) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), nas posições indicadas.
- b) Fixar as Barras (08) e (09) nas Barras (05) e (06) e nos Pés (T) aplicando os parafusos 4,5 x 35mm (J).

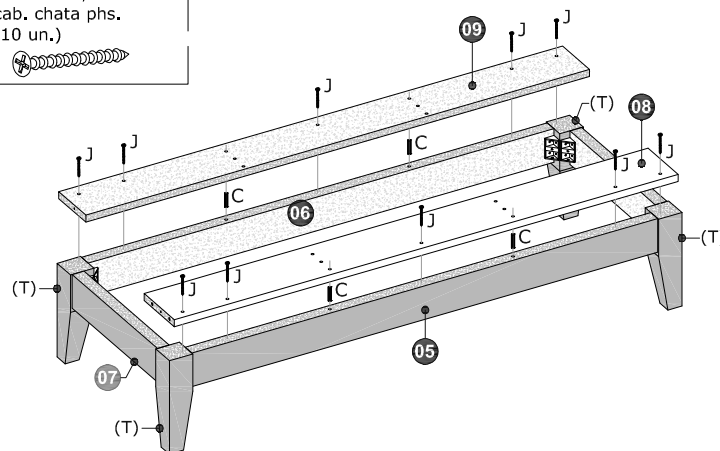

4.º PASSO

- U** Corrediça telescópica mini light 300mm (4 pares)
- P1** Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (16 un.)
- R** Calço 12mm para dobradiça AL2 (2 un.)
- L** Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs. (4 un.)

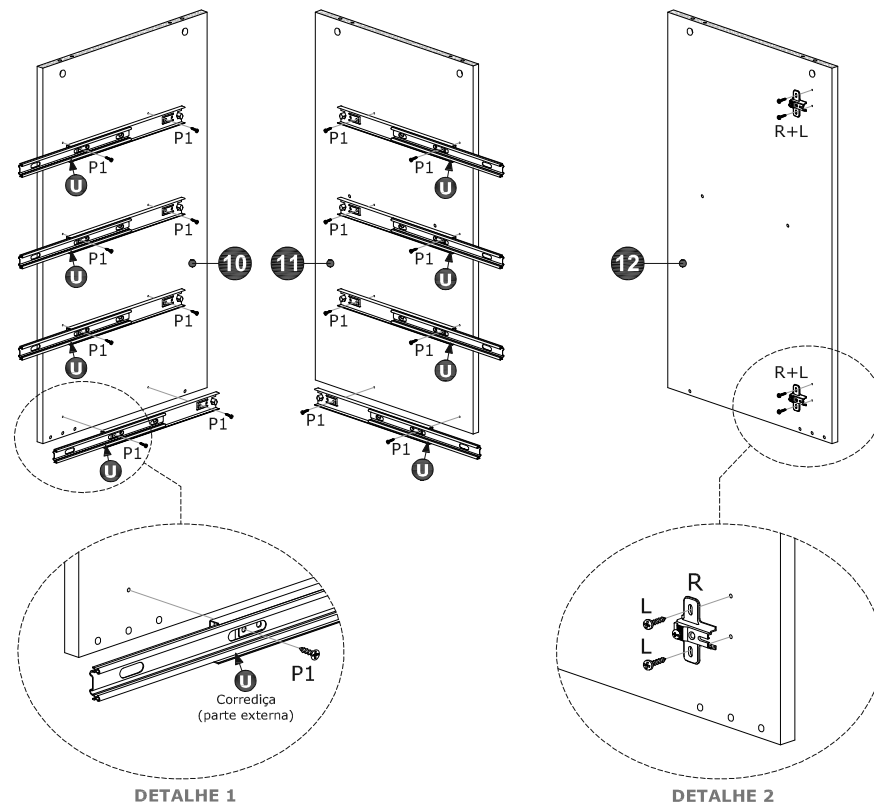

Preparação da Lateral esquerda (10), da Divisória (11) e da Lateral direita (12):

- a) Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (U) na Lateral esquerda (10) e na Divisória (11) com parafusos 3,5 x 12mm (P1), conforme o DETALHE 1.
- b) Fixar os calços para dobradiças (R) na Lateral direita (12) com parafusos 4,0 x 12mm (L), conforme o DETALHE 2.



CÔMODA SAPATEIRA FLIP 1P4G

5.º PASSO

C Cavilha Ø6 x 30mm
(6 un.)



K Parafuso 5,0 x 50mm
estrut. cab. chata phs.
(6 un.)

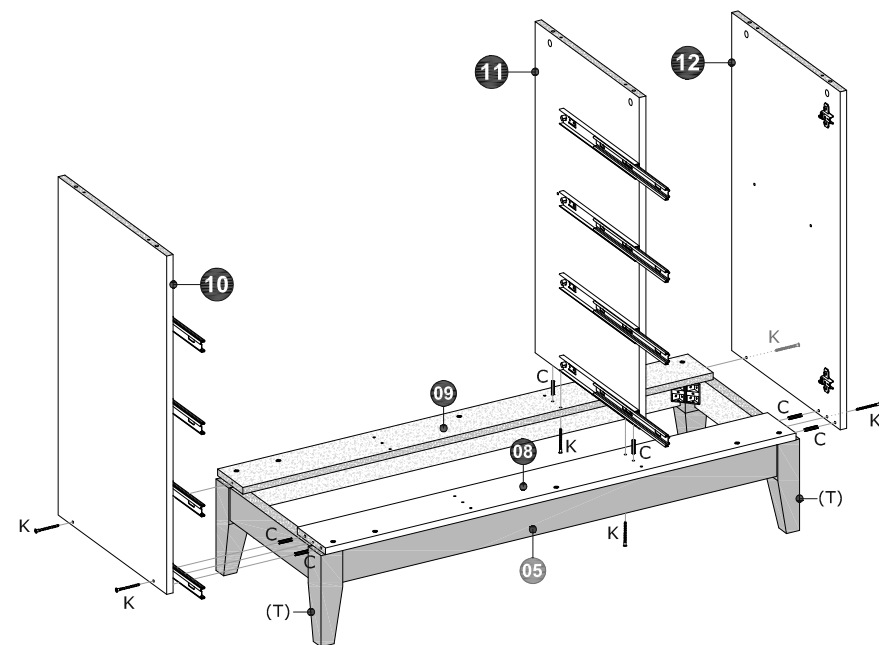

Fixação da Divisória (11) e das Laterais (10) e (12) nas Barras (08) e (09):

- Encaixar a Divisória (11) sobre as Barras (08) e (09) com cavilhas Ø6 x 30mm (C) e fixá-las com parafusos 5,0 x 50mm (K), aplicando-os nas posições indicadas.
- Encaixar a Lateral esquerda (10) e a Lateral direita (12) nas extremidades da Barra inferior frontal (08) com cavilhas Ø6 x 30mm (C).
- Fixar a Lateral esquerda (10) e a Lateral direita (12) nas extremidades da Barra inferior frontal (08) e da Barra inferior traseira (09) com parafusos 5,0 x 50mm (K).

6.º PASSO

C Cavilha Ø6 x 30mm
(6 un.)



M Pino Minifix
aço
(6 un.)



N Tambor Minifix
Ø15 x 12mm
(6 un.)




G Tampa Minifix
Ø15mm
(2 un.)



Fixação do Tampo (15):

- Fixar o Tampo (15) sobre a Lateral esquerda (10), a Divisória (11) e a Lateral direita (12) com cavilhas Ø6 x 30mm (C) e dispositivos Minifix [pínos (M) e tambores (N)].
- Após a fixação, aplicar as tampas (G) sobre os dois tambores Minifix (N) na Lateral direita (12).

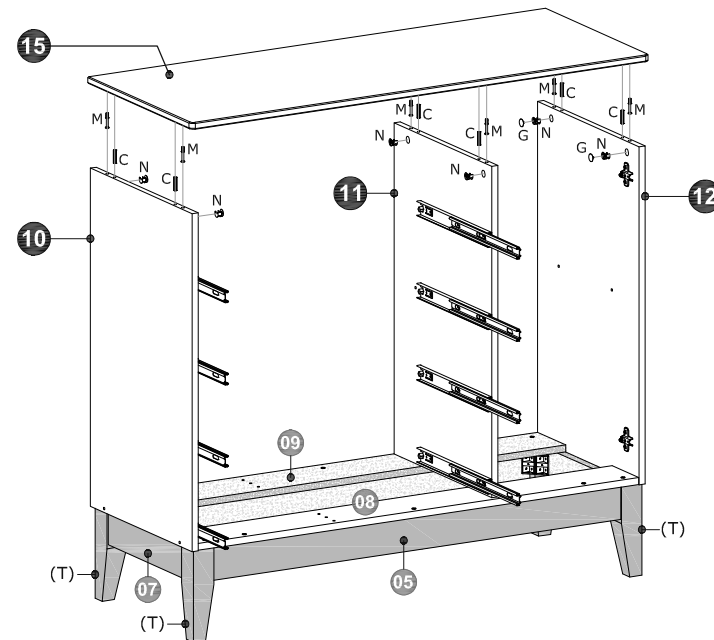

7.º PASSO

H Perfil "H" 720mm
(1 un.)



P Prego 8 x 8
c/ cabeça
(42 un.)




Q Junção
p/ fundos
(6 un.)



Fixação dos Fundos (13) e (14):

! IMPORTANTE!
Verificar o esquadro da cômoda antes
de finalizar a fixação dos Fundos.


- Fixar os Fundos (13) e (14) atrás da cômoda com perfil "H" 720mm, junções metálicas (Q) e pregos (P), aplicando-os nas posições indicadas.

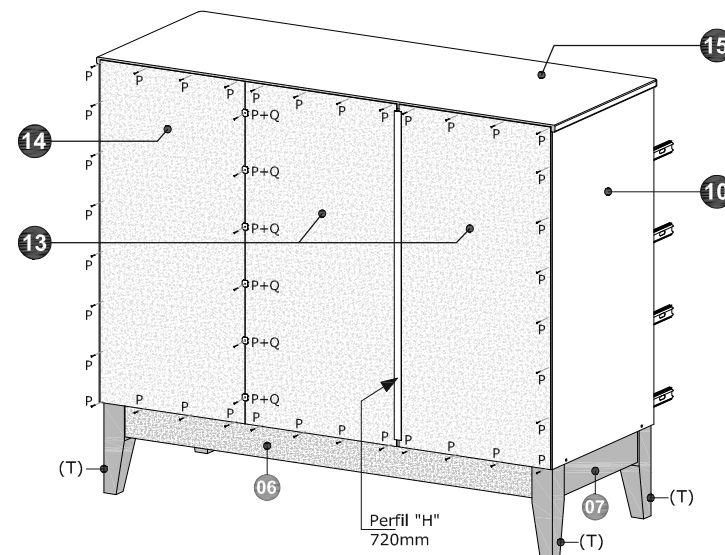

CÔMODA SAPATEIRA FLIP 1P4G

8.º PASSO


KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.).

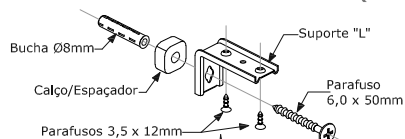

Fixação da cômoda na parede com o suporte anti-tombamento:



IMPORTANTE! Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção ou desnível que possam dificultar a instalação, o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas e da porta.

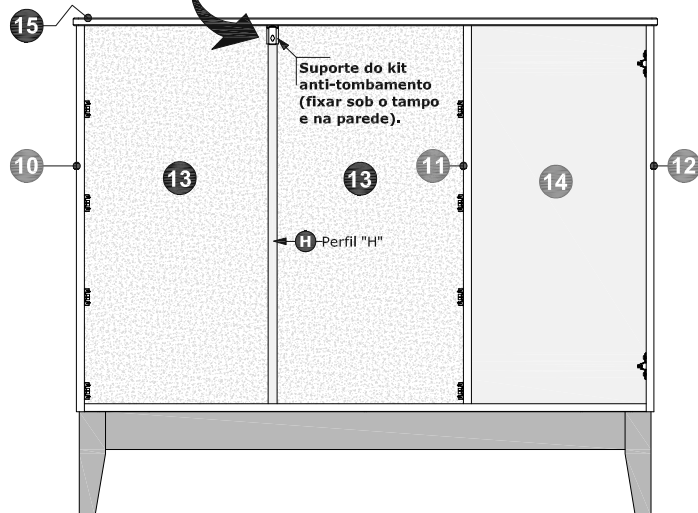


a) Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

9.º PASSO

G1 Calço de plástico p/ dobradiças (2 un.)




R Dobradiça AL2 Alta (2 un.)

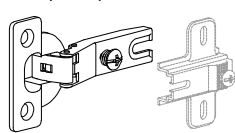

P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (4 un.)



S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm. (1 un.)




O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs. (2 un.)




Preparação da Porta (17):

- a) Encaixar os calços de plástico (G1) nas dobradiças (R) e fixá-las na Porta (17) com parafusos 3,5 x 12mm cabeça chata (P1).
- b) Fixar o puxador (S) na Porta (17) com parafusos 3,5 x 22mm (O).

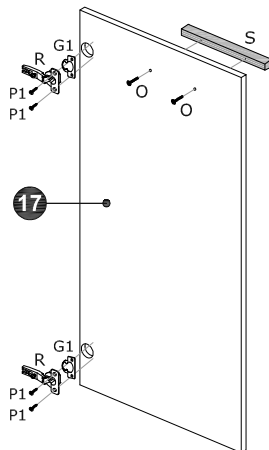

10.º PASSO

F Suporte Ø6 x 8mm para prateleira. (4 un.)

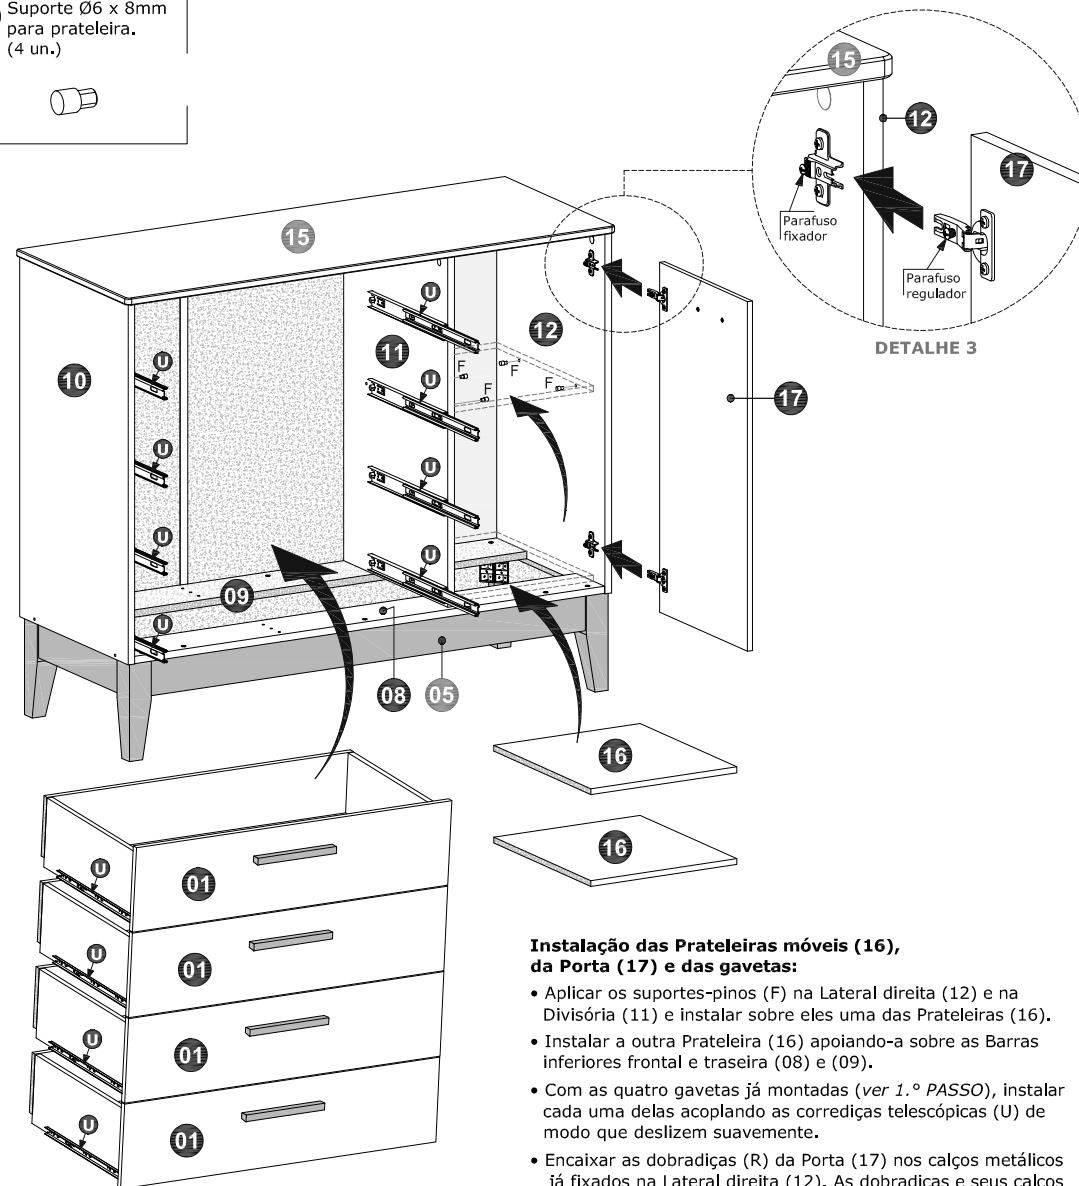

Instalação das Prateleiras móveis (16), da Porta (17) e das gavetas:

- Aplicar os suportes-pinos (F) na Lateral direita (12) e na Divisória (11) e instalar sobre eles uma das Prateleiras (16).
- Instalar a outra Prateleira (16) apoiando-a sobre as Barras inferiores frontal e traseira (08) e (09).
- Com as quatro gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as correias telescópicas (U) de modo que deslizem suavemente.
- Encaixar as dobradiças (R) da Porta (17) nos calços metálicos já fixados na Lateral direita (12). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme DETALHE 3. Usar estes parafusos fixador e regulador para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar a Porta.