

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management




La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BASCULANTE NESHER REALEZA PREMIUM 120CM 100% MDF

NESHER REALEZA PREMIUM WALL CABINET W/ 1 LIFT-UP DOOR 120 CM 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 1 PUERTA BÁSCULA NESHER REALEZA PREMIUM DE 120 CM 100 % MDF

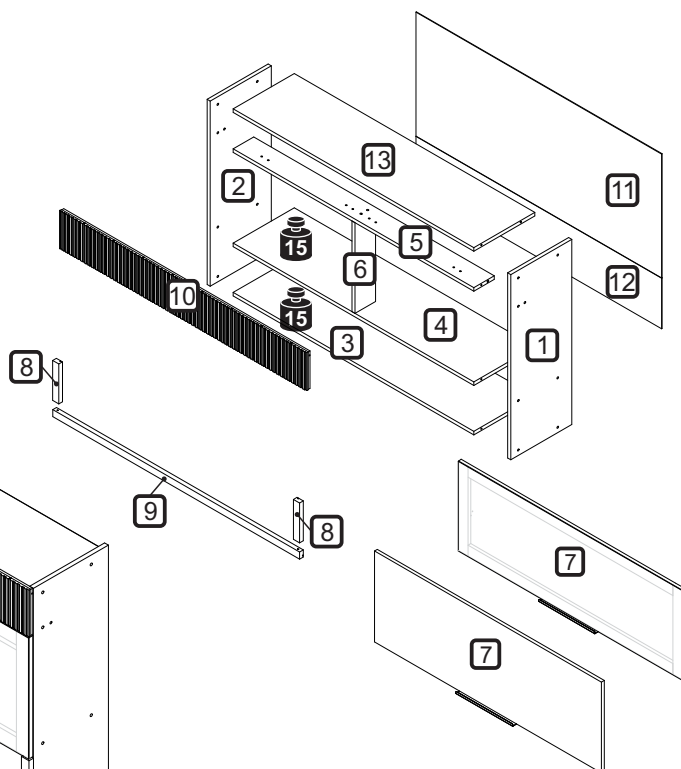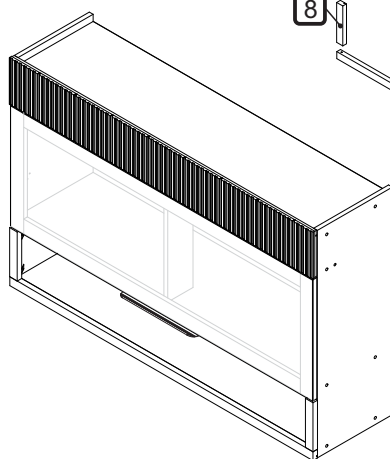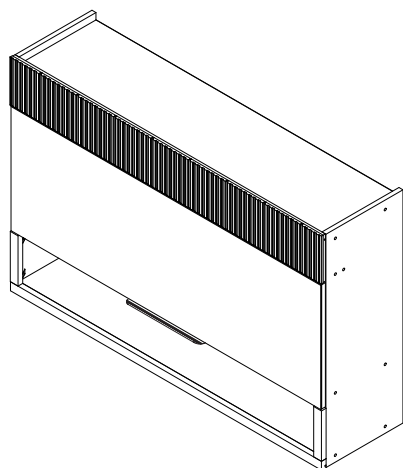


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso Máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO














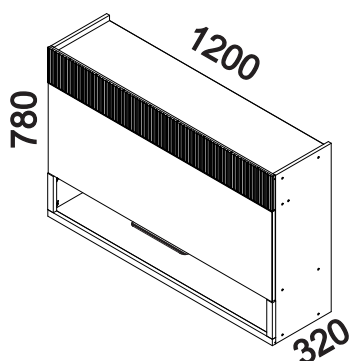


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

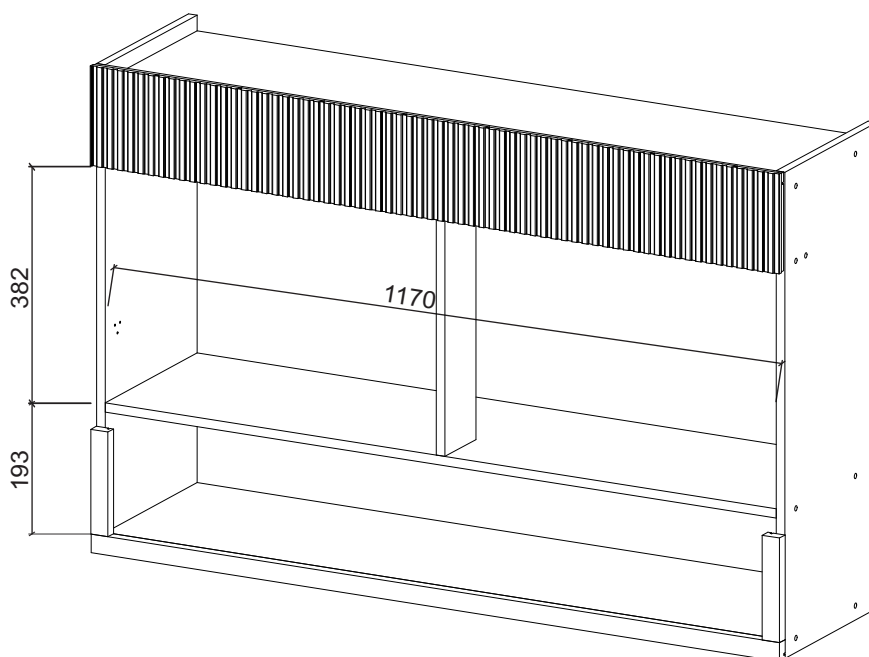

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	CARVALHO CARVALHO CARVALHO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403706	403706	403706	LATERAL DIREITA / RIDE SIDE / PUERTA DERECHA	MDF	1	780	297	15
2	403707	403707	403707	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	780	297	15
3	403708	403708	403708	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1,170	297	15
4	403497	403497	403497	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1,170	297	15
5	403710	403710	403710	TRAVESSA SUPERIOR / TOP RAIL / TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	1	1,170	100	15
6	403746	403746	403746	BATENTE / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	382	100	15
7	403709	403712		PORTA BASCULANTE / LIFT-UP DOOR / PUERTA BASCULANTE	MDF	1	1,196	415	15
7			403747	PORTA DE VIDRO REFLECTA / REFLECTIVE GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO REFLECTANTE	MDF	1	1,196	415	15
8	403479	403479	403479	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	168	30	18
9	403480	403480	403480	MOLDURA INFERIOR / LOWER FRAME / MARCO INFERIOR	MDF	1	1,201	30	18
10	403743	403743	403743	MOLDURA CANELADA / ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO	MDF	1	1,201	160	18
11	403674	403674	403674	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	522	2,5
12	403675	403675	403675	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	212	2,5
13	403799	403799	403799	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	1,170	297	15
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN				QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN				QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F29				50	F11				12
									
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10					FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm				
F3				2	F28				18
									
CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm 18x12mm METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm					PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA				
F20				2	F23				46
									
PARAFUSO PHILIPS 3,5X50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS DE CABEZA PLANA DE 3,5x50 mm					PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA				
F9				1	F25				3
									
CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4MM					PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN DE MÓDULO DE 28mm				
F26				7	A5				3
									
PARAFUSO DE UNIÃO 17mm 17 mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN DE 17 mm					DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35 mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm				
F15				2	F5				4
									
PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA					CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm				
F1				3	F2				4
									
BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm					BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8 mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8 mm				
F22				4	F7				2
									
PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA 5x50 mm PHILIPS FLANGE HEAD SCREW TORNILLO PHILIPS DE CABEZA CON BRIDA DE 5x50 mm					CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8X30mm				
F34				20	F6				4
									
TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm				NATURE NATURE NATURE	CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm				NATURE NATURE NATURE
F31				12	A13				2
									
SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm				NATURE NATURE NATURE	KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 200035 KIT 80N GAS STRUT - CODE 200035 KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 200035				
A18				1					
									
PUXADOR METAL 300x35x12mm - CÓD. 202659 300x35x12mm METAL HANDLE - CODE 202659 TIRANTE DE METAL 300x35x12mm - CÓDIGO 202659									

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO






CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE


PASSO 1
STEP 1
PASO 1





- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte A13 do pistão na marcação das laterais 1 e 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na travessa superior 5;
- 4 - Fixar os calços A5 na peça 5 utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - Position corner brace F5 on the back edge of parts 1 and 2, and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount A13 with the markings on sides 1 and 2 and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into top rail 5;
- 4 - Fix base plates A5 on part 5 using connector screws F26 (17 mm)

- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el canto posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón A13 en la marca de los laterales 1 y 2 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en el travesaño superior 5;
- 4 - Fije las cuñas A5 a la pieza 5 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

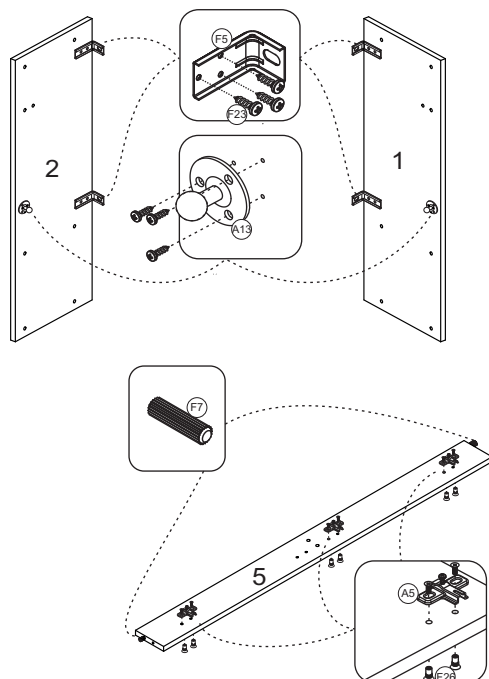


PASSO 3
STEP 3
PASO 3




- 1 - Fixar a moldura superior 10, molduras laterais 9 e moldura inferior 8, com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14).
- 2 - Fixar as molduras 8 e 9 com parafuso F20 (3,5x50)

- 1 - Fix the top frame 10, side frames 9 and bottom frame 8 with angular bracket F31 and screw F23 (4x14).
- 2 - Fix frames 8 and 9 with screw F20 (3,5x50).

- 1 - Fije el marco superior 10, los marcos laterales 9 y el marco inferior 8 con soporte angular F31 y tornillo F23 (4x14).
- 2 - Fije los marcos 8 y 9 con tornillo F20 (3,5x50).

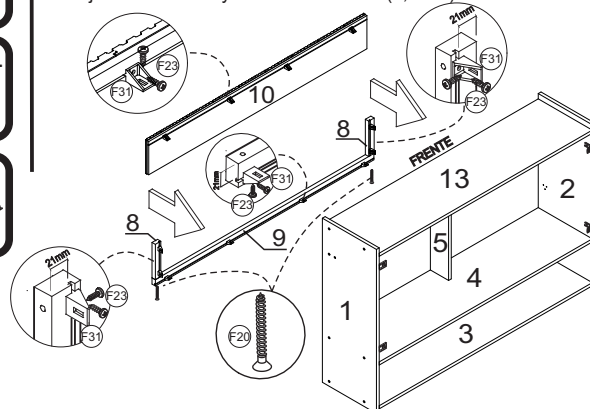


PASSO 4
STEP 4
PASO 4





- 1 - Fixar a moldura 10 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 10 on sides 1 and 2, with corner braces F3 and screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije el marco 10 a los laterales 1 y 2 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

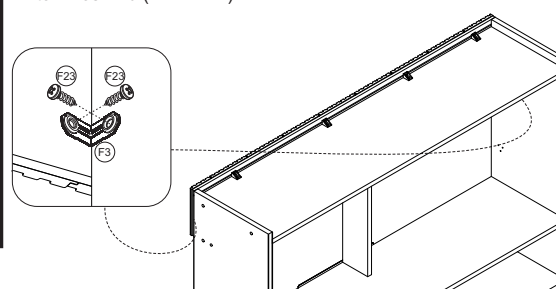


PASSO 2
STEP 2
PASO 2



- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 na Base 3, prateleira 4, e tampo 13 com item F28 (Parafuso 7x40). utilizando chave zeta F9

- 1 - Fix sides 1 and 2 to Base 3, shelf 4, and top 13 with item F28 (7x40 Screw) using F9 shaped hex key

- 1 - Fije los laterales 1 y 2 a la base 3, al estante 4 y a la tapa 13 con el elemento F28 (tornillo 7x40). utilizando la llave zeta F9

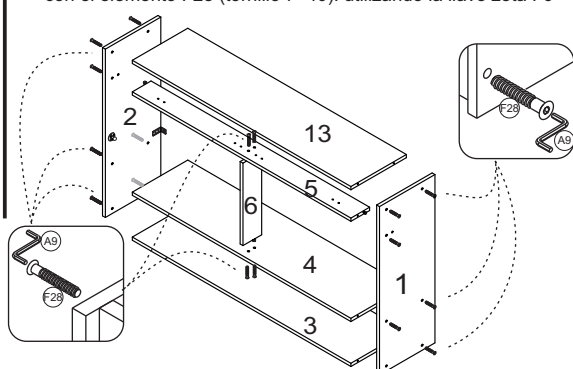


PASSO 5
STEP 5
PASO 5



- 1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos A(10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 12 com pregos A(10x10) na parte inferior e laterais
- 2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico B

- 1 - Align the part 11 and fix it with A(10x10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with A(10x10) nails at the bottom and sides
- 2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails A(10x10) with metal fastener B

- 1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos A(10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos A(10x10) en la parte inferior y en los laterales.
- 2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos A(10x10) con sujetador metálico B

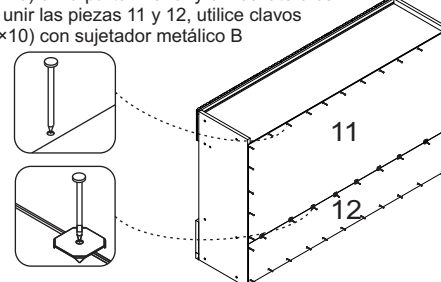

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira, e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill the wall with the 8 mm bit through the hole in the corner brace and press until the end to lock it in place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera y apriétela hasta el fondo para fijarla en su sitio

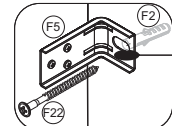

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)






OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7 STEP 7 PASO 7

- 1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 7 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão A13 na marcação da porta 7 com os parafusos do kit pistão
- 3 - Fixar o puxador A18 na porta 7 com parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Secure the hinges A5 on door 7 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount A13 to the marking on door 7 with the screws from the strut kit
- 3 - Fix the handle A18 to door 7 with screw F15 (3.5x14mm)

- 1 - Fije las bisagras A5 a la puerta 7 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón A13 a la marca de la puerta 7 con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fijar el tirador A18 en la puerta 7 con tornillo F15 (3,5x14mm)

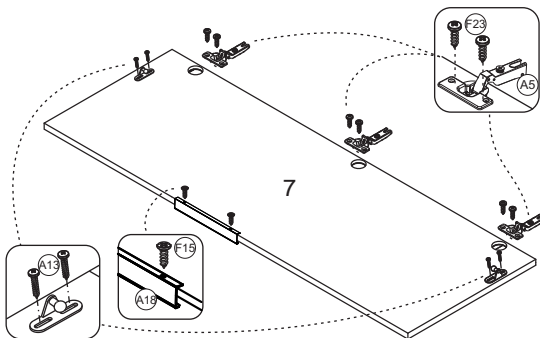





PASSO 8 STEP 8 PASO 8

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço, travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a

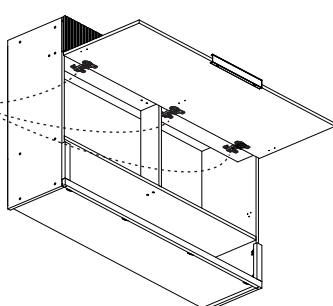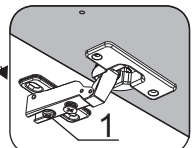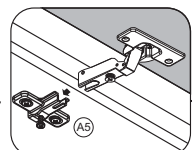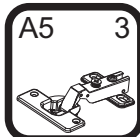


PASSO 9 STEP 9 PASO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - On both tips of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en ambos extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

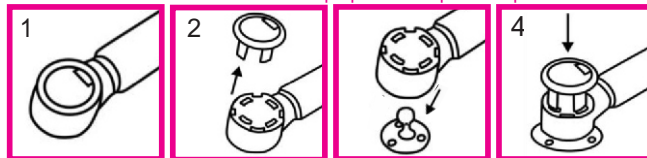


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão
Repeat the procedure to secure the other end of the strut
Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 10 STEP 10 PASO 10

- 1 - Encaixe a haste do pistão A13 no suporte que foi fixado nas laterais 1 e 2, e na porta 7 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

- 1 - Fit strut rod A13 into the mount that was secured on sides 1 and 2, on door 7 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side

- 1 - Encaje el vástago del pistón A13 en el soporte que se fijó a los laterales 1 y 2 y a la puerta 7 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

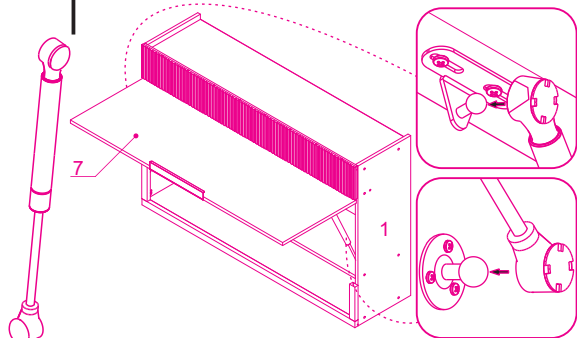

PASSO 11 STEP 11 PASO 11

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions as numbered below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated with # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more toward the center or toward the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated with # 3 until positioning the door as desired

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:



- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

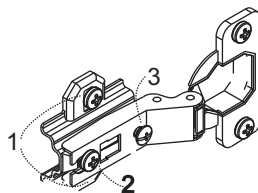

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

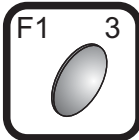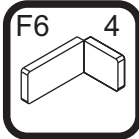




- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo Q (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica R sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers Q (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic covers R over all metal corners
- 3 - Stick silicone bumpers M at the bottom corners of the door

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo Q (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico R sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes de silicona M en las esquinas inferiores de la puerta

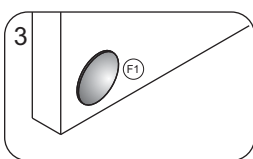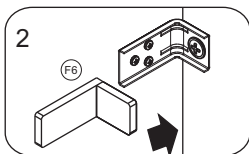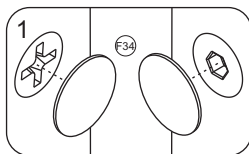


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

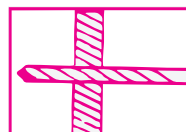


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función



- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

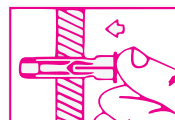

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

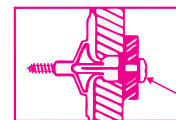


- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- ### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br

nesher
cozinhas moduladas

BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER REALEZA PREMIUM 120CM 100% MDF

NESHER REALEZA PREMIUM CABINET W/ 2 DOOR & 2 DRAWER 120 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 2 PUERTA 2 CAJÓN NESHER REALEZA PREMIUM DE 120 CM 100 % MDF





A marca da gestão
florestal responsável

The mark of responsible
forest management

La marca de la gestión
forestal responsable

FSC® C168299

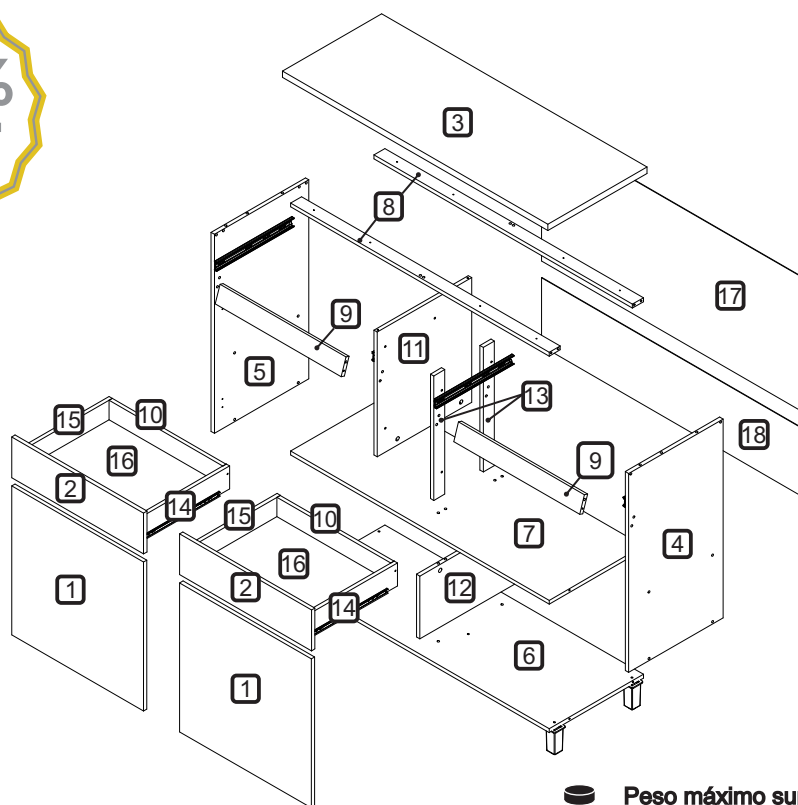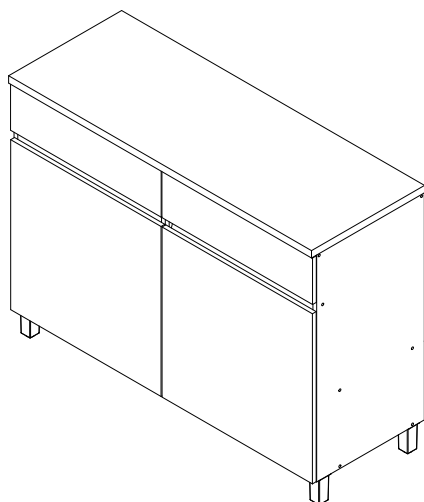


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

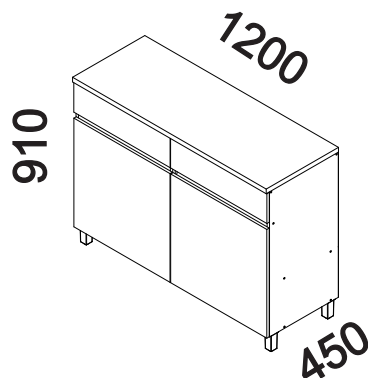

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 515 x 76 x 385 mm















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)


DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

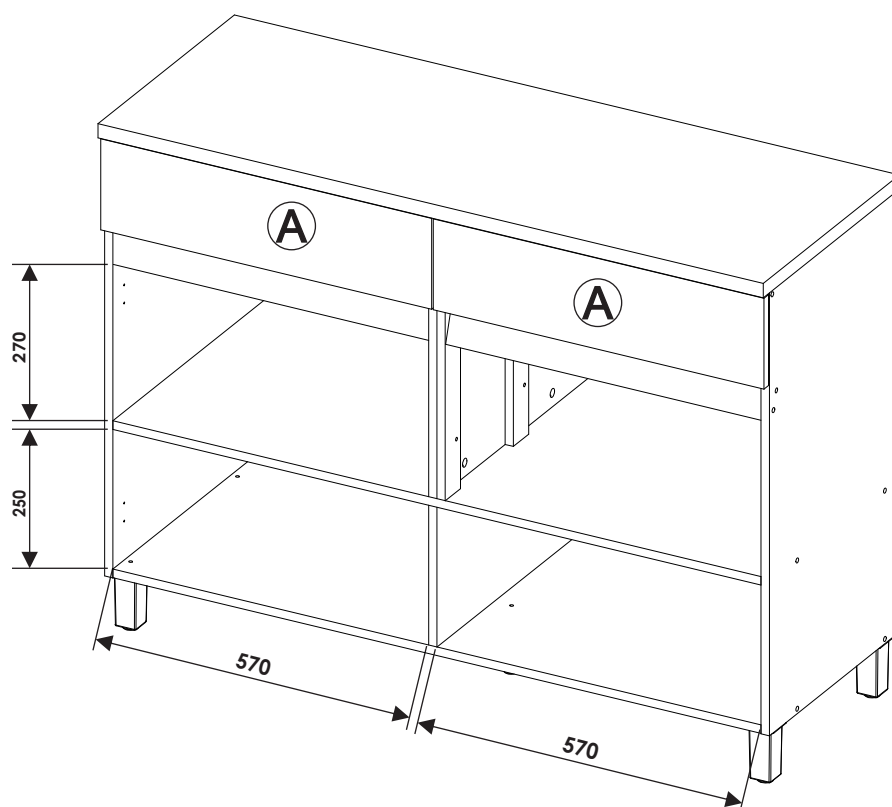

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES			
1	403727	403737	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	597	589	15	
2	403728	403738	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	MDF	2	597	160	15	
3	403729	403729	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	1,201	448	25	
4	403719	403719	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	MDF	1	785	427	15	
5	403720	403720	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	785	427	15	
6	403730	403730	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1,170	427	15	
7	403731	403731	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1,170	427	15	
8	403571	403571	TRAVESSA SUPERIOR / TOP RAIL / TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	2	1,170	50	15	
9	403732	403732	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESAÑO FRONTAL	MDF	2	570	70	15	
10	403733	403733	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE TRASERA DEL CAJÓN	MDF	2	515	90	15	
11	403734	403734	DIVISÃO SUPERIOR / TOP DIVIDER / DIVISIÓN SUPERIOR	MDF	1	489	427	15	
12	403735	403735	DIVISÃO INFERIOR / BOTTOM DIVIDER / DIVISIÓN INFERIOR	MDF	1	251	427	15	
13	403736	403736	BATENTE / STOP / TOPE	MDF	2	488	50	15	
14	402783	402783	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT DRAWER SIDE / LATERAL DERECHA DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15	
15	402784	402784	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT DRAWER SIDE / LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15	
16	402862	402862	FUNDO DE GAVETA NATURE / DRAWER BOTTOM NATURE / FONDO DE CAJÓN NATURE	DURATREE	2	528	397	2,5	
17	403679	403679	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	DURATREE	1	1,195	526	2,5	
18	403680	403680	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	DURATREE	1	1,195	272	2,5	

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F1 BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	 8	F2 BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	 6
F6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm	 6 NATURE NATURE NATURE	F5 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	 6
F7 CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA DE 8X30mm	 24	F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	 1
F10 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	 8	F11 FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	 10
F12 HASTE DUPLA PARA MINIFIX 60mm 60mm CAM LOCK DOUBLE SCREW VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX 60mm	 2	F14 PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	 8
F15 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	 24	F18 PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	 8
F19 PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	 4	F22 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	 11
F23 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	 34	F25 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	 8
F27 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	 5	F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	 20
F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	 55	F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	 9
F33 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm	 9 NATURE NATURE NATURE	F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	 15 NATURE NATURE NATURE

A4

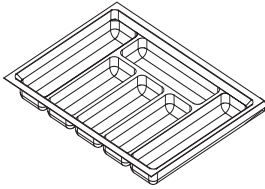

1

DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x514x55mm - CÓDIGO 200117
PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x514x55mm - CODE 200117
SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x514x55mm - CÓDIGO 200117


A7



4

DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633
35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633
BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633


A15

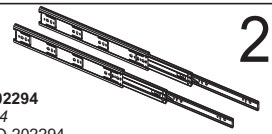

2

PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294
PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294
CORREDERA TElescÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294

A16



5

PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367

CINZA
GRAY
GRIS

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO





CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE


PASSO 1
STEP 1
PASO 1

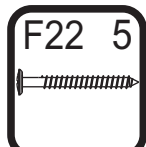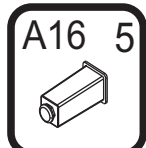


- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 6 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)
1 - Align feet A16 with the holes in base 6 and secure them with screws F22 (5x50 mm)
1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 6 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

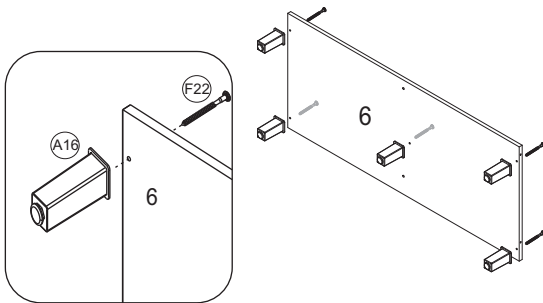

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

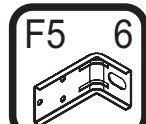


- 1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 4, 5 e 11, 12 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 4, 5 e 11, 12
3 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações das peças 4 e 5 utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)
1 - Align the brackets F5 at the back of parts 4, 5, 11, and 12, and fix them with screws F23 (4x14mm).
2 - Insert the dowels F7 into the top holes of sides 4, 5, 11, and 12.
3 - Attach the slides A15 to the markings on parts 4 and 5 using screws F15 (3.5x14mm).
1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 4, 5, 11 y 12, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm).
2 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 4, 5, 11 y 12.
3 - Fije las correderas A15 en las marcas de las piezas 4 y 5 utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm).

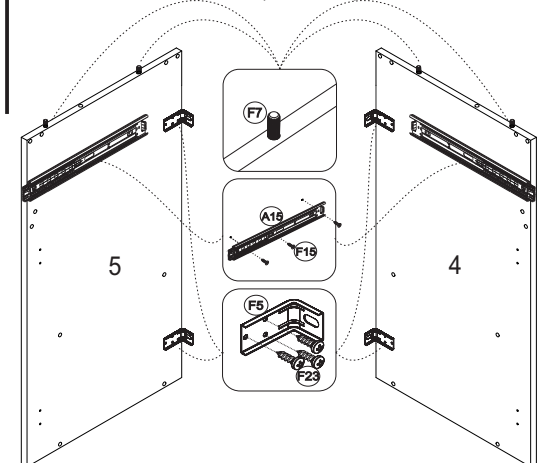

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

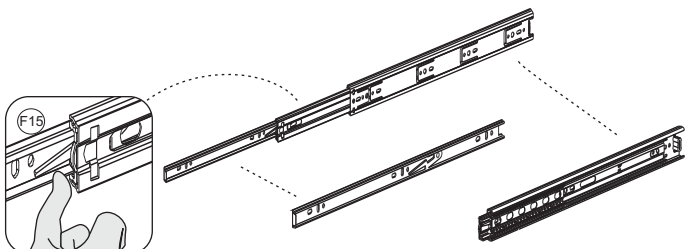


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F28 6




F9 1



- 1 - Fixar a base 6 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a divisão 12 na base 6 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 6 between sides 4 and 5 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure divider 12 to base 6 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 6 entre los laterales 4 y 5 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la división 12 a la base 6 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

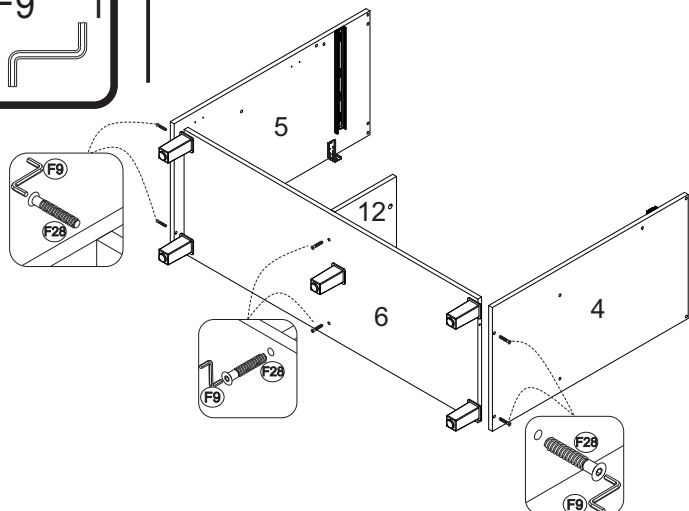


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F28 6



F9 1



F12 2




F32 4



- 1 - Fixar a prateleira 7 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar as divisões 11 e 12 na prateleira 7 com haste dupla F12 e tambor minifix F32

- 1 - Fix the shelf 7 between sides 4 and 5 using screws F28 (7x40mm) and the Zeta key F9.
- 2 - Fix the dividers 11 and 12 to shelf 7 using double dowel F12 and minifix cam F32.

- 1 - Fijar el estante 7 entre los laterales 4 y 5 con los tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9.
- 2 - Fijar las divisiones 11 y 12 al estante 7 con la espiga doble F12 y el minifix F32.

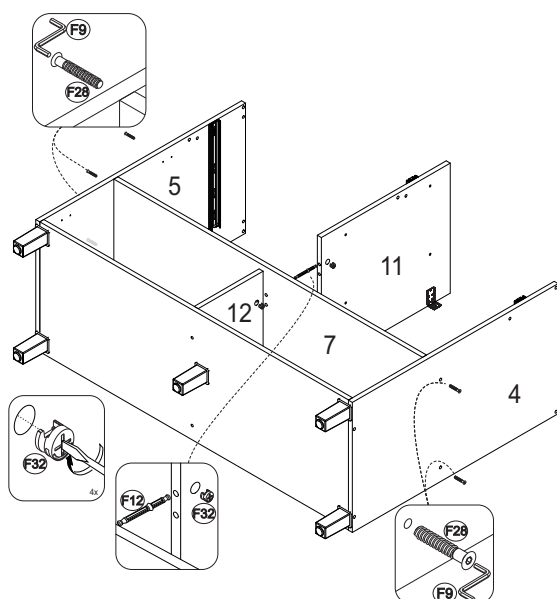

PASSO 6

STEP 6

PASO 6


F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 8, e 9.

- 1 - Insert dowels F7 (8x30mm) into the top ends of parts 8 and 9.

- 1 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 8 y 9

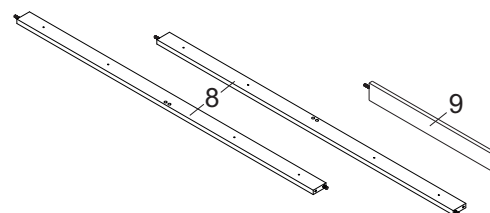

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F28 3




- 1 - Fixar uma peça 9 entre a lateral 5 e a divisão 11 com parafuso F28 (7x49mm)
- 2 - Fixar a segunda peça 9 no afastador 13 com parafuso F28 (7x40mm)

- 1 - Fix one part 9 between side 5 and divider 11 using screw F28 (7x49mm).
- 2 - Fix the second part 9 to spacer 13 using screw F28 (7x40mm).

- 1 - Fijar una pieza 9 entre el lateral 5 y la división 11 con el tornillo F28 (7x49mm).
- 2 - Fijar la segunda pieza 9 al separador 13 con el tornillo F28 (7x40mm).

Obs.: Fixar a travessa frontal 9 no batente 13 antes da montagem do balcão.
Note: Fix the front rail 9 to the stopper 13 before assembling the cabinet.
Nota: Fijar la traviesa frontal 9 al batiente 13 antes del montaje del gabinete.

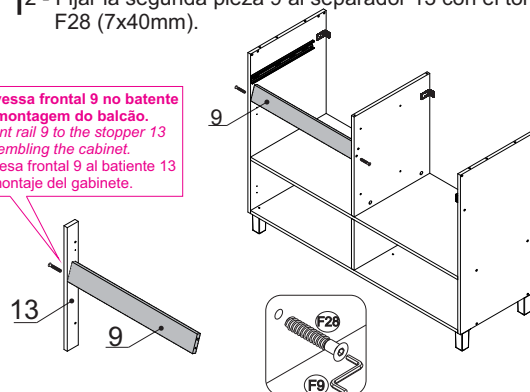

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

F28 4



F9 1




F25 4



- 1 - Fixar os afastadores 13 na divisão 11 com parafuso de união F25.
- 2 - Fixar a travessa frontal na lateral direita 4 com parafuso F28 (7x40mm)




- 1 - Fix the spacers 13 to divider 11 using F25 cam screws.
- 2 - Fix the front rail to the right side 4 using screw F28 (7x40mm).

- 1 - Fijar los separadores 13 a la división 11 con tornillo de unión F25.
- 2 - Fijar la traviesa frontal al lateral derecho 4 con tornillo F28 (7x40mm).

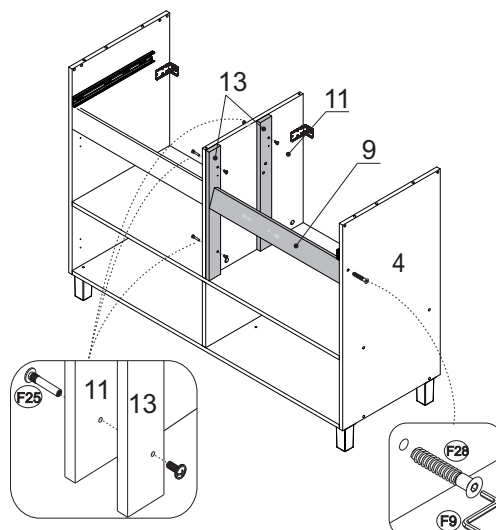

PASSO 10**STEP 10****PASO 10**



- 1 - Fixar a a corrediça A15 nos afastadores 13 com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Fix the runner A15 to the spacers 13 using screw F15 (3.5x14mm).
- 1 - Fijar la guía A15 a los separadores 13 con tornillo F15 (3,5x14mm).

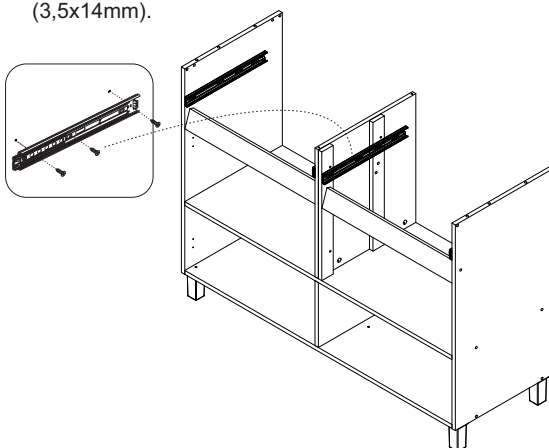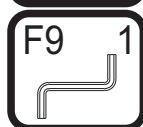**PASSO 11****STEP 11****PASO 11**

- 1 - Encaixar a travessa superior 8 entre as laterais 4 e 5, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)

- 1 - Fit the upper crossbar 8 between side panels 4 and 5, and secure it with screw F28 (7x40mm)


- 1 - Encajar la traviesa superior 8 entre los laterales 4 y 5, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)

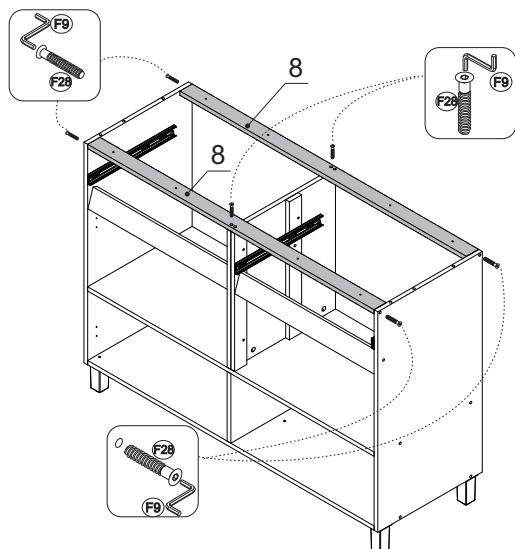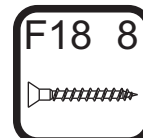**PASSO 12****STEP 12****PASO 12**


- 1 - Encaixar a bancada 26 nas laterais 6 e 7
- 2 - Fixar a bancada 26 nas travessas 24 e 25 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 26 to sides 6 and 7
- 2 - Secure countertop 26 to the crosspieces 24 and 25 with screws F18 (3.5x30 mm)

- 1 - Encaje la encimera 26 a los laterales 6 y 7
- 2 - Fije la encimera 26 a los largueros 24 y 25 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

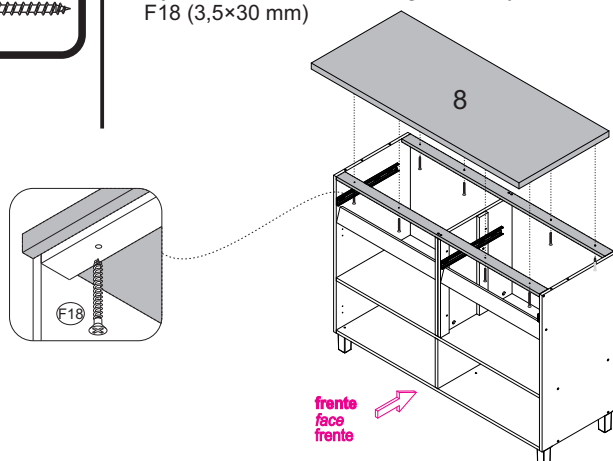






fronte
face
frente

PASSO 13**STEP 13****PASO 13**

- 1 - Alinhar uma peça 18 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 17 e fixá-la com s pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 18 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 2 - Then align part 17 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11

- 1 - Alinee una pieza 18 y fijela con clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 2 - A continuación, alinee la pieza 17 y fijela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

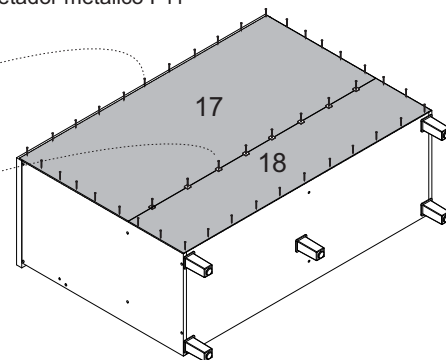**PASSO 14****STEP 14****PASO 14****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

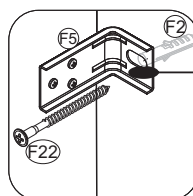


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

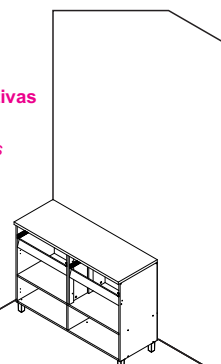

PASSO 15

STEP 15

PASO 15

F19 2




F7 4



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 10, 14 e 15
- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 14 e 15
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 16 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 10, 14 and 15
- 2 - Fit part 10 between sides 14 and 15
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 16 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las partes 10, 14 y 15
- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 14 y 15
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
- 4 - Encaje el fondo 16 en el conjunto

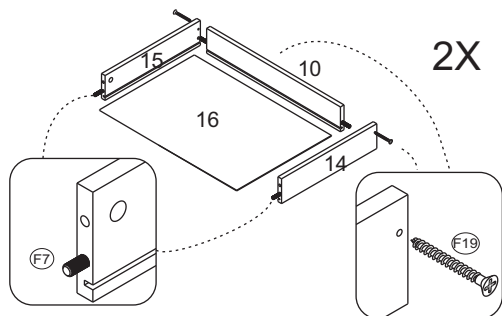

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

F27 2




F32 2



- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into the part 2
- 2 - Fit part 2 to the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

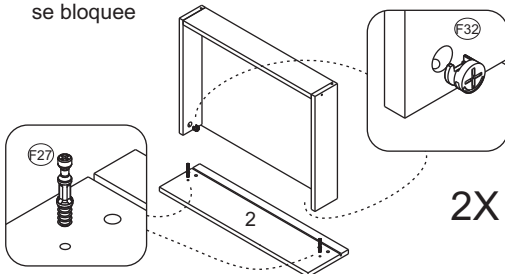

PASSO 17

STEP 17

PASO 17

F15 6



A15 2



F10 4



F14 4



- 1 - Encostar a corredeira A15 na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)


- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place slide A15 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)

- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)

- 1 - Coloque la guía A15 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)

- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

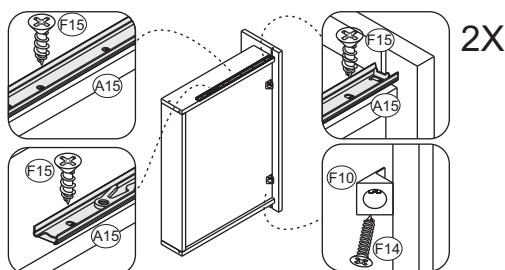

PASSO 18


STEP 18

PASO 18

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Place the drawer sets into the cabinet
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje los conjuntos de cajones en el armario
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

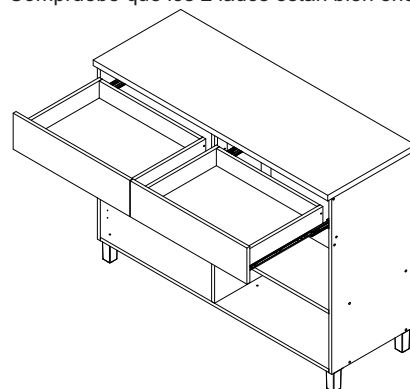

PASSO 19

STEP 19

PASO 19

A7 2




F23 4



- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 1 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A7 on door 1 with screw F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 1 con el tornillo F23 (4x14 mm)

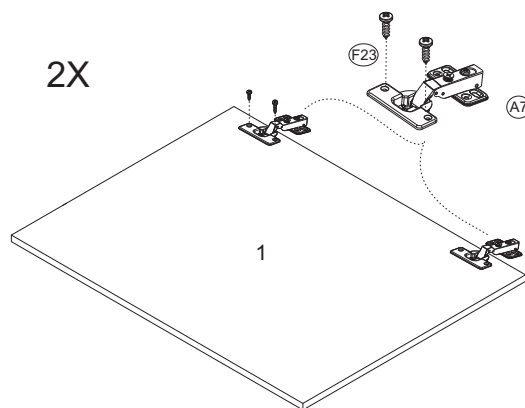

PASSO 20

STEP 20

PASO 20

A7 4





F23 8



- 1 - Para montar a porta 1, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)

- 1 - To assemble door 1, position the hinges together the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)


- 1 - Para montar la puerta 1, coloque las bisagras en las marcas y fíjelos con el tornillo F23 (4x14 mm)

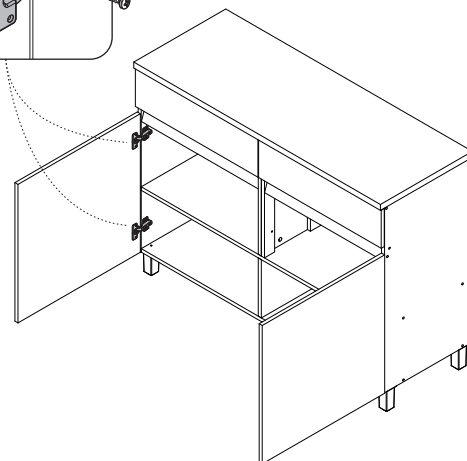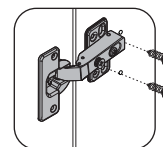

PASSO 21

STEP 21

PASO 21

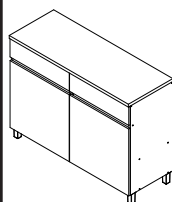

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

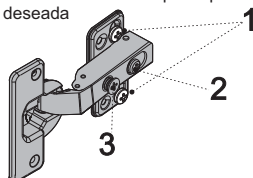


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

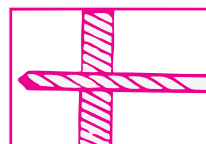

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

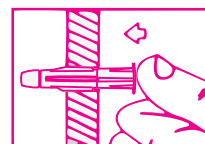

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

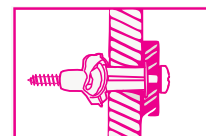

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

PASSO 30


STEP 30

PASO 30


F34 15



F1 8



F6 6



F33 9



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue o cubre orifício adesivo F34 (12 mm) sobre todos os tornillos a la vista
- 2 - Coloque a cuberta de plástico F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Pegue os topes F1 de silicone nas esquinas superiores da porta bascula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

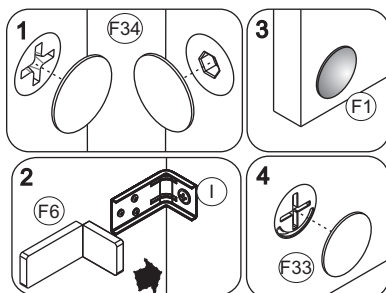


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

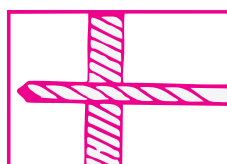


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

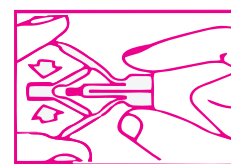

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

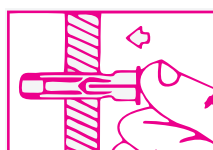

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

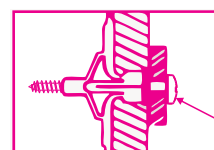

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br