



Rua: 26 de Dezembro, 326
Centro - CEP: 15155-000 - Jaci-SP
Fones: (17) 3283-1393 / 3283-1394 / 3283-1366
Fax: (17) 3283-1317
ejmoveis@ejmoveis.com.br
www.ejmoveis.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



Criado Mudo Luxo II

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

❌ Não use produto abrasivo como álcool, solventes, acetonas e etc...

✅ Use somente um pano macio e seco.


LISTA DE PEÇAS

Ref.		Descrição de Peças	Medida Pçs
01	01	Base	404x330x12
02	01	Lateral Esquerda	518x280x12
03	01	Lateral Direita	518x280x12
04	01	Tampo	404x350x12
05	01	Fundo Traseiro	125x360x03
06	01	Tampo Superior	404x280x12
07	02	Fundo Traseiro	355x270x2,8
08	04	Frente Gaveta	355x127x12
09	08	Lateral Gaveta	270x100x09
10	04	Fundo Gaveta	320x275x2,8
11	04	Contra Fundo Gaveta	310x070x12
12	02	Lateral Superior	110x250x12

LISTA DE ACESSÓRIOS


Nº	Acessórios	Qtd.	Nº	Acessórios	Qtd.
A	Cavilha 6 x 30	24	G	Puxador	04
B	Parafuso 3,5 x 30	04	H	Cantoneira	16
C	Parafuso 3,0 x 10	32	I	Corrediça	08
D	Parafuso 3,5 x 22	08	J	Pés	04
E	Sachet de Cola PVA	01	K	Parafuso 5,0 x 40	04
F	Prego 8 x 8	35	L	Cavilha 6 x 50	04
				Prego 12x12	16

Passo 01 / Coloque os pés na pç. 01 usando Paraf. 3,5x30 (B) e Corrediças nas peças 02 e 03.

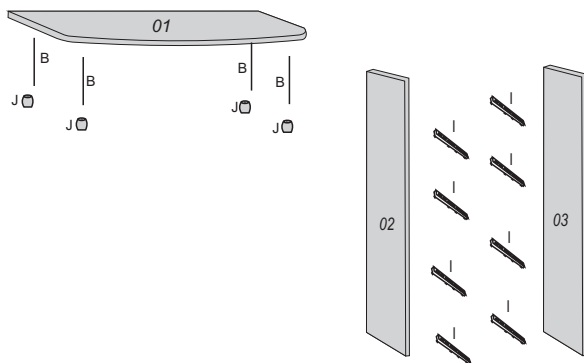

Atenção Sr. Montador: Antes da montagem do móvel, favor conferir os códigos dos acessórios na lista de acessórios.


Passo 02 / Fixar a peça 06 nas peças 12 usando cavilha 6x30 (A) + cantoneiras (H) + paraf. 3,0x10 (C).

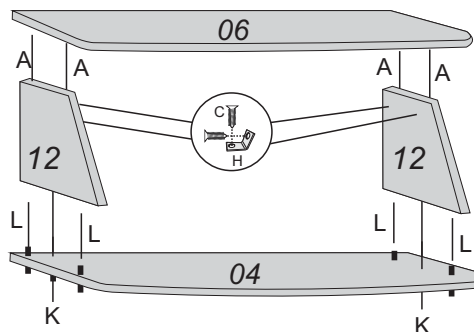

Fixar a peça 04 nas peças 12 usando paraf. 5,0x40 (K) + cavilha 6x50 (L).


Passo 03

Fixar as pçs. 02 e 03 na pç 04 usando cavilha 6x30 (A) + cantoneiras (H) + paraf. 3,0x10 (C).

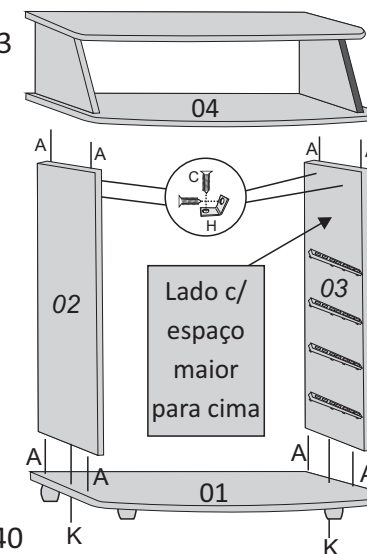

Fixar a peça 01 nas peças 02 e 03 usando paraf. 5,0x40 (K) + cavilha 6x30 (A).


Passo 04 / Pregue os fundos 05/07 usando Pregos 8x8 (F).

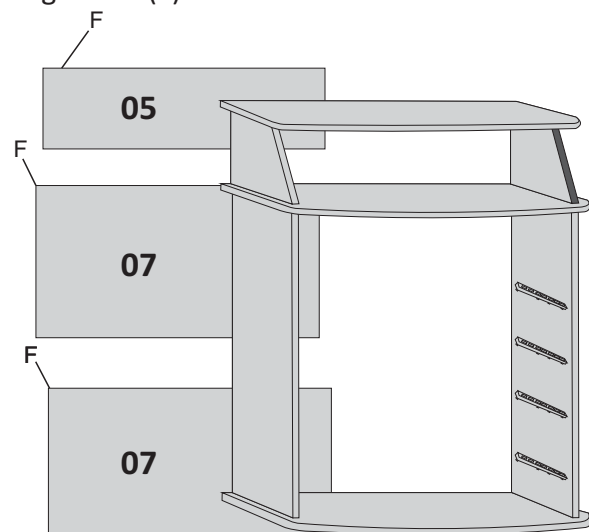


Passo 05 / Montar Gaveta

Fixar a Frente de Gav. (08) nas laterais (09) usando cavilha 6x30 (A) + cantoneira(H) + paraf. 3,0x10(C).

Pregue as laterais 09 no contra-fundo(11) usando pregos 12x12 (M). Em seguida pregue o fundo (10) no contra-fundo (11) usando paraf. 8x8 (F)

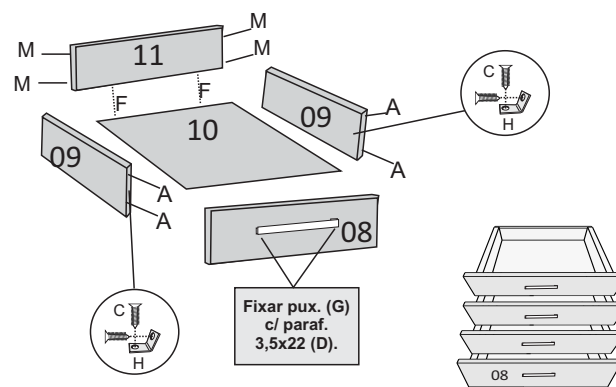

Móvel Pronto

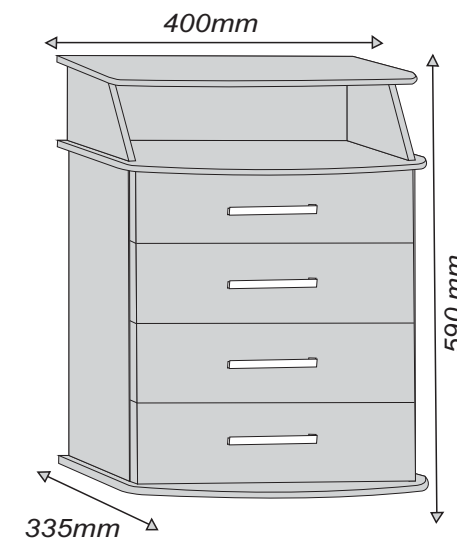

Criado Mudo Luxo II