

08

K
x10








E
x20

B
x08

F1
x04

Pregar os fundos

N
x76

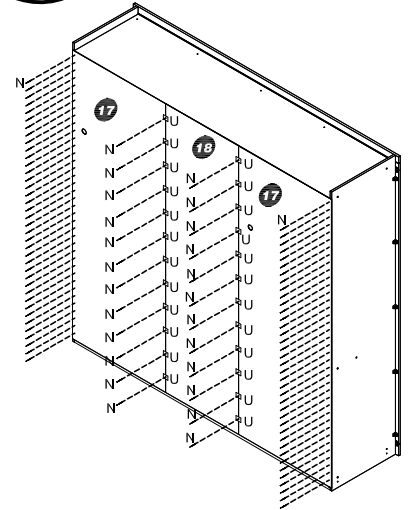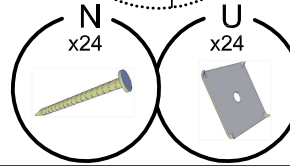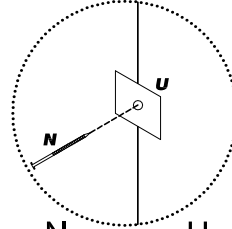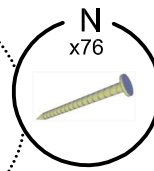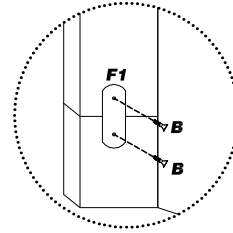
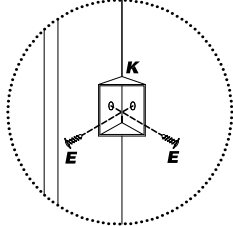
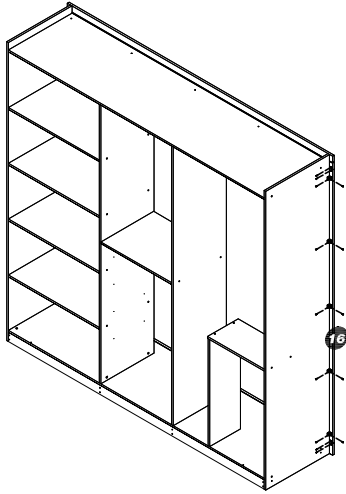


09


B
x24

R
x02

B1
x06

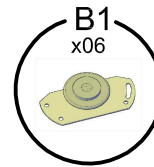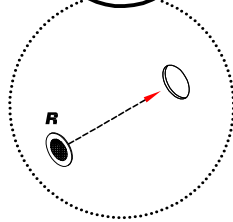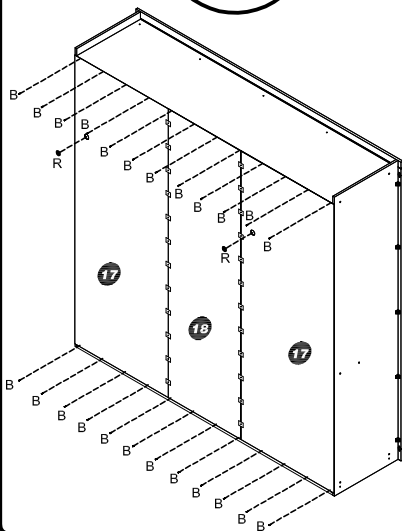


Fixação da roldana inferior

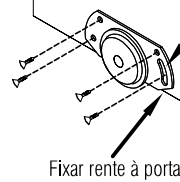

Regulagem de altura

Fixar rente à porta

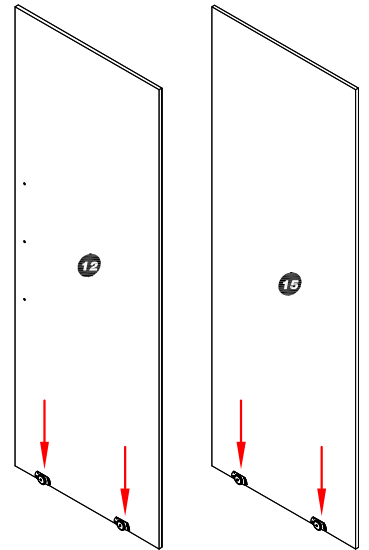




10

T
x15

C1
x02

D
x04

ATENÇÃO:
Fixar faciando na porta
como mostra o desenho

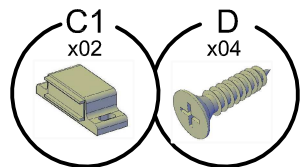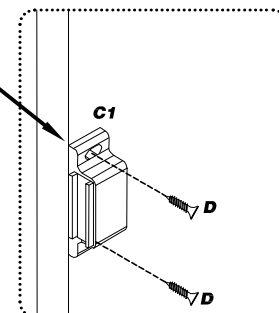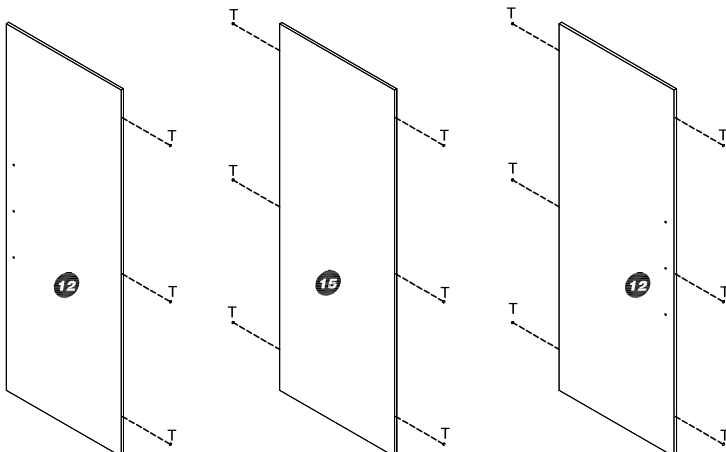

ATENÇÃO:
Fixar do lado interno da Porta