

**Guarda Roupa - Paris 8 Portas
com Puxadores em mdf**

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Você vai precisar de espaço bom e monte seu móvel deitado
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Após a montagem limpe seu móvel apenas com flanela seca.
- * Não molhe nem exponha o móvel a umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Se a peça apresentar algum resíduo de massa, limpe com cuidado com um pano ou flanela levemente umedecido com álcool 30 ou 40 % somente no local.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br









Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Siga Maxel Móveis

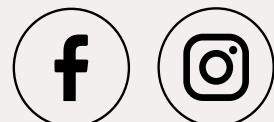

O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

LISTA DE FERRAGENS


REF	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		28
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		20
C	65330	PARAFUSO 3,5X30 MM C.CHATA		36
D	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10		32
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		25
F	10033	PARAFUSO ZINCADO		18
G	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA		16
H	23950	PARAFUSO 3,5X40 MM C.CHATA		2
I	20026	PREGO 10X10		166
J	20100	PORCA SEXTAVADA		18
K	16955	SAPATA L 12X12 ALUMINIO		8
L	20015	CAVILHA 8 X 30MM		4
M	11477	PARAFUSO 3,5X20 MM C. CHATA		2
N	10709	PARAFUSO 3,5X16 C. CHATA		16
O	23082	SUPORTE CABIDEIRO *U*		1
P	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA		4
Q	21433	DOBRADIÇA 26MM		24
R	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		24
S	23064	PARAFUSO 4,5X45 MM C.CHATA		14
T	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		176
U	22357	COLA BISNAGA		1
V	20145	ETIQUETA		1
W	26416	PUXADOR PIACENZA MDF 500 MM		8
X	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		12
Z	22415	SUPORTE CABIDEIRO		2

**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**



LISTA DE PEÇAS


Ref	Código MDF					Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinam loff wh	Preto				Compr	Larg	Esp
1	P 04477	P 04586	P 05800	P 0479	RODAPÉ	1	2344	100	15	
2		P 04482			RODAPÉ DE TRAS	1	2344	100	15	
3		P 04474			BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12	
4		P 04476			BASE SUPERIOR	1	2344	451	12	
5	21373				VARÃO 1160	1	-	-	-	
6	P 04473				BASE INFERIOR	1	2344	451	12	
7	P 04564				LATERAL INTERNA ESQ1	1	1799	451	12	
8	P 04567				PRATELEIRA	8	577	338	12	
9	P 04484				LATERAL INTERNA DIR.1	1	1799	451	12	
10	P 04487				APOIO PARA RODAPÉ	1	415	100		
11	P 04566	P 04584	P 05793	P 0478	LATERAL EXTERNA ESQ1	1	2000	451	12	
12	P 04565	P 04585	P 05799	P 0479	LATERAL EXTERNA DIR.1	1	2000	451	12	
13		P 04481			BATENTE DA FRENTE	1	1037	70	12	
14	P 04479	P 04583	P 04582	P 0415	PORTA	8	1810	292	15	
15					CANTONEIRA PLASTICA5					
16	P 04473	P 04587	P 05801	P 0479	VISTA FRONTAL	1	2368	80	15	
17	18434				PERFIL 2364	3	-	-	-	
18	P 04475				FORRO	4	2364	451	3	
19	P 04570				FRENTE GAVETA	4	530	145	15	
20	P 04568				LATERAL GAVETA	8	350	100	12	
21	P 04569				PARTE ATRAS DE GAVETA465	70	12			
22	P 04571				FORRO DE GAVETA	4	487	357	3	
23	P 04480				LATERAL INTERNA MENOR750	451	12			
Ref	Código MDF					Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinam loff wh	Preto				Compr	Larg	Esp
1	P 04497	P 04603	P 05800	P 0451	RODAPÉ	1	2344	100	15	
2		P 04500			RODAPÉ DE TRAS	1	2344	100	15	
3		P 04490			BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12	
4		P 04494			BASE SUPERIOR	1	2344	451	12	
5	21373				VARÃO 1160	1	-	-	-	
6	P 04489				BASE INFERIOR	1	2344	451	12	
7	P 04488				LATERAL INTERNA ESQ1	1	1799	451	12	
8	P 04491				PRATELEIRA	8	577	338	12	
9	P 04496				LATERAL INTERNA DIR.1	1	1799	451	12	
10	P 04502				APOIO PARA RODAPÉ	1	415	100		
11	P 04485	P 04602	P 05793	P 0451	LATERAL EXTERNA ESQ1	1	2000	451	12	
12	P 04486	P 04601	P 05799	P 0450	LATERAL EXTERNA DIR.1	1	2000	451	12	
13	P 04483				BATENTE DA FRENTE	1	1037	70	12	
14	P 04501	P 04605	P 04582	P 0451	PORTA	8	1810	292	15	
15	P 04493	P 04604	P 05801	P 0451	CANTONEIRA PLASTICA5	1	2368	80	15	
16	P 04493	P 04604	P 05801	P 0451	VISTA FRONTAL	1	2368	80	15	
17	18434				PERFIL 2364	3	-	-	-	
18	P 04475				FORRO	4	2364	451	3	
19	P 04499				FRENTE GAVETA	4	530	145	15	
20	P 04572				LATERAL GAVETA	8	350	100	12	
21	P 04573				PARTE ATRAS DE GAVETA465	70	12			
22	P 04571				FORRO DE GAVETA	4	487	357	3	
23	P 04495				LATERAL INTERNA MENOR750	451	12			

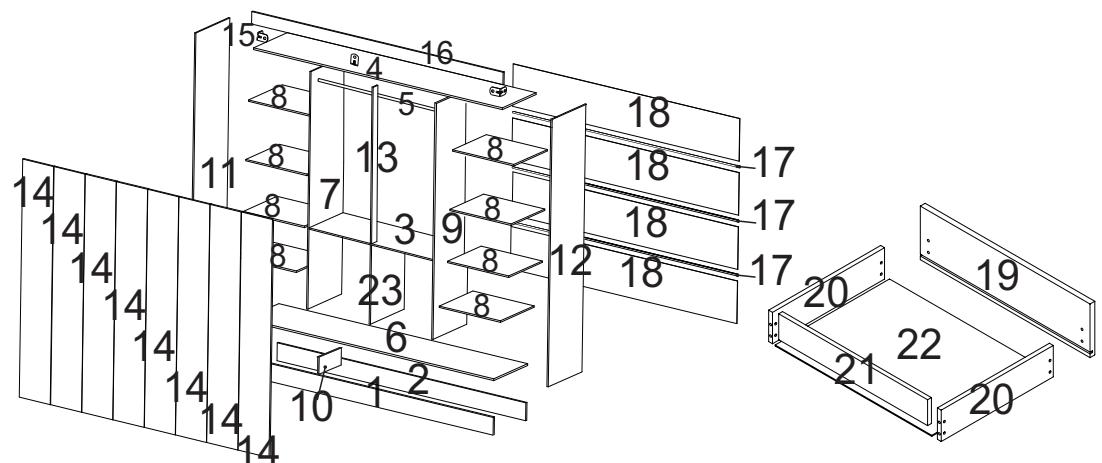


PRÉ MONTAGEM

Atenção:antes de começar a montagem
ler atentamente as informações da página 2


Lateral interna esquerda

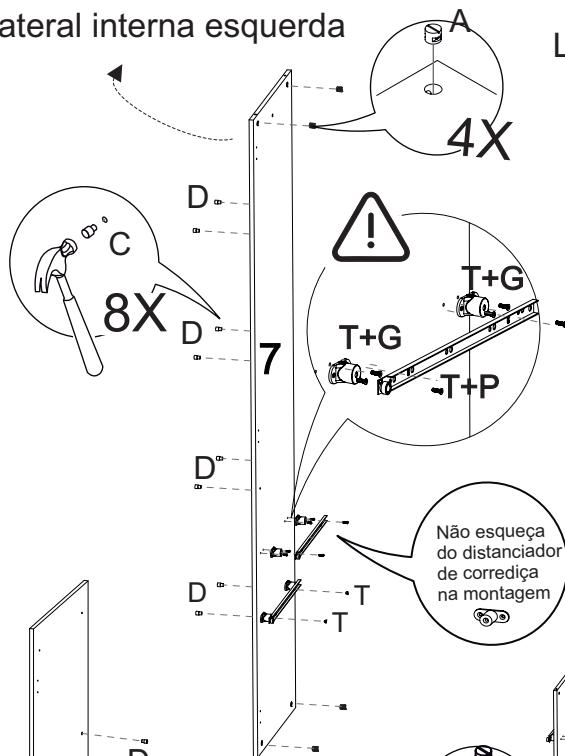


Lateral externa direita

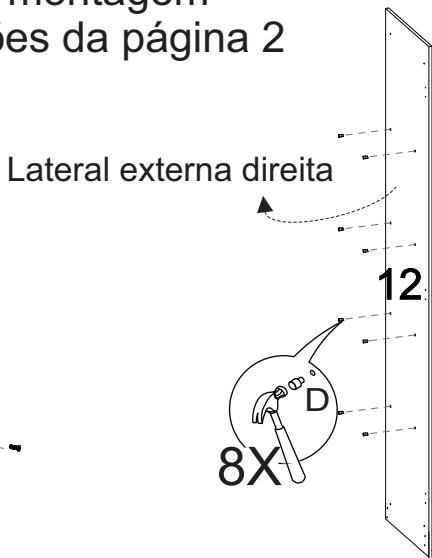

Lateral externa esquerda

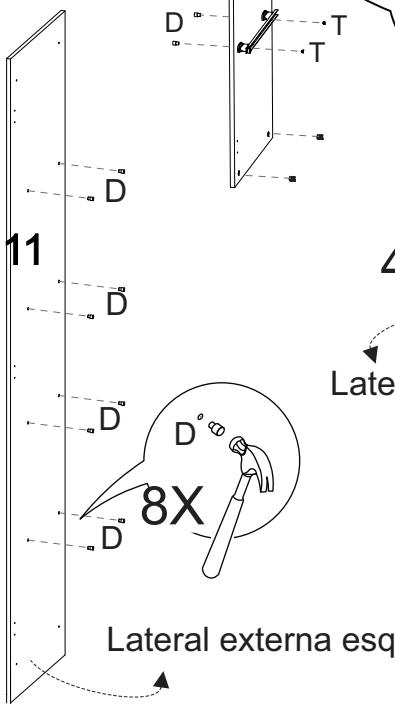


Lateral interna menor

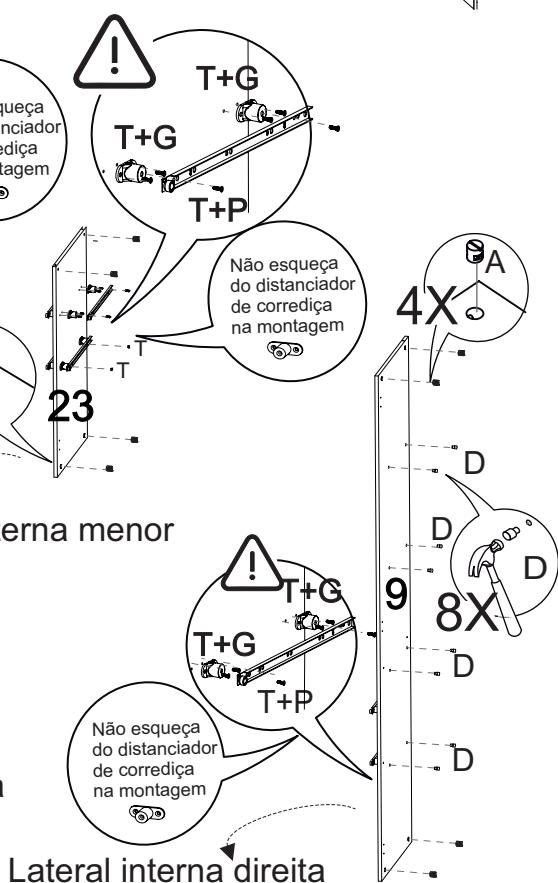


PRÉ MONTAGEM

Atenção:antes de começar a montagem
ler atentamente as informações da página 2

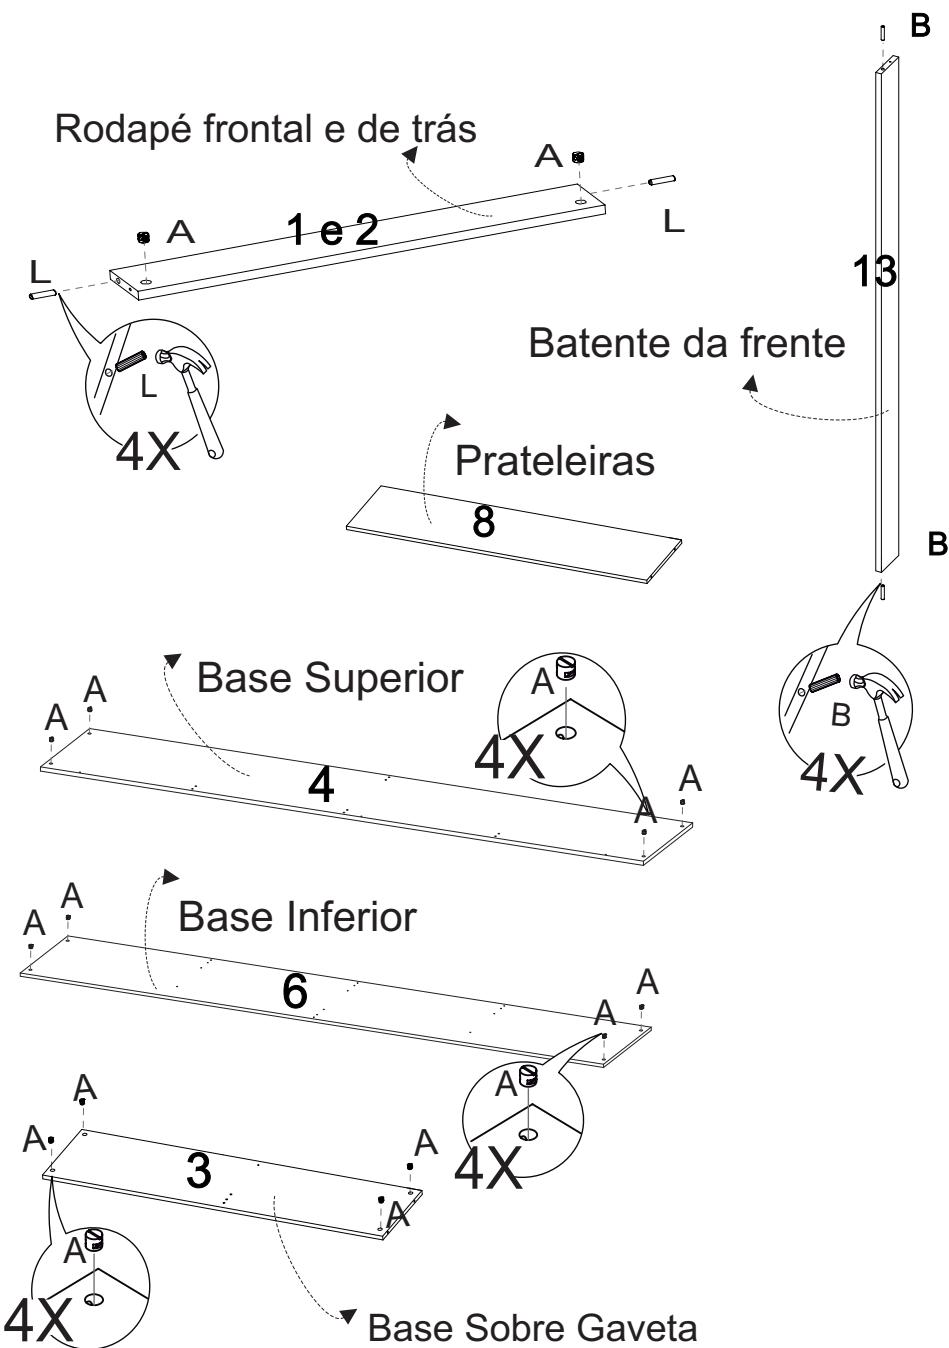


1


Atenção:Comece a montagem fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.

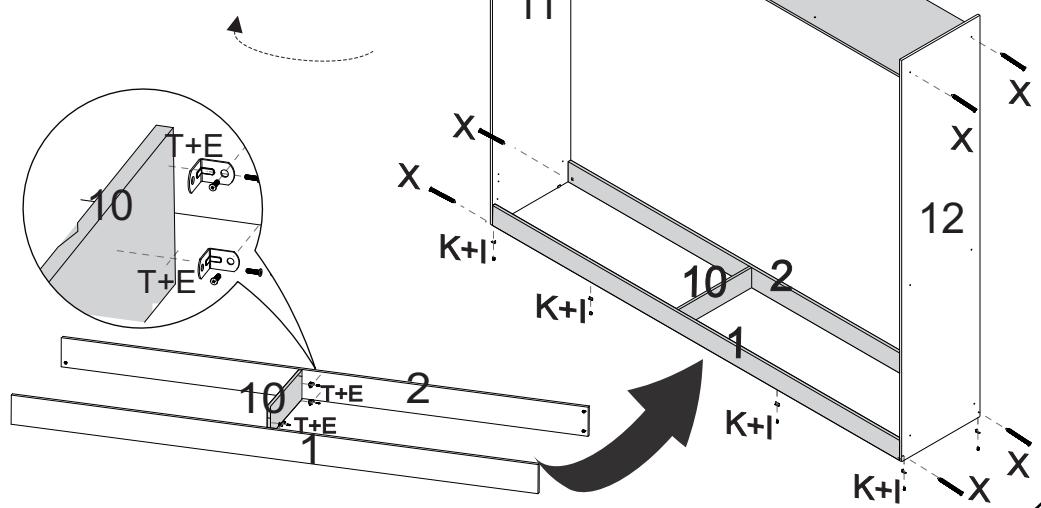

2

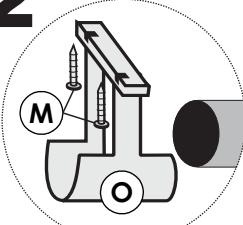



FIXAR VARÃO MAIOR E SUPORTE DE CABIDEIRO ABERTO "U" NA BASE SUPERIOR

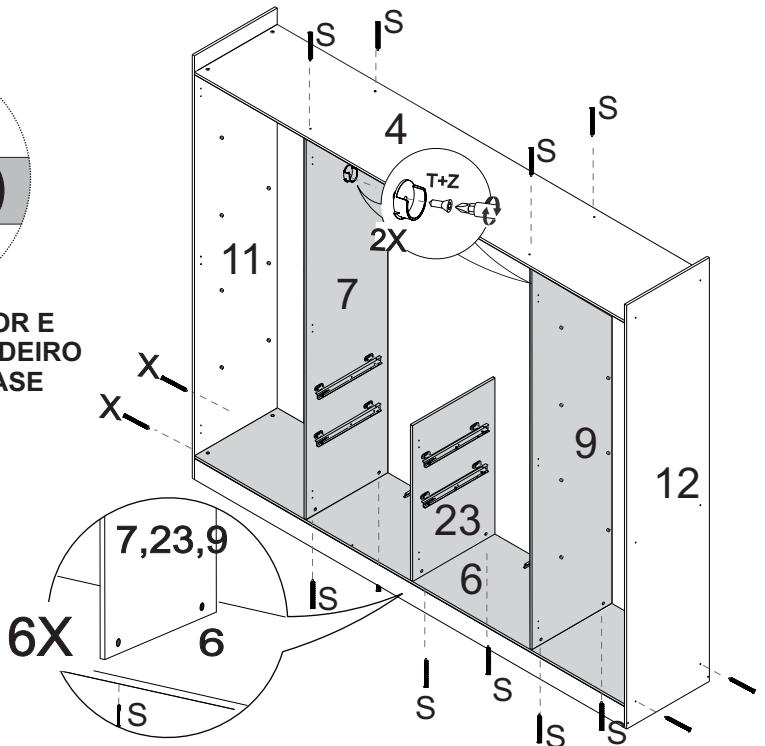


3

Vista frontal

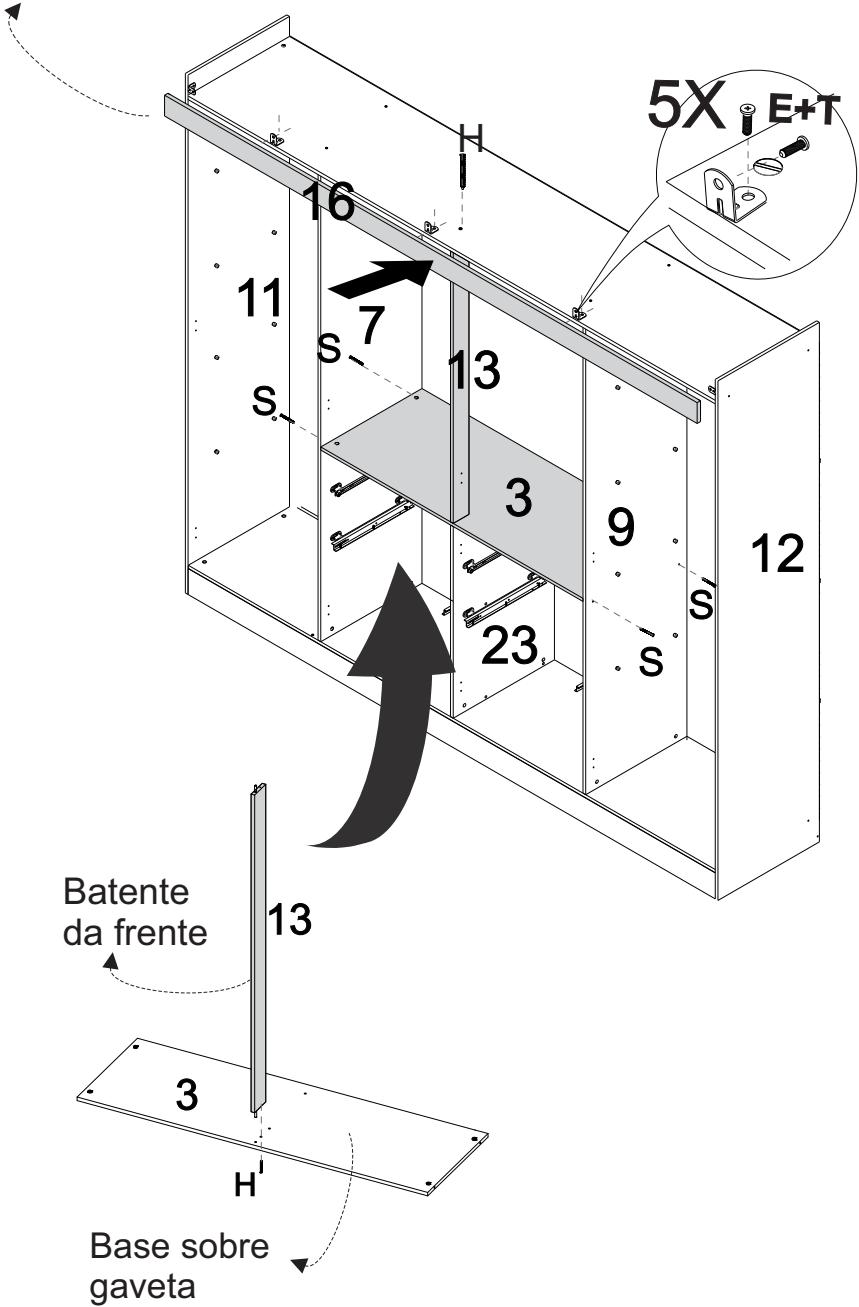

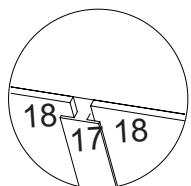
4**1**

No vão das prateleiras (item nº 8), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

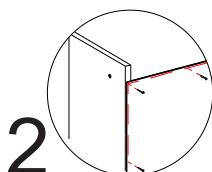**2**


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

Forro

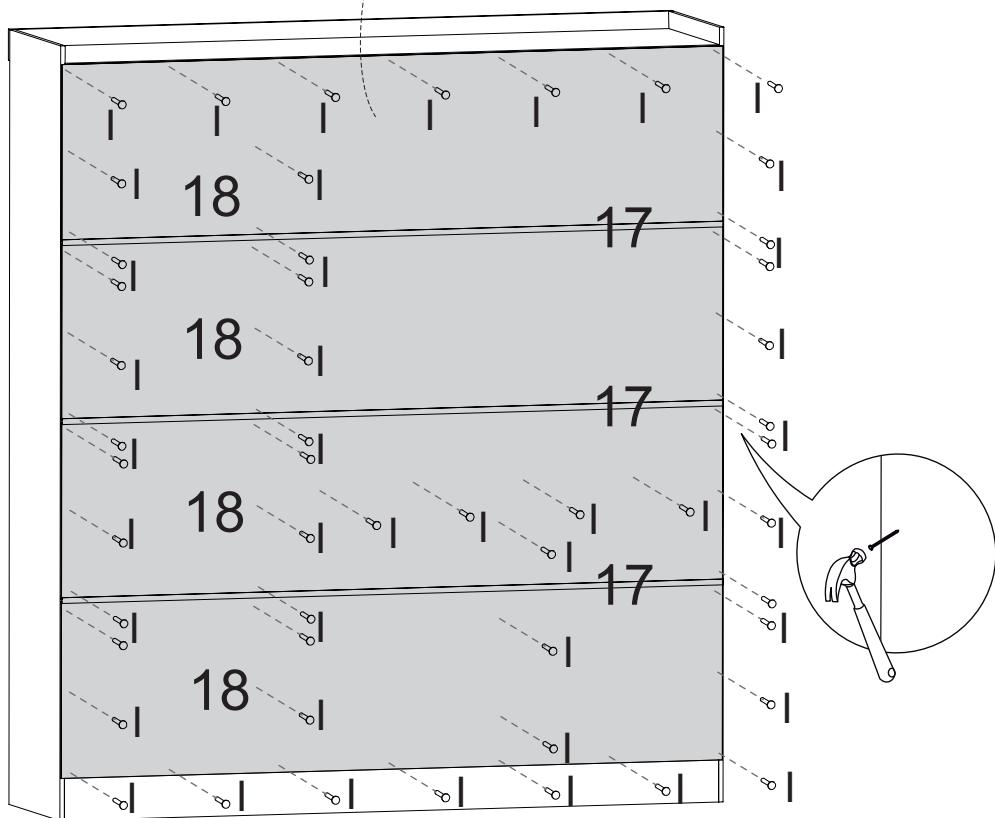


5

Sequência de montagem das gavetas

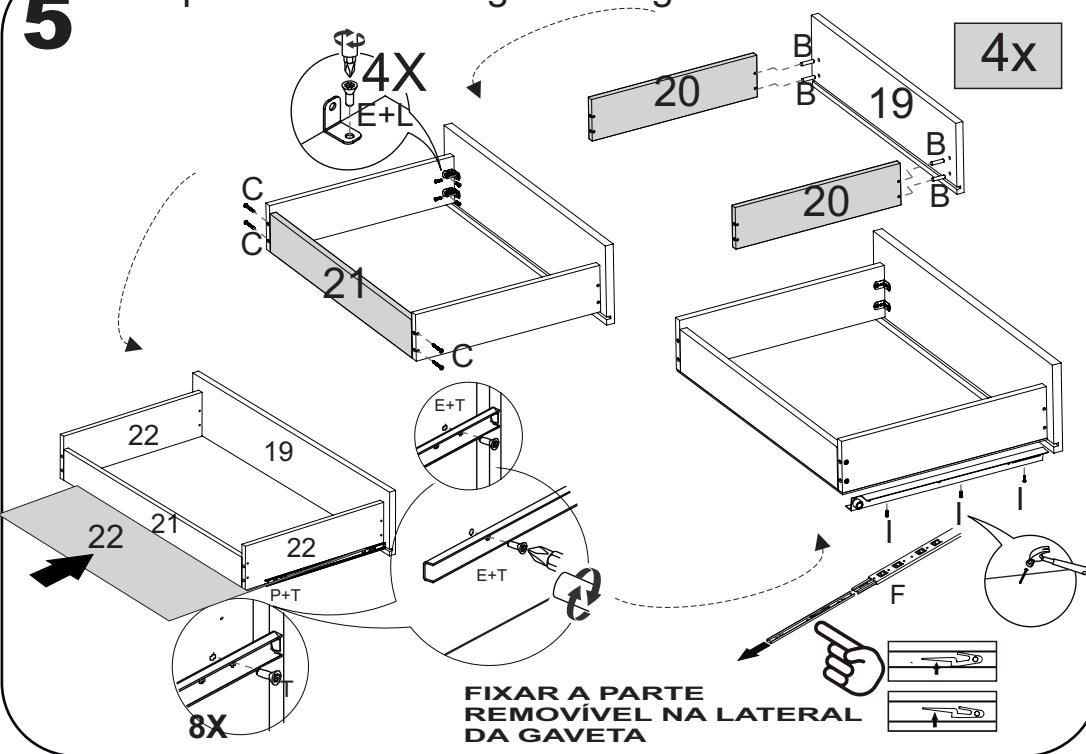
4x**6**

Montagem das gavetas no Roupeiro


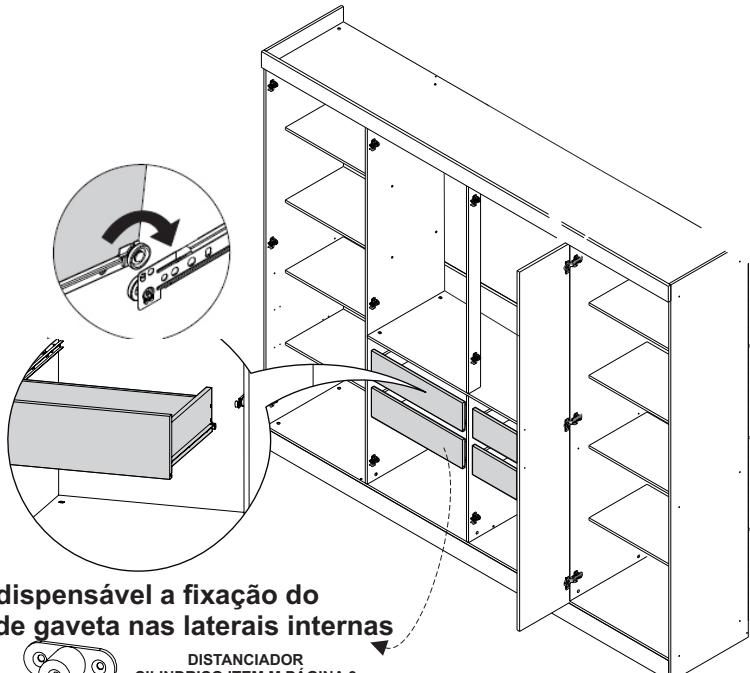


7

puxador em mdf

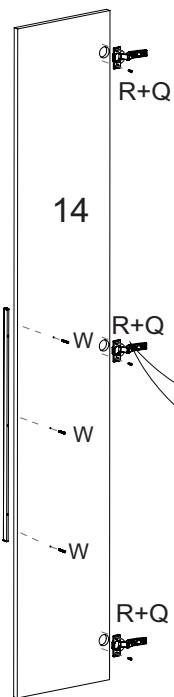**8X****8**

Montagem
das dobradiças
para fixação
das portas

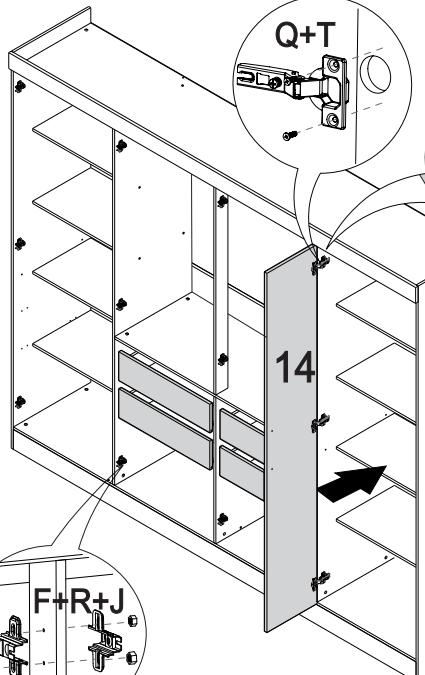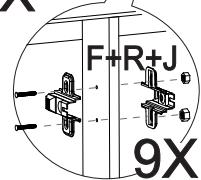
4X**12**

7


Montagem
das dobradiças
para fixação
das portas

4X

9X

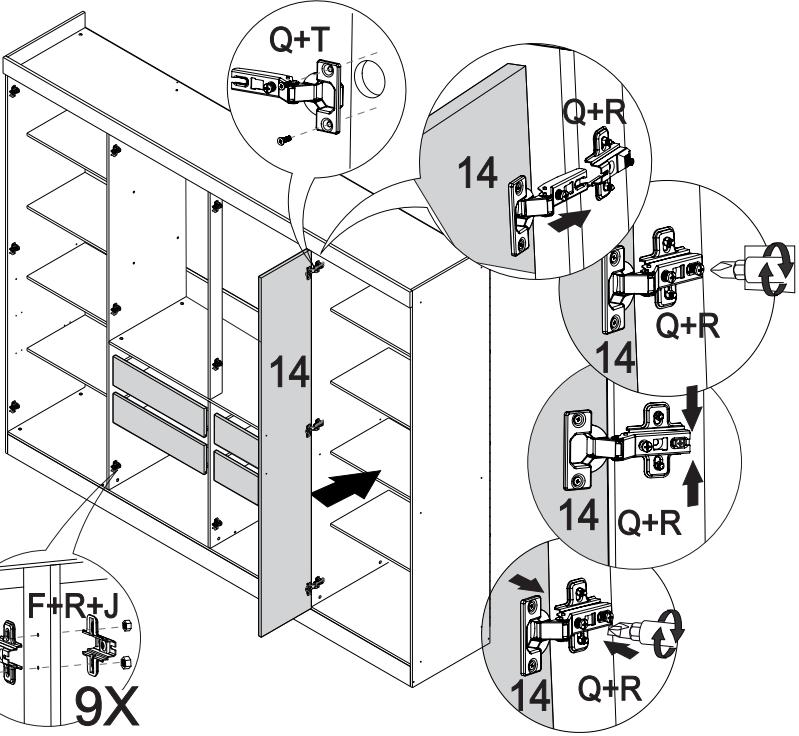

8

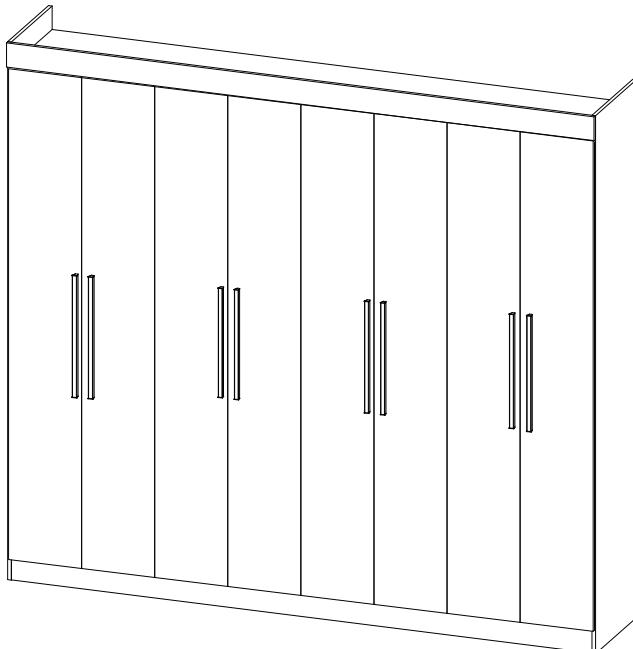

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso