




Manual de montagem

Roupeiros Linha 2700 Porta de bater

com moldura lateral

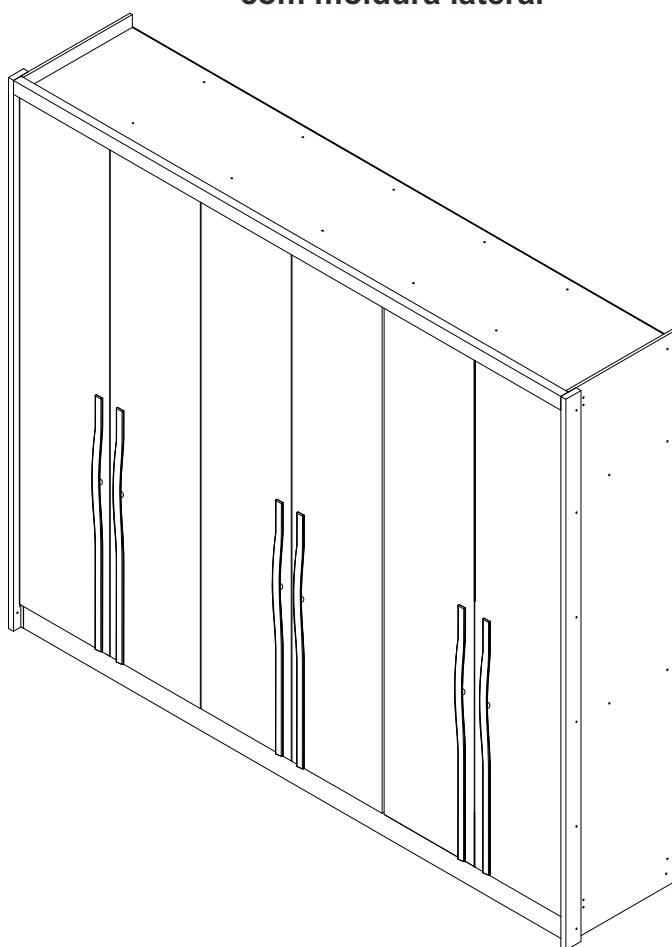

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	2762mm		2762mm
Profundidade:.....	565mm		

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte

🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br


✓ Atualizado em:
10/07/202

LISTA DE PEÇAS















Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	20707	DIVISÃO CENTRAL	2175	450	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
11	14475	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14467	COSTAS	2200	902	3	3
16	19650	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
18	14492	FUNDO DE GAVETA	790	400	3	4/6/8*
19	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
20	18184	PORTA	2190	448	15	6
21	20996	ESPELHO (OPCIONAL)	1600	300	3	
KIT EXTRA PRATELEIRA						
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

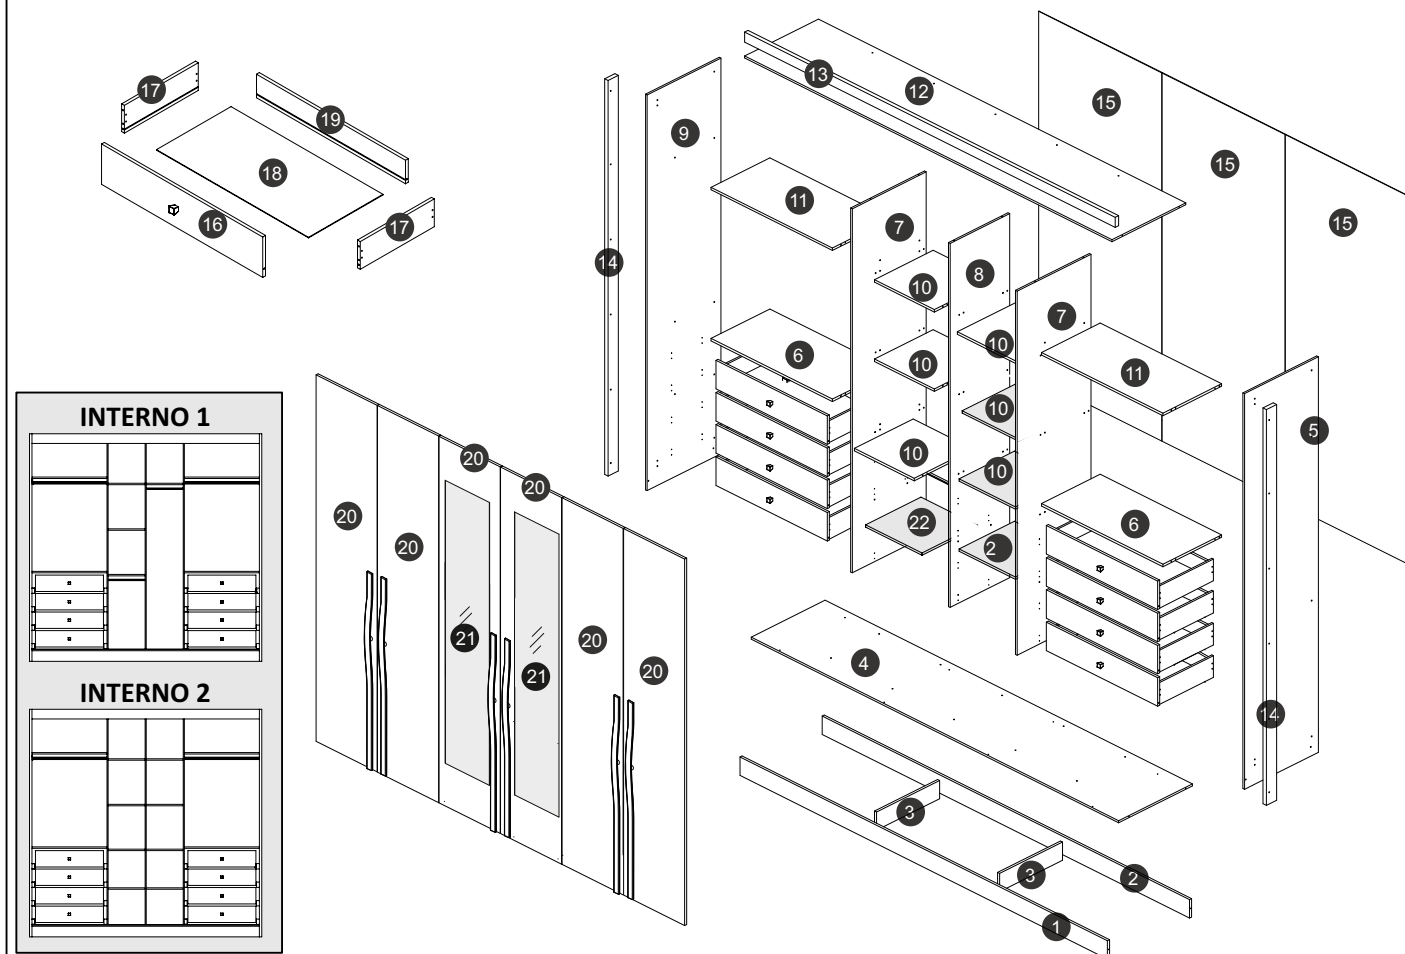


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	H4 - TUBO CABIDEIRO 428MM  CÓD.: 7879			
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	I2 - COLA  CÓD.: 1472			
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158			
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	D6 - DOBRADIÇA SLOW MOTION  CÓD.: 16874	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051			
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452			
B9 - PARAFUSO 4X40MM  CÓD.: 7066	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374			
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR GAVETA  CÓD.: 18715			
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	K12 - PUXADOR MDF 900MM  CÓD.: 20743			
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	H3 - TUBO CABIDEIRO 880MM  CÓD.: 6975	K13 - CALÇO DO PUXADOR  CÓD.: 21007			
B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PÁNELA  CÓD.: 19999	KIT OPCIONAL ESPELHO 3 PLACAS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426				
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042		KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498			
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  08	KIT OPCIONAL ESPELHO 1 PLACA B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426				
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003		B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272			
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003		B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041			
    As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.		C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087			
Cores e código para assistência técnica <table> <tr> <td>365 CUMARU</td> <td>396 NEVE</td> <td>397 FENDI</td> </tr> </table>		365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI			

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01

B15  x20

C1  x04

C2  x04

 Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

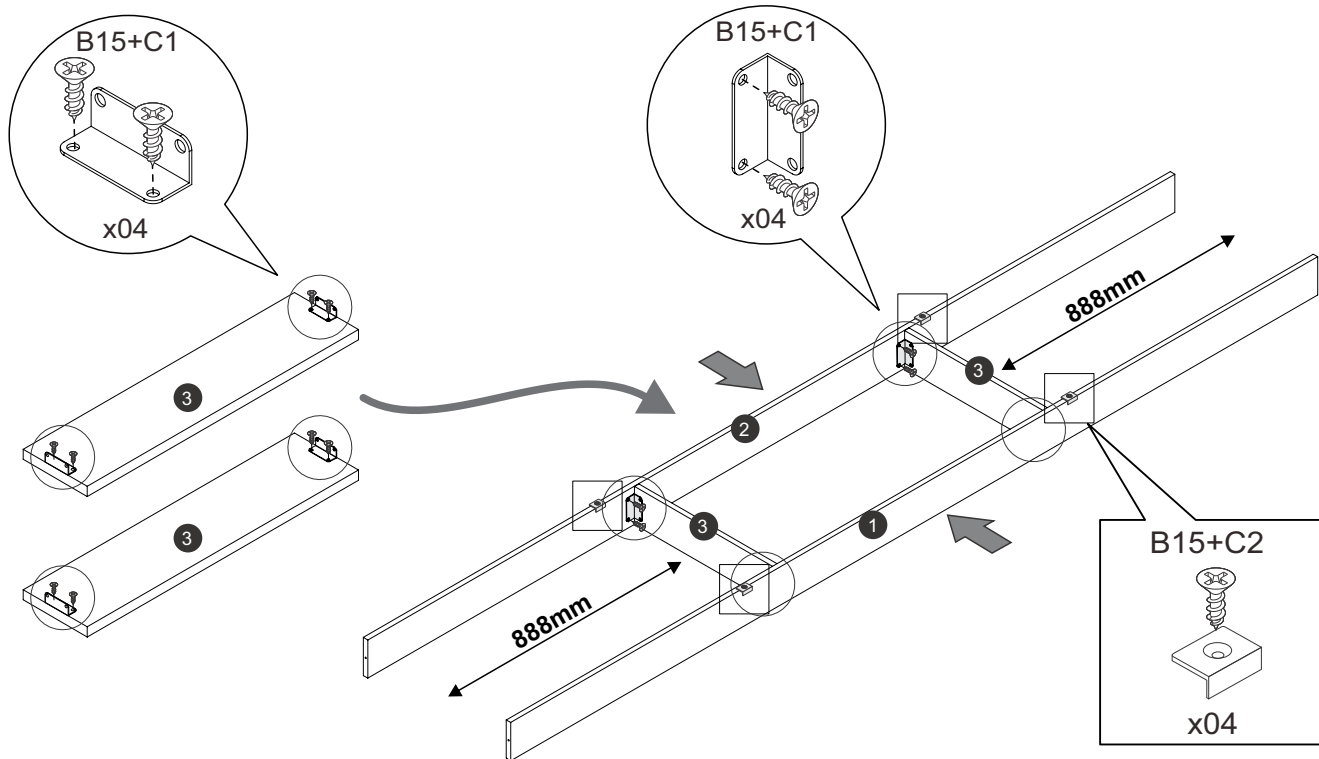


02

B17  x24

C7  x08



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

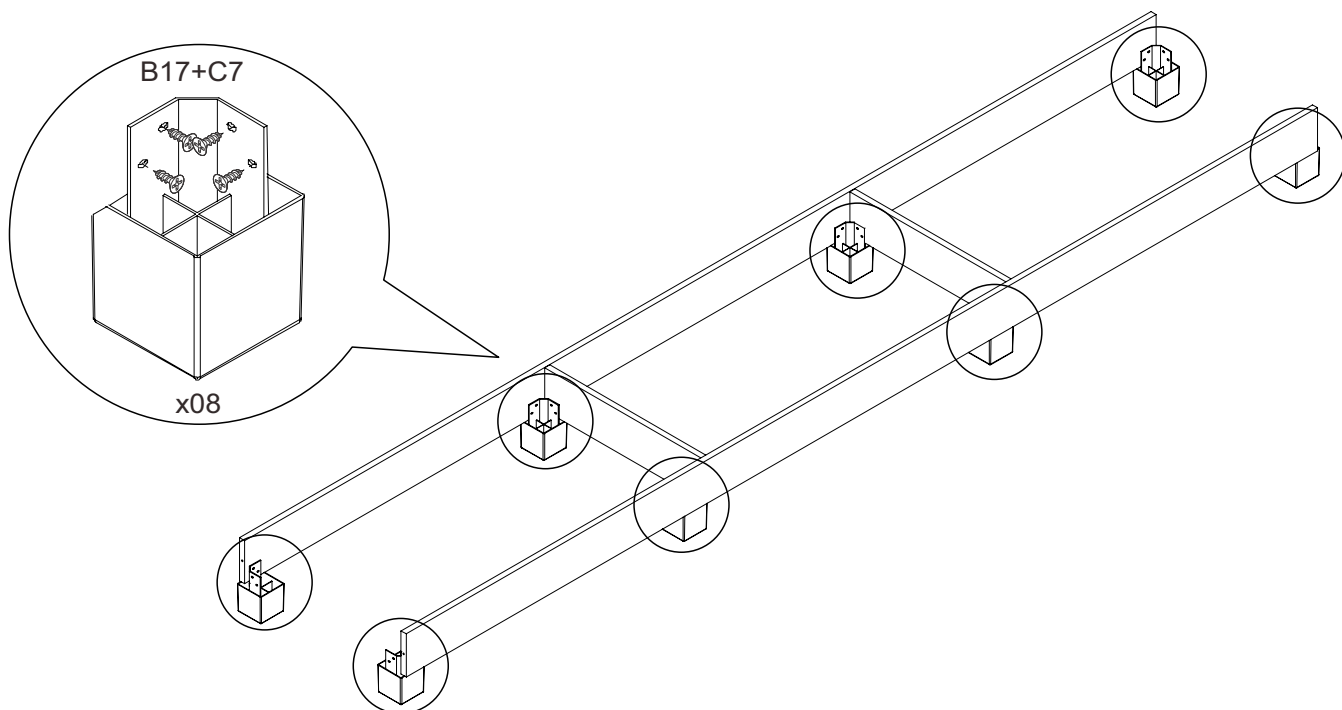


03

B15		x04
C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64
C5		*x16 *x24 *x32





***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

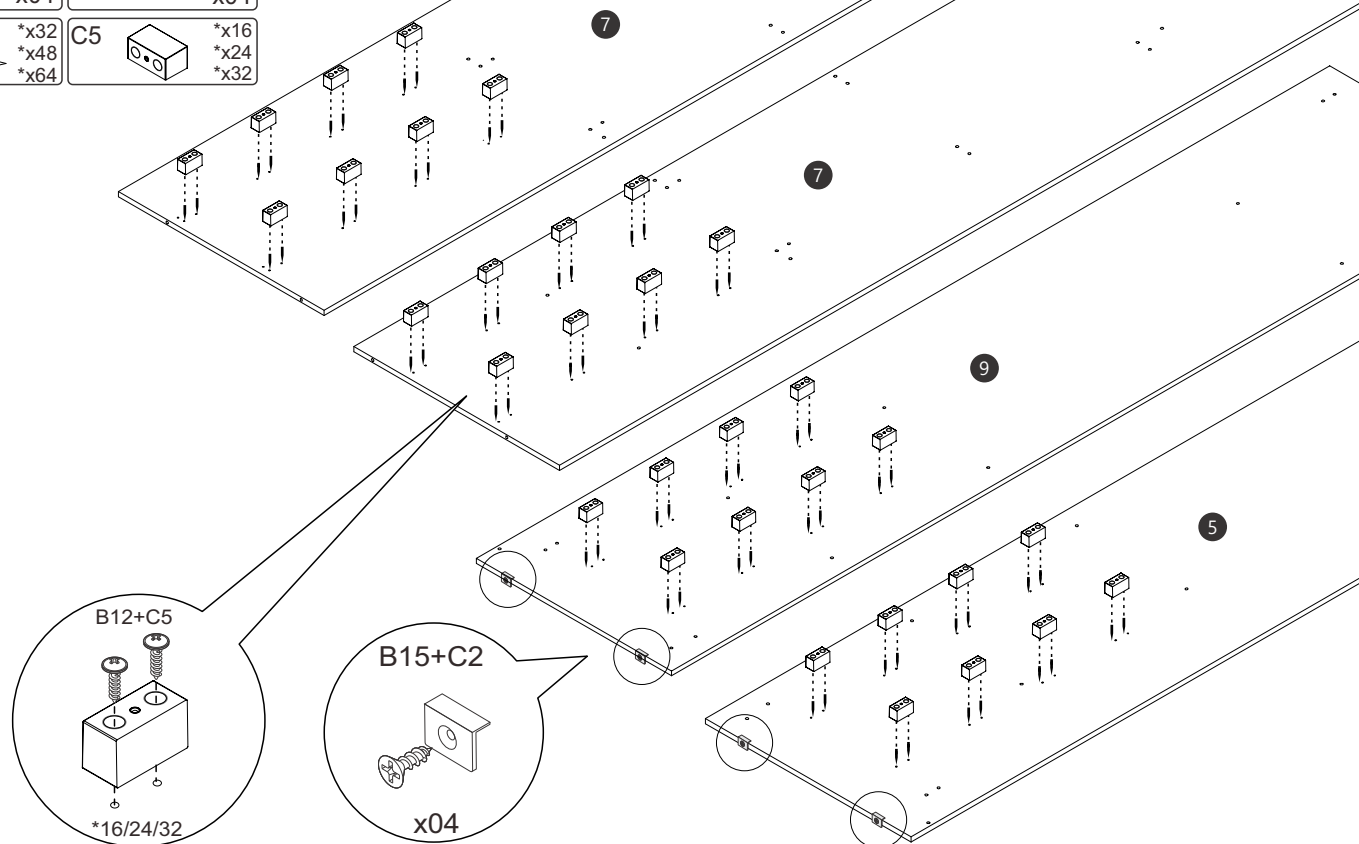

04


J1		*x08 *x12 *x16
B9		*x16 *x24 *x32

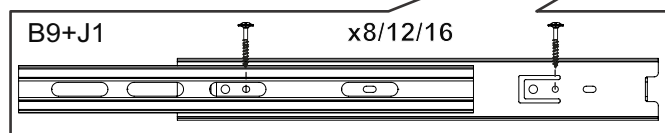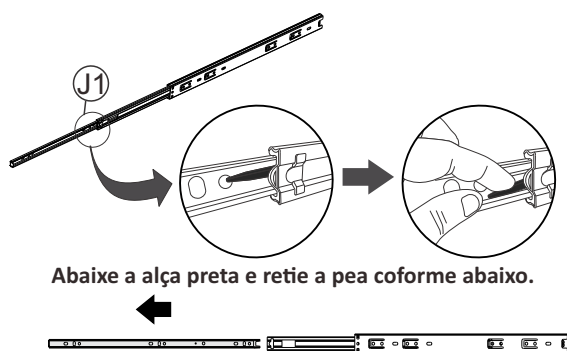

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

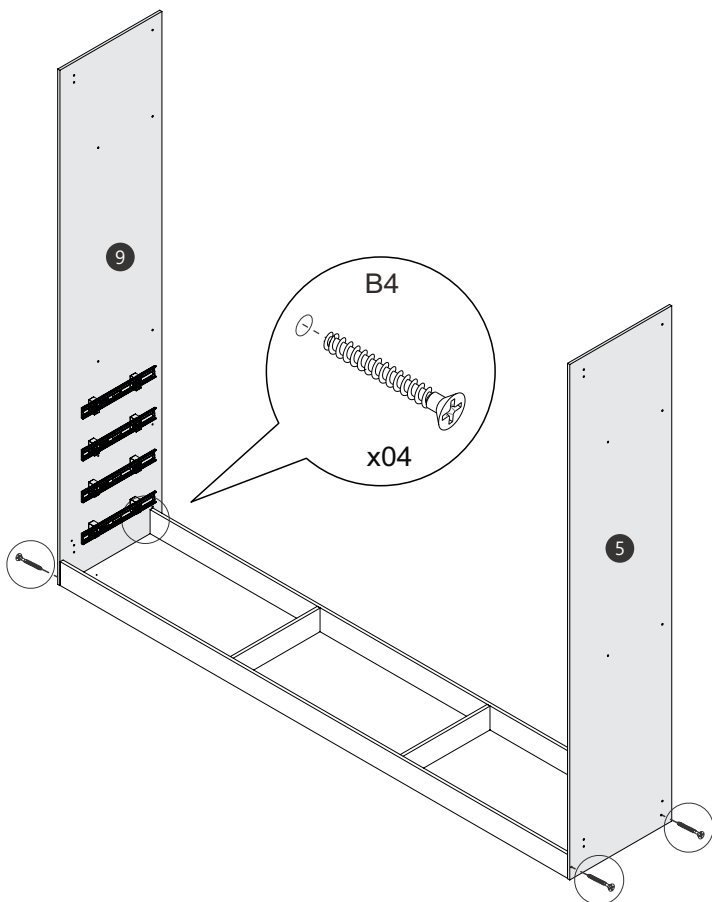


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

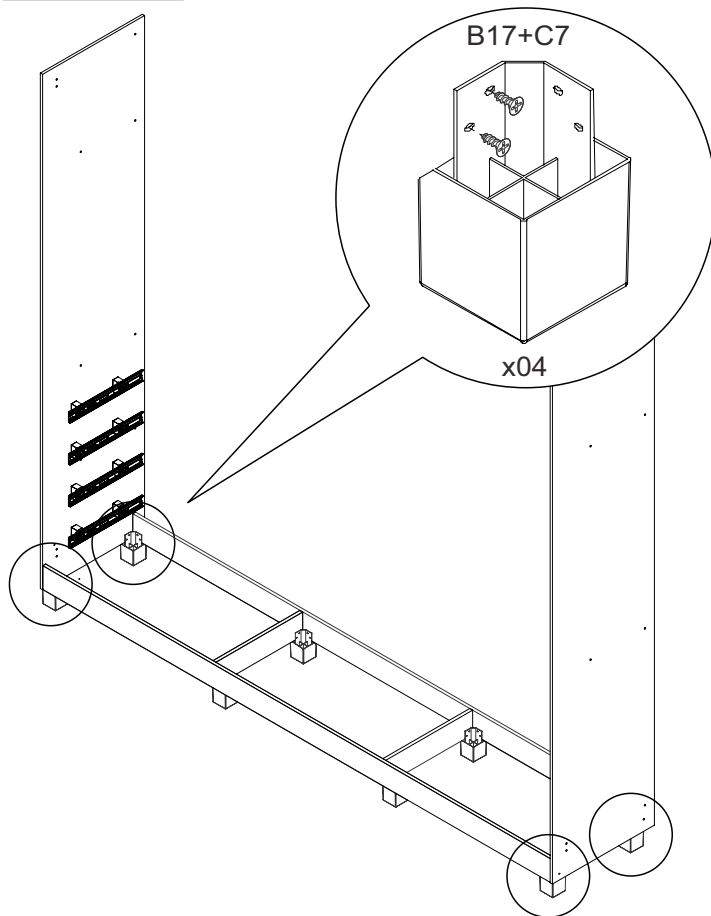

06


B3 x08

B4 x04

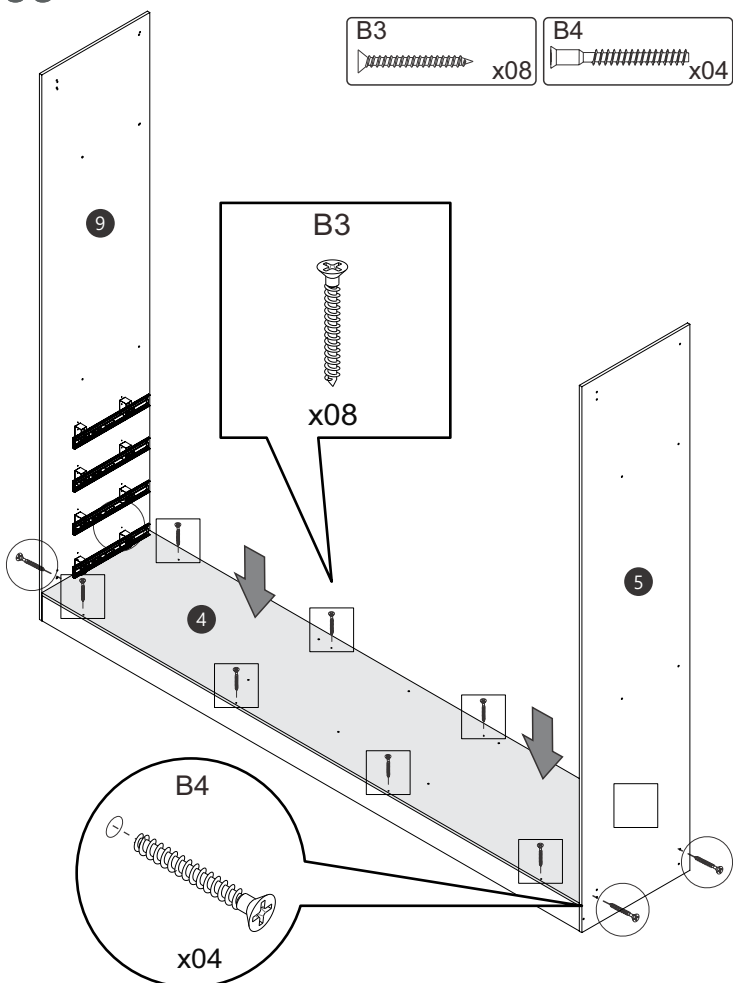


07

A1 x12

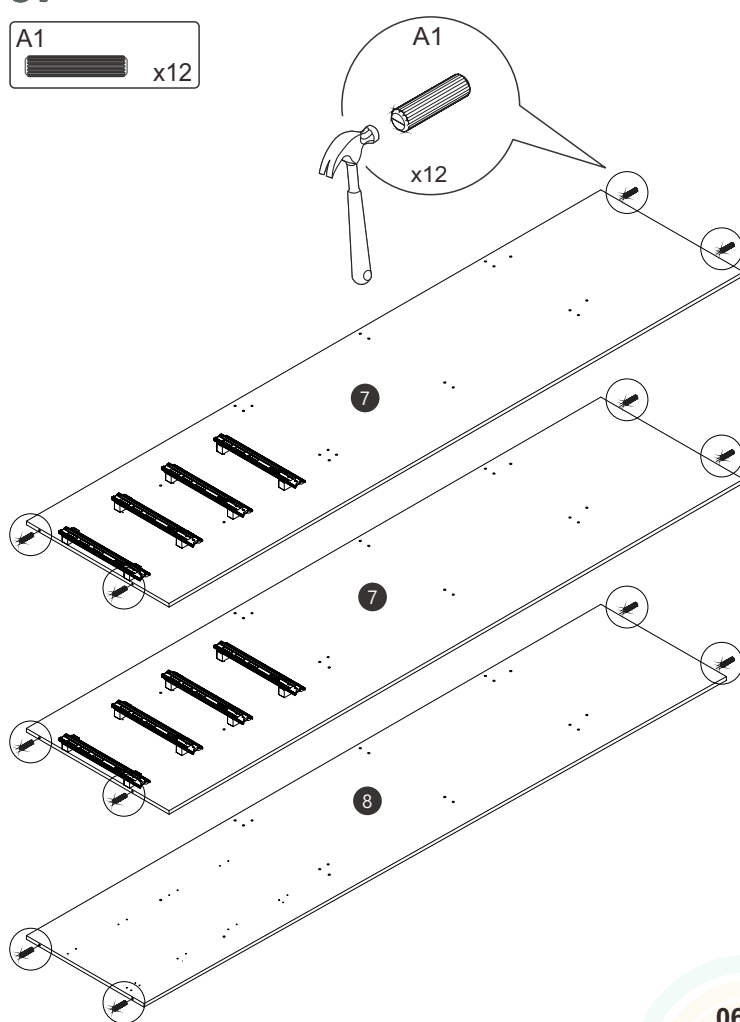



08

B4  x08

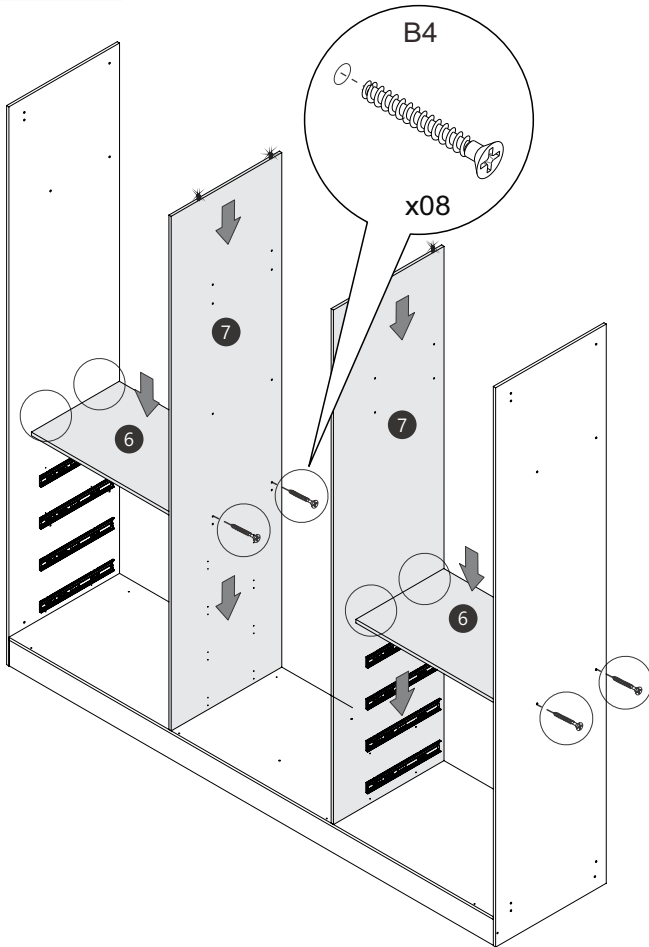


09

B4  x08

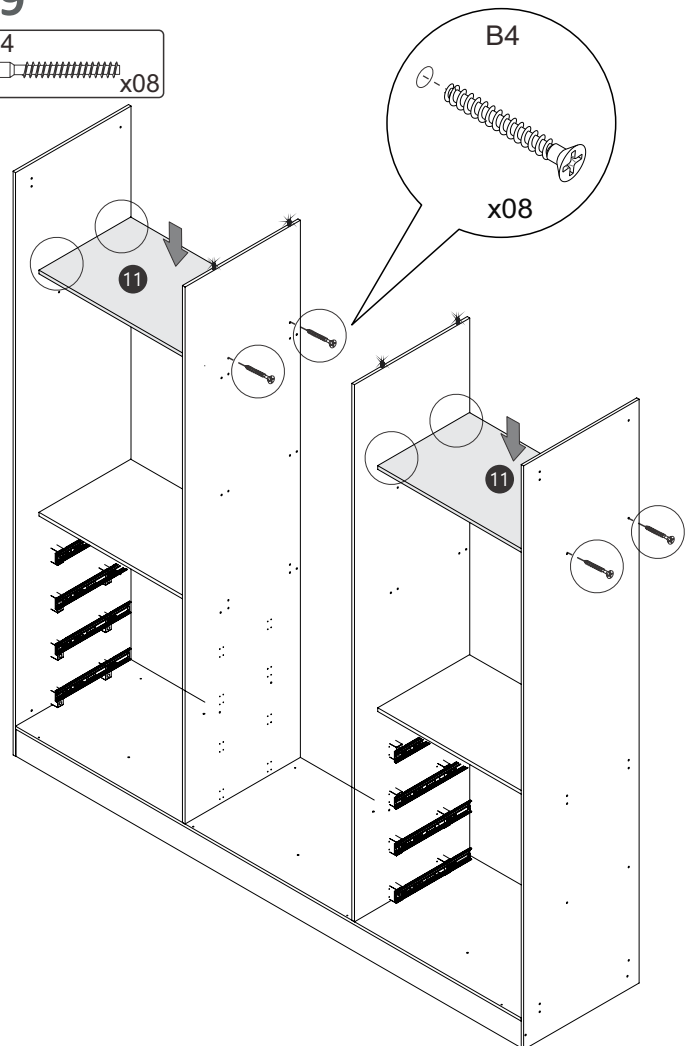


10

B4  x12

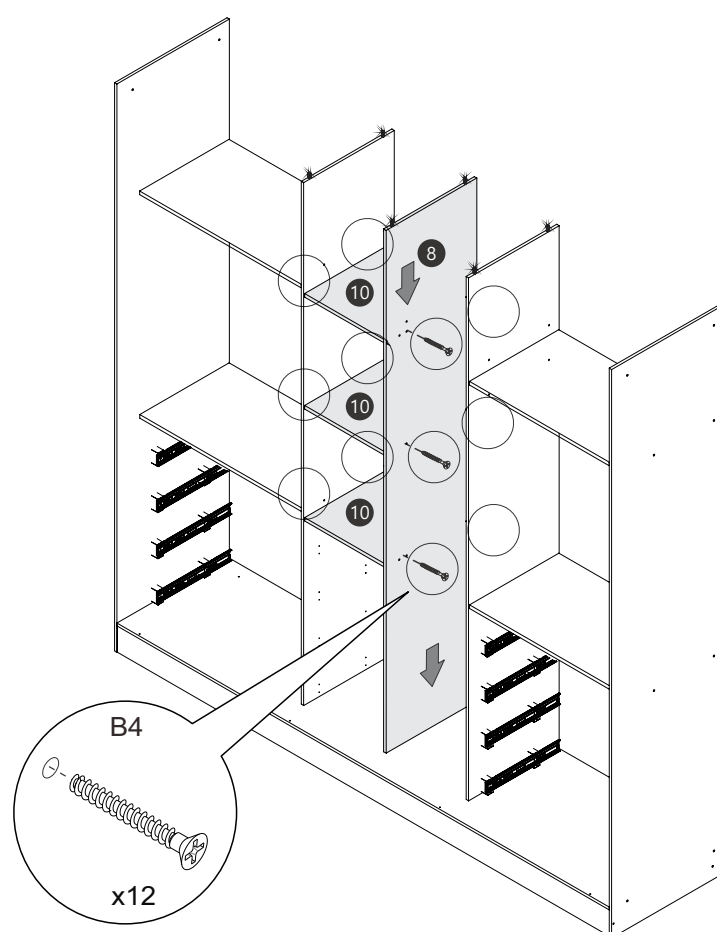

11

A2  x02



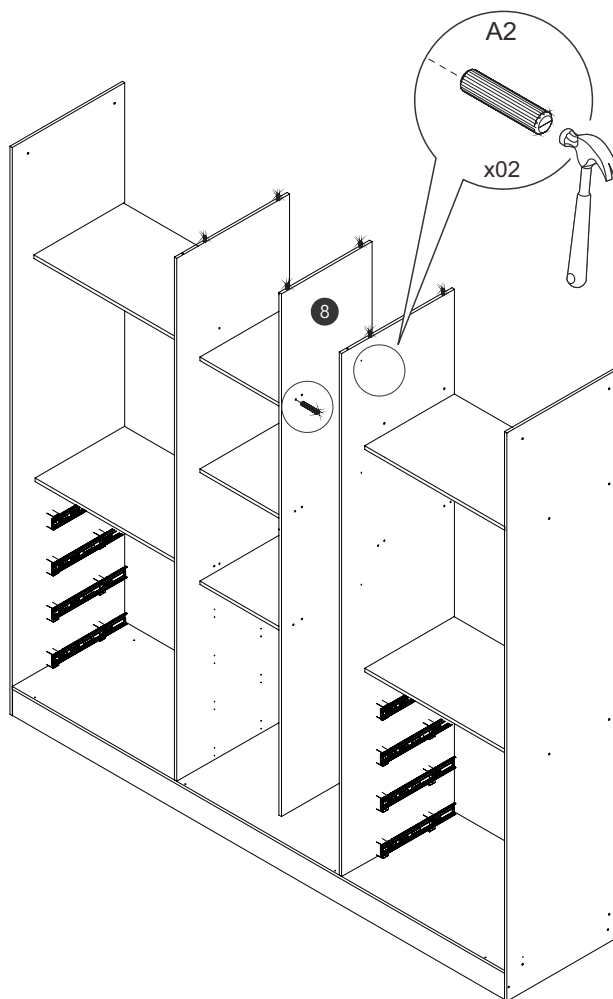


12

B4  x02



Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

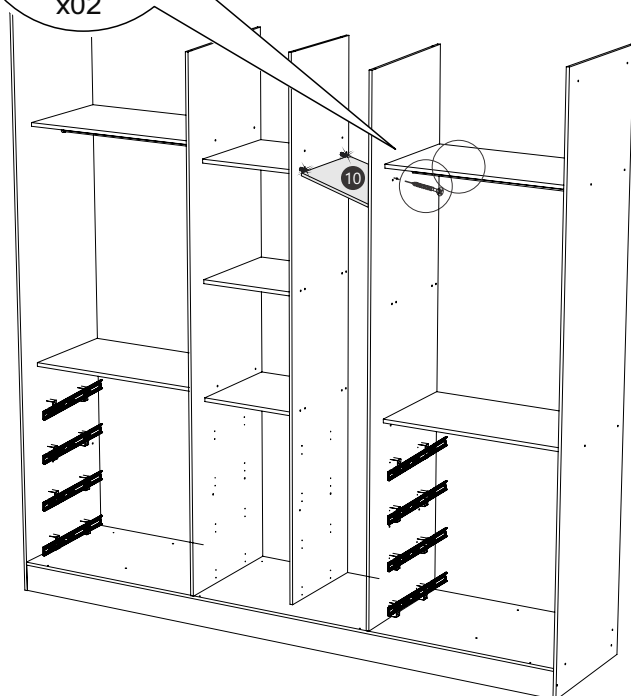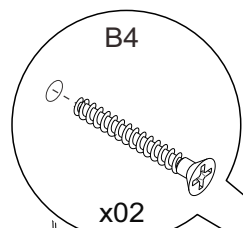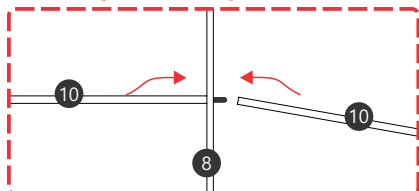


13

B15  x04

I14  x02


B15+I14

x02

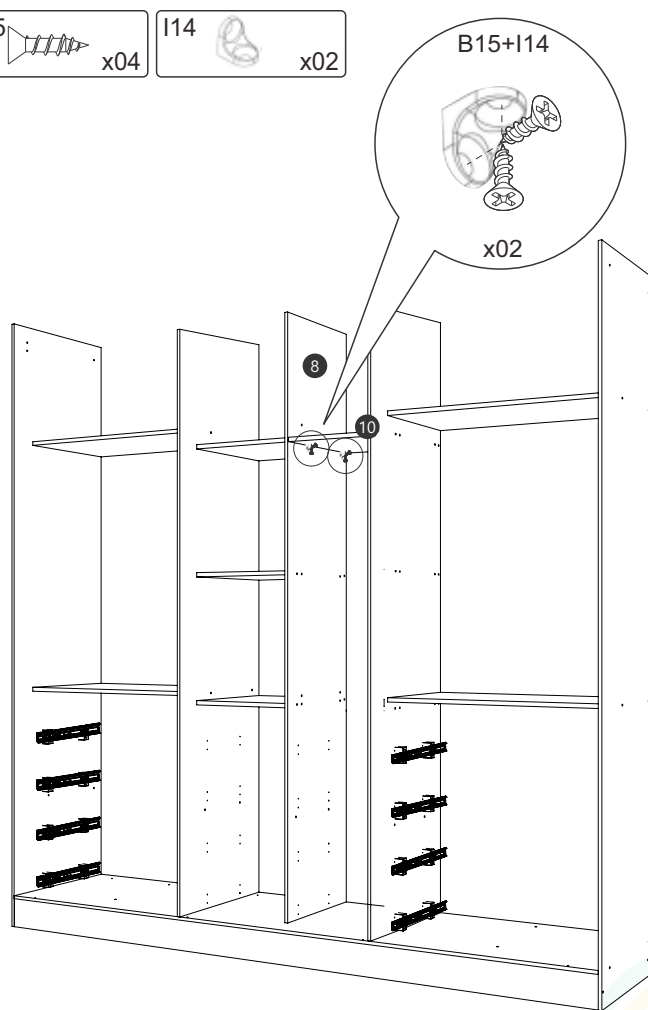

13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2
x04


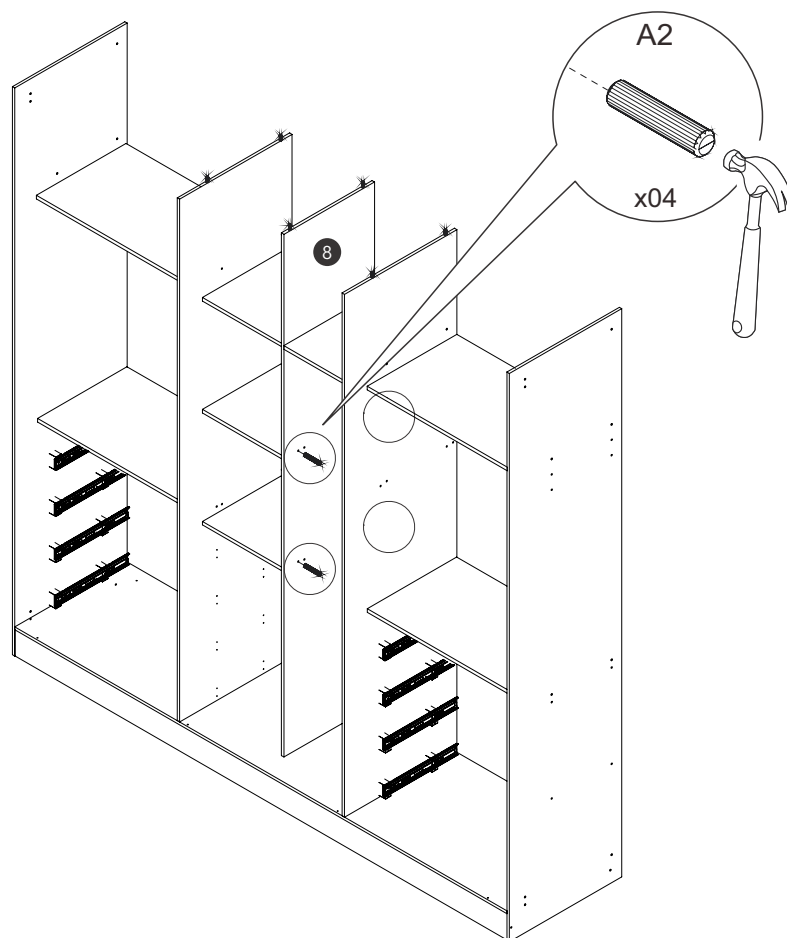


13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4
x04





Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

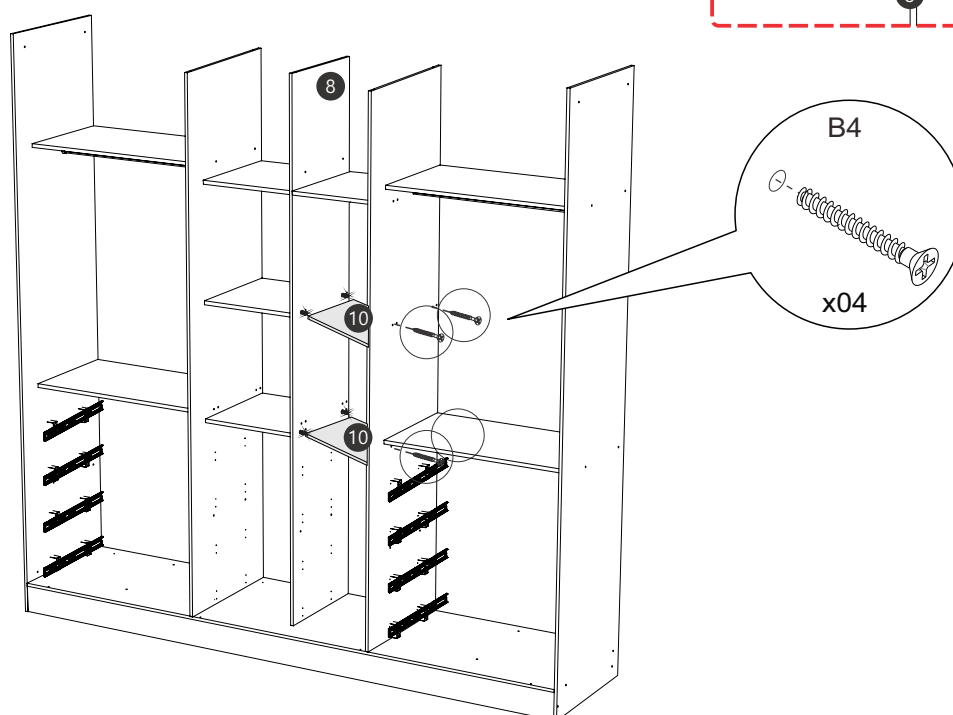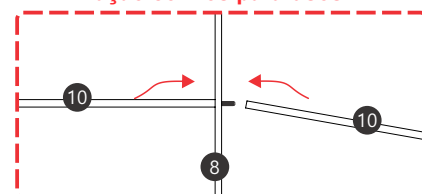

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

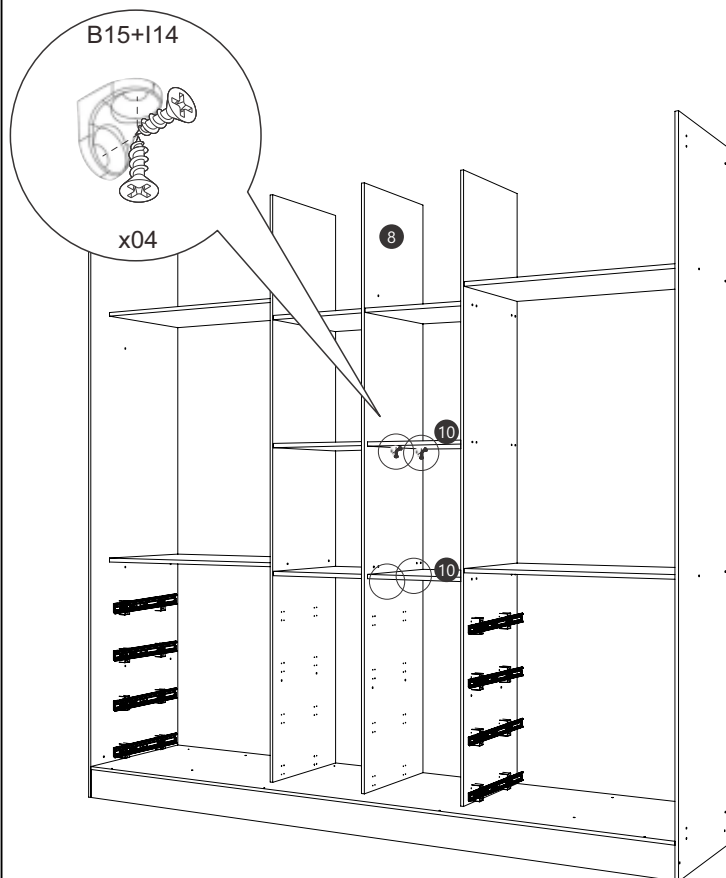



14

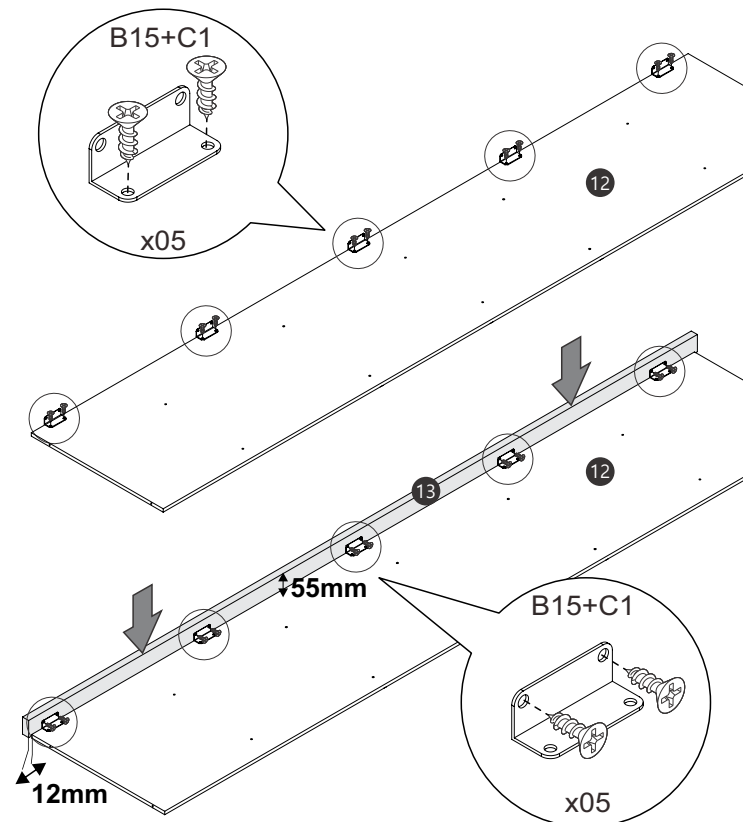


 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

15

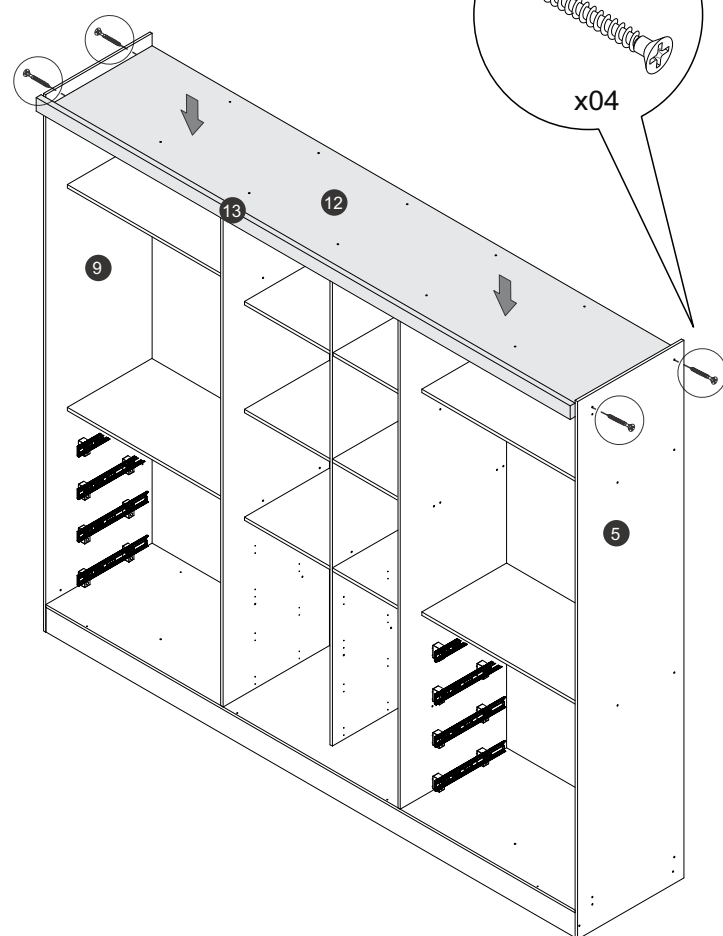


16

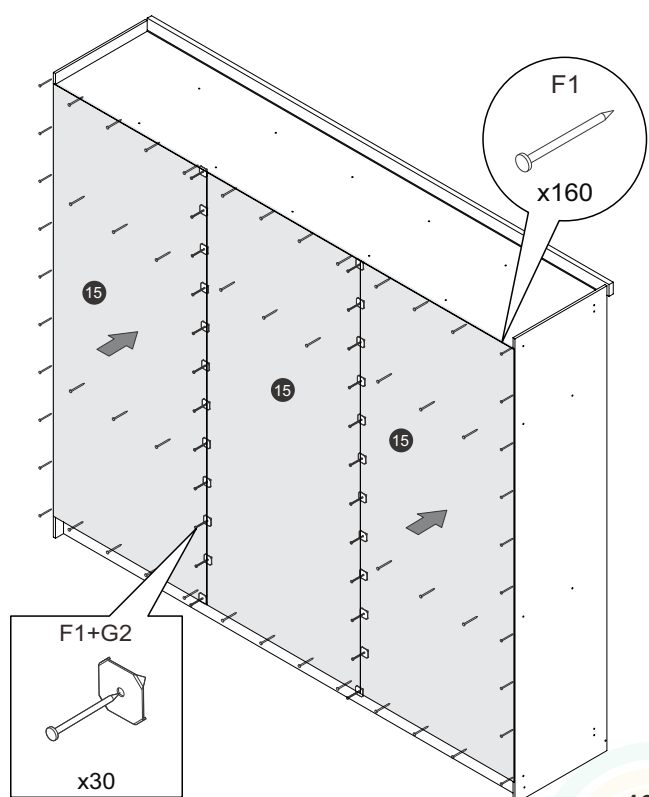

17 - SOMENTE P/ INTERNO 2

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 25 na parte central do produto.

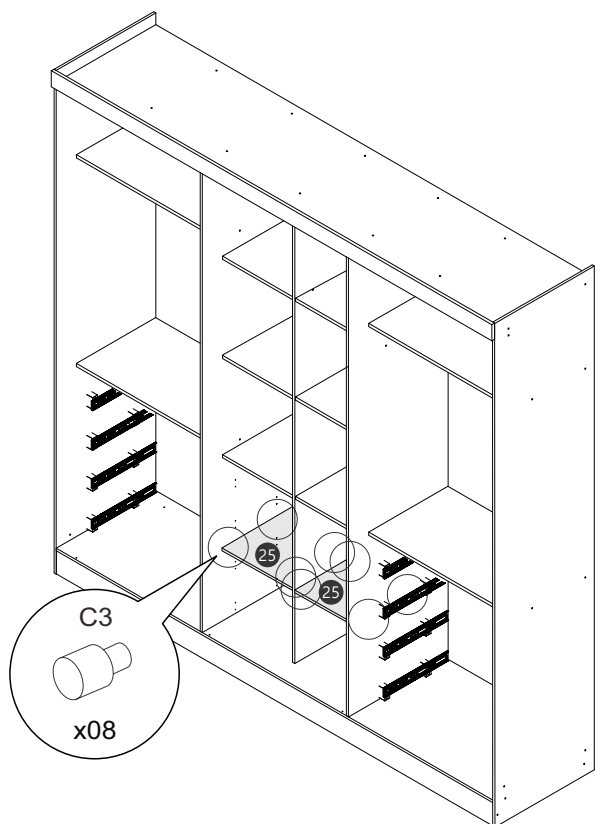

18

B15 x16



H4 x02

I4 x08



H3 x02

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

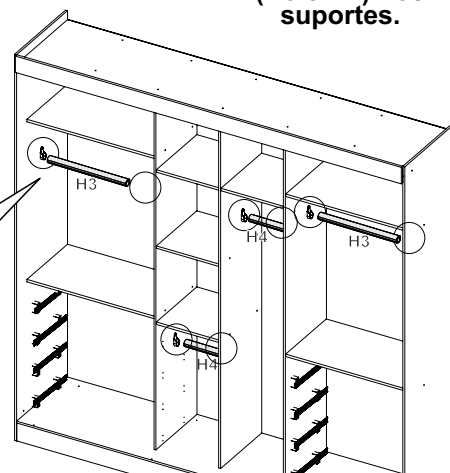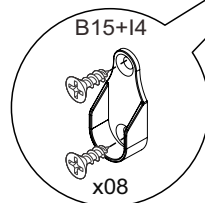

INTERNO 2

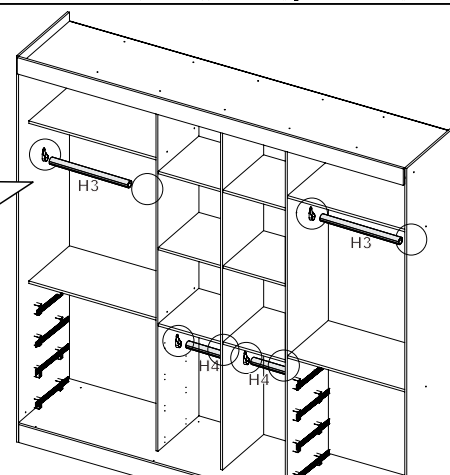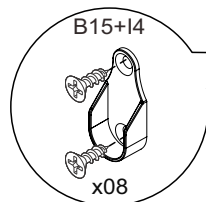


19

B3 x12

B3


x12

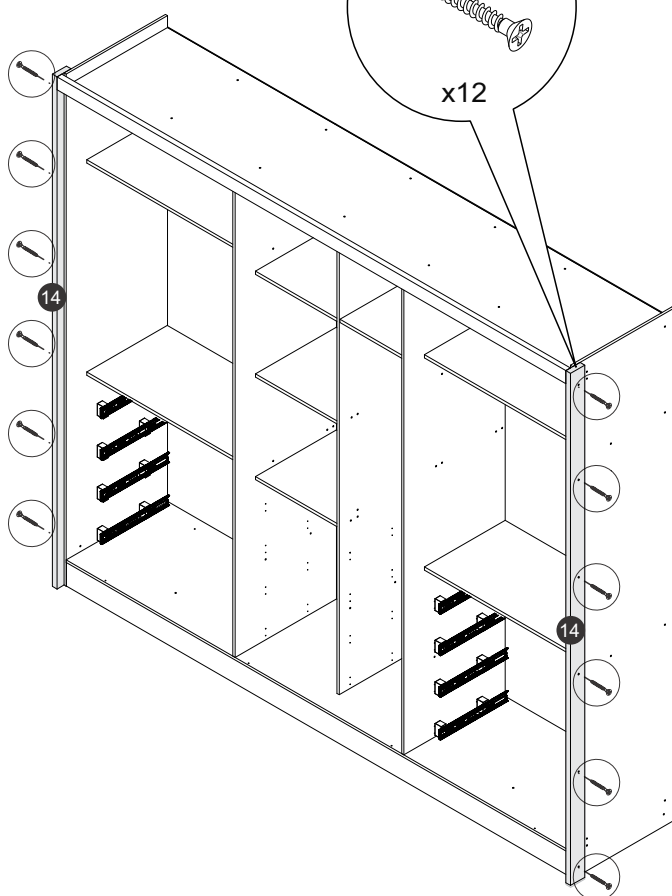



20 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

B32 x36


D6 x18

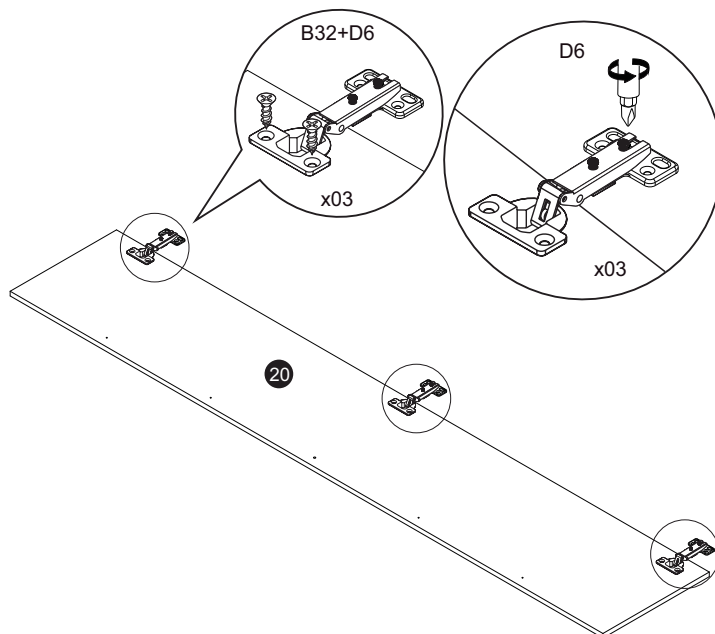



20.1

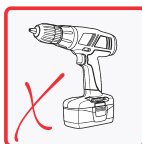


ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

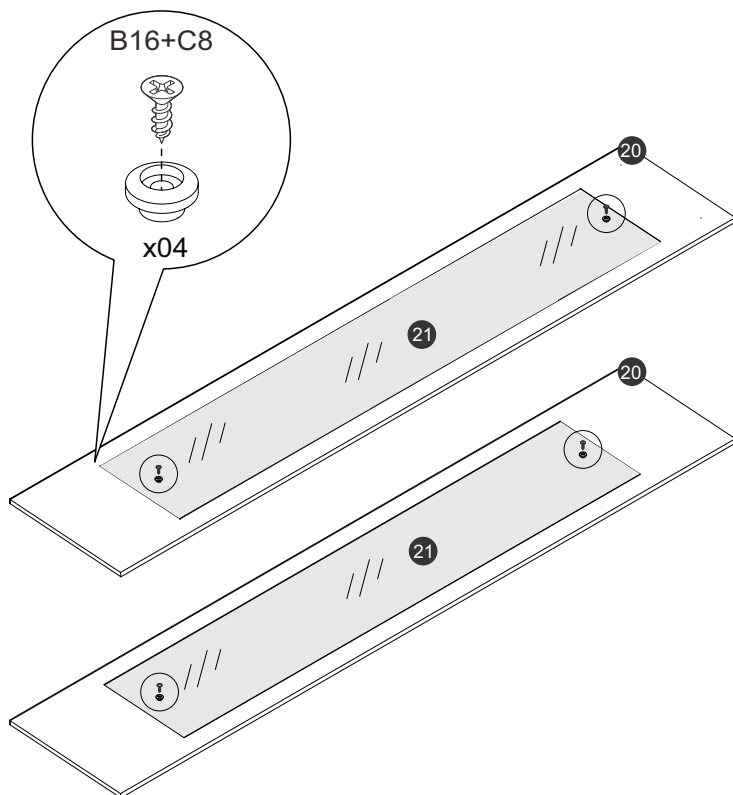



20.2

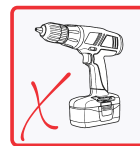

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO 3 PLACAS POR PORTA' tiver sido adquirido.

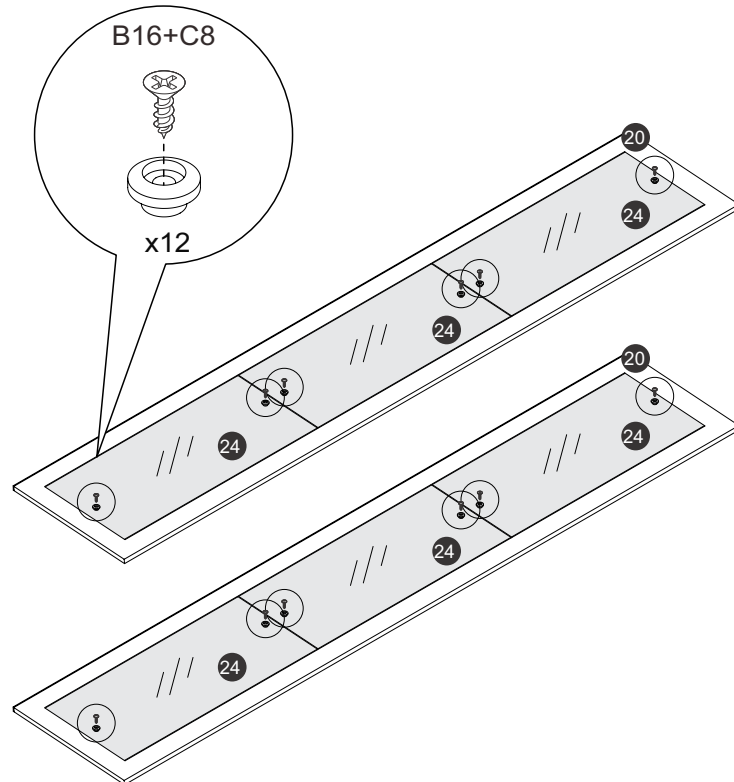


21

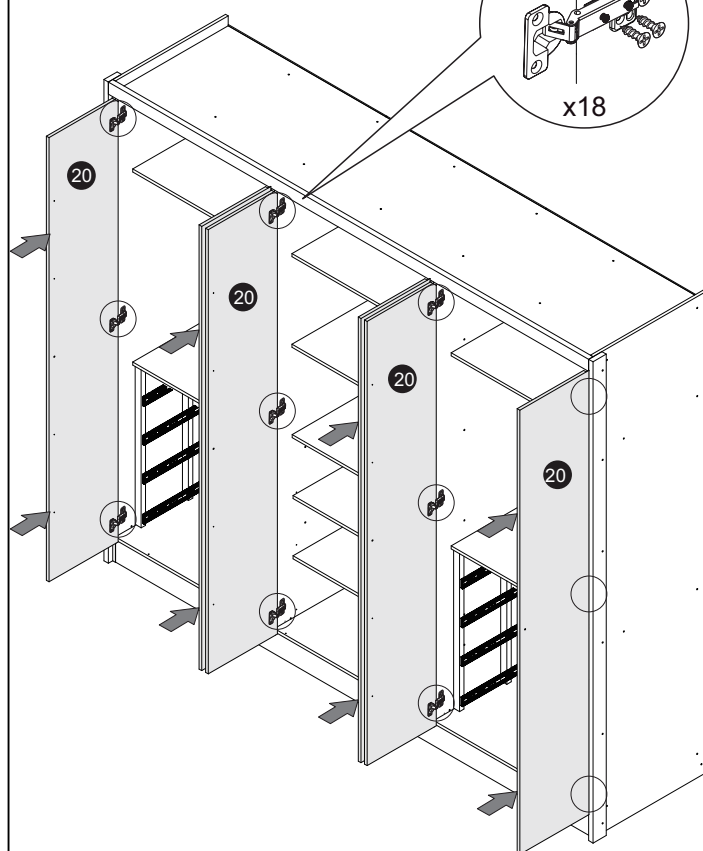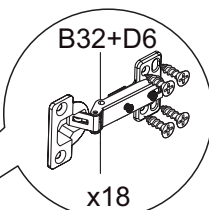

22




Terminar a furação correspondente a fixação do puxador e do calço do puxador.


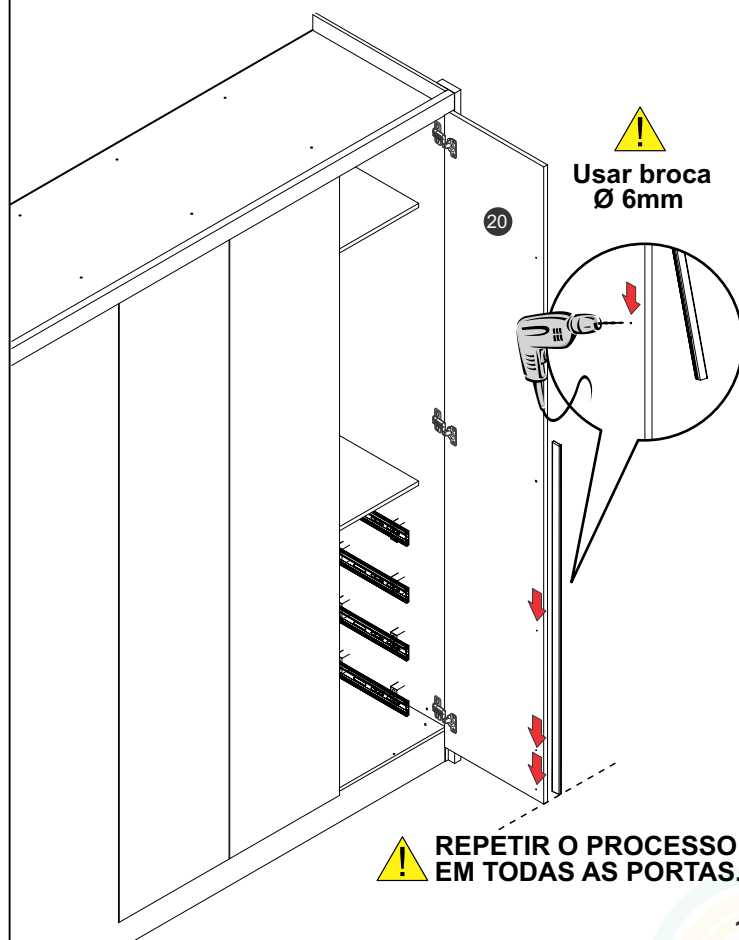


REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.

23





⚠ Fixar o puxador nos dois furos inferiores da porta.

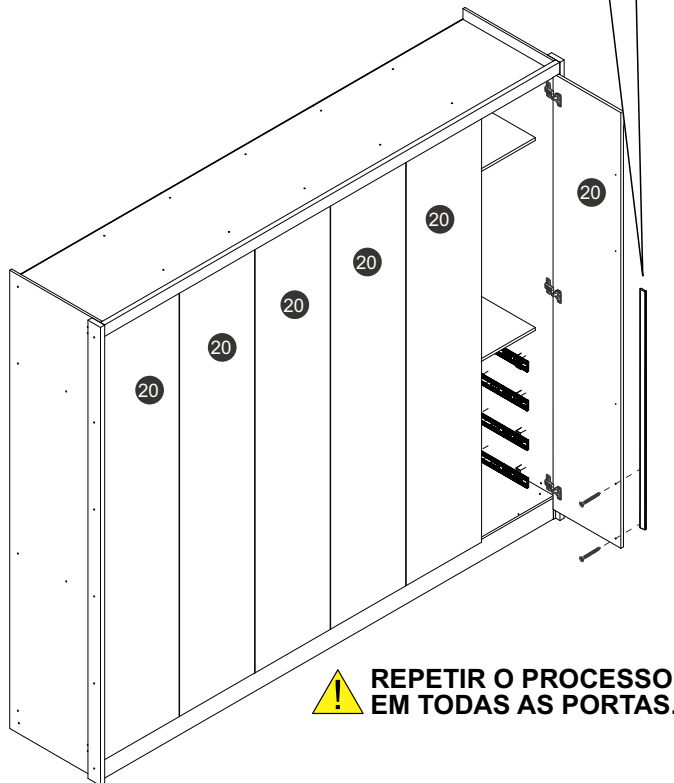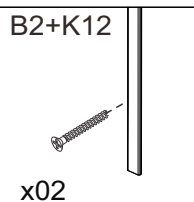



24

⚠ REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.

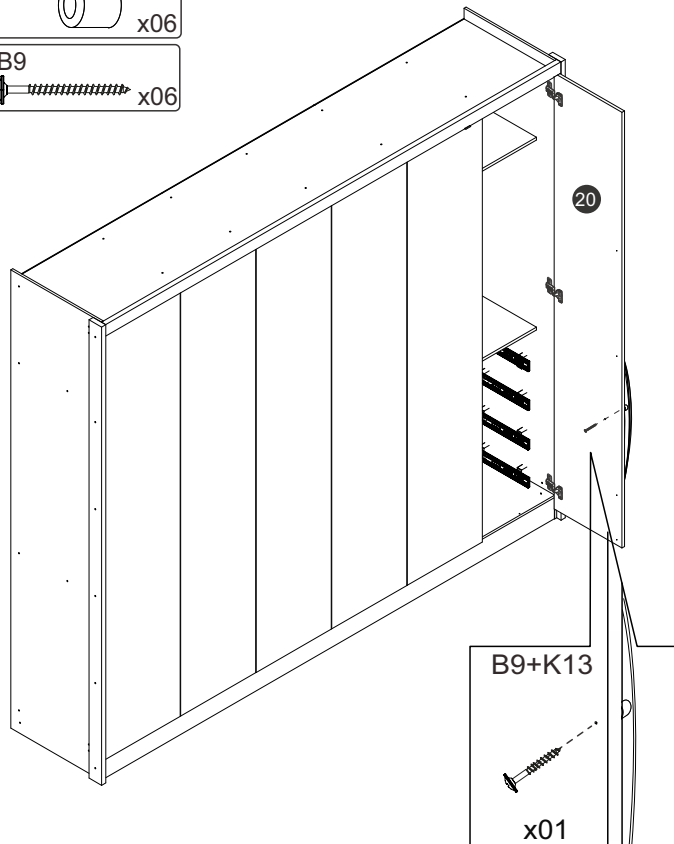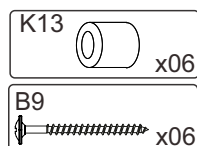



Depois de fixado os 2 parafusos inferiores, colocar o calço para fazer o ângulo do puxador (não vai com ângulo pronto) e colocar o parafuso B9 (sem o apertar) nesse calço somente para o segurar no local!

25

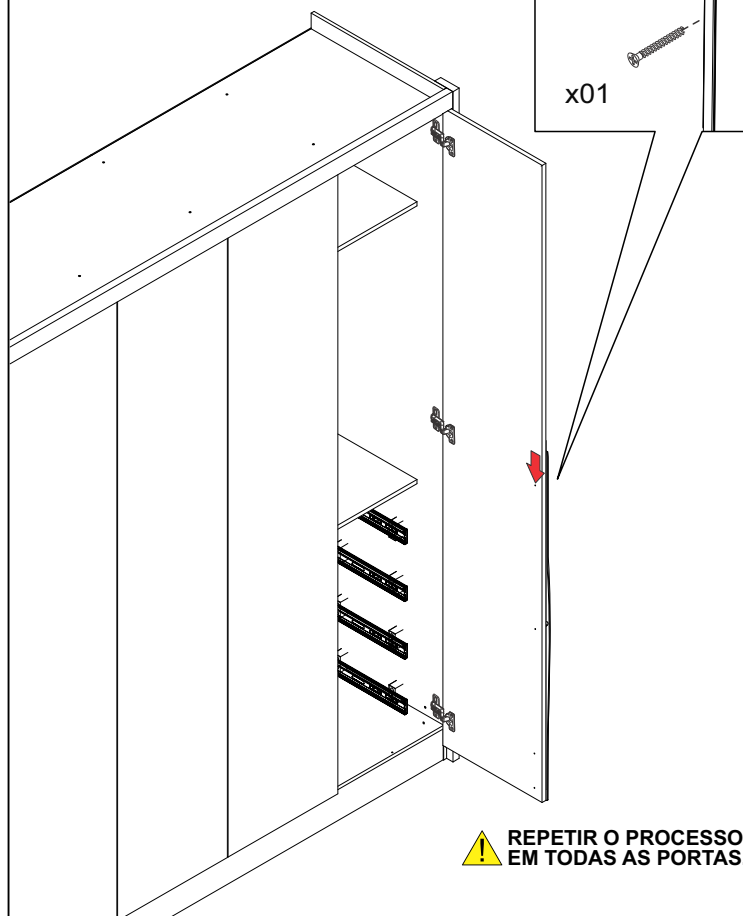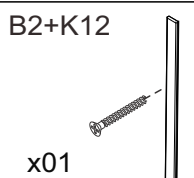

⚠ Parafusar o Parafuso B2 no furo indicado e finalizar e após isso apertar o parafuso B9 do calço!

26 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

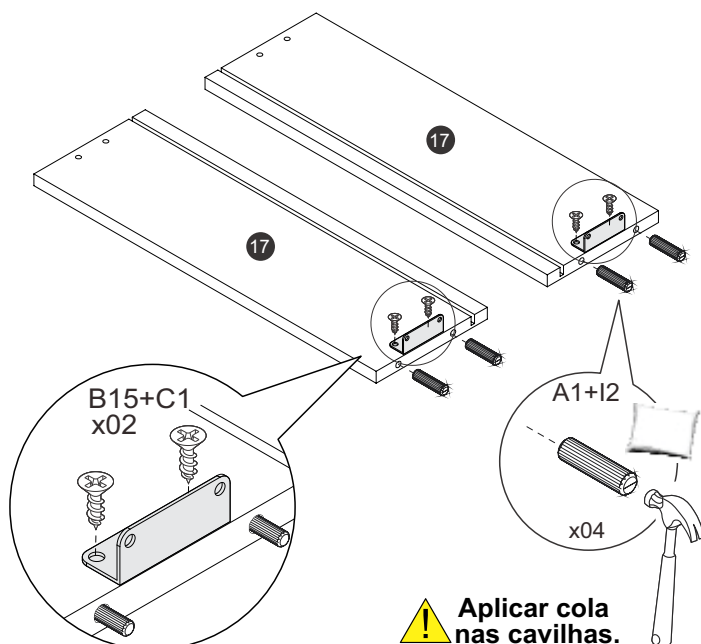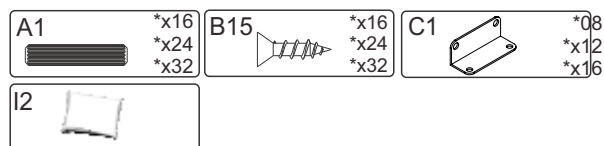


⚠ Aplicar cola nas cavilhas.

⚠ *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

27 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.


B15 *x16
*x24
*x32

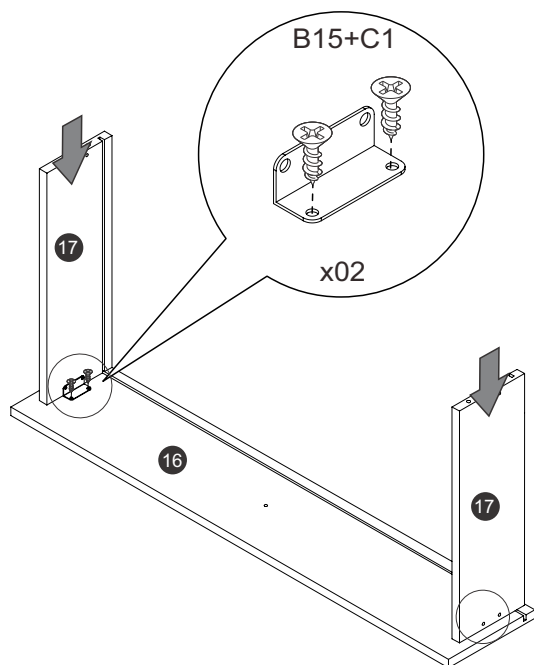


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

B15 *x16
*x24
*x32 J1 *x08
*x12
*x16

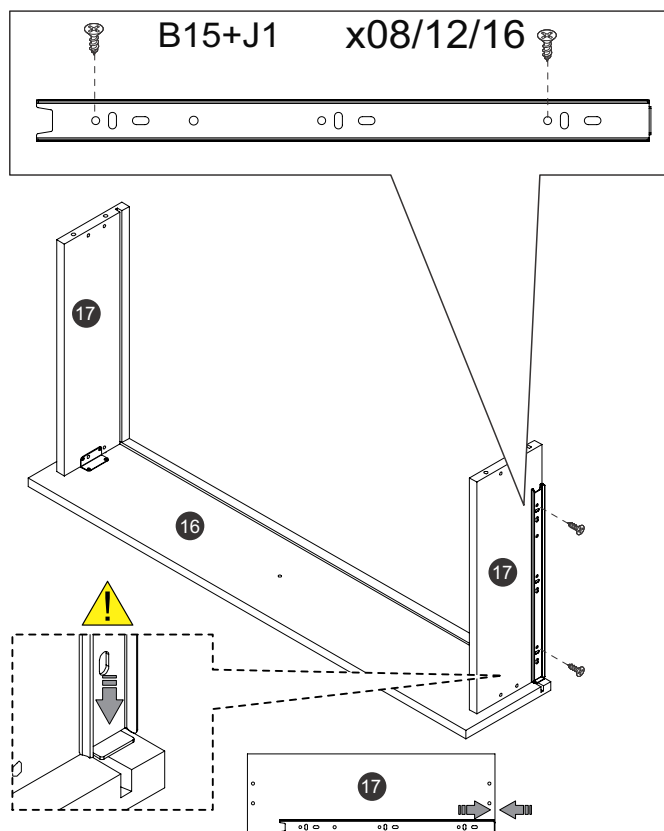


29 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

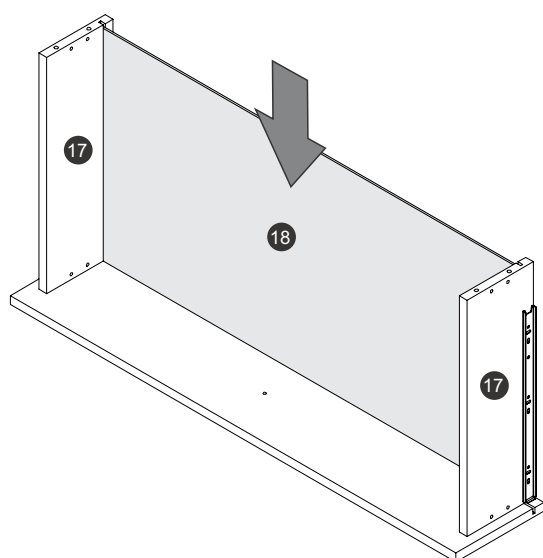


30 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

B3 *x16
*x24
*x32

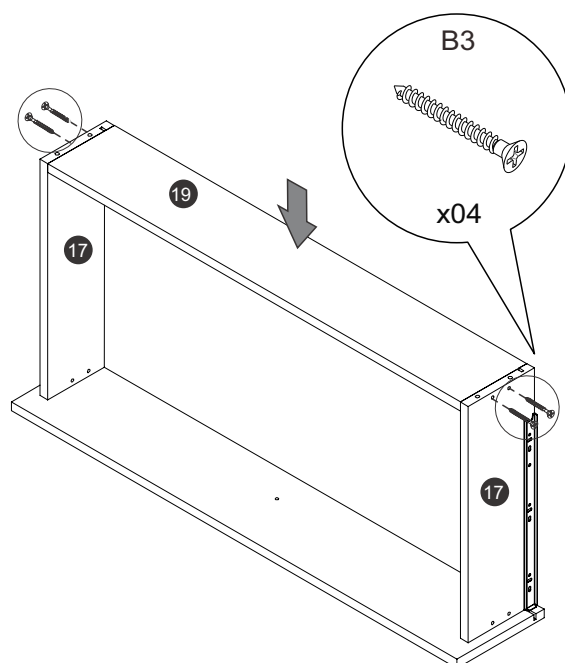


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

31 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

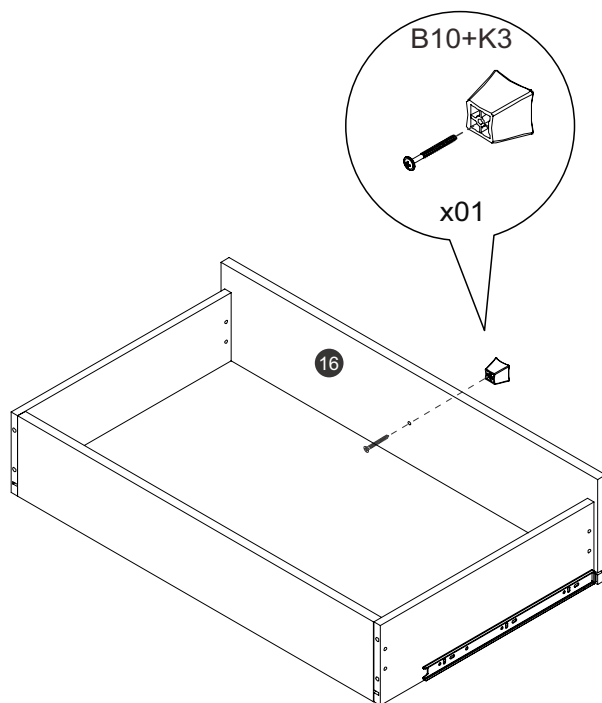


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

32 INSERIR AS GAVETAS

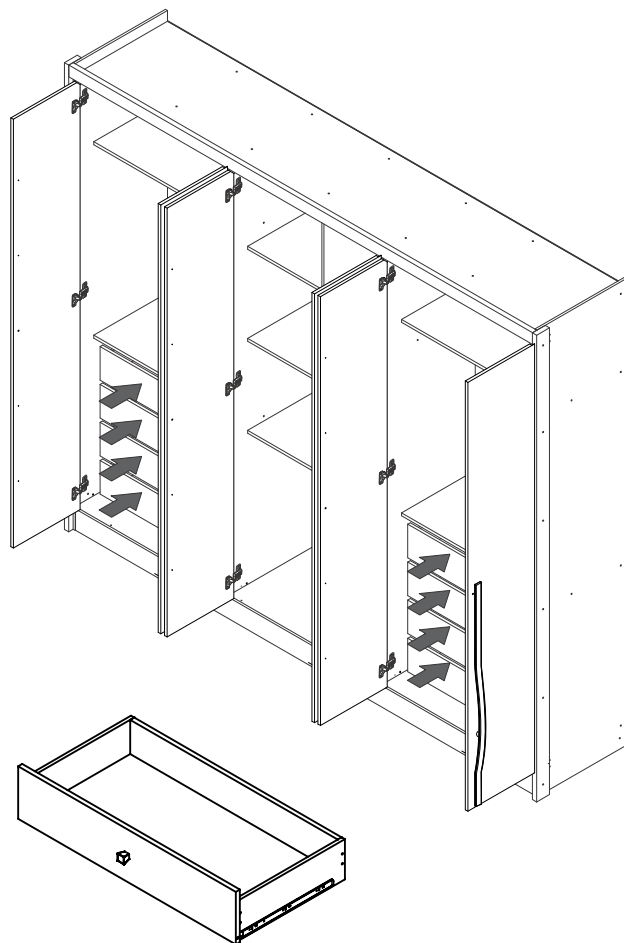

33



⚠ Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

