



JCM
movelaria

Rack Pinheiros Pinheiros TV Unit Rack de TV Pinheiros



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.

Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.









Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CAVILHA 6x30	(A)	6x30 DOWEL	(A)	CLAVIJA 6x30	(A)		08
FIXADOR METALICO	(B)	METAL FIXING PLATE	(B)	FIJADOR METÁLICO	(B)		06
GUIA PLASTICO PORTA	(C)	SLIDING DOOR PLASTIC GUIDE	(C)	GUIADOR PLÁSTICO PUERTA CORREDIZA	(C)		04
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(D)	3.5x14 FLAT HEAD SCREW	(D)	TORNILLO CABEZA LLANA 3.5x14	(D)		44
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(E)	4x25 SCREW	(E)	TORNILLO 4x25	(E)		22
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x14	(F)	3.5x14 FLANGE SCREW	(F)	TORNILLO FLANGEADO 3.5x14	(F)		10
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(G)	5x40 SCREW	(G)	TORNILLO 5x40	(G)		08
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(H)	5x50 SCREW	(H)	TORNILLO 5x50	(H)		08
PARAFUSO MINIFIX	(I)	MINIFIX BOLT	(I)	PERNO MINIFIX	(I)		04
PINO SUPORTE PRATELEIRA 6x8	(J)	6x8 SHELF SUPPORT	(J)	SOPORTE ESTANTE 6x8	(J)		04
PREGO 8x8 C/C	(K)	8x8 NAIL	(K)	CLAVO 8x8	(K)		38
ROLDANA P/ PORTA	(L)	PULLEY	(L)	POLEA	(L)		04
SUPORTE ANGULAR PRETO	(M)	BLACK CORNER CONNECTOR	(M)	SOPORTE ANGULAR NEGRO	(M)		05
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(N)	12x10mm MINIFIX NUT	(N)	TUERCA MINIFIX 12x10mm	(N)		04
TRAPEZIO	(O)	TRAPEZIUM CONNECTOR	(O)	CONECTOR TRAPECIO	(O)		06
RODÍZIO	(P)	CASTER	(P)	RUEDA	(P)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

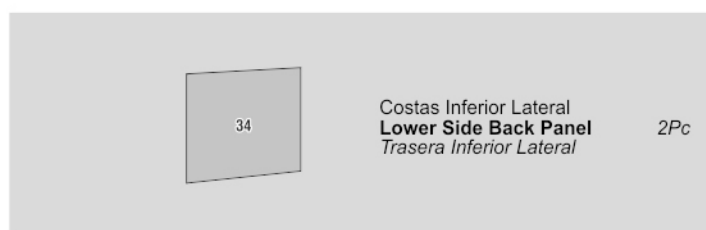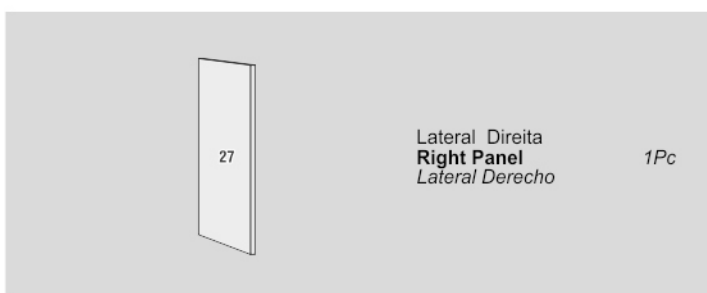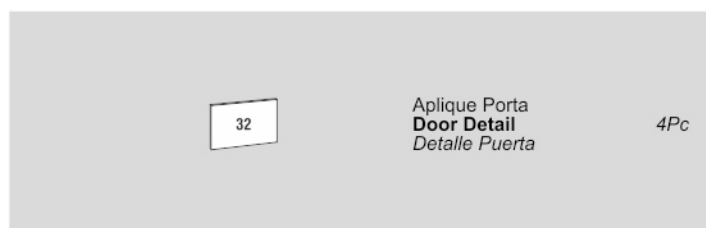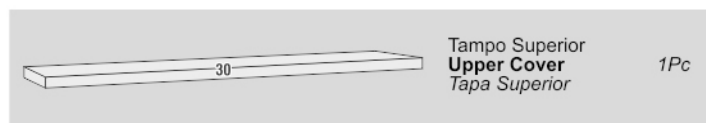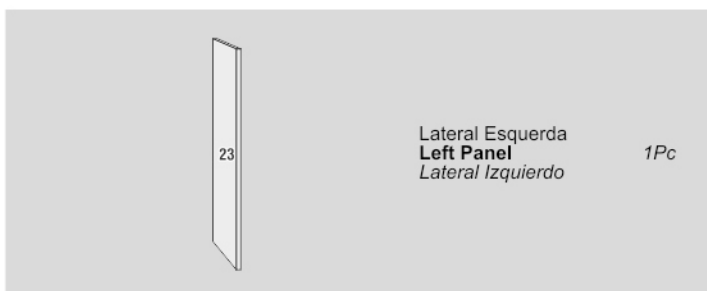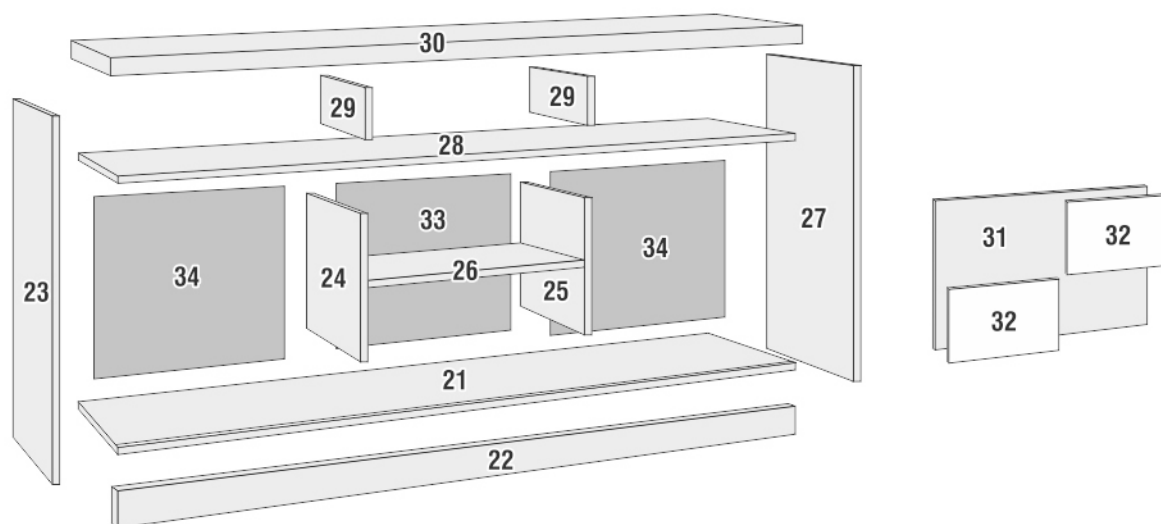

- Passo 01** COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 30. ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 29 NA PEÇA 30 COM CAVILHA 6x30(A) E TRAPÉZIO(O+E).
- Step 01** START ASSEMBLING FROM PART 30. ATTACH AND SCREW PARTS 29 INTO PART 30 WITH 6x30 DOWEL(A) AND TRAPEZIUM CONNECTOR(O+E).
- Paso 01** EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 30. ENCAJE Y ATORNILLE LAS PARTES 29 A LA PARTE 30 CON CLAVIJA 6x30(A) Y CONECTOR TRAPEZIO(O+E).

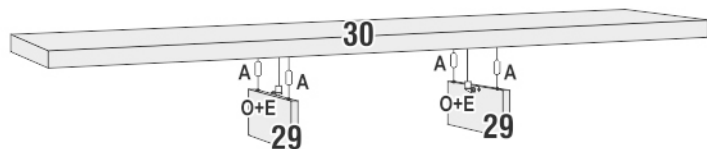


A=4

E=2

O=2

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 02** ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 23 E 27 NA PEÇA 30 COM MINIFIX(I+E).
- Step 02** ATTACH AND FASTEN PARTS 23 AND 27 TO PART 30 WITH MINIFIX(I+E).
- Paso 02** ENCAJE Y APRIETE LAS PARTES 23 Y 27 EN LA PARTE 30 CON MINIFIX(I+E).

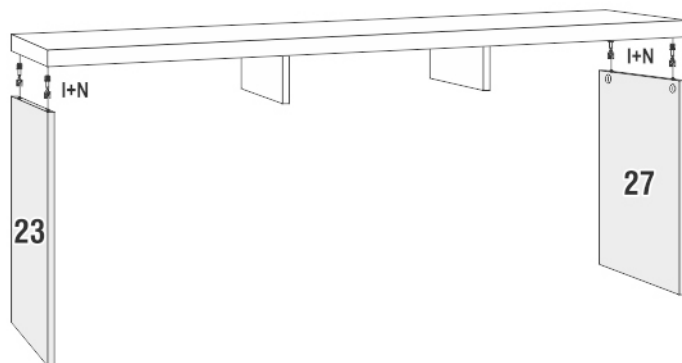


I=4

N=4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 03** PARAFUSE A PEÇA 28 NAS PEÇAS 23, 27 E 29 COM PARAFUSO 5x50(H). ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 24 E 25 NA PEÇA 28 COM MINIFIX(I+N).
- Step 03** SCREW PART 28 INTO PARTS 23, 27 AND 29 WITH 5x50 SCREW(H). ATTACH AND FASTEN PART 24 AND 25 TO PART 28 WITH MINIFIX(I+N).
- Paso 03** ATORNILLE LA PARTE 28 A LAS PARTES 23, 27 Y 29 CON TORNILLO 5x50(H). ENCAJE Y APRIETE LAS PARTES 24 Y 25 EN LA PARTE 28 CON MINIFIX(I+N).

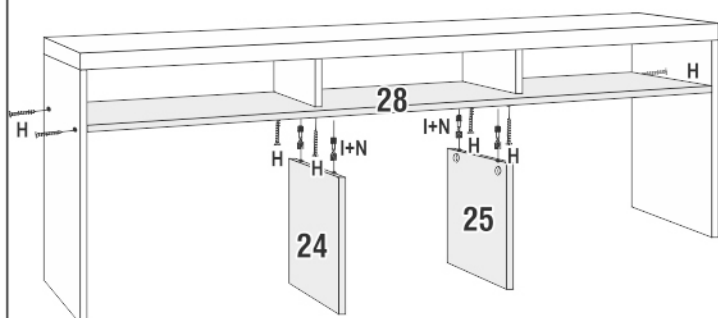


H=8

I=4

N=4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 04** PARAFUSE A PEÇA 21 NAS PEÇAS 23 E 27 COM PARAF. 5x50(H), E NAS 24 E 25 COM PARAF. 5x40(G).
- Step 04** SCREW PART 21 INTO PARTS 23 AND 27 WITH 5x50 SCREW(H), AND INTO PARTS 24 AND 25 WITH 5x40 SCREW(G).
- Paso 04** ATORNILLE LA PARTE 21 A LAS PARTES 23 Y 27 CON TORNILLO 5x50(H), Y A LAS PARTES 24 Y 25 CON TORNILLO 5x40(G).

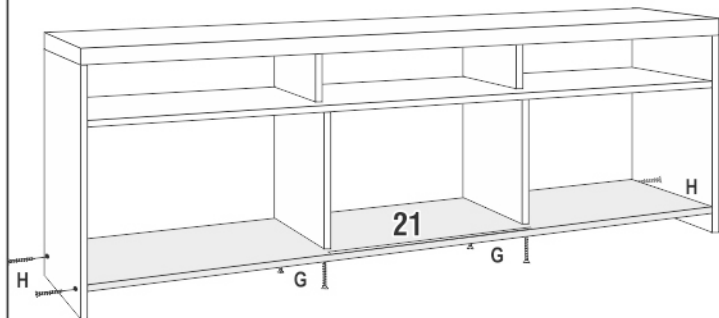

G=4



H=4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 05 PARAFUSE A PEÇA 22 NAS PEÇAS 21, 23 E 27 COM SUPORTE ANGULAR(M+F). PARAFUSE OS RODÍZIOS(P) NA PEÇA 21 COM PARAFUSO 3.5x14(D).

Step 05 SCREW PART 22 INTO PARTS 21, 23 AND 27 WITH CORNER CONNECTOR(M+F). SCREW THE CASTERS(P) INTO PART 21 WITH 3.5x14 SCREW(D).

Paso 05 ATORNILLE LA PARTE 22 A LAS PARTES 21, 23 Y 27 CON SOPORTE ANGULAR(M+F). ATORNILLE LAS RUEDAS(P) A LA PARTE 21 CON TORNILLO 3.5x14(D).

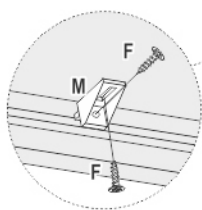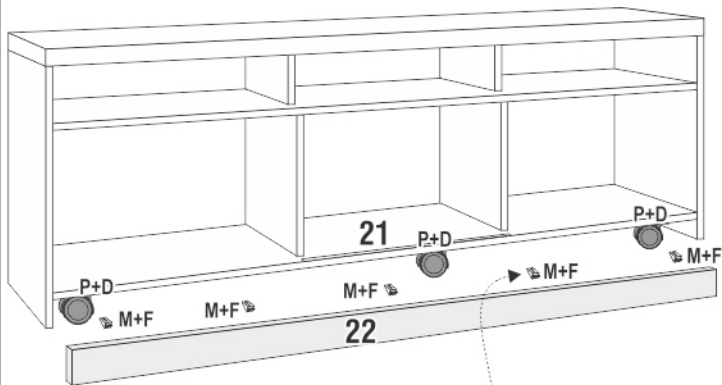

F = 10

D = 24

M = 5


P = 6

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL


Passo 06 LEVANTE O MÓVEL. MONTE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS E INSTALE-AS NO MÓVEL.

Step 06 LIFT THE PIECE. ASSEMBLE THE DOORS WITH THEIR HARDWARE AND ATTACH THEM TO THE PIECE.

Paso 06 ERGA EL MUEBLE. MONTE LAS PUERTAS CON SUS HERRAJES Y COLÓQUELAS EN EL MUEBLE.

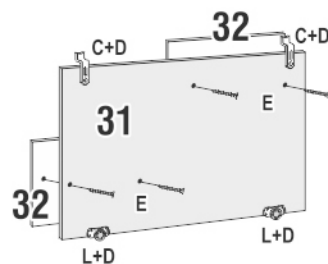

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

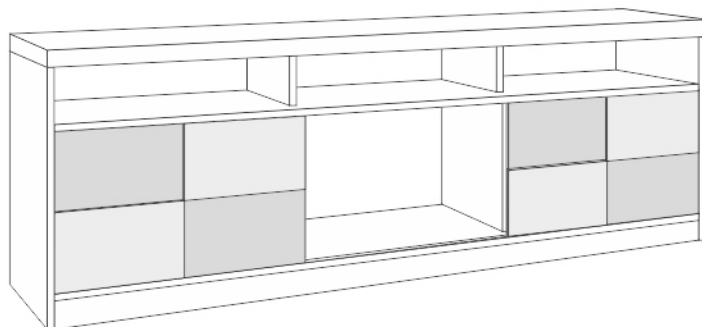

D = 16

C = 4

E = 8


L = 4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 07 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8(J).

Step 07 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAIL(J).

Paso 07 FIJE LA TRASERA CON CLAVO 8x8(J).

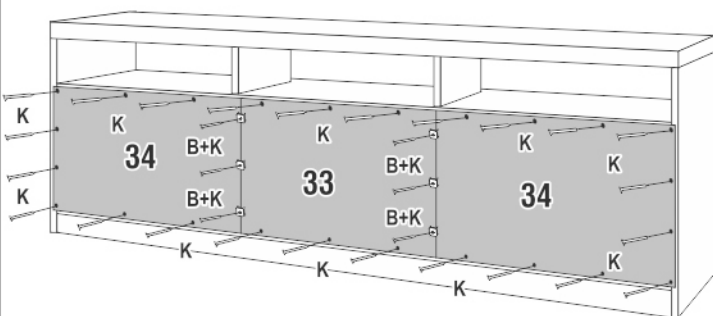

B = 6


K = 38

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

Passo 08 COLOQUE A PRATELEIRA 26 COM PINO SUPORTE PRATELEIRA(J).

Step 08 PLACE THE SHELF 26 WITH ITS SUPPORT(J).

Paso 08 COLOQUE EL ESTANTE 26 CON SU SOPORTE(J).

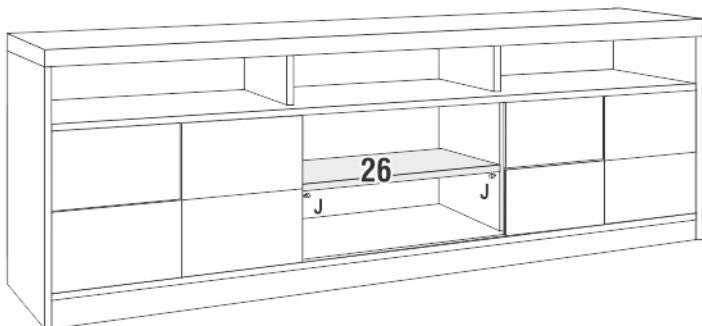

J = 4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL