


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje




## GUARDA ROUPA BIPARTIDO 10 PORTAS 2 GAVETAS COBRE

Two party wardrobe 10 doors 2 drawers / Armario dividido 10 puertas 2 cajones

Ref.: 1276



2:30h

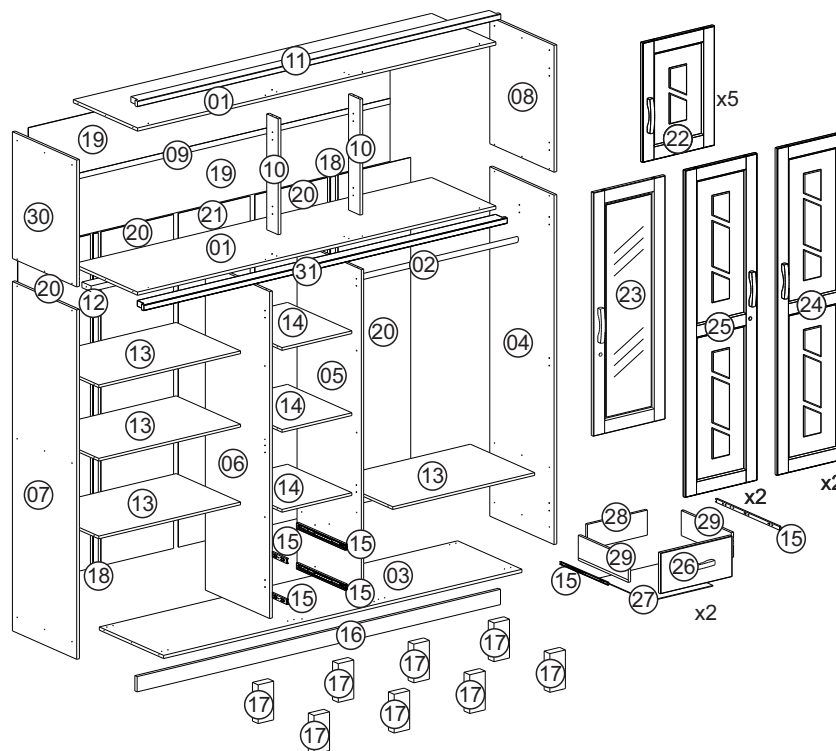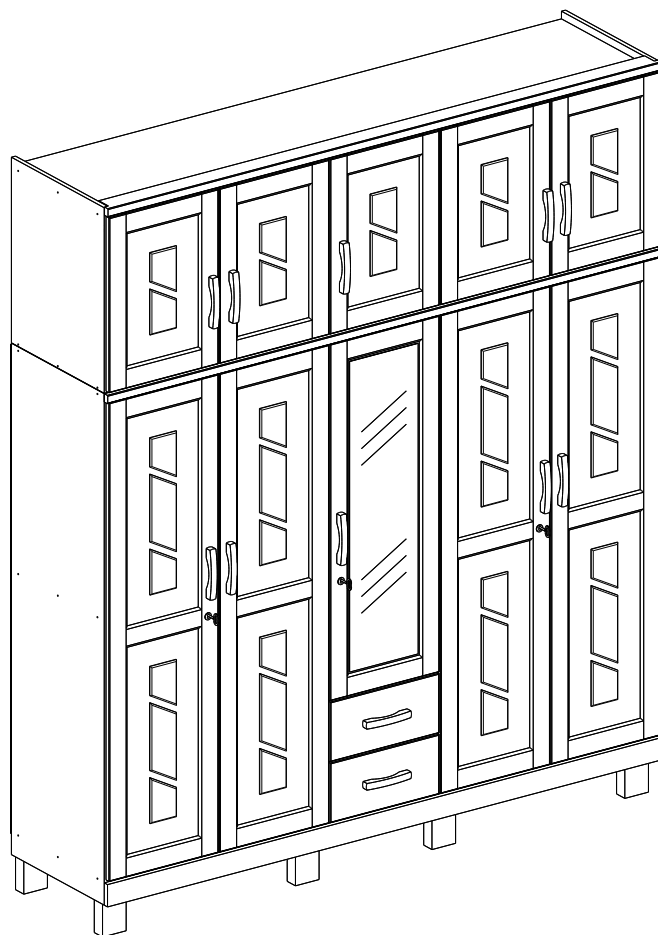


V.:03

### Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

|                                                                                            | QT. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01- CHAPÉU/BASE MALEIRO<br>Top / Base / Topo / Base                                        | 02  |
| 02- CABIDEIRO<br>Clothes rack / Tendedero                                                  | 01  |
| 03- BASE<br>Base / Base                                                                    | 01  |
| 04- LATERAL DIREITA<br>Right side / Lateral derecha                                        | 01  |
| 05- DIVISÓRIA DIREITA<br>Right divider / Division derecha                                  | 01  |
| 06- DIVISÓRIA ESQUERDA<br>Left divider / Lateral derecho                                   | 01  |
| 07- LATERAL ESQUERDA<br>Left side / Lateral izquierda                                      | 01  |
| 08- LATERAL DIREITA MALEIRO<br>Right side trunk / Lateral derecha maletero                 | 01  |
| 09- PERFIL MALEIRO<br>Back strut trunk / Punta trasero maletero                            | 01  |
| 10- TRAVESSA VERTICAL MALEIRO<br>Trunk vertical crossbeam / Travesaño de maletero vertical | 02  |
| 11- MOLDURA SUPERIOR<br>Top frame / Marco superior                                         | 01  |
| 12- TRAVESSA TRASEIRA<br>Back crossbeam / Travesaño trasero                                | 01  |
| 13- PRATELEIRA GRANDE<br>Bigger shelf / Estante más grande                                 | 04  |
| 14- PRATELEIRA PEQUENA<br>Smaller shelf / Estante más pequeño                              | 03  |
| 15- CORREDIÇA DIREITA<br>Right drawer runner / Carril metalico derecho                     | 04  |
| 16- MOLDURA INFERIOR<br>Lower frame / Marco más bajo                                       | 01  |
| 17- PÉS<br>Feet / Pies                                                                     | 08  |
| 18- PERFIL ROUPEIRO<br>Back strut wardrobe / Puntal trasero Armario                        | 02  |
| 19- FORRO MALEIRO<br>Back panel / Panel trasero maletero                                   | 02  |
| 20- FORRO ROUPEIRO ESTREITO<br>Narrow back panel / Panel trasero estrecho                  | 04  |
| 21- FORRO ROUPEIRO LARGO<br>Wide back panel / Panel trasero ancho                          | 01  |
| 22- PORTA MALEIRO<br>Trunk door / Puerta maletero                                          | 05  |
| 23- PORTA COM ESPELHO<br>Door with mirror / Puerta con espejo                              | 01  |
| 24- PORTA SEM FECHADURA<br>door without keys / Puerta sin llave                            | 02  |
| 25- PORTA COM FECHADURA<br>Door with key / Puerta con llave                                | 02  |
| 26- FRENTE GAVETA<br>Drawer front / Frente cajón                                           | 02  |
| 27- FORRO GAVETA<br>Drawer base / Base cajón                                               | 02  |
| 28- TRASEIRO GAVETA<br>Drawer back / Trasero cajón                                         | 02  |
| 29- LATERAL GAVETA<br>Drawer side / Lateral cajón                                          | 04  |
| 30- LATERAL ESQUERDA MALEIRO<br>Left side trunk / Lateral izquierdo maletero               | 01  |
| 31- MOLDURA CENTRAL<br>Center frame / Marco central                                        | 01  |

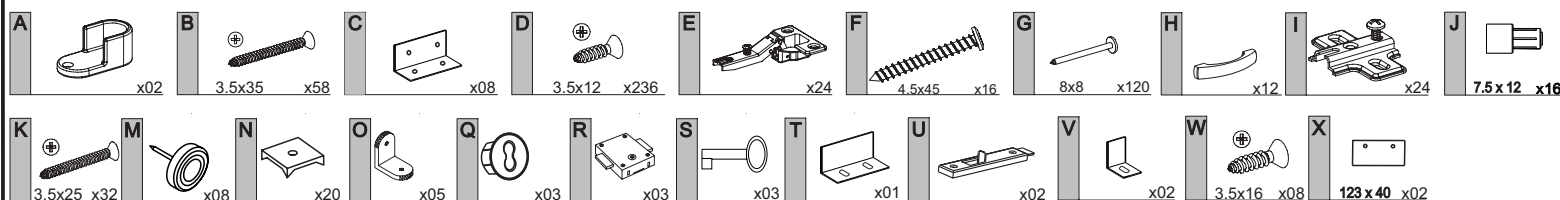

01

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la correa como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

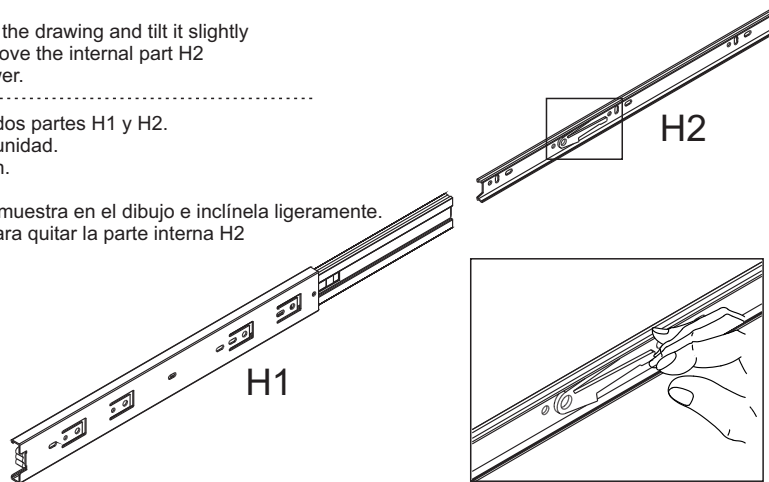


02

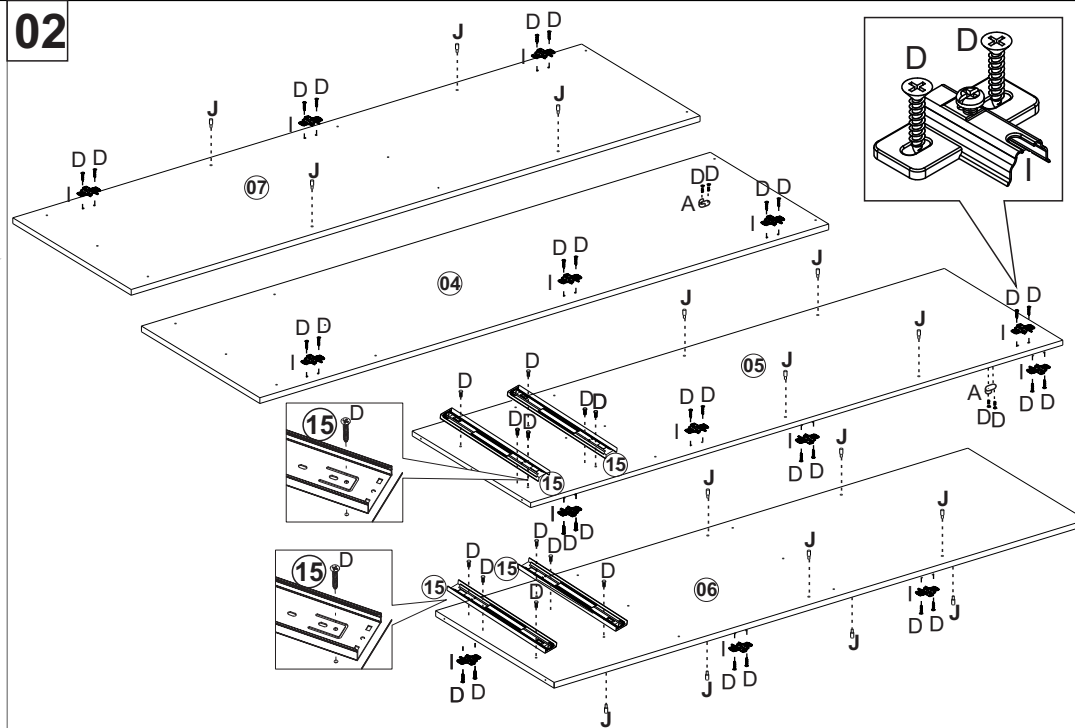


03

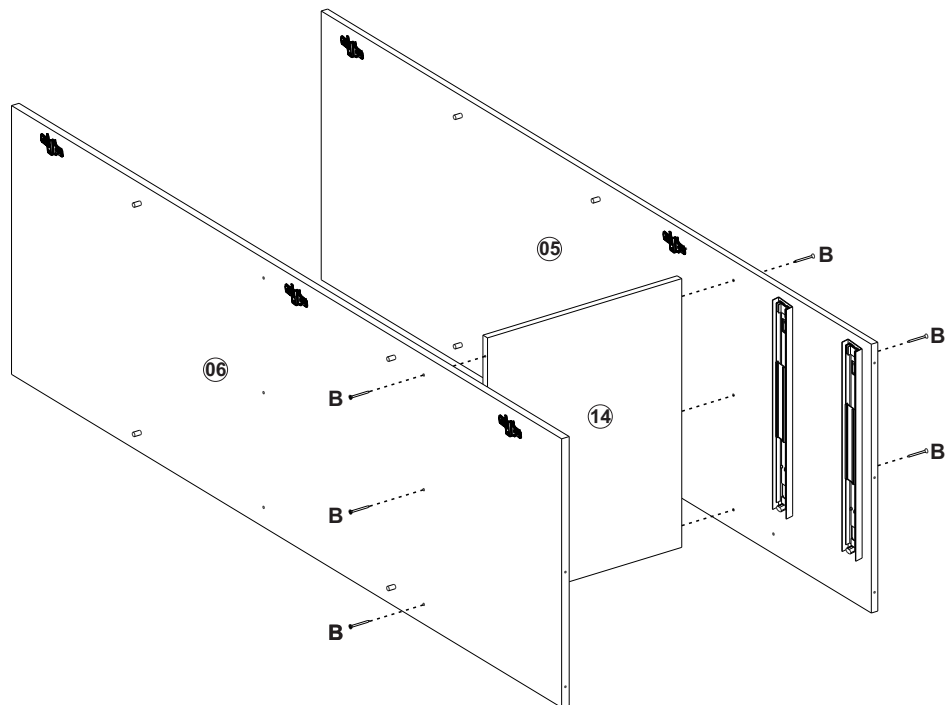


04

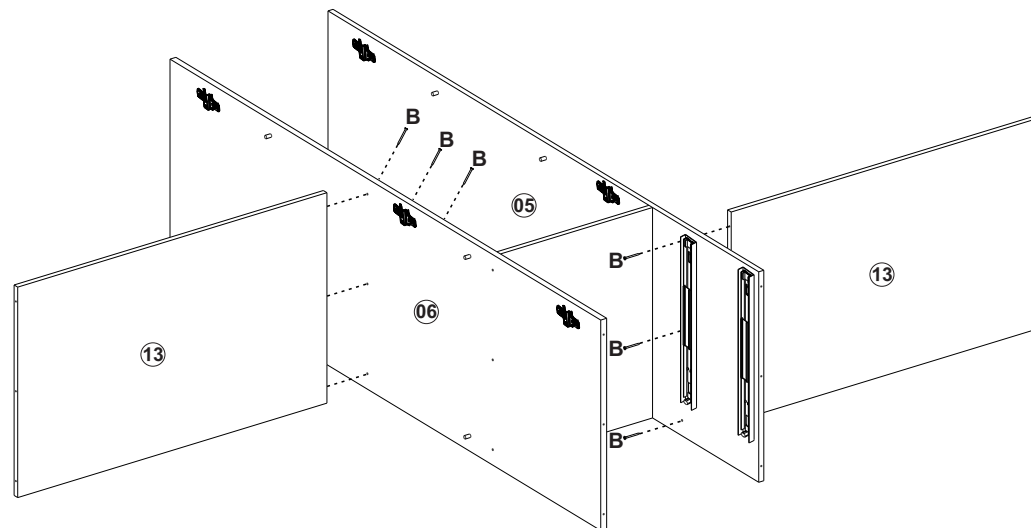


05

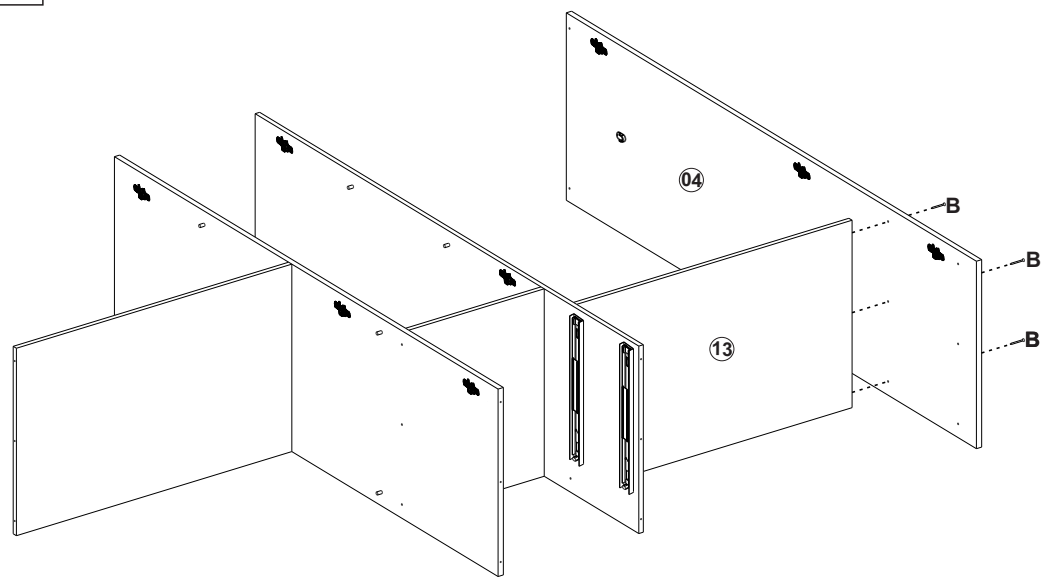


06

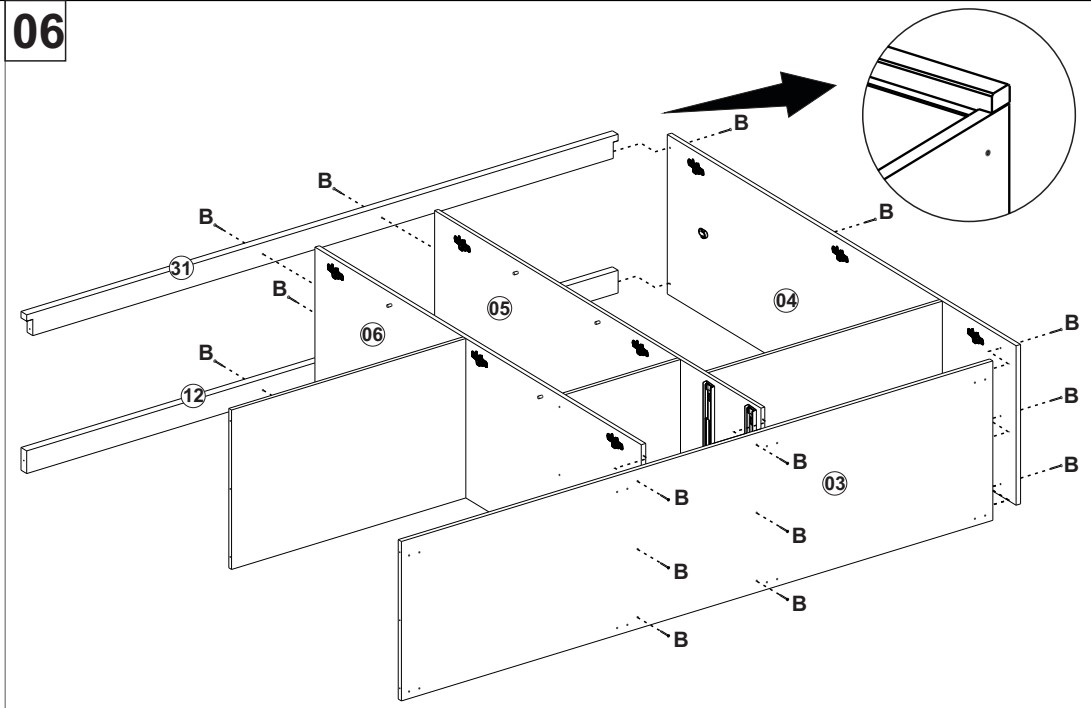


07

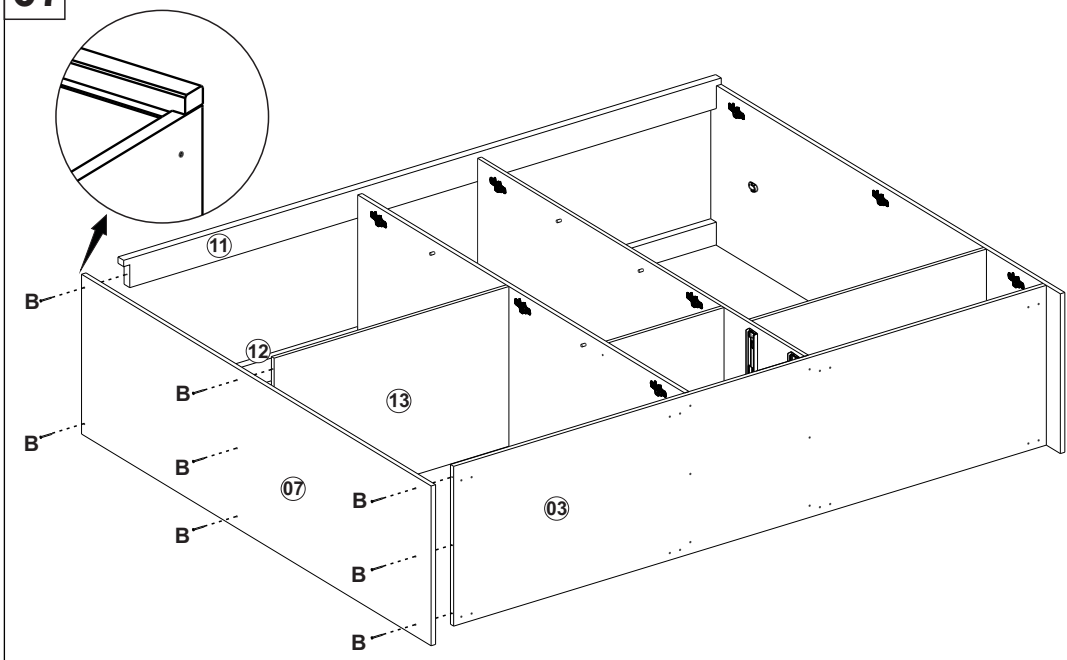


08

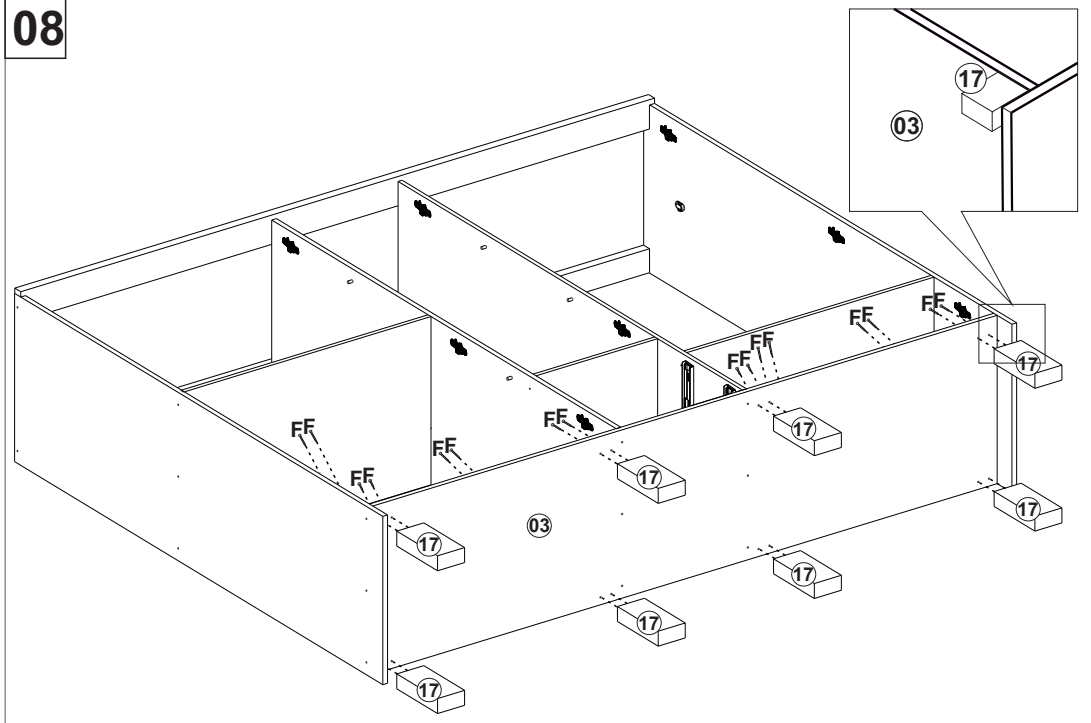


09

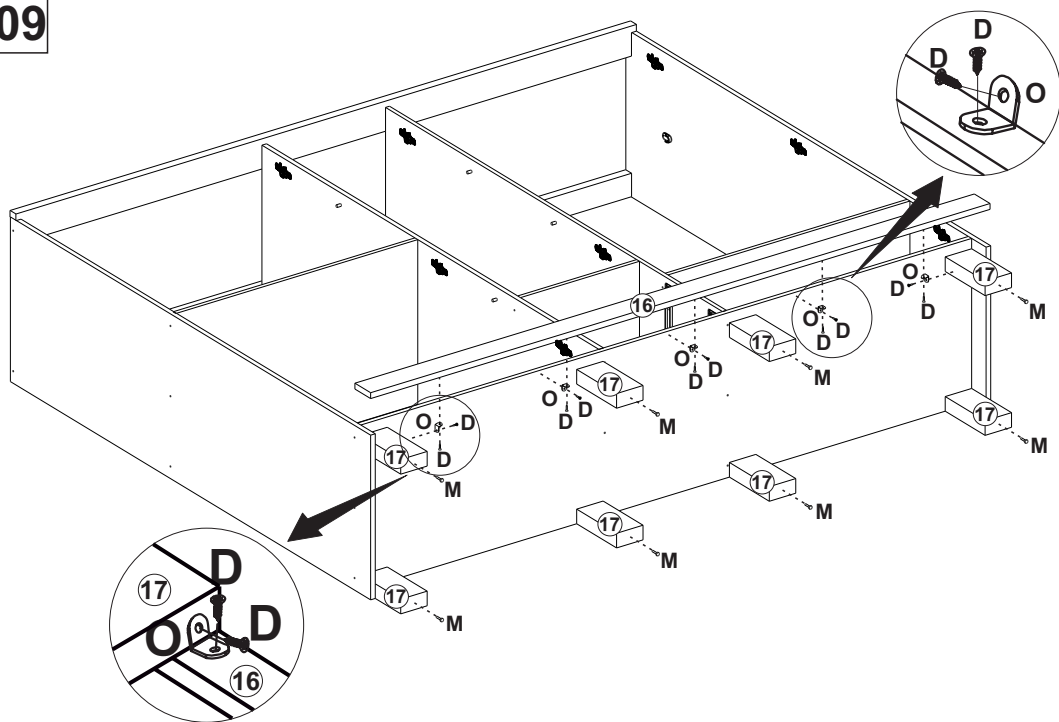


10

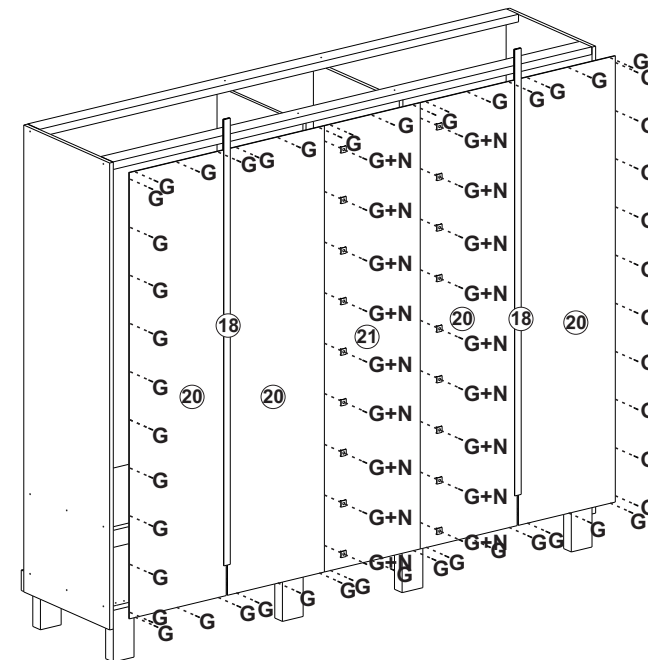


11

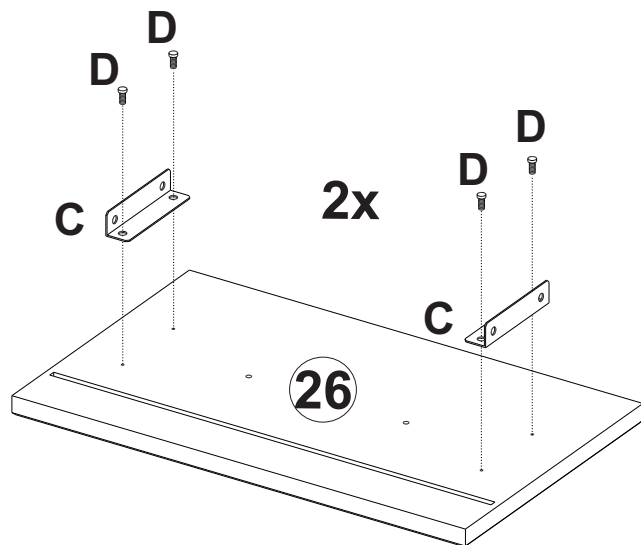


12

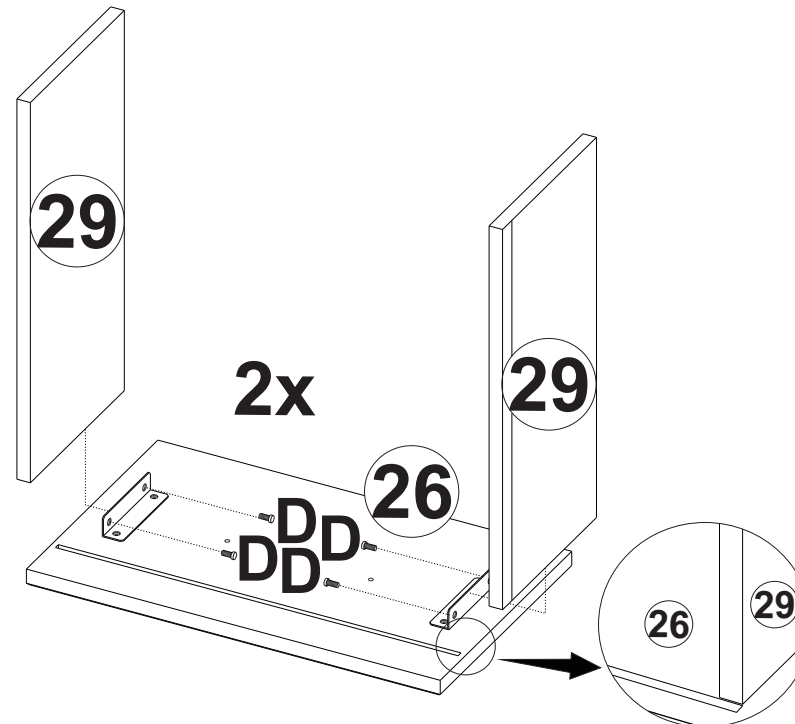


13

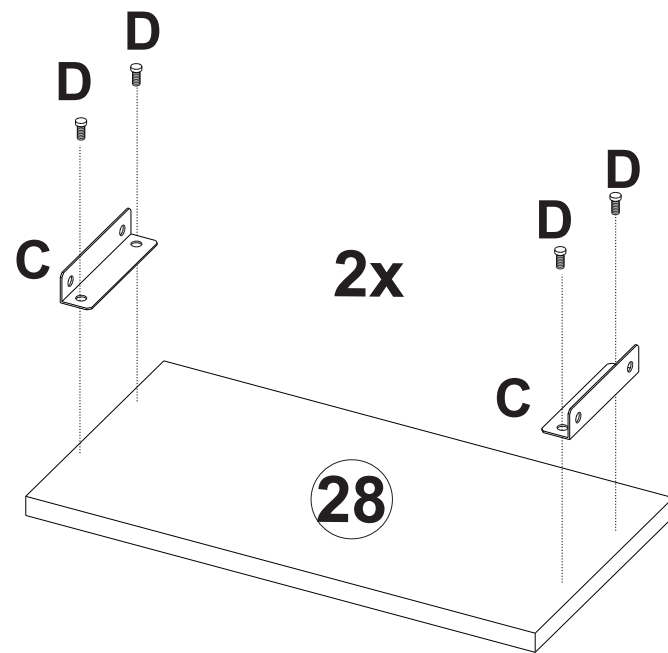


14

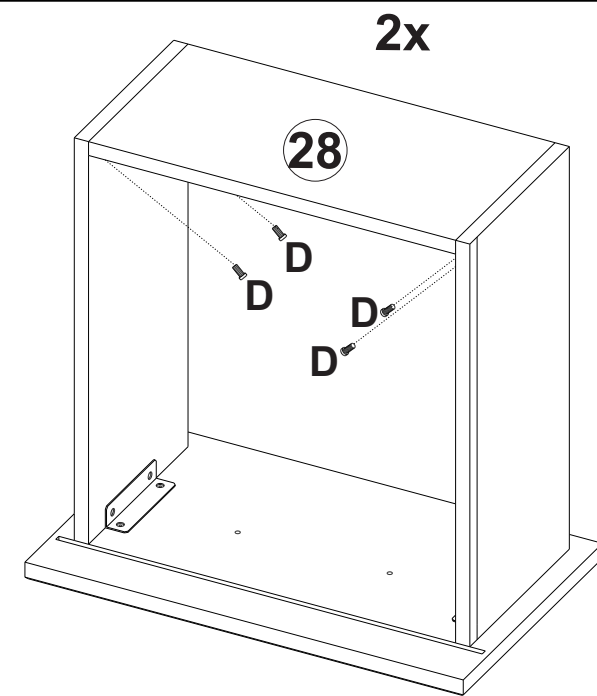


15

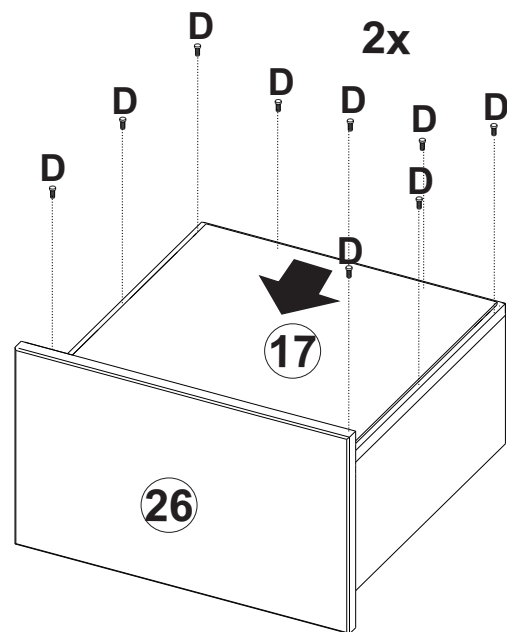


16

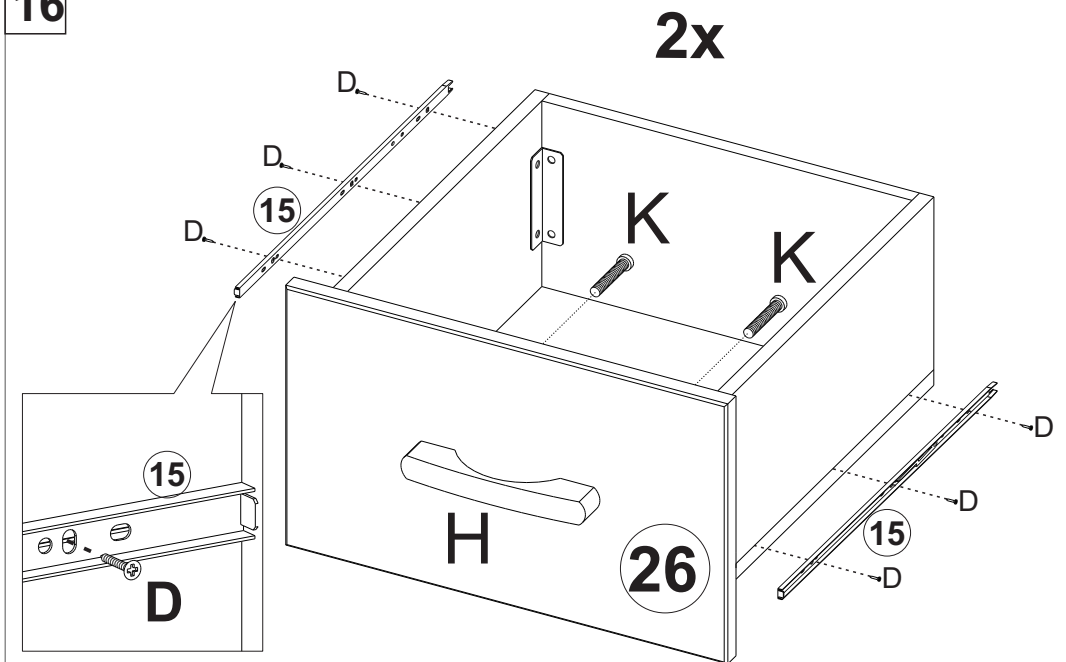

17

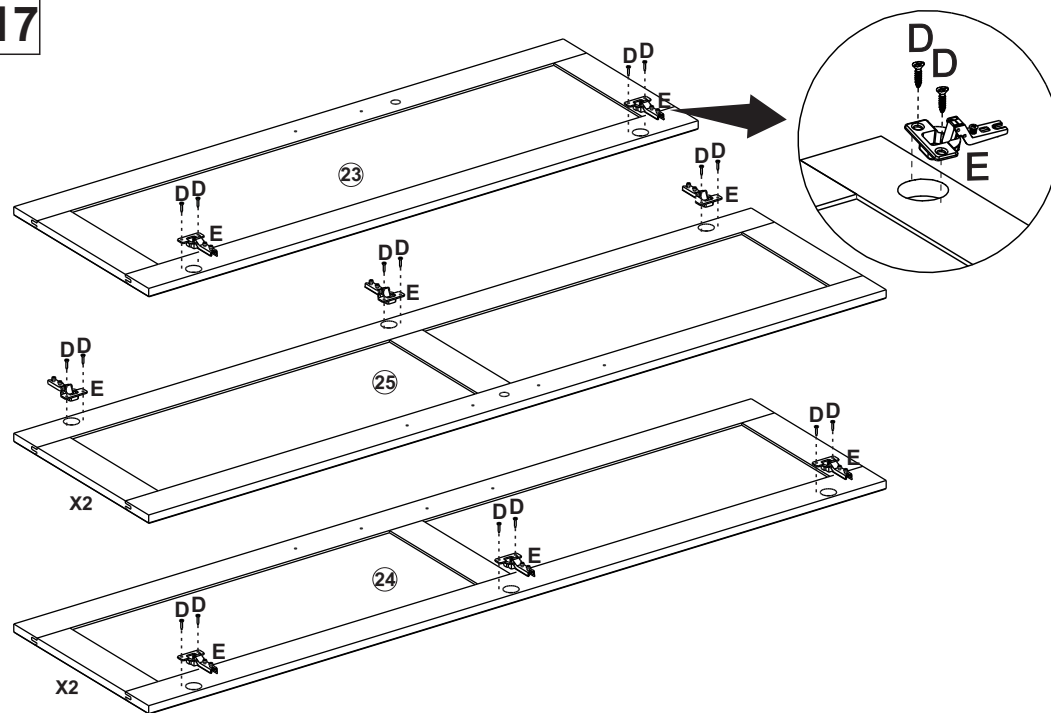

18

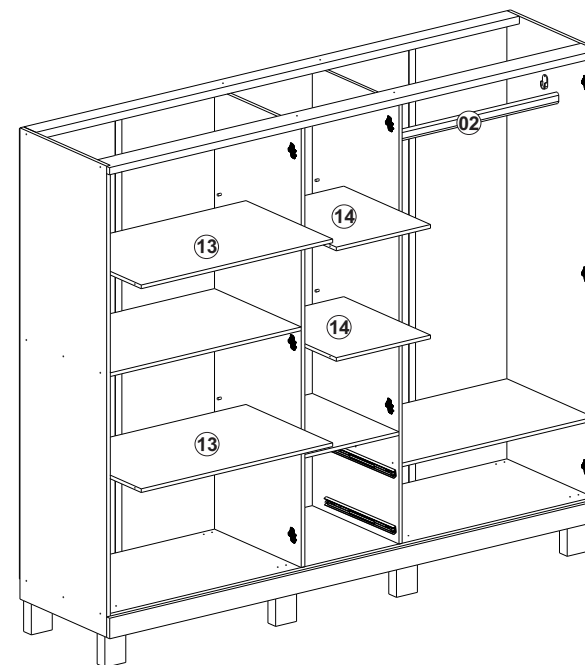


19


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS  
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES  
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS  
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

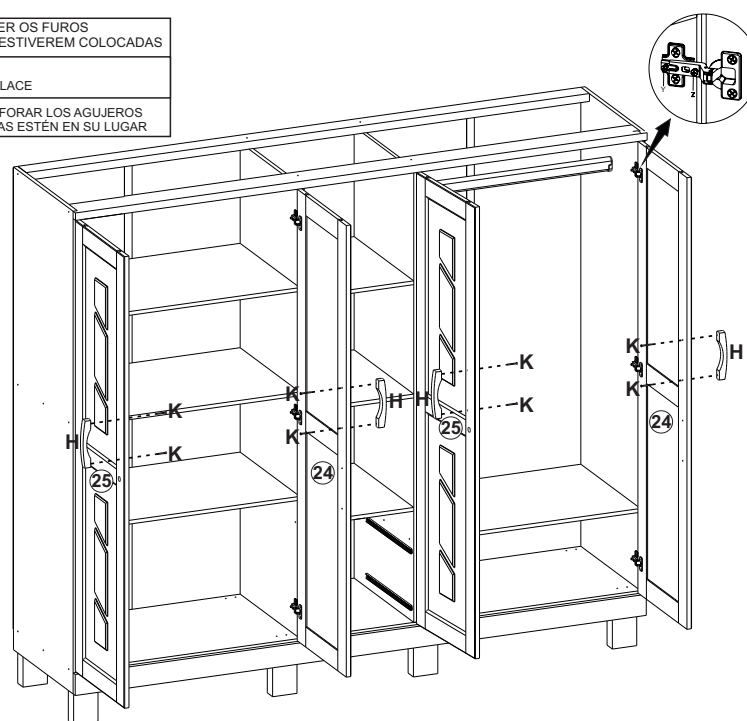


20

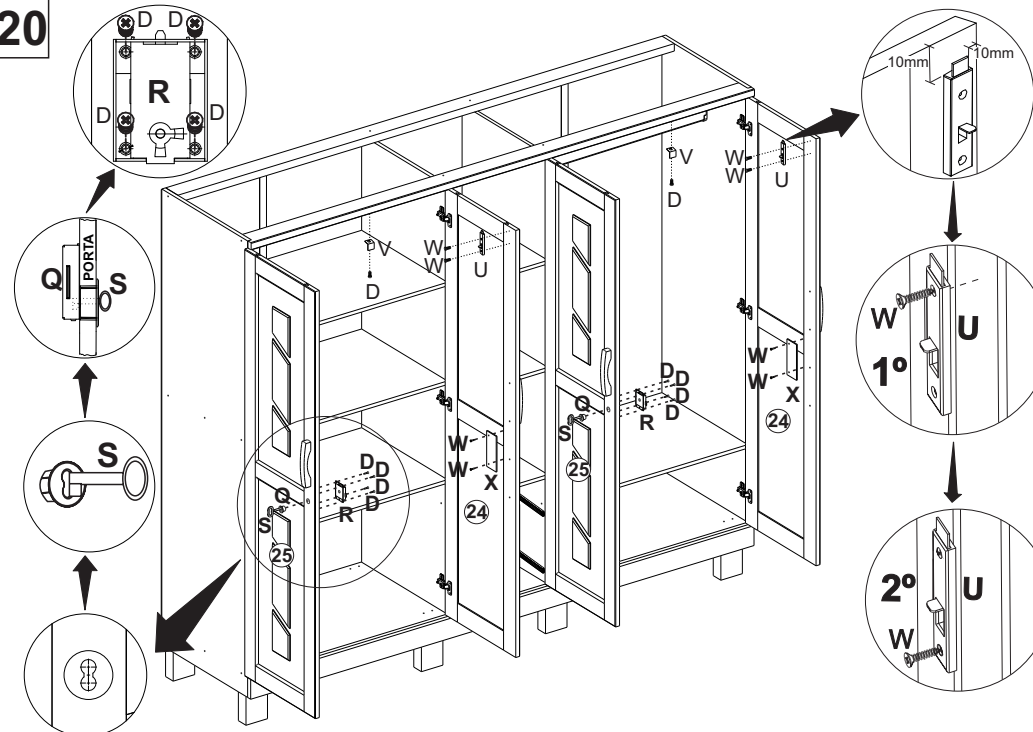







25

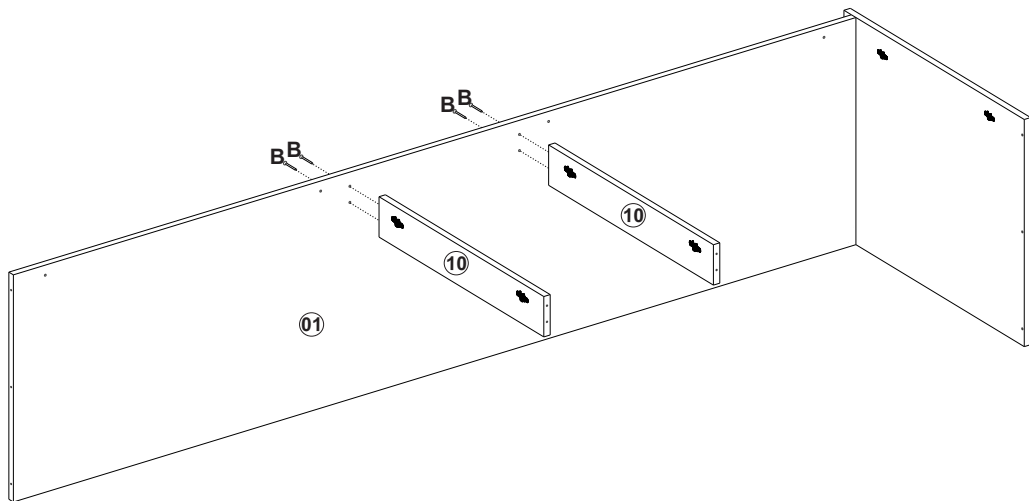


26

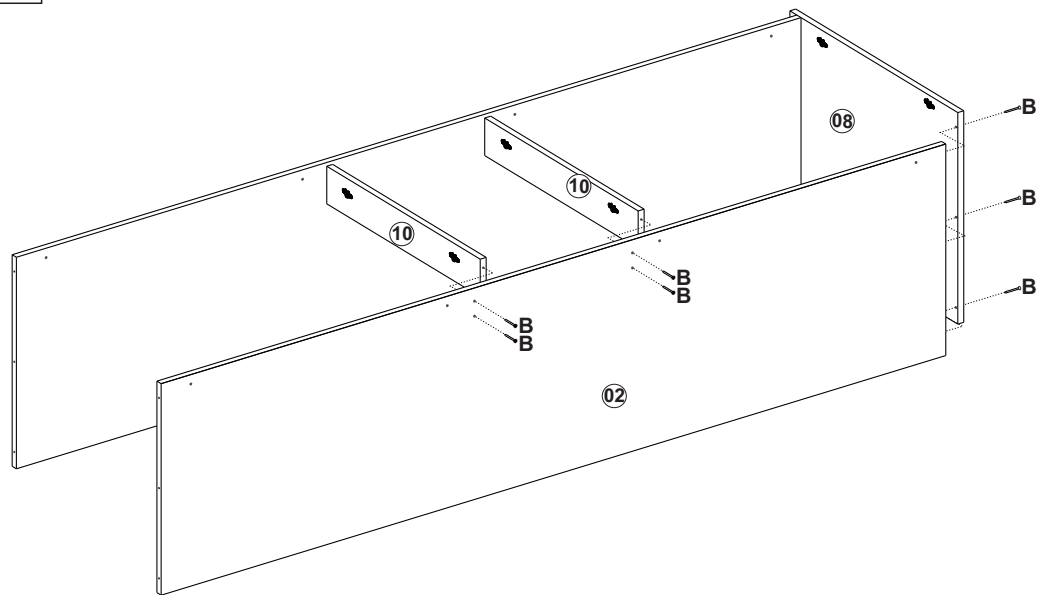

27

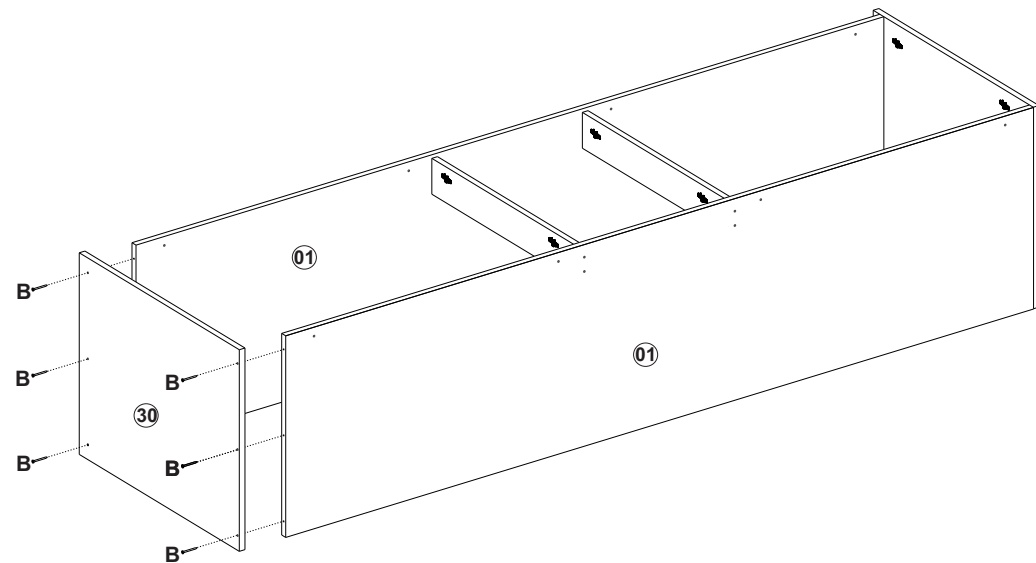


28

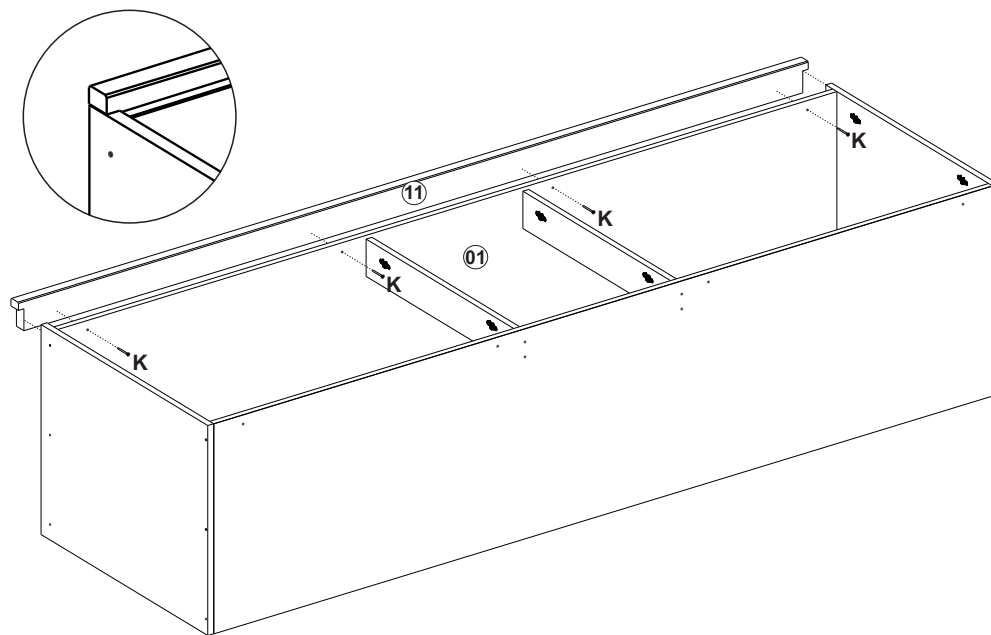





29

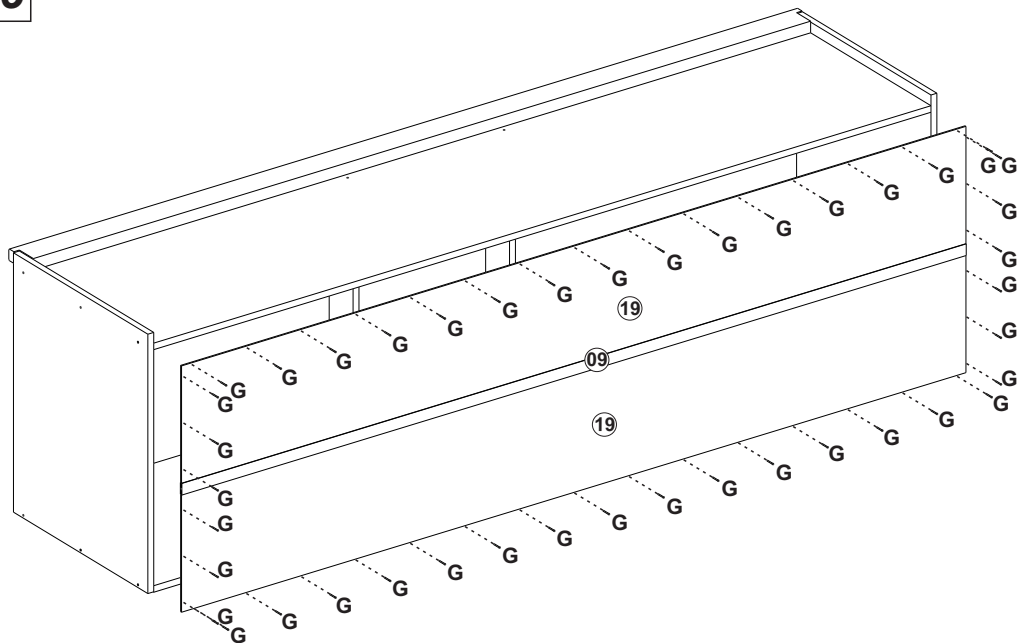

30

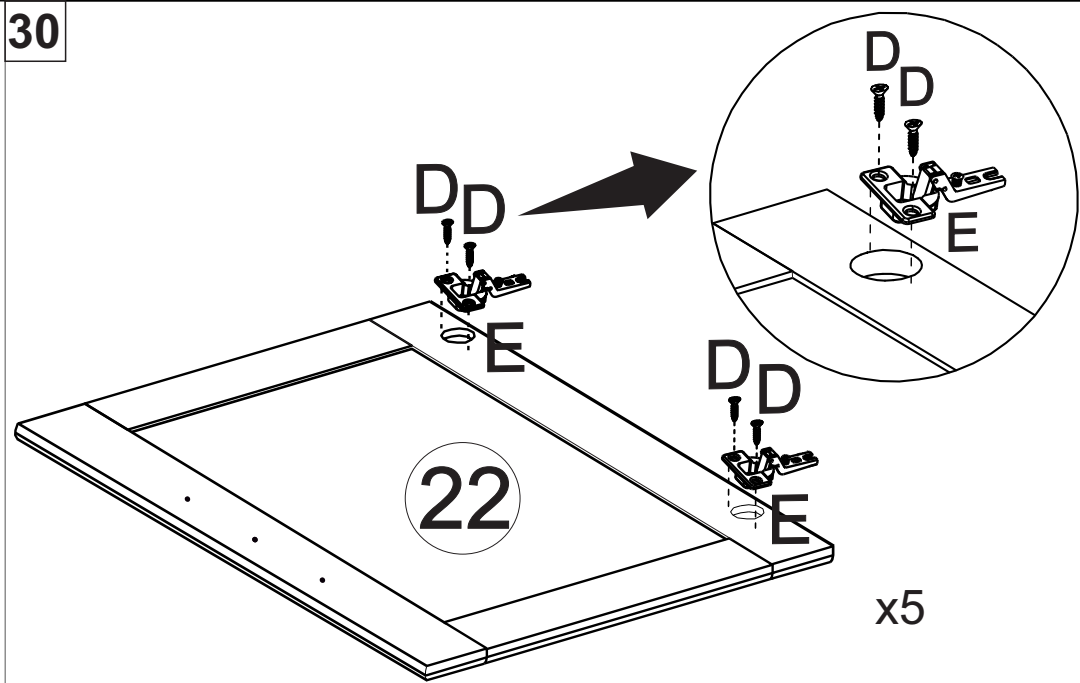

31

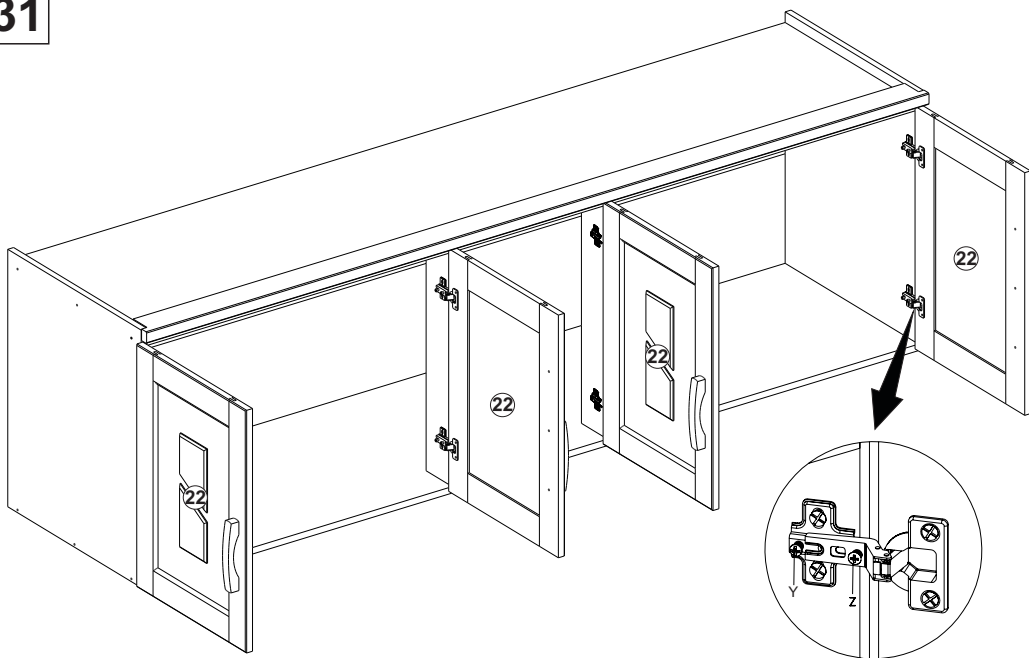


32


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS  
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES  
TO HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS  
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

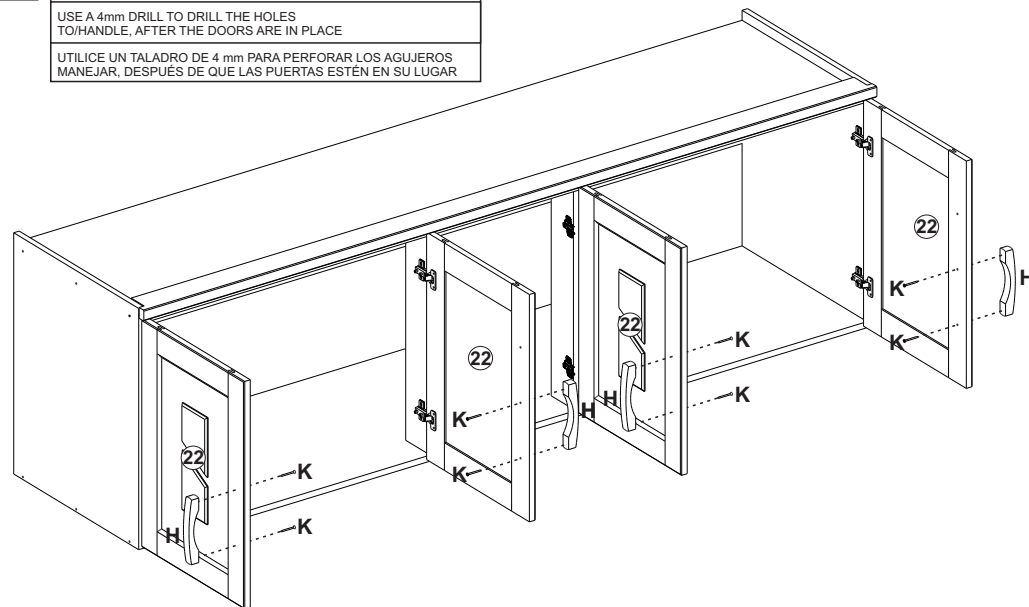

33

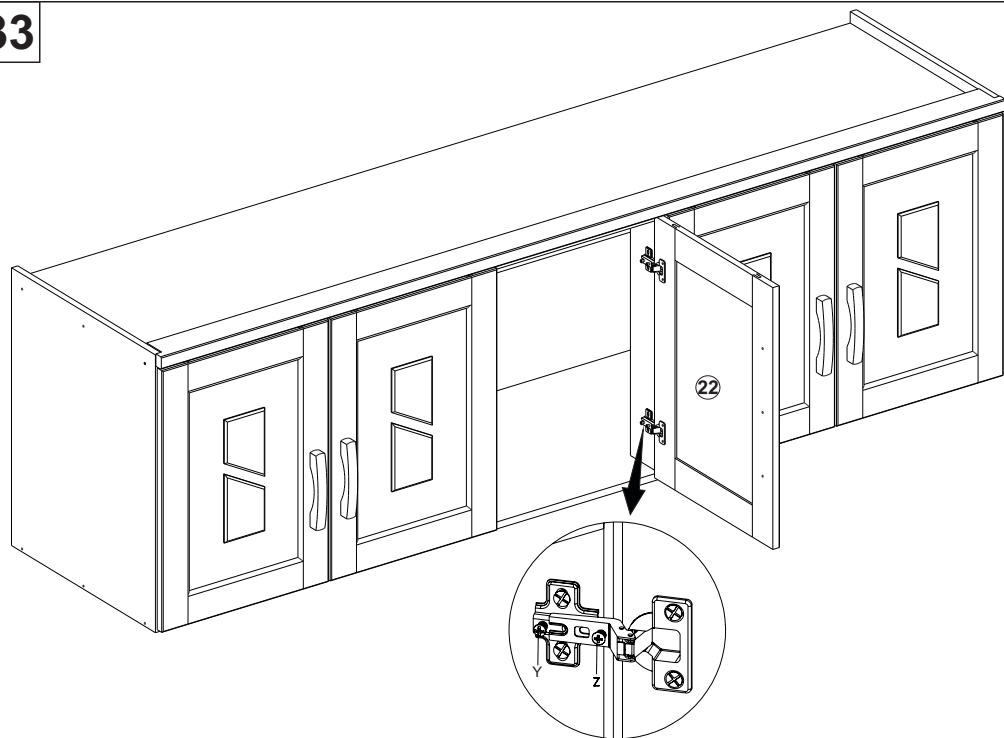


34


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS  
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES  
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS  
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

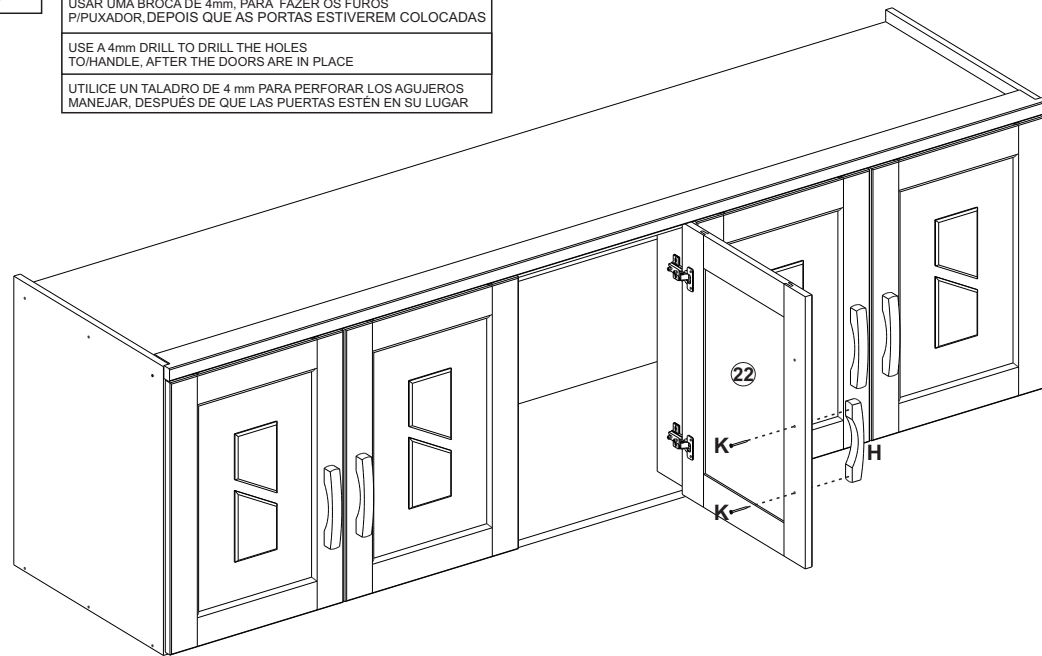

35

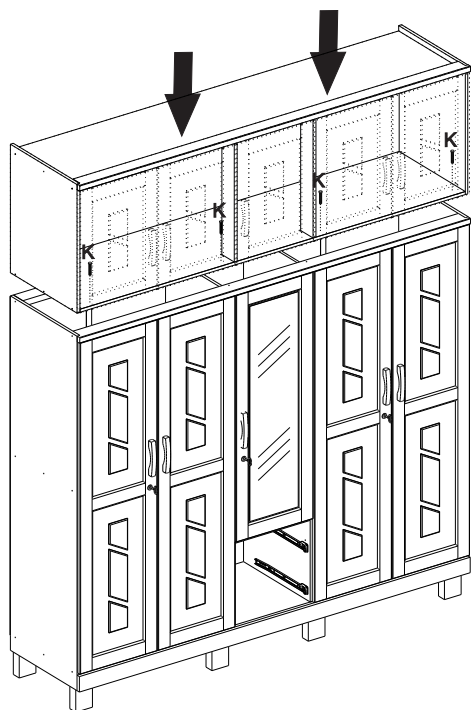

36

