


**ESQUEMA DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE ARMADO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

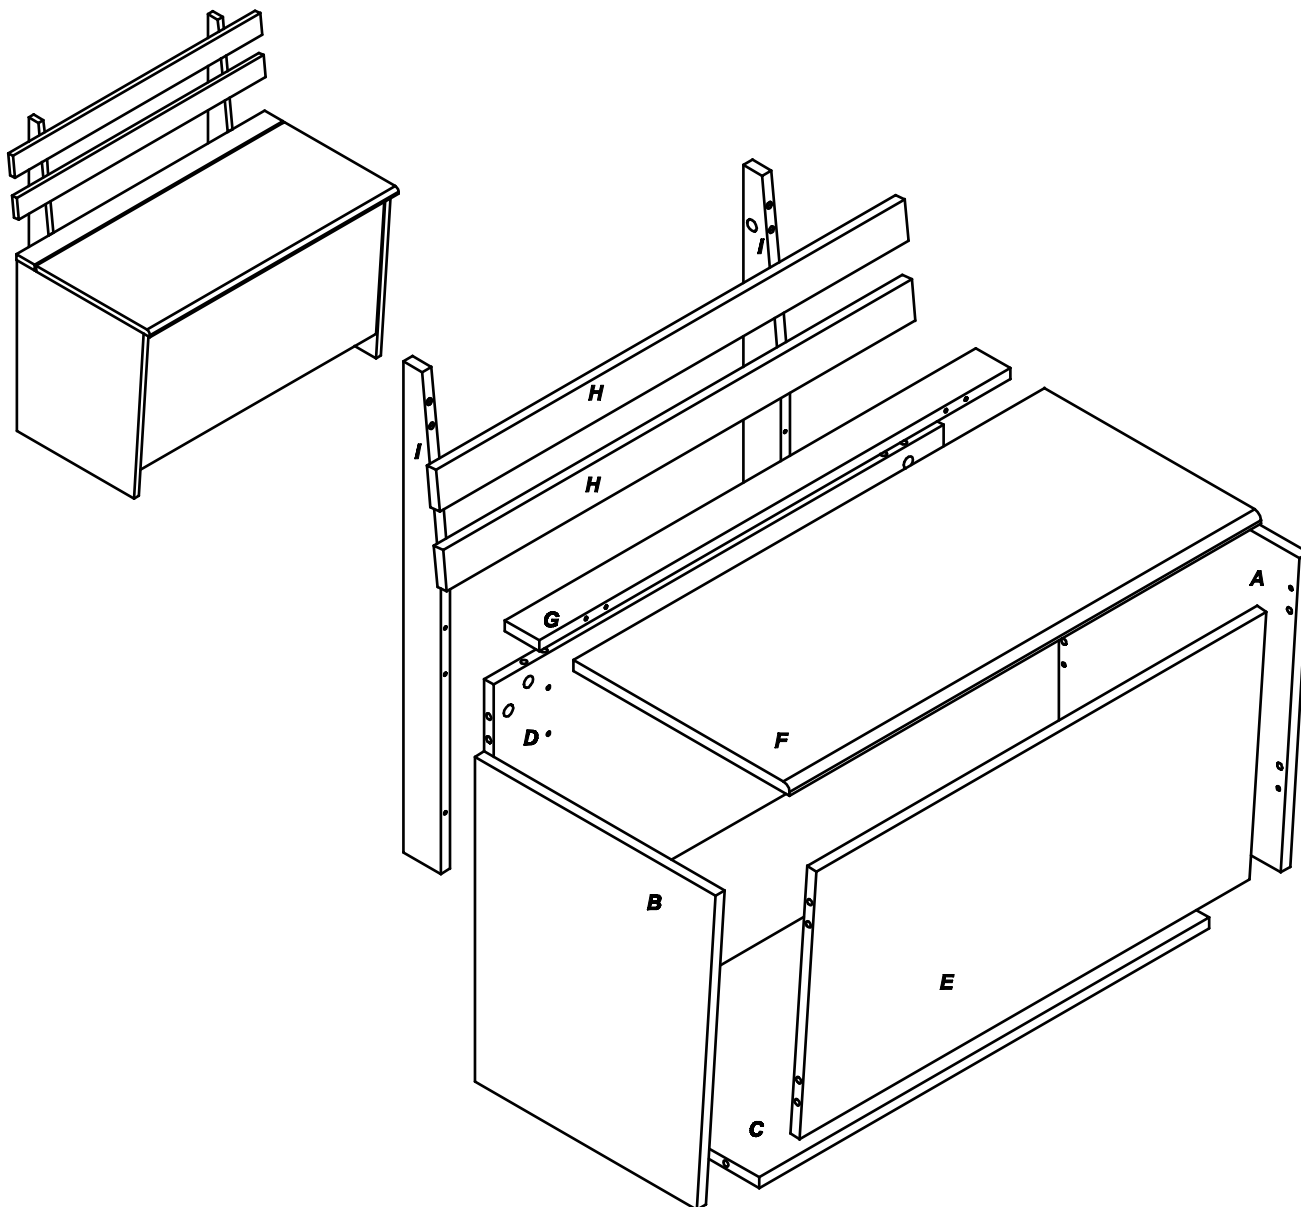







**CAIXA  
DE  
LENHA**

**Completa**  
móveis  
COMPLETA IND. DE MÓVEIS LTDA




Revisão 01 - 24/03/2008 - Caixa de Lenha Ref. CL 001 - Completa Indústria de Móveis Ltda


<b>LISTA DE PEÇAS</b> Parts List / Lista de Piezas		
Denominação / Description / Denominación		
<b>A</b>	<b>Lateral Direita</b>	<b>01</b>
<b>B</b>	<b>Lateral Esquerda</b>	<b>01</b>
<b>C</b>	<b>Base Inferior</b>	<b>01</b>
<b>D</b>	<b>Base Traseira</b>	<b>01</b>
<b>E</b>	<b>Base Frontal</b>	<b>01</b>
<b>F</b>	<b>Tampo</b>	<b>01</b>
<b>G</b>	<b>Travessa do Tampo</b>	<b>01</b>
<b>H</b>	<b>Travessa Encosto</b>	<b>02</b>
<b>I</b>	<b>Pilastra dos Pés</b>	<b>02</b>

<b>LISTA DE FERRAGENS</b> Hardware List / Lista de Materiales				
Lista de Peças / Parts List / Lista de Piezas				
<b>J</b>		<b>8x30</b>		<b>18</b>
<b>K</b>		<b>Haste minifix</b>		<b>18</b>
<b>L</b>		<b>Tambor Minifix</b>		<b>18</b>
<b>M</b>		<b>5x50</b>		<b>06</b>
<b>N</b>		<b>Dobradilha</b>		<b>03</b>
<b>O</b>		<b>3x25</b>		<b>12</b>
<b>P</b>		<b>Sapata</b>		<b>04</b>
<b>Q</b>		<b>Prego</b>		<b>04</b>
<b>R</b>		<b>Tapa Furo</b>		<b>18</b>


**Etapa 01** Usar o Tapa Furo no Tambor Minifix

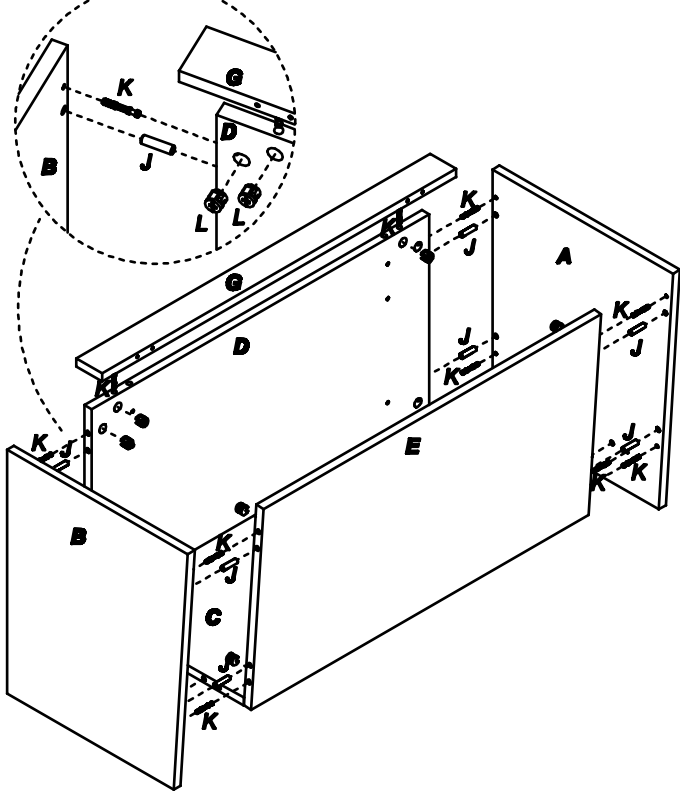

**Etapa 02**

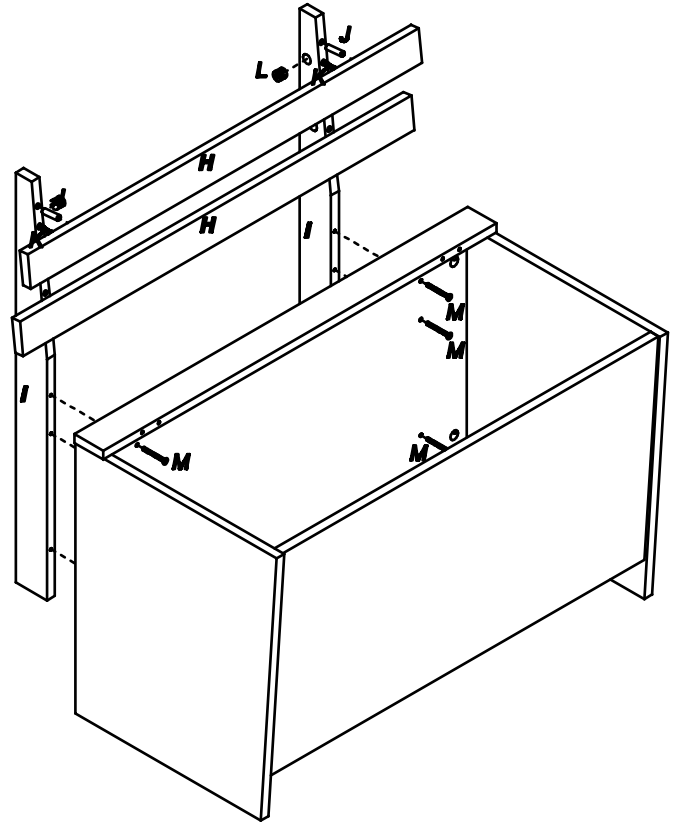

**Etapa 03**

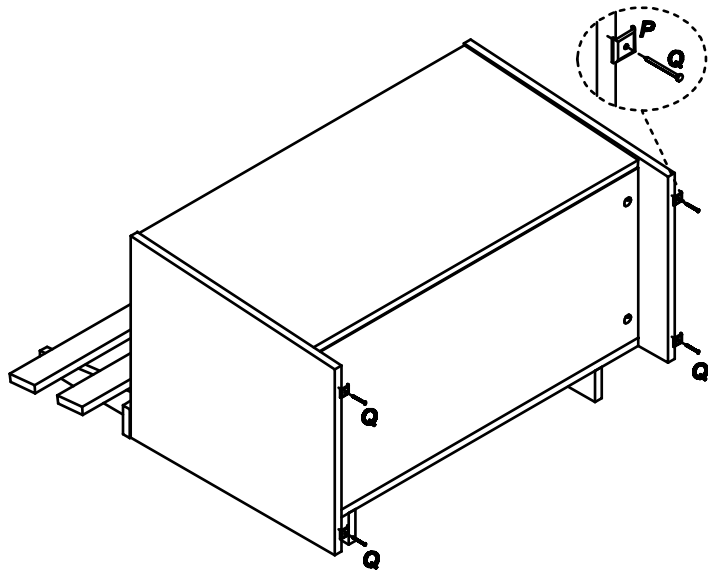

**Etapa 04**

**Detalhe da montagem da Dobradiça para o Tampo.**

