


CASA  
TEMA

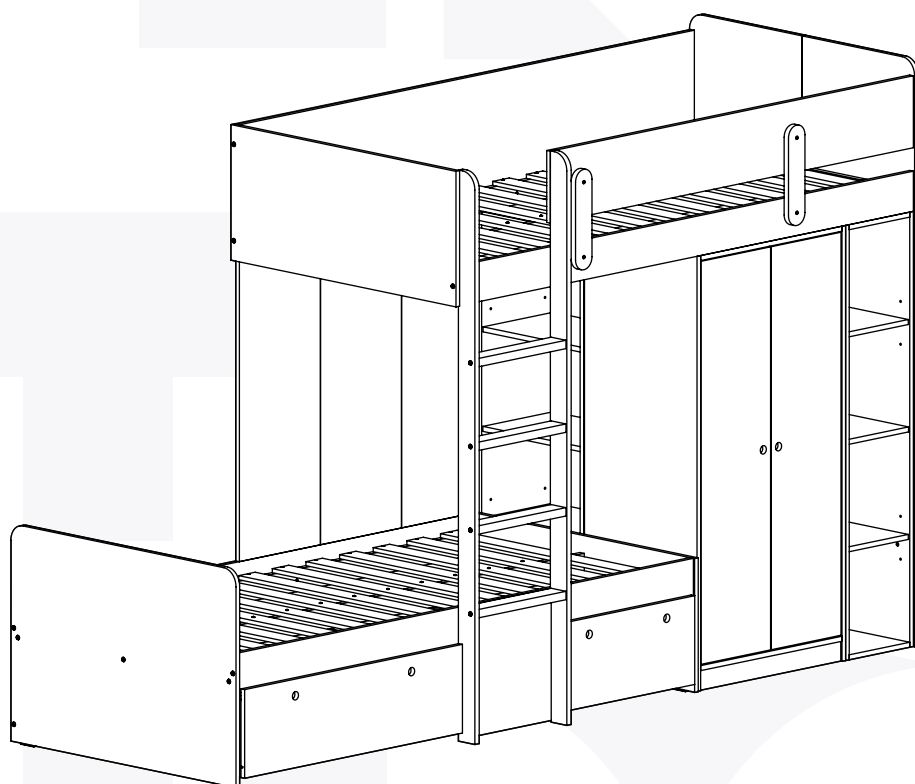

12 meses de  
garantia

# Bicama com Guarda Roupas e Nichos Artsy

Natural / Branco



Conheça nossos  
produtos Casatema

# CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA** a primeira marca

Online especializada no seguimento infanto  
juvenil do Brasil



+ de 10 anos  
de mercado



+de 8 mil  
entregas por mês



+ de **5 milhões**  
de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, você tem 7 dias para solicitar a troca, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA  
TEMA

CASA  
TEMA

CASA  
TEMA

# Garantia CASATEMA

Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo: 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 12 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível.

Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email [atendimento@casatema.com.br](mailto:atendimento@casatema.com.br) ou através de nosso chat de contato no próprio site [casatema.com.br](http://casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:


- \* Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- \* Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- \* Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- \* Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- \* Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;
- \* Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- \* Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- \* Produtos enviados a título de amostra não são cobertos por garantia.
- \* Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:

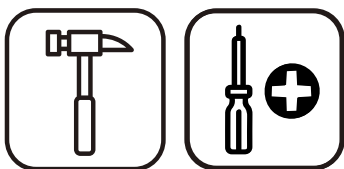

Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


## Atenção!

Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO

Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 8880-8821 no whatsapp.






Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.

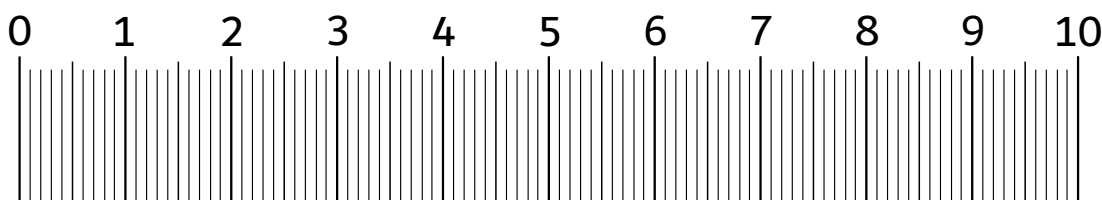


# LISTA DE PEÇAS

| N°<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO                      | DIMENSÕES (mm) |       |       |         | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------------------|
|            |                    |                                | QTD            | COMP. | LARG. | ESPESS. |                  |
| 1          | 11592              | CABECEIRA INFERIOR             | 1              | 930   | 650   | 15      | 6,33             |
| 2          | 11618              | PESEIRA INFERIOR               | 1              | 930   | 400   | 15      | 3,9              |
| 3          | 11588              | BARRA TRASEIRA INFERIOR        | 1              | 1880  | 398   | 15      | 7,85             |
| 4          | 11614              | BARRA FRONTAL INFERIOR         | 1              | 1880  | 120   | 15      | 2,37             |
| 5          | 11615              | CLEAT LATERAL DA BARRA         | 2              | 1880  | 67    | 18      | 1,18             |
| 6          | 11616              | VARÃO CENTRAL                  | 1              | 1880  | 67    | 18      | 1,19             |
| 7          | 11574              | ESTRADO                        | 26             | 888   | 68    | 12      | 0,72             |
| 8          | 11619              | FECHAMENTO REFORÇO 1           | 1              | 900   | 335   | 15      | 3,14             |
| 9          | 11596              | FECHAMENTO REFORÇO CENTRAL     | 1              | 900   | 345   | 15      | 3,2              |
| 10         | 11597              | FECHAMENTO REFORÇO 2           | 1              | 900   | 335   | 15      | 3,14             |
| 11         | 11623              | TAMPO (GR)                     | 1              | 584   | 465   | 15      | 2,82             |
| 12         | 11624              | LATERAL DIREITA (GR)           | 1              | 1300  | 465   | 15      | 6,29             |
| 13         | 11625              | LATERAL ESQUERDA (GR)          | 1              | 1300  | 465   | 15      | 6,29             |
| 14         | 11626              | RODAPÉ (GR)                    | 2              | 584   | 60    | 15      | 0,36             |
| 15         | 11627              | TRAVESSA TRASEIRA (GR)         | 1              | 584   | 60    | 15      | 0,36             |
| 16         | 11628              | FUNDO (GR)                     | 2              | 1230  | 299   | 3       | 0,83             |
| 17         | 11629              | PRATELEIRA (GR)                | 1              | 584   | 443   | 15      | 2,71             |
| 18         | 11630              | PORTA (GR)                     | 2              | 1204  | 288   | 15      | 3,61             |
| 19         | 11631              | BASE (GR)                      | 1              | 584   | 465   | 15      | 2,82             |
| 20         | 11604              | TAMPO (NP)                     | 1              | 250   | 300   | 15      | 0,77             |
| 21         | 11598              | LATERAL DIREITA (NP)           | 1              | 1300  | 300   | 15      | 4,04             |
| 22         | 11599              | LATERAL ESQUERDA (NP)          | 1              | 1300  | 300   | 15      | 4,04             |
| 23         | 11600              | PRATELEIRA MÓVEL (NP)          | 2              | 248   | 290   | 15      | 0,75             |
| 24         | 11601              | PRATELEIRA FIXA (NP)           | 1              | 250   | 290   | 15      | 0,76             |
| 25         | 11602              | FUNDO (NP)                     | 2              | 643   | 268   | 3       | 0,39             |
| 26         | 11620              | BASE (NP)                      | 1              | 250   | 300   | 15      | 0,77             |
| 27         | 11605              | TAMPO (NG)                     | 1              | 407   | 300   | 15      | 1,26             |
| 28         | 11606              | LATERAL DIREITA (NG)           | 1              | 1300  | 300   | 15      | 4,04             |
| 29         | 11607              | LATERAL ESQUERDA (NG)          | 1              | 1300  | 300   | 15      | 4,04             |
| 30         | 11608              | PRATELEIRA MÓVEL (NG)          | 1              | 405   | 290   | 15      | 1,23             |
| 31         | 11609              | PRATELEIRA FIXA (NG)           | 1              | 407   | 290   | 15      | 1,23             |
| 32         | 11610              | FUNDO                          | 2              | 1288  | 210   | 3       | 0,61             |
| 33         | 11611              | PRATELEIRA MÓVEL SUPERIOR (NG) | 1              | 405   | 290   | 15      | 1,23             |
| 34         | 11621              | BASE (NG)                      | 1              | 407   | 300   | 15      | 1,26             |
| 35         | 11583              | LATERAL DIREITA DA ESCADA      | 1              | 1706  | 68    | 18      | 1,08             |
| 36         | 11584              | LATERAL ESQUERDA DA ESCADA     | 1              | 1706  | 68    | 18      | 1,08             |
| 37         | 11585              | DEGRAU DA ESCADA               | 4              | 362   | 61    | 25      | 0,29             |
| 38         | 11586              | FUNDO VISTA INFERIOR           | 1              | 374   | 380   | 3       | 0,32             |
| 39         | 11578              | BARRA SUPERIOR FRONTAL         | 1              | 1880  | 120   | 15      | 2,37             |
| 40         | 11579              | GRADE DE PROTEÇÃO              | 1              | 1500  | 215   | 15      | 3,38             |
| 41         | 11622              | SUORTE GRADE DE PROTEÇÃO       | 2              | 300   | 68    | 18      | 0,18             |
| 42         | 11580              | CLEAT LATERAL DA BARRA         | 2              | 1880  | 67    | 18      | 1,19             |
| 43         | 11581              | CLEAT DAS CABECEIRAS           | 2              | 854   | 67    | 18      | 0,54             |
| 44         | 11582              | REFORÇO DO ESTRADO             | 1              | 1844  | 67    | 18      | 1,17             |
| 45         | 11575              | BARRA SUPERIOR TRASEIRA        | 1              | 1880  | 405   | 15      | 7,99             |
| 46         | 11617              | PESEIRA SUPERIOR               | 1              | 930   | 405   | 15      | 3,95             |
| 47         | 11612              | LATERAL DIREITA DA CABECEIRA   | 1              | 1755  | 465   | 15      | 8,56             |
| 48         | 11613              | LATERAL ESQUERDA DA CABECEIRA  | 1              | 1755  | 465   | 15      | 8,55             |
| 49         | 11610              | FUNDO GAVETÃO MAIOR            | 2              | 357   | 882   | 3       | 0,71             |
| 50         | 11632              | FRENTE GAVETÃO GAVETÃO MAIOR   | 1              | 900   | 265   | 15      | 2,47             |
| 51         | 11633              | TRASEIRO GAVETÃO GAVETÃO MAIOR | 1              | 899   | 230   | 15      | 2,15             |
| 52         | 11634              | REFORÇO GAVETÃO MAIOR          | 1              | 869   | 67    | 18      | 0,55             |
| 53         | 11635              | LATERAL GAVETÃO MAIOR / MENOR  | 4              | 700   | 230   | 15      | 1,67             |
| 54         | 11602              | FUNDO GAVETÃO MENOR            | 2              | 357   | 534   | 3       | 0,43             |
| 55         | 11637              | FRENTE GAVETÃO MENOR           | 1              | 551   | 265   | 15      | 1,51             |
| 56         | 11638              | TRASEIRO GAVETÃO MENOR         | 1              | 550   | 230   | 15      | 1,31             |
| 57         | 11639              | REFORÇO GAVETÃO MENOR          | 1              | 520   | 67    | 18      | 0,33             |


# LISTA DE FERRAGENS CAMA INFERIOR ARTSY

| REF. | DESCRIÇÃO                        | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 7 x 60 cab. Ø13   |  | 08  |
| B    | Parafuso PHS FL 3,5 x 25mm       |  | 47  |
| C    | Porca PVC 1/4                    |  | 04  |
| D    | Sapata Deslizadora 2 pinos       |  | 04  |
| E    | Sache de cola 20g                |  | 01  |
| F    | Chave Allen Zeta 4mm             |  | 01  |
| G    | Parafuso Allen 1/4 x 70 cab. Ø13 |  | 04  |

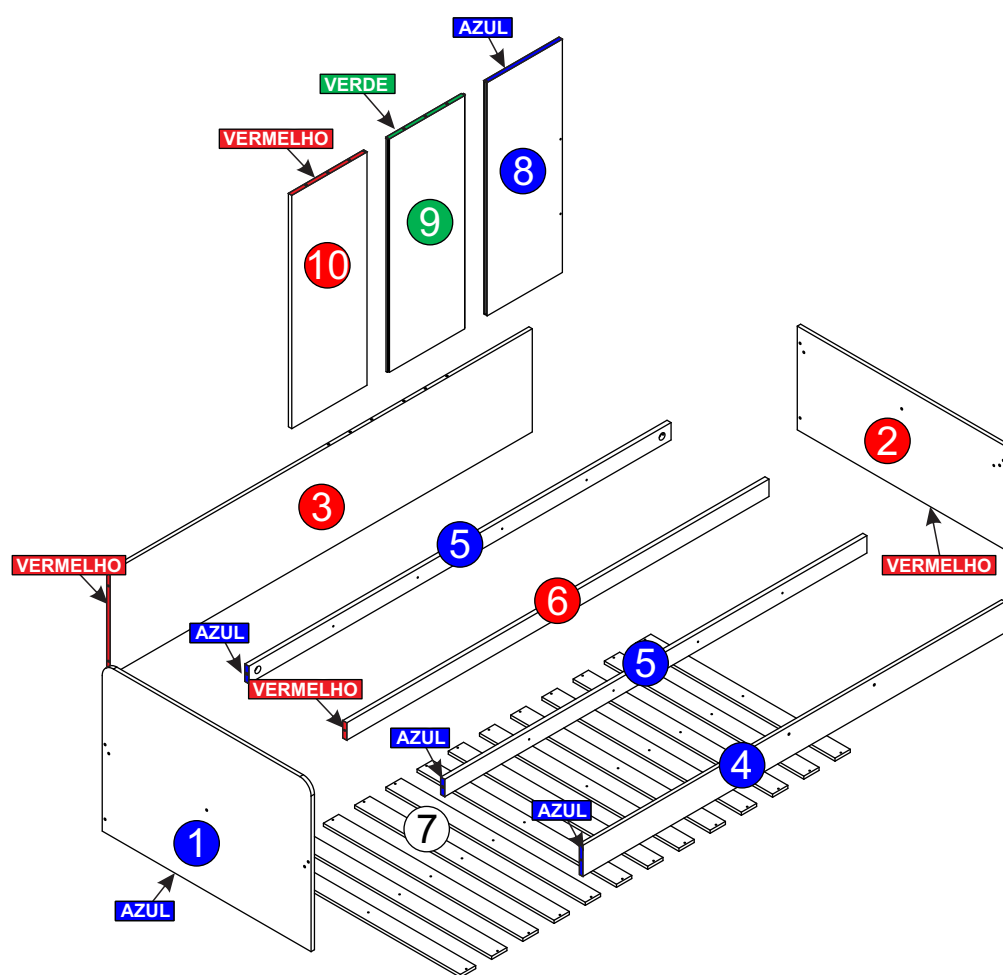


\*Peças 7 serão usadas no passo 40\*


- 1** Aplicar um pouco de cola (E) nas peças (9 e 10) e inserir as cavilhas (N).  
Aplicar as sapatas deslizadoras (D) nas peças (1 e 2).

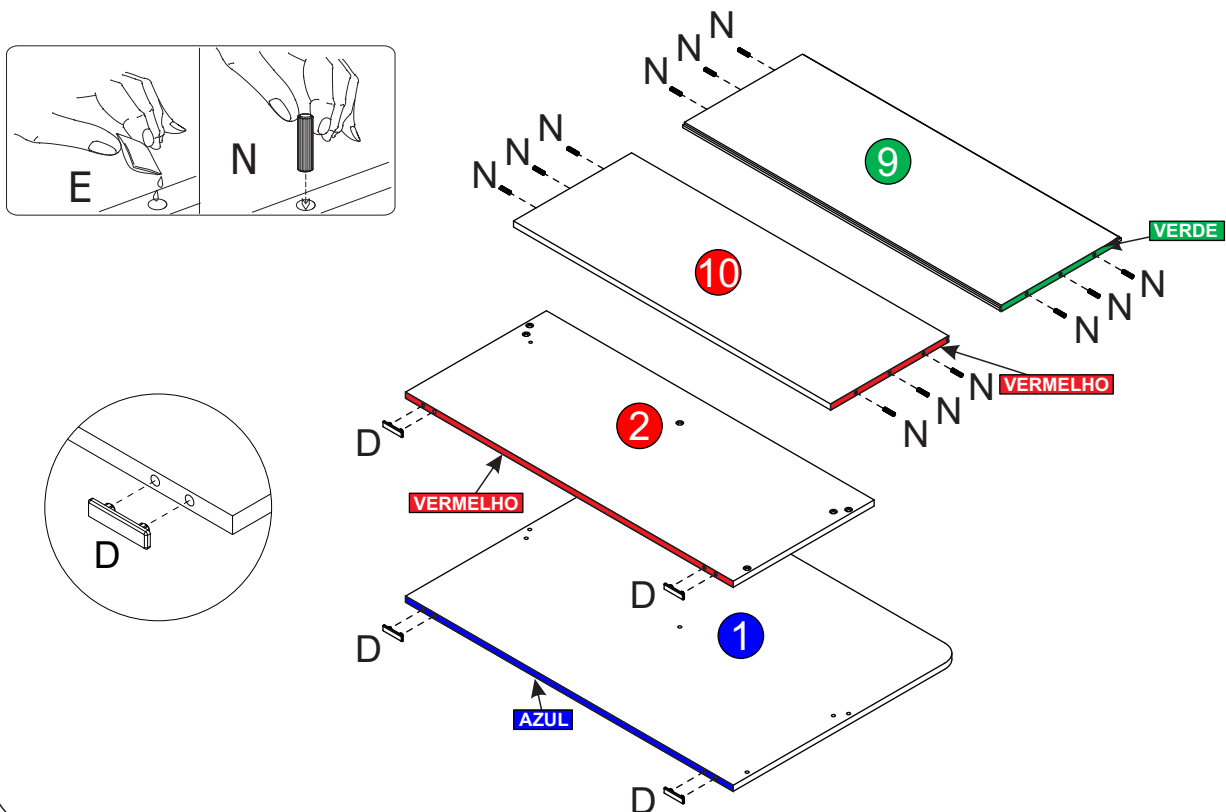


- 2** Alinhar a peça (3) na peça (1), fixar com os parafusos (A),  
usando a chave Allen (F).

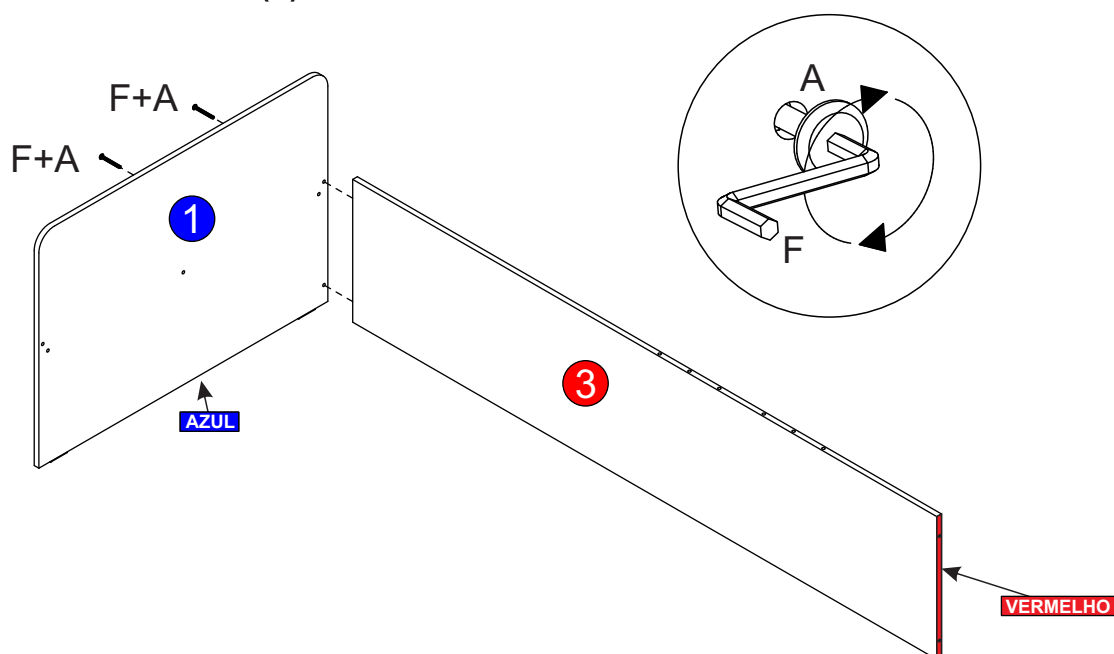


**3** Alinhar as peças (5) na peça (1), fixar com os parafusos (G) e porcas (C), usando a chave Allen (F).

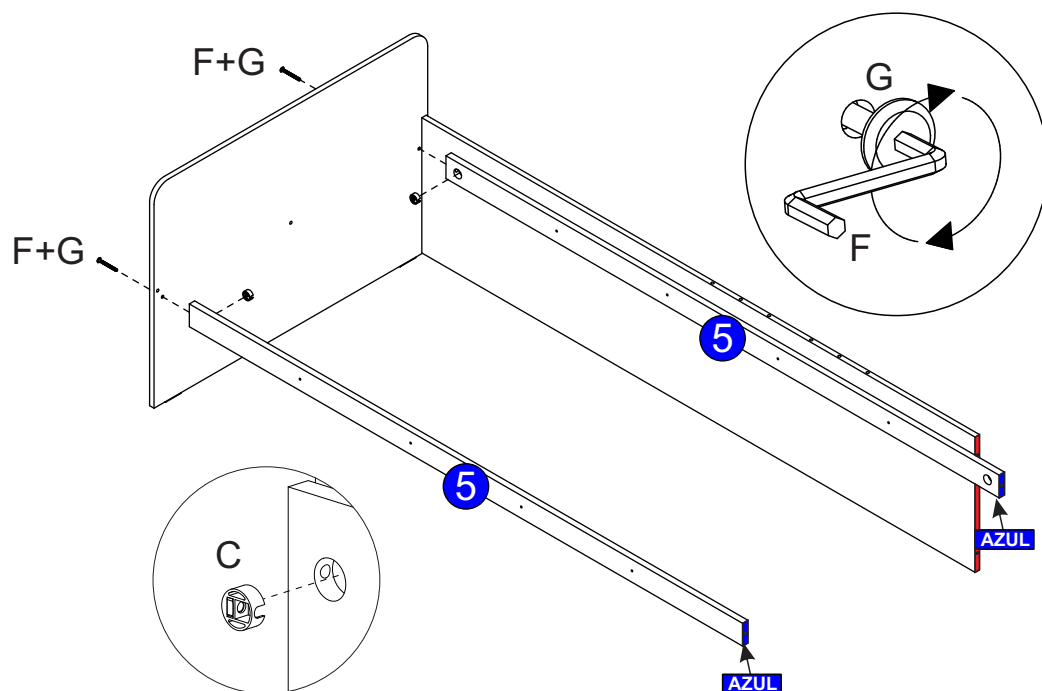


**4** alinhar as peças (4 e 6) na peça (1), fixar com os parafusos (A), usando a chave Allen (F).

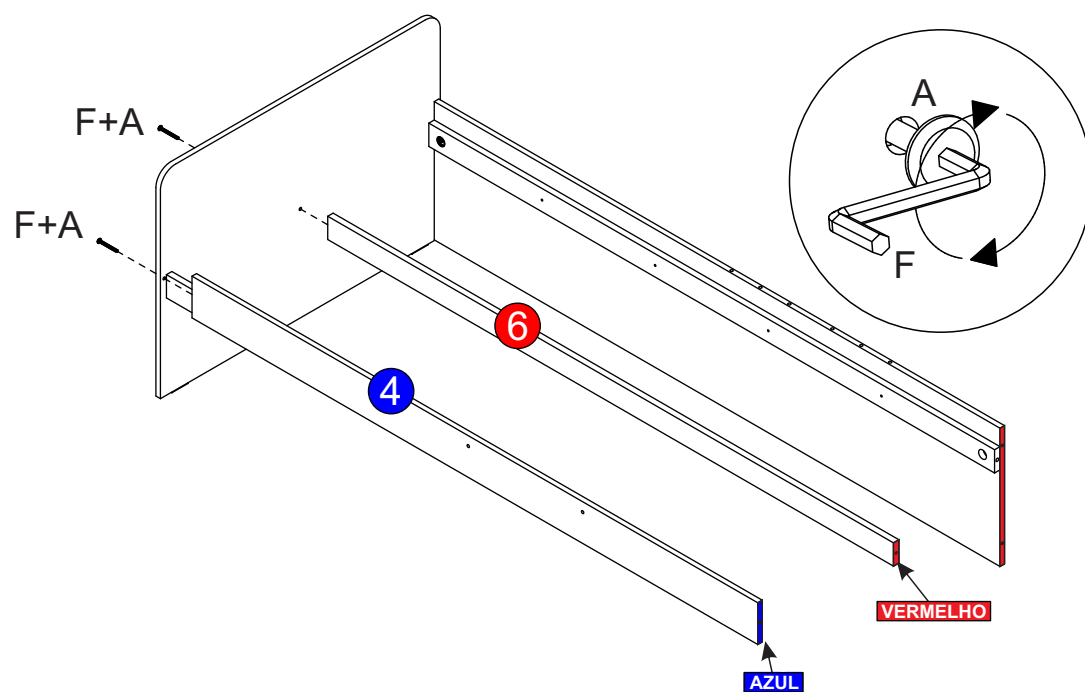






- 5** Alinhar a peça (2) nas peças (3, 4 e 6), fixar com os parafusos (A)  
Fixar as peças (5) com os parafusos (G) e porcas (C), usando a chave Allen (F).

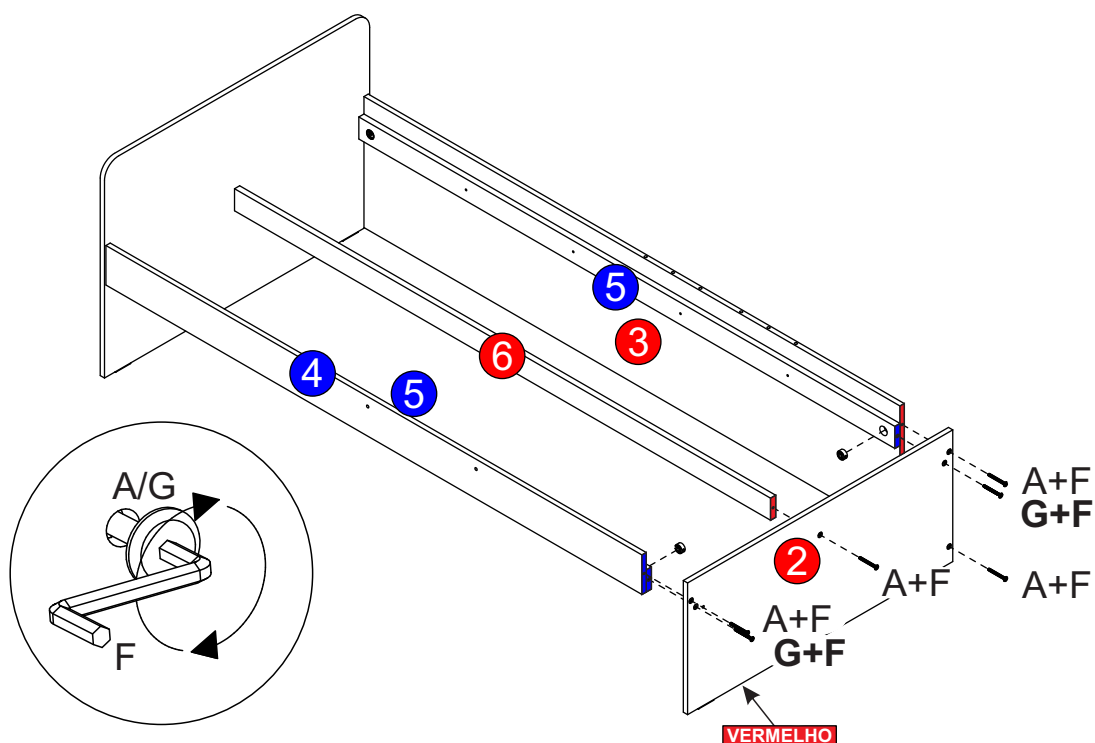


- 6** Fixar as peças (5) nas peças (3 e 4), com os parafusos (B),  
usando a chave Allen (F).

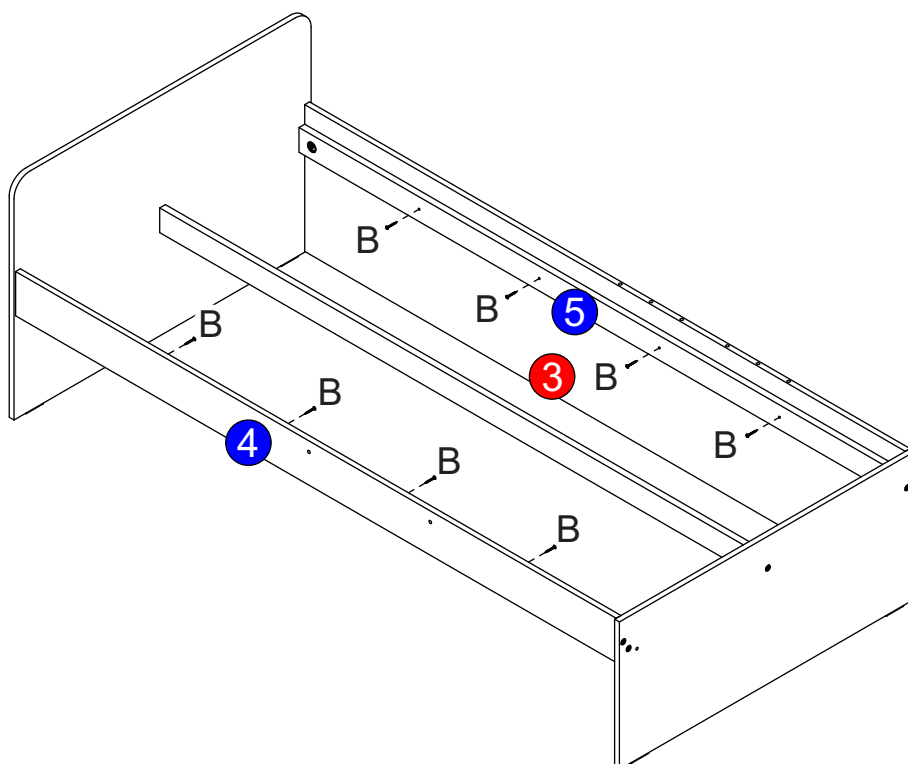


# LISTA DE FERRAGENS GUARDA-ROUPAS ARTSY


| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Dobradiça                       |    | 06  |
| B    | Prego 10x10                     |    | 32  |
| C    | Parafuso Allen 5 x 50 cab. Ø7,5 |    | 12  |
| D    | Cavilha 08 x 30                 |    | 30  |
| E    | Sache de cola 20g               |    | 02  |
| F    | Chave Zeta 3mm                  |    | 01  |
| G    | Sapata Deslizadora 2 pinos      |    | 04  |
| H    | Tubo Oblongo Cabideiro          |    | 01  |
| I    | Suporte Cabideiro               |    | 02  |
| J    | Parafuso PHS CH 3,5 x 14mm      |   | 28  |
| K    | Pino Trava de Porta             |  | 02  |
| L    | Perfil "H"                      |  | 01  |
| M    | Parafuso PHS CH 3,5 x 25mm      |  | 05  |

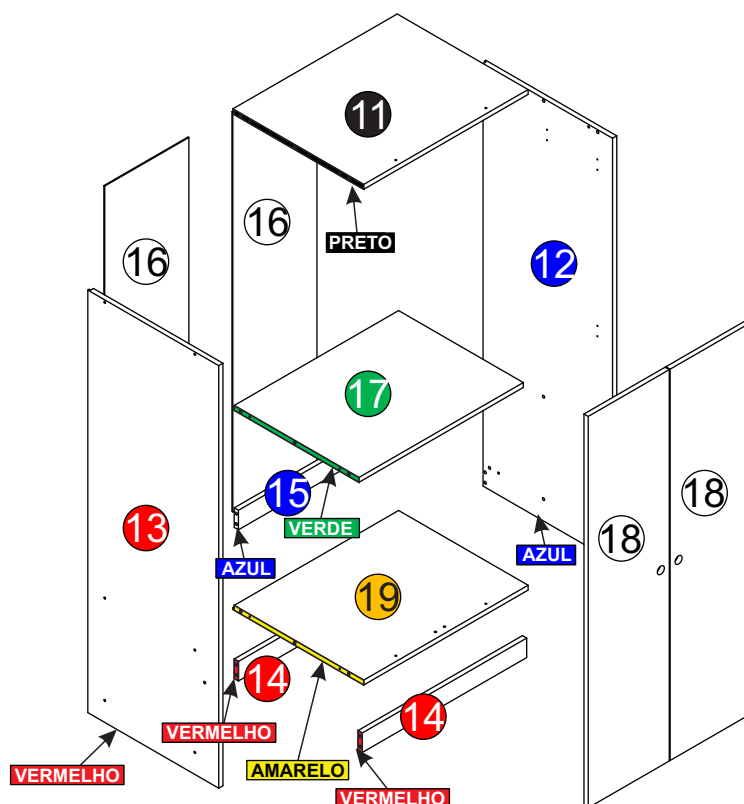



- 7** Aplicar um pouco de cola (E) nas peças (11, 14, 15, 17 e 19) e inserir as cavilhas (D). Inserir os pinos (K) na peça (11). Aplicar as sapatas deslizadoras (G) nas peças (12 e 13). Fixar os suportes (I) nas peças (12 e 13), com os parafusos (J).

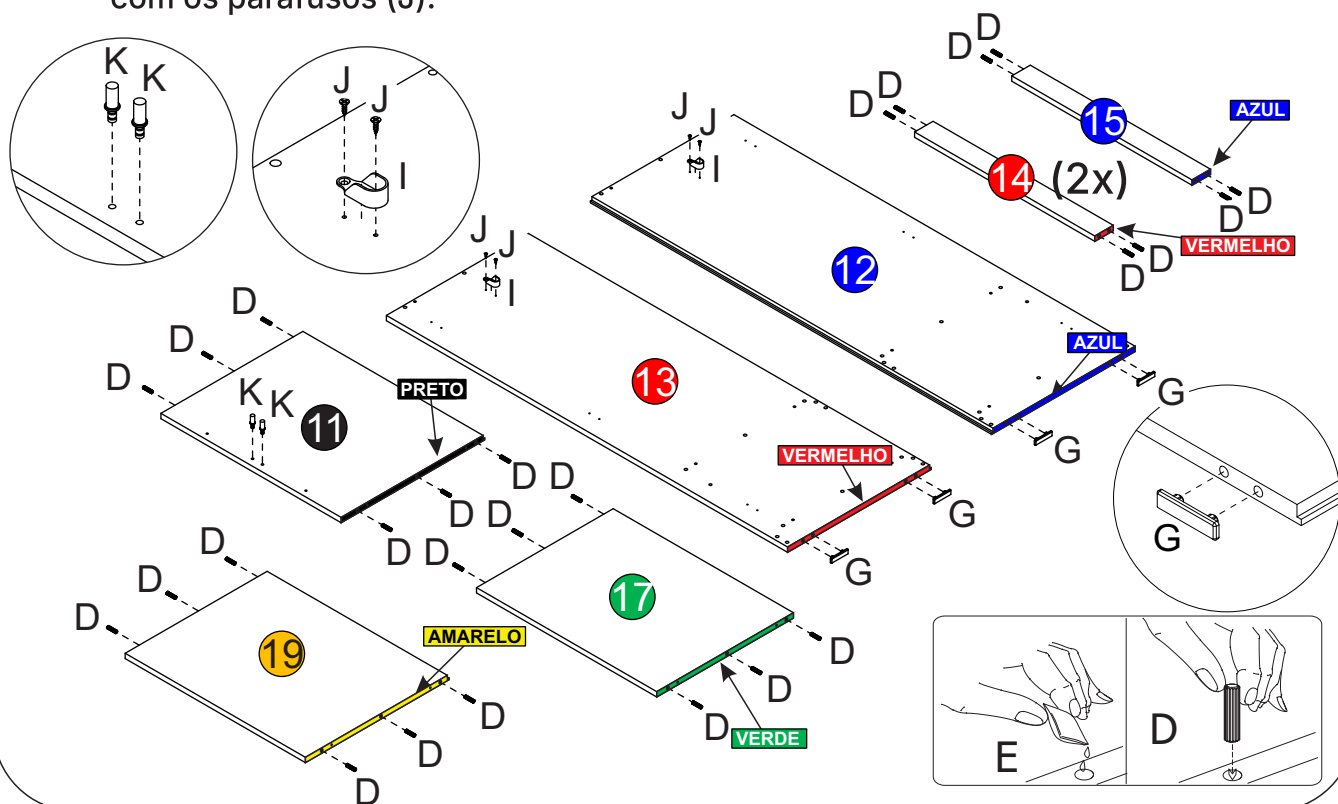



- 8** Encaixar as peças (11, 17 e 19) na peça (13), fixar com os parafusos (C), usando a chave Allen (F).

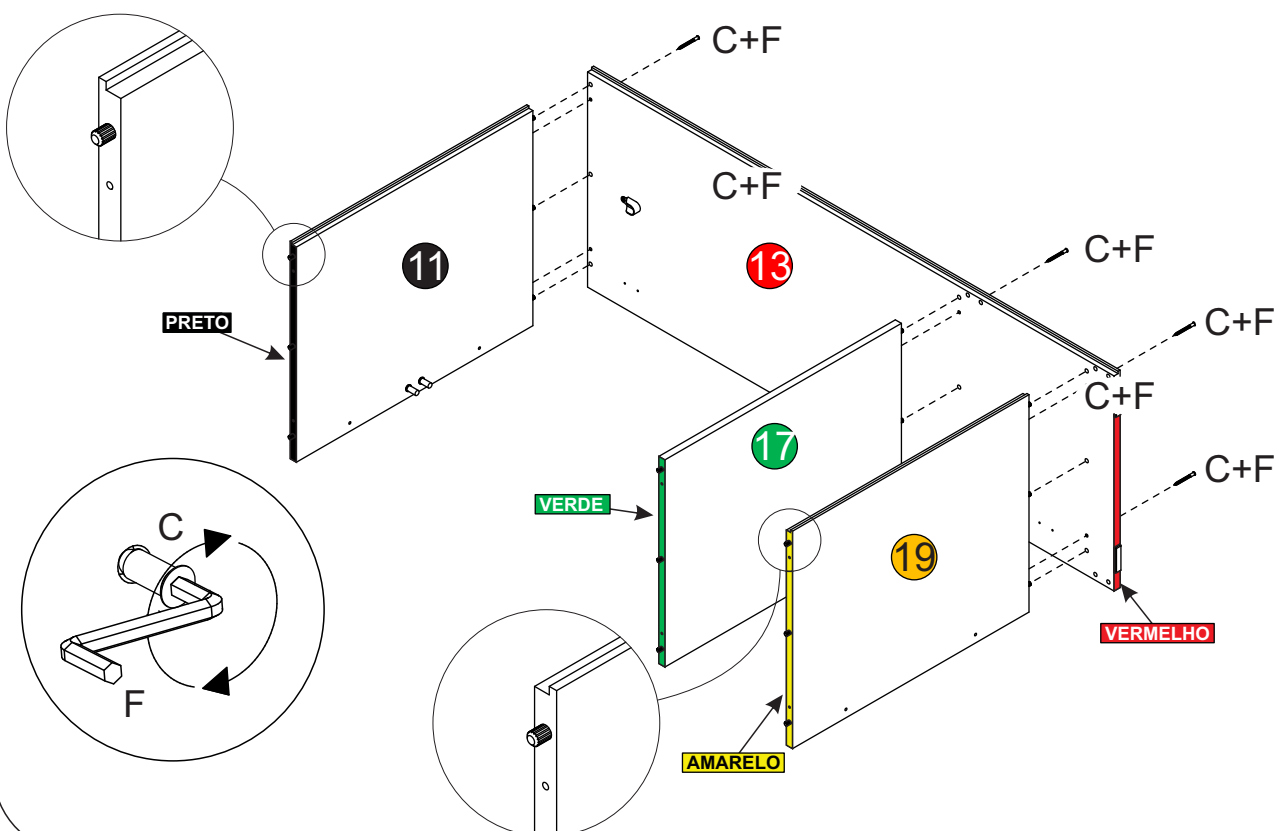


- 9** Encaixar as peças (14, 15) na peça (11) depois a peça (12) nas peças (11, 14, 15, 17 e 19), fixar com os parafusos (C), usando a chave Allen (F).

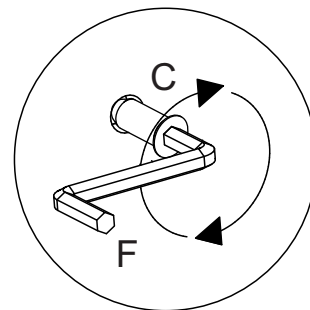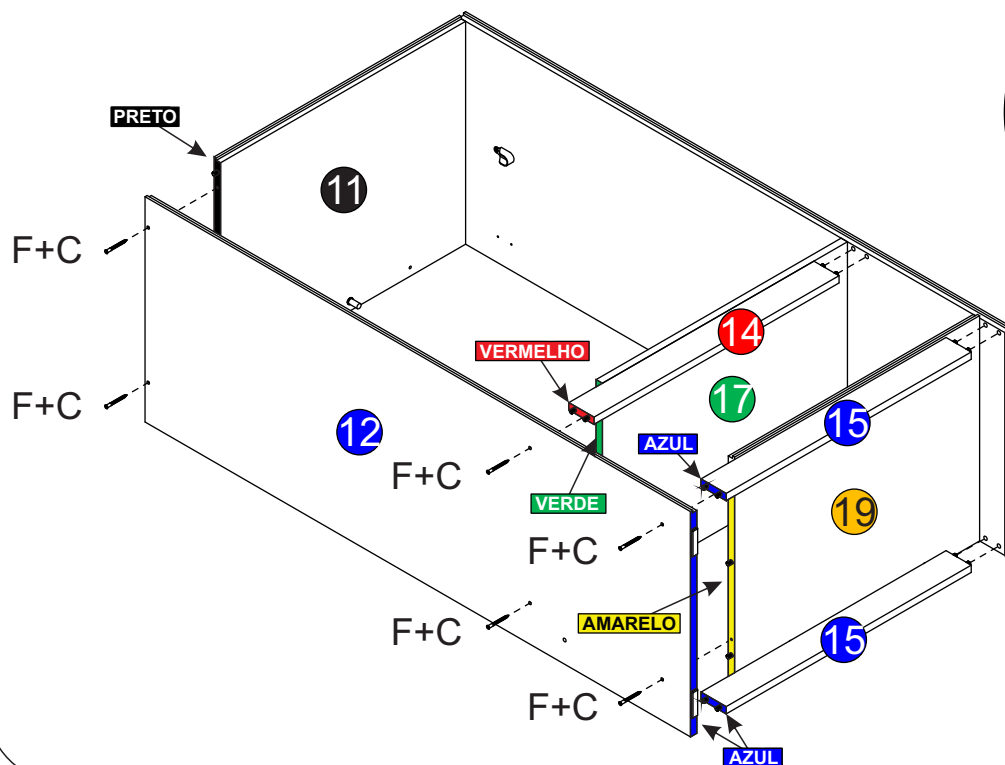


- 10** Posicionar as peças (16) nas peças (12 e 13), encaixar o perfil H (L). Fixar com os pregos (B).

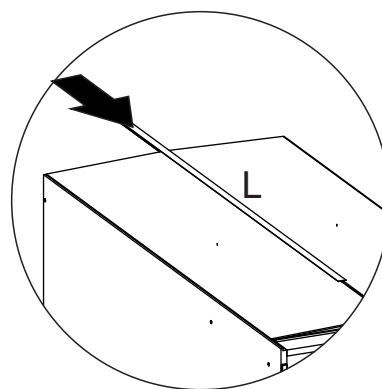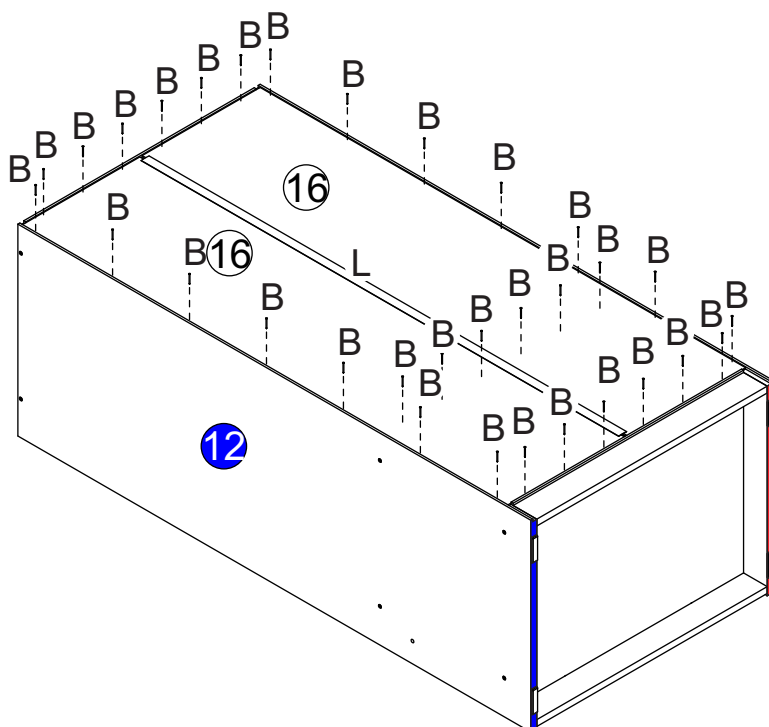


# 11 Encaixar as dobradiças (A) nas peças (18), fixar com os parafusos (J).

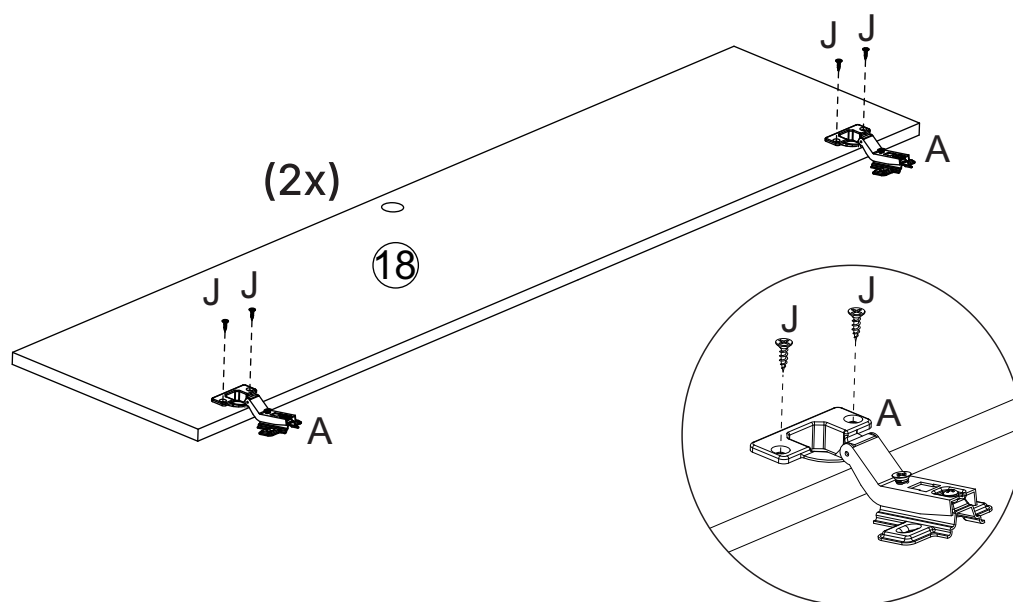


# 12 Alinhar as peças (18) nas peças (12 e 13), posicionando as dobradiças alinhadas com os pré furos e fixar com os parafusos (J).

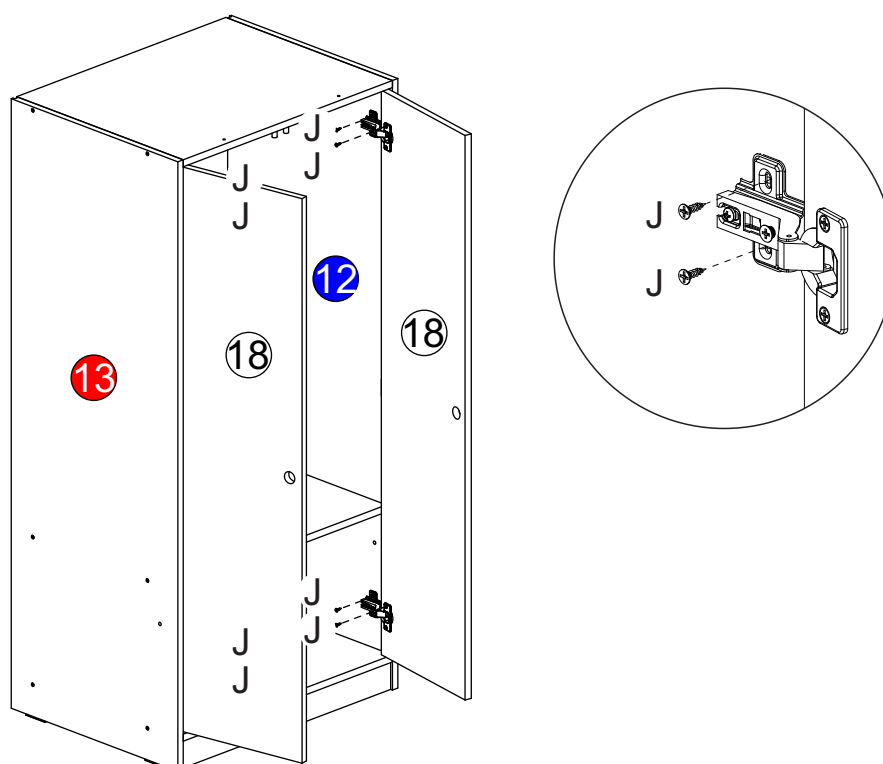

### 13 Encaixar o Tubo (H) nos Suportes (I).



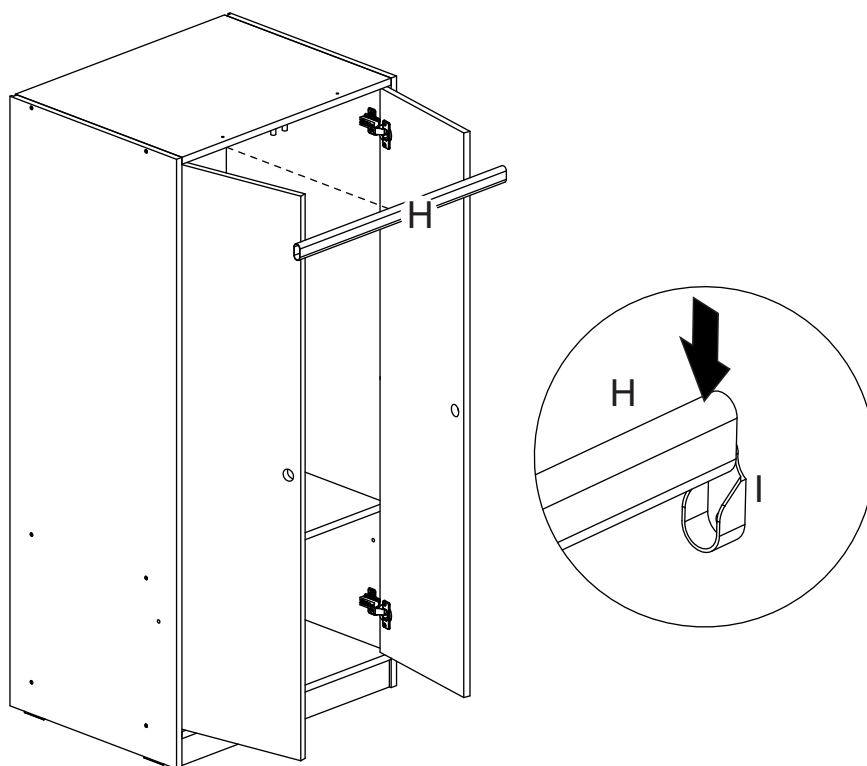



### 14 Alinhar os furos da cama inferior com o Roupeiro e fixar com os parafusos (M).

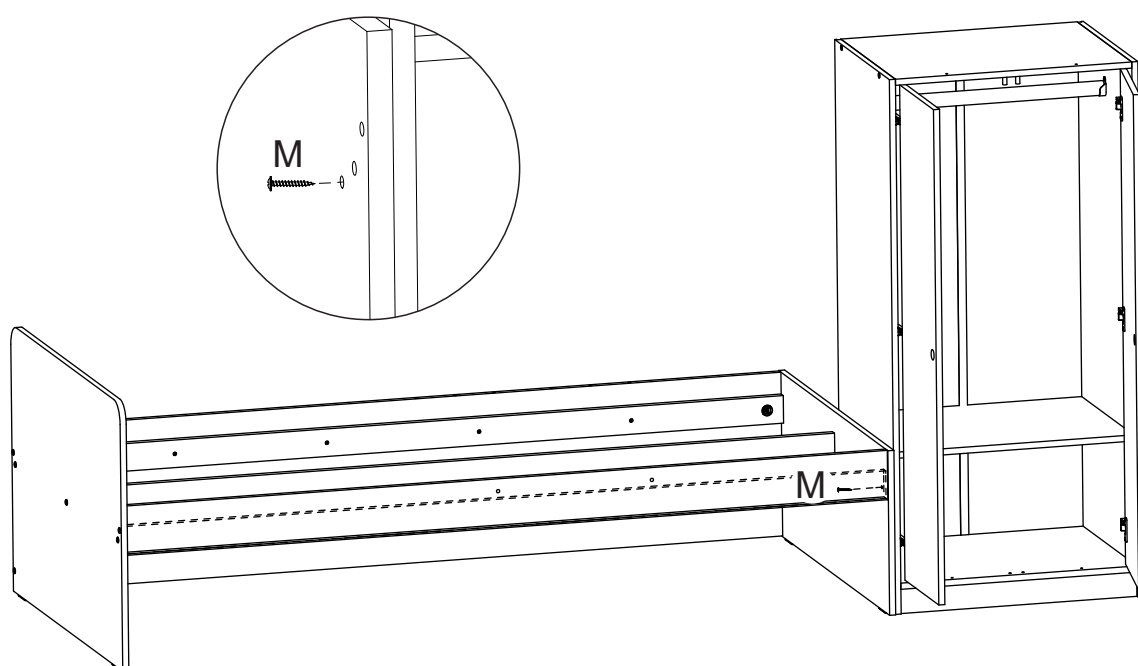


**VER LOCAL DO PARAFUSO M**

## LISTA DE FERRAGENS NICHOS ESTREITO


| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 5 x 50 cab. Ø7,5 |  | 12  |
| B    | Cavilha 8 x 30                  |  | 12  |
| C    | Suporte Prateleira 6x8          |  | 08  |
| D    | Sache de cola 20g               |  | 01  |
| E    | Sapata Deslizadora 2 pinos      |  | 04  |
| F    | Chave Zeta 3mm                  |  | 01  |
| G    | Prego 10x10                     |  | 12  |
| H    | Parafuso PHS CH 3,5 x 25mm      |  | 04  |

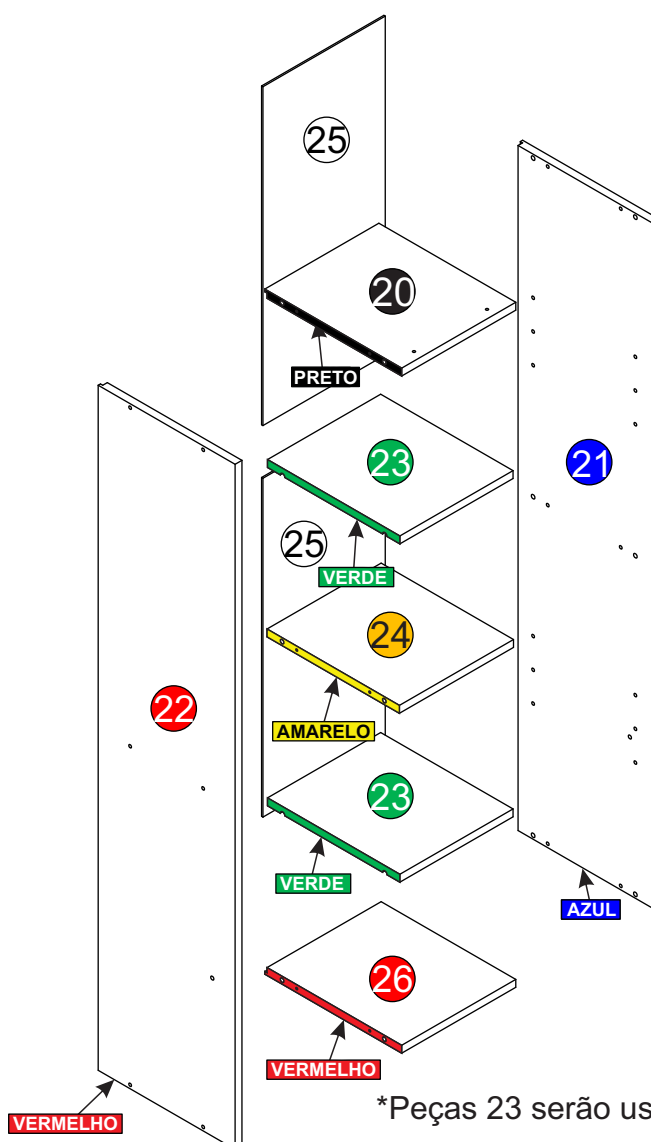


**15** Aplicar um pouco de cola (D) nas peças (20, 24 e 26) e inserir as cavilhas (B). Inserir os Suportes (C) e Sapatas Deslizadoras (E) nas peças (21 e 22).

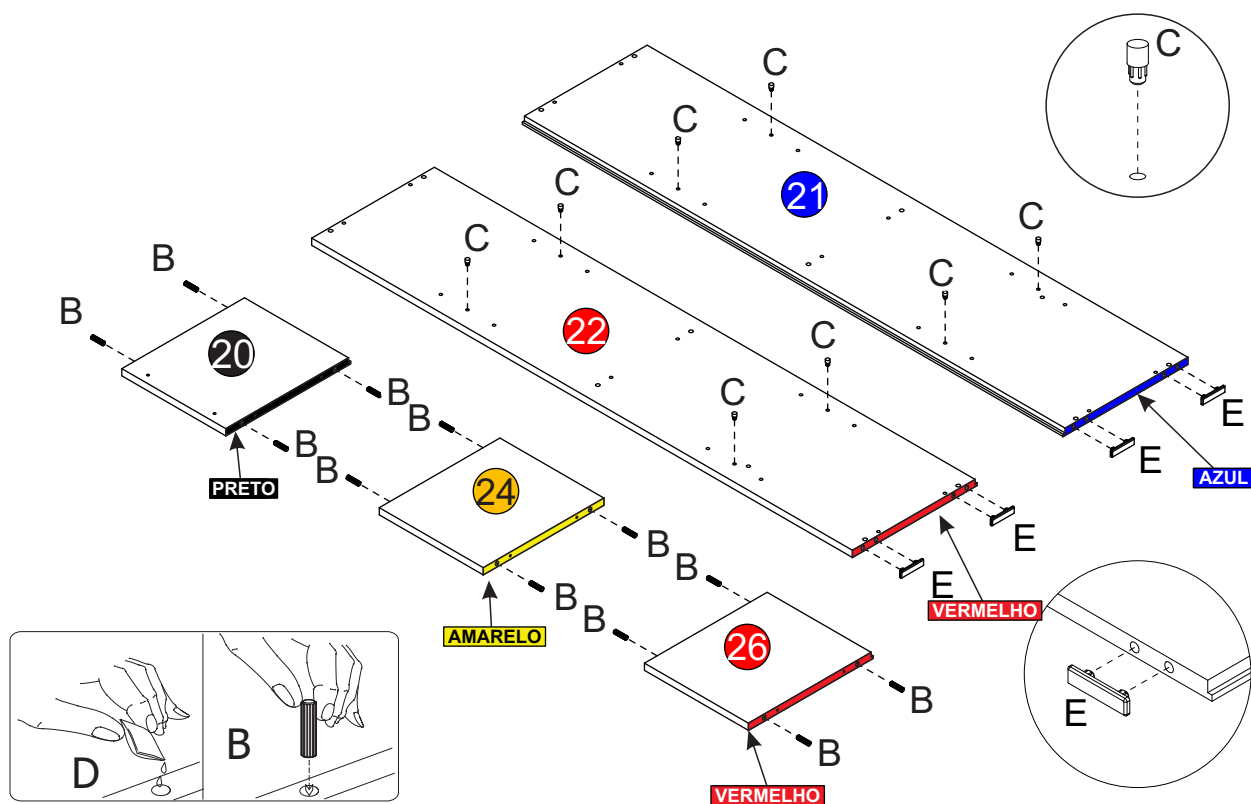


**16** Encaixar as peças (11, 17 e 19) na peça (13), fixar com os parafusos (A), usando a chave Allen (F).

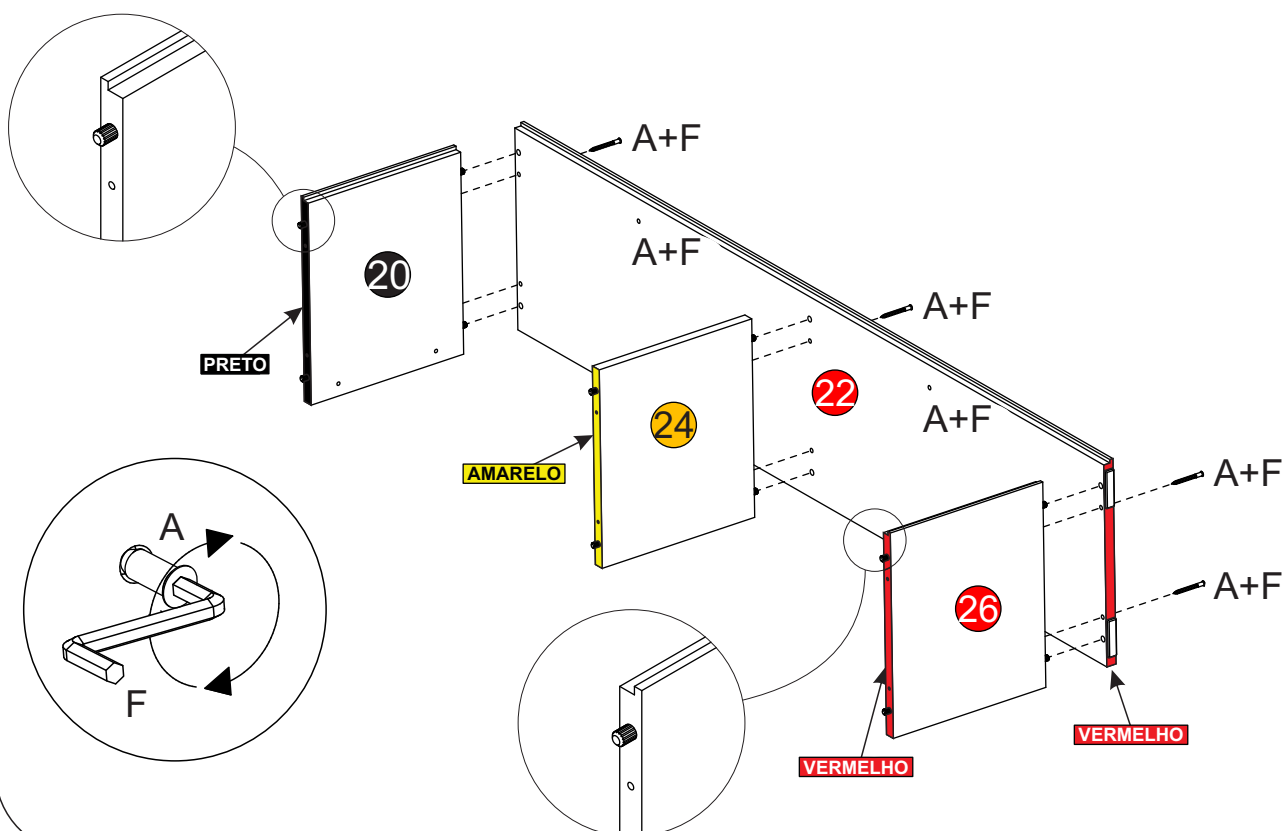


**17** Encaixar a peça (21) nas peças (20, 24 e 26), fixar com os parafusos (A), usando a chave Allen (F).

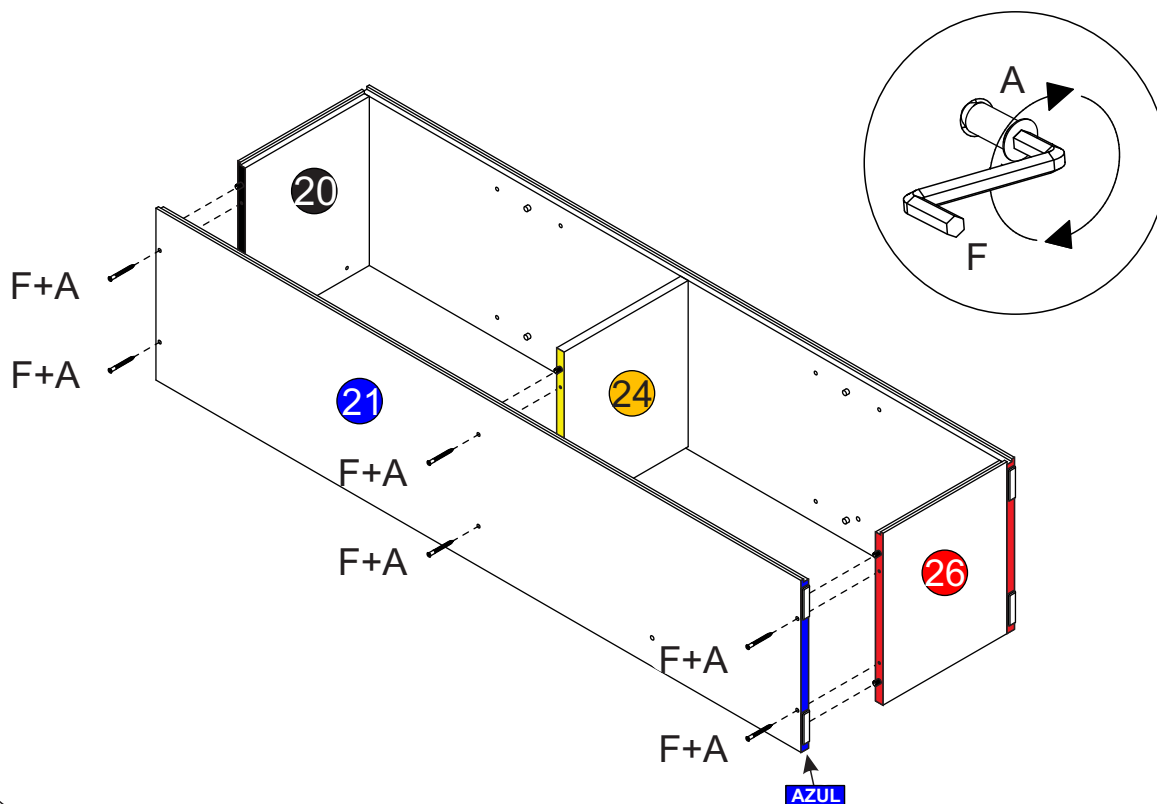

**18** Encaixar as peças (25) nas peças (21 e 22) e fixar com os pregos (G).




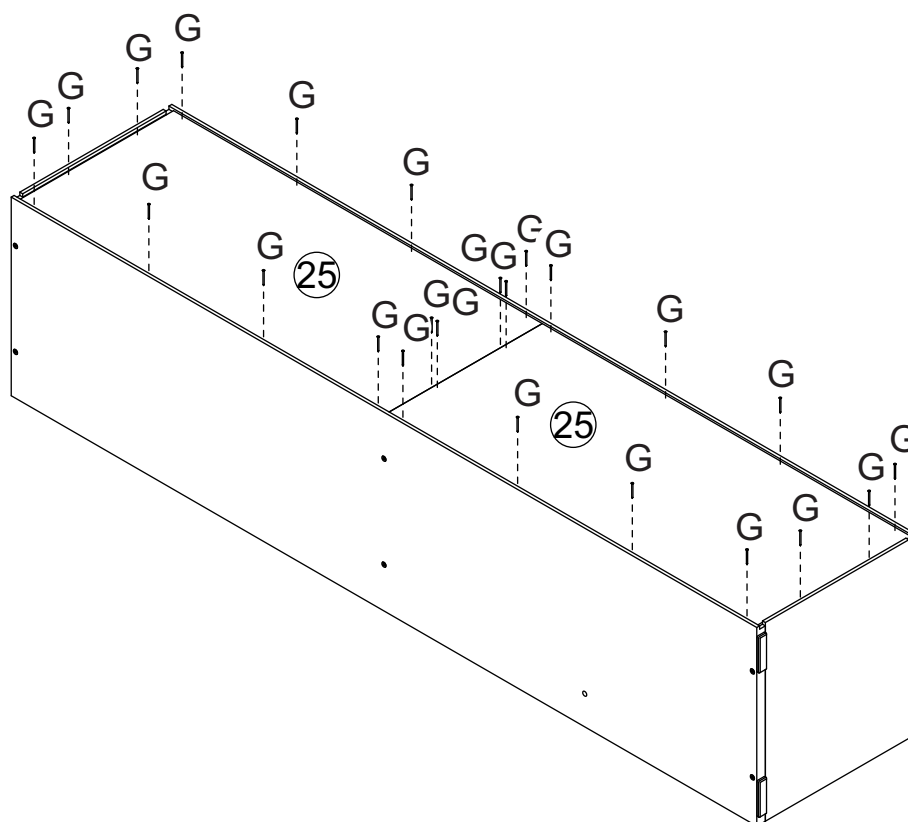



- 19** Alinhar os furos do Roupeiro com o Nicho Menor e fixar com os parafusos de união (I).

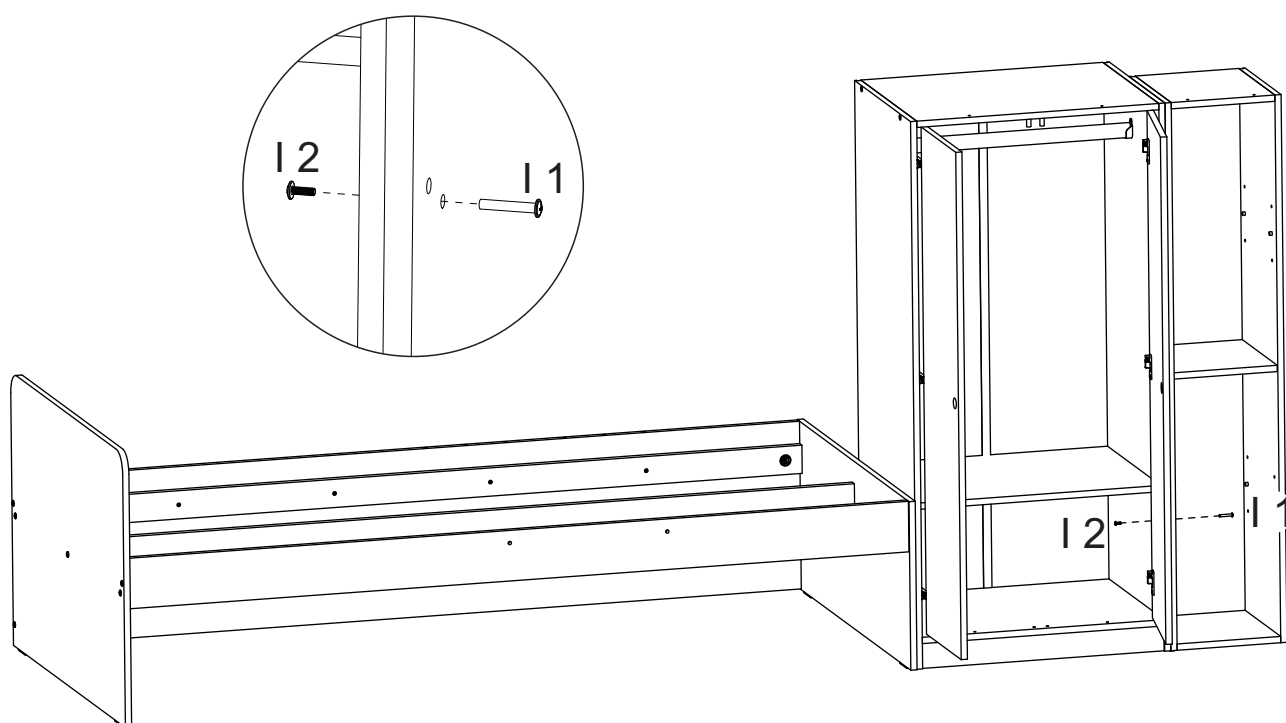

**VER A TROCA DO PARAFUSO UNIÃO**


## LISTA DE FERRAGENS NICHO GRANDE

| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 5 x 50 cab. Ø7,5 |  | 12  |
| B    | Cavilha 8 x 30                  |  | 12  |
| C    | Suporte Prateleira 6x8          |  | 08  |
| D    | Sache de cola 20g               |  | 01  |
| E    | Sapata Deslizadora 2 pinos      |  | 04  |
| F    | Chave Zeta 3mm                  |  | 01  |
| G    | Prego 10x10                     |  | 32  |
| H    | Parafuso PHS CH 3,5 x 25mm      |  | 04  |
| I    | Perfil "H" 1270mm               |  | 01  |

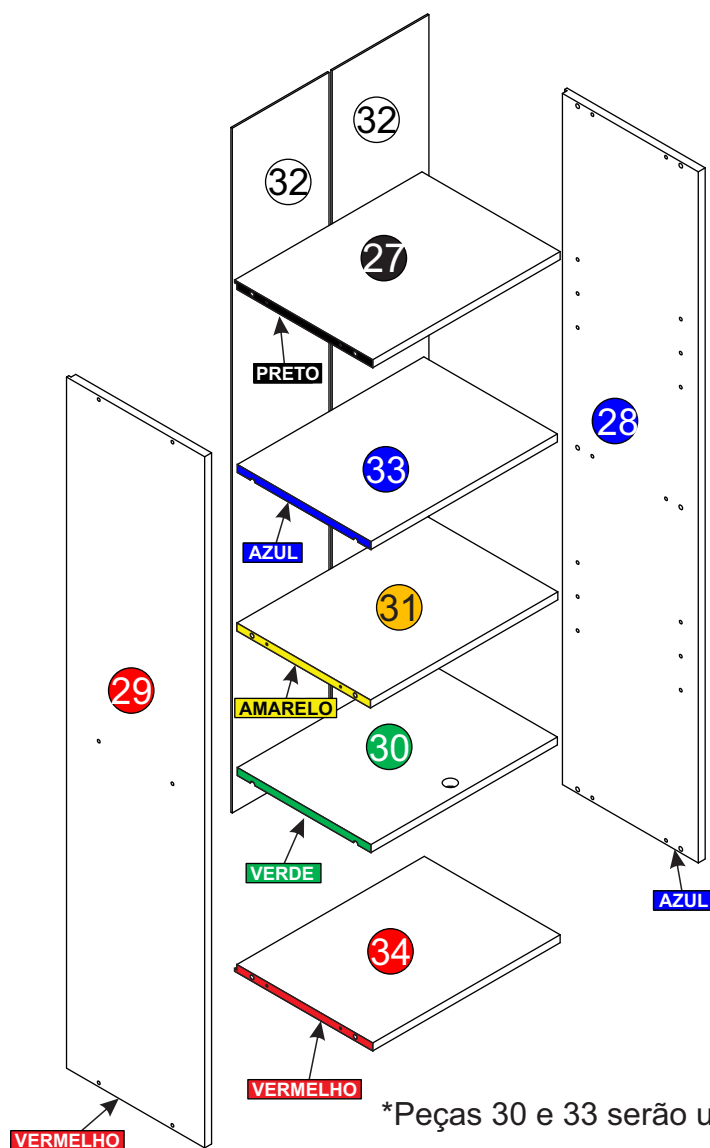


\*Peças 30 e 33 serão usadas no passo 53\*


**20** Aplicar um pouco de cola (D) nas peças (27, 31 e 34) e inserir as cavilhas (B).  
Inserir os Suportes (C) e Sapatas Deslizadoras (E) nas peças (28 e 29).

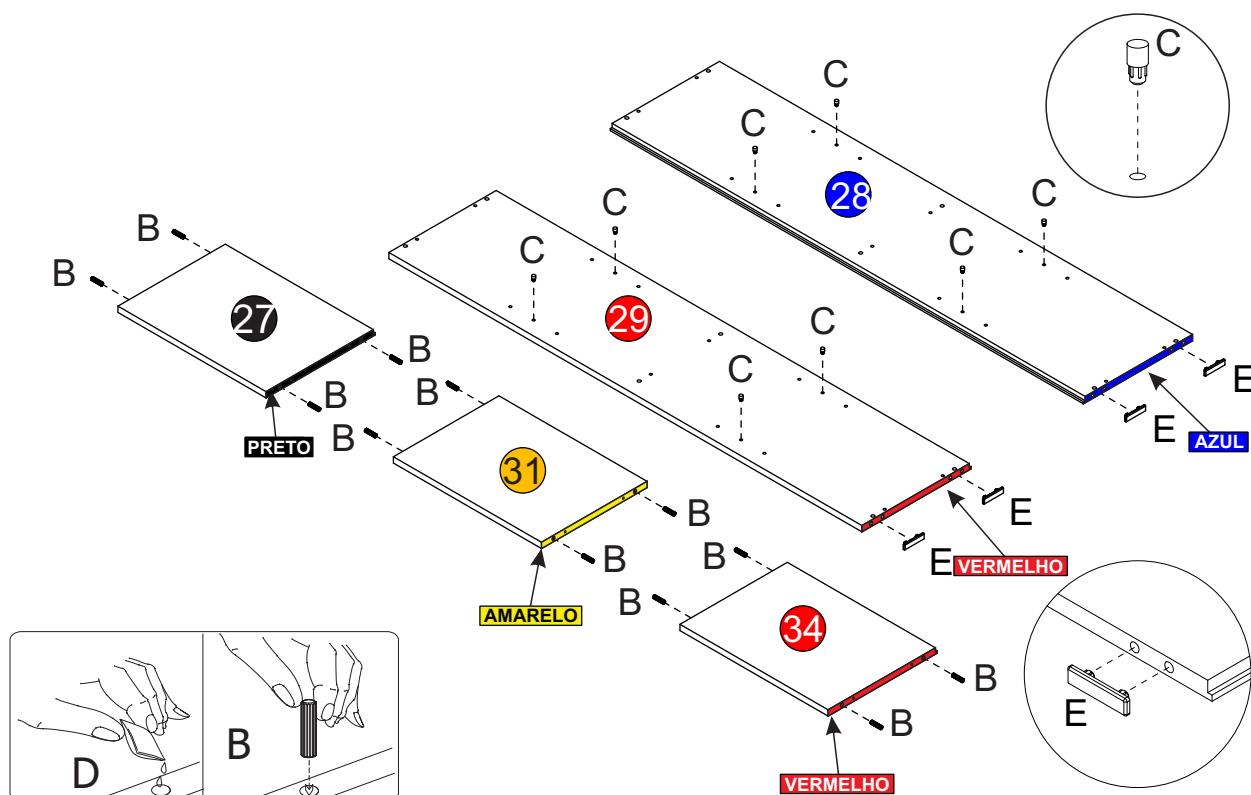


**21** Encaixar as peças (27, 31 e 34) na peça (29), fixar com os parafusos (A), usando a chave Allen (F).

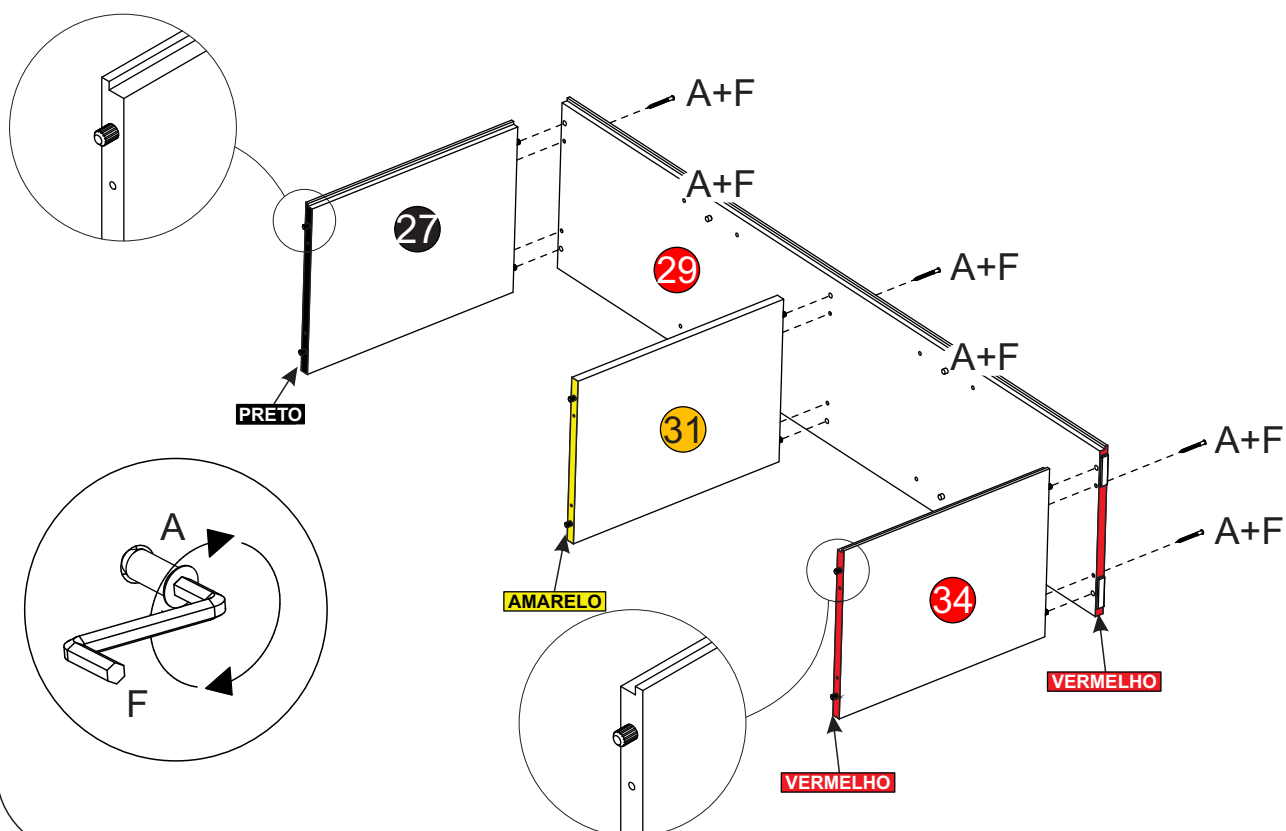


**22** Encaixar a peça (28) nas peças (27, 31 e 34), fixar com os parafusos (A), usando a chave Allen (F).

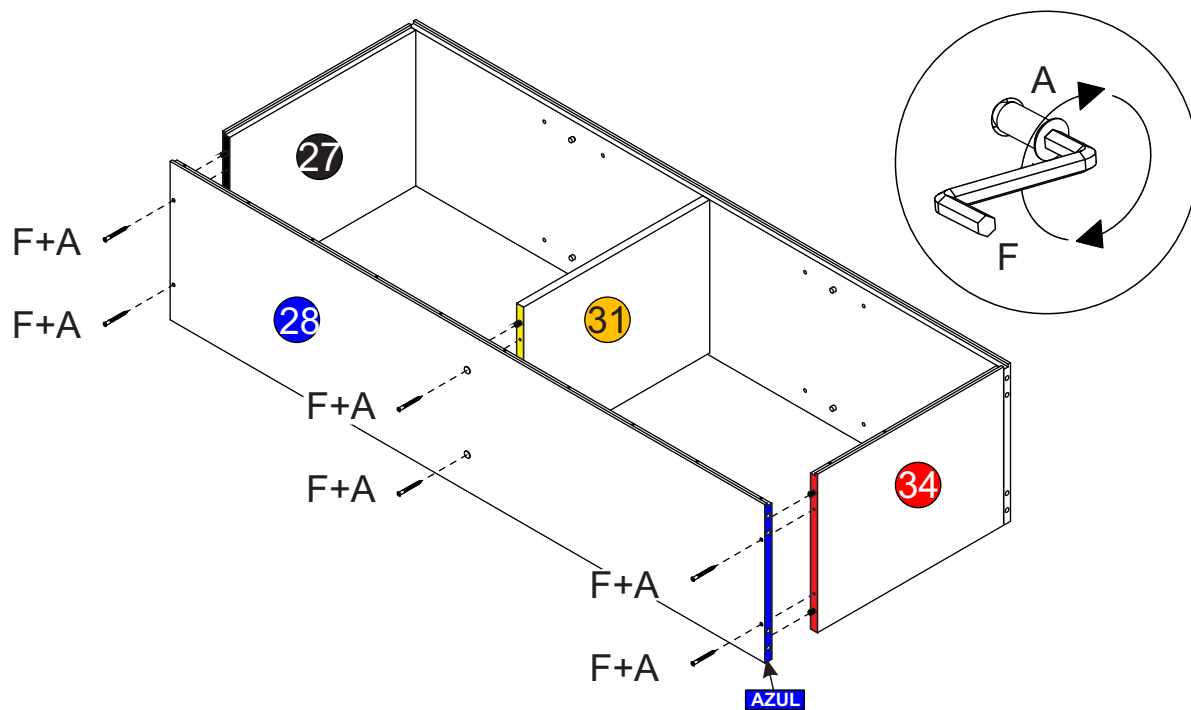

**23** Posicionar as peças (32) nas peças (28 e 29), encaixar o perfil H (I). Fixar com os pregos (G).

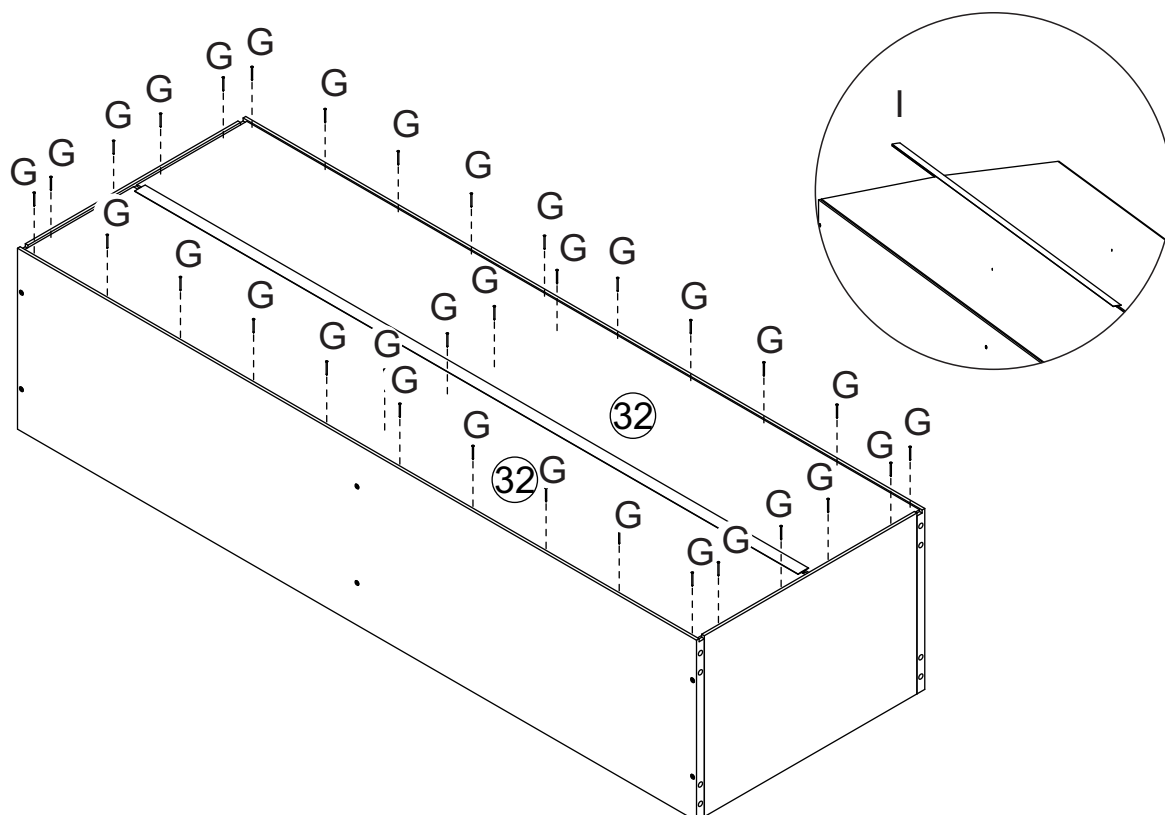


## 24 Posicionar o Nicho Maior na parte de trás do Roupeiro.


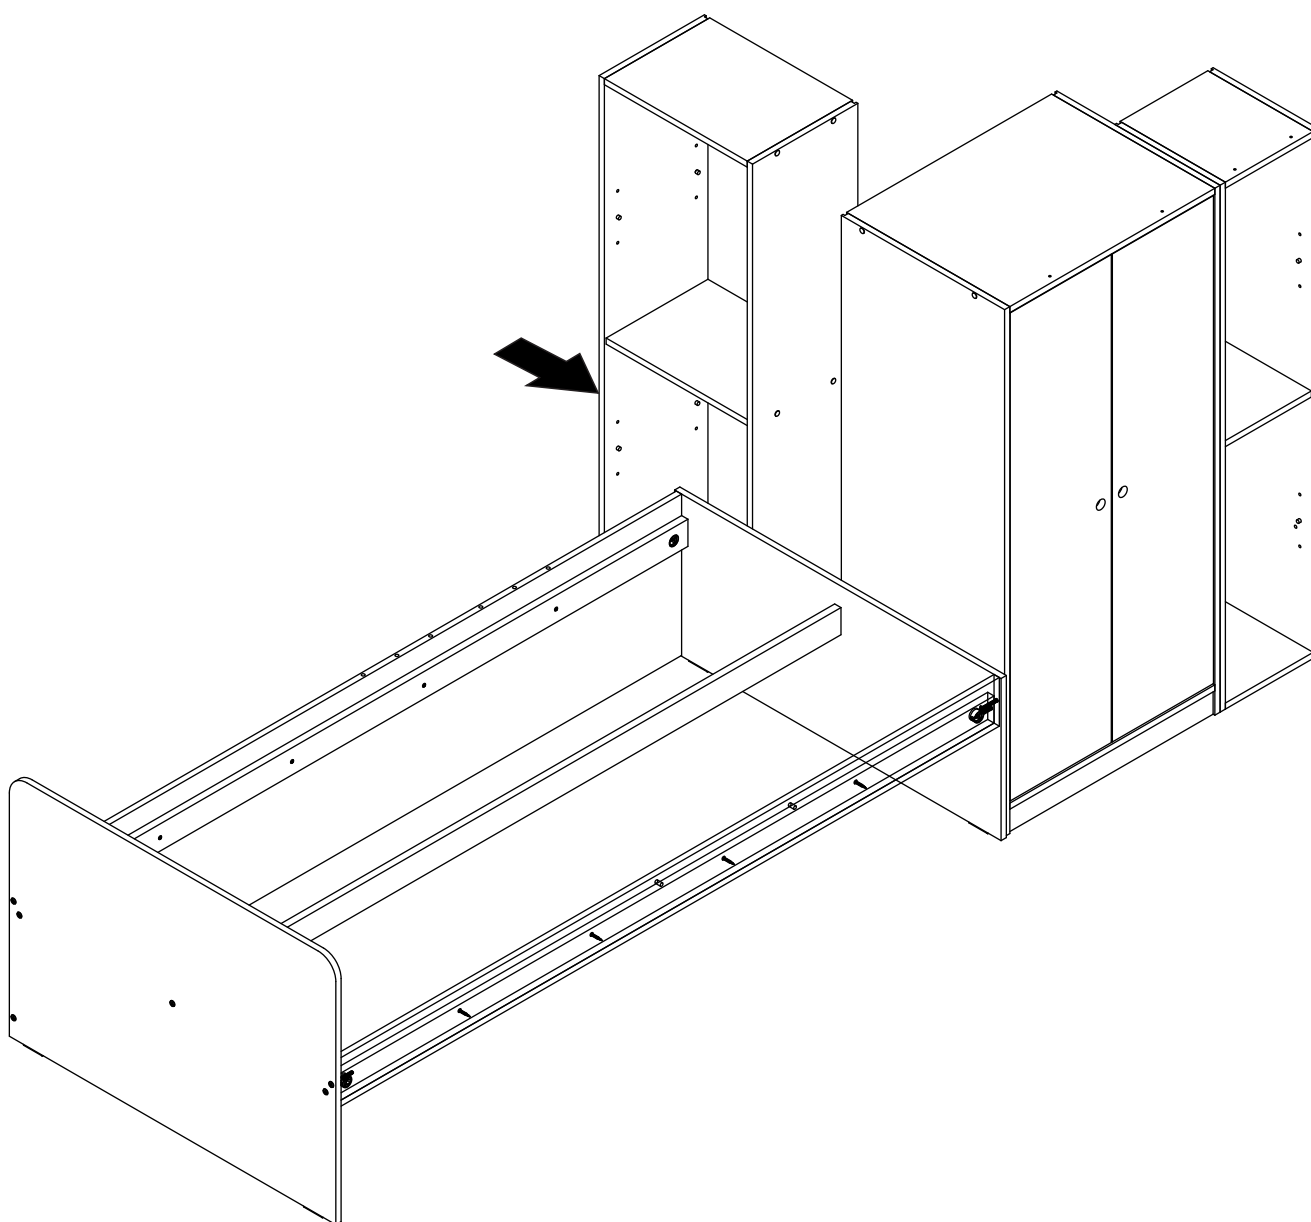


## LISTA DE FERRAGENS ESCADA


| REF. | DESCRIÇÃO                      | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|------|--------------------------------|------------|-----|
| A    | Cavilha 8 x 30                 |            | 08  |
| B    | Parafuso Allen 7 x 60 cab. Ø13 |            | 12  |
| C    | Chave Allen Zeta 4mm           |            | 01  |
| D    | Prego 10x10                    |            | 08  |
| E    | Sache de cola 20g              |            | 01  |

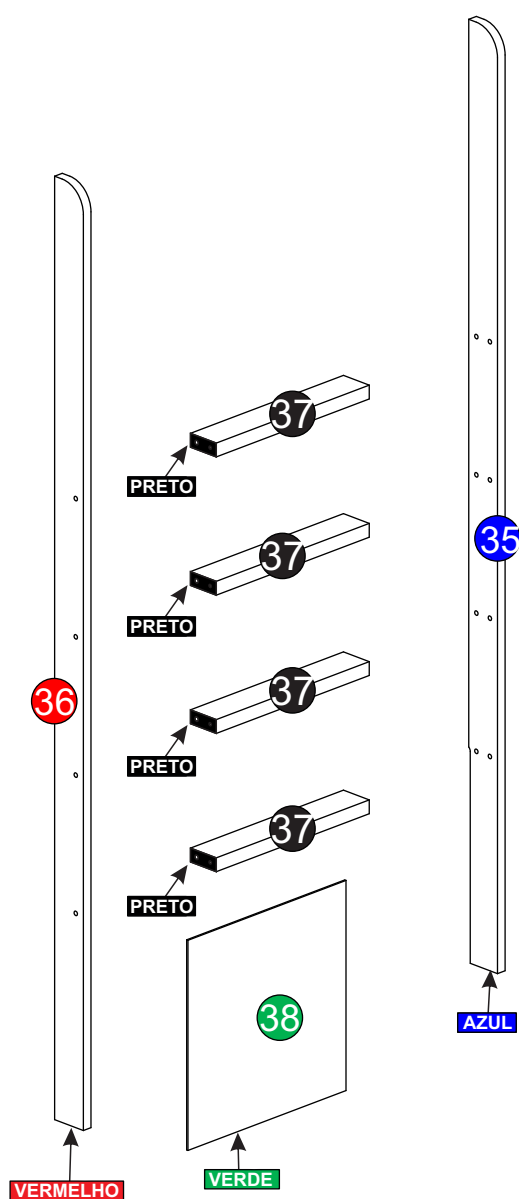








**25** Aplicar um pouco de cola (E) nas peças (37) e inserir as cavilhas (A).  
Encaixar as peças 37 nas peças (35 e 36) e fixar com os parafusos (B),  
usando a chave Allen (C)

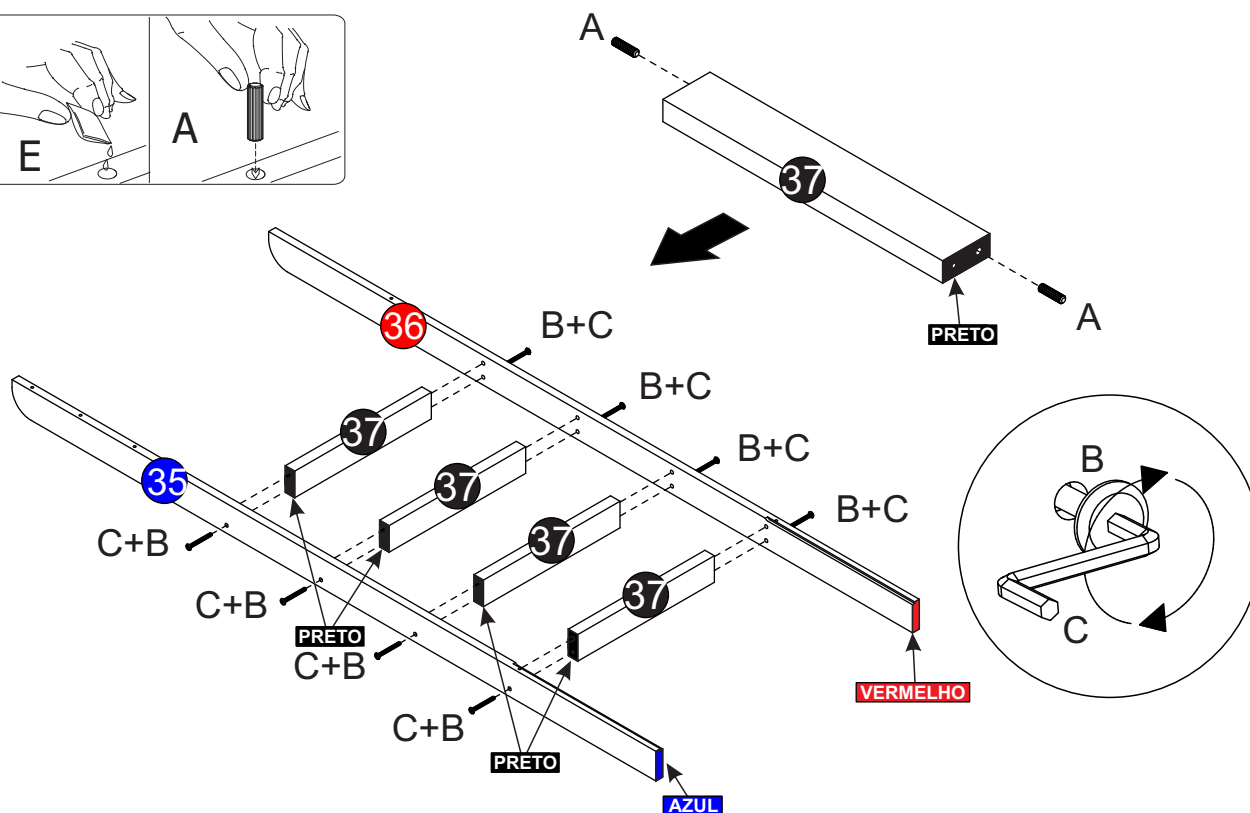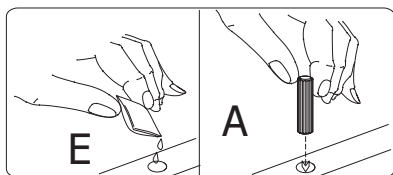


**26** Encaixar a peça (38) nas peças (35 e 36) e fixar com os pregos (D).

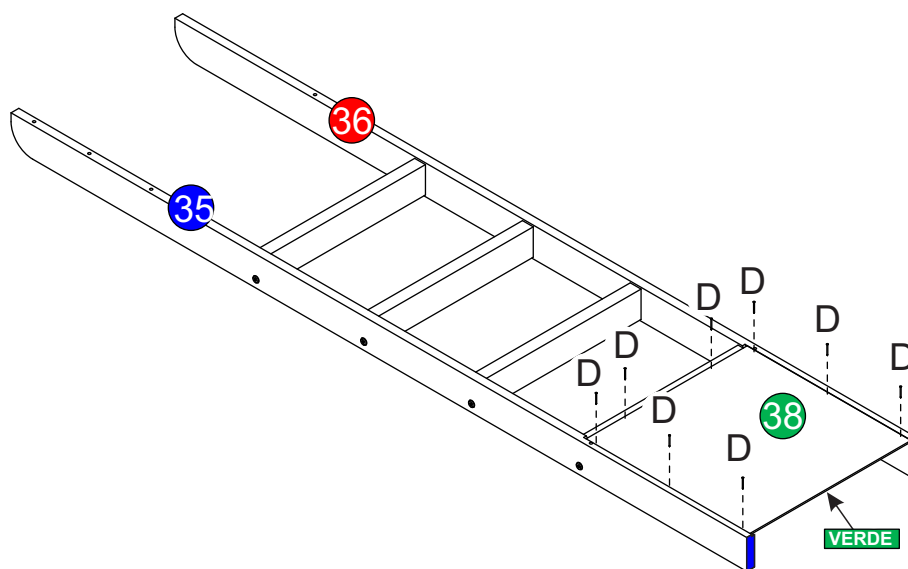


# LISTA DE FERRAGENS CAMA SUPERIOR


| REF. | DESCRIÇÃO                      | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 7 x 60 cab. Ø13 |    | 08  |
| B    | Parafuso PHS FL 3,5 x 25mm     |    | 39  |
| C    | Cavilha 8 x 50                 |    | 06  |
| D    | Parafuso União                 |    | 05  |
| E    | Sache de cola 20g              |    | 01  |
| F    | Chave Allen Zeta 4mm           |    | 01  |
| G    | Sapata Deslizadora 2 pinos     |    | 03  |
| H    | Chapinha 2 furos               |    | 06  |
| I    | Parafuso PHS CH 3,5 x 14mm     |    | 28  |
| J    | Parafuso Allen 7 x 60 cab. Ø10 |   | 06  |
| K    | Espaçador                      |  | 02  |

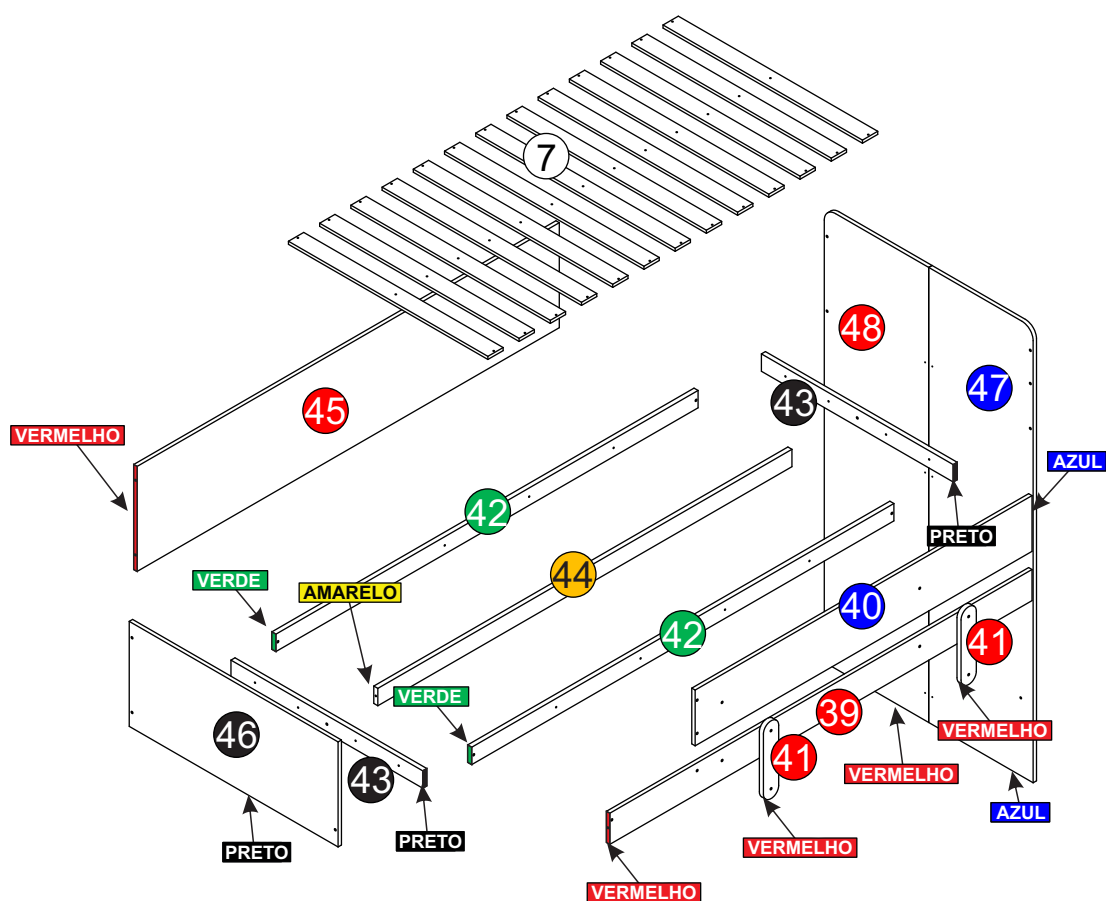


**27** Aplicar um pouco de cola (E) na peça (47) e inserir as cavilhas (C).

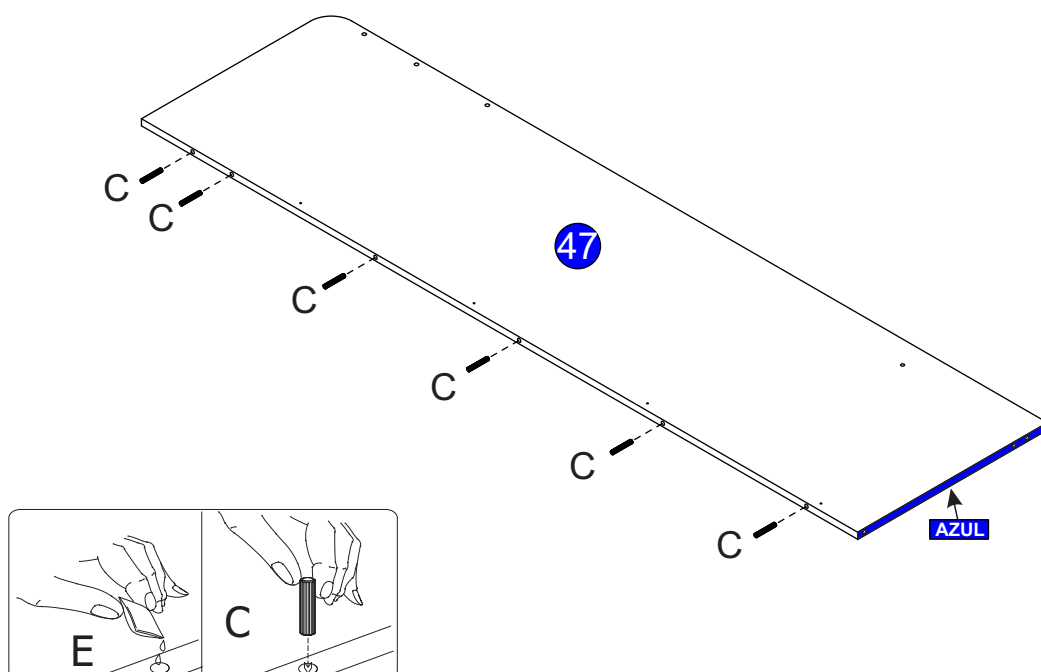


**28** Encaixar a peça (48) na peça (47), fixar com as chapinhas (H) e os parafusos (I).  
Aplicar as Sapatas Deslizadoras (G) nas peças (47 e 48).

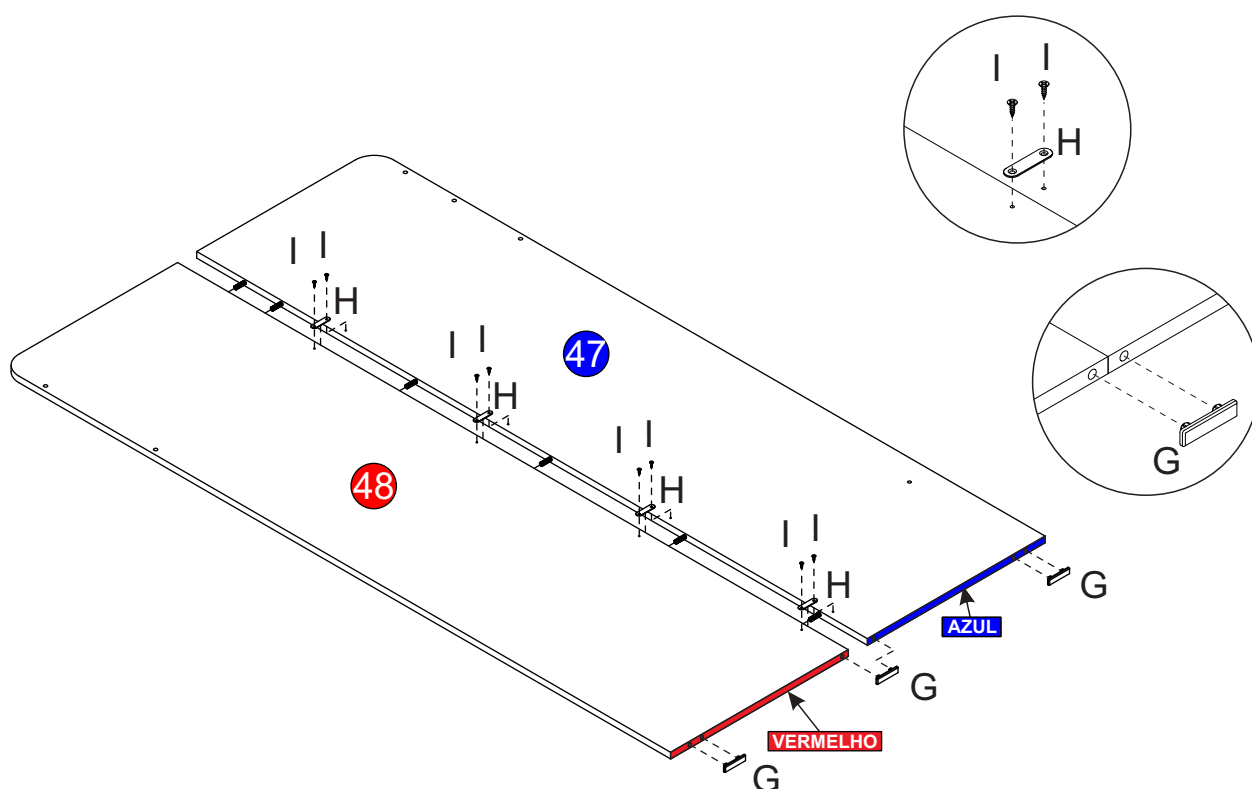


**29** Alinhar os furos do Painel da Cabeceira com o Nicho Menor e fixar com o parafuso de união ( D ). Encaixar as peças (8, 9 e 10) na peça (3).

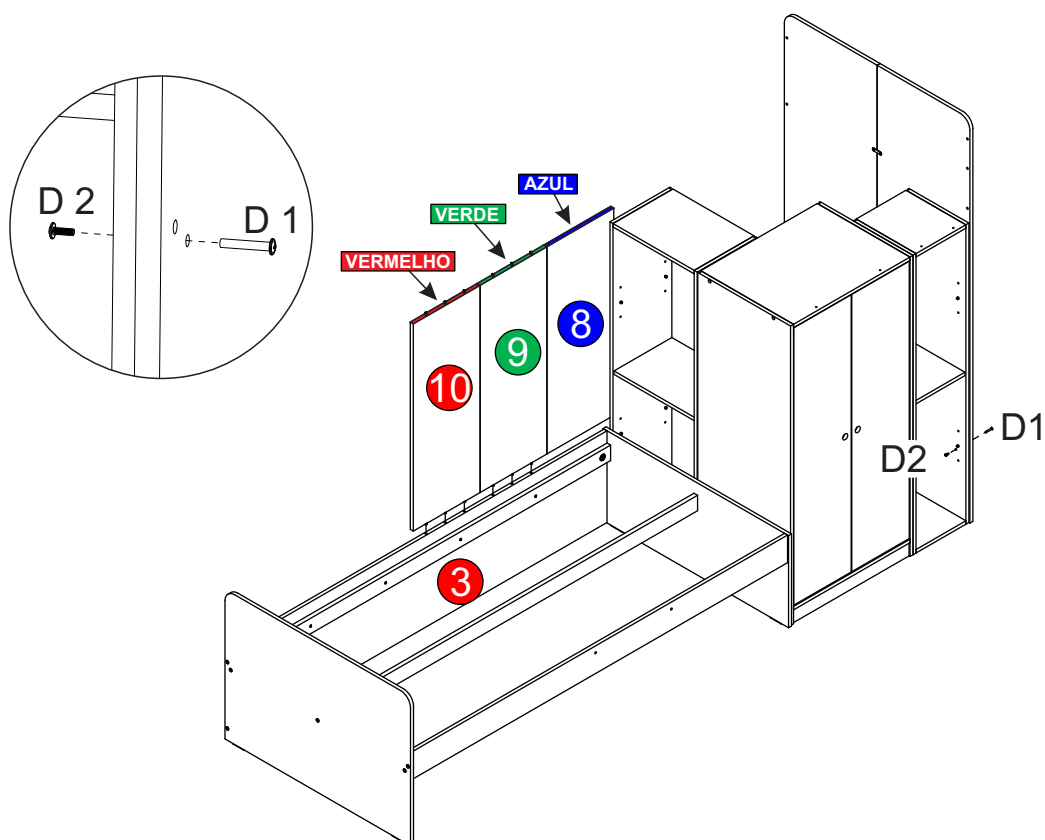


**30** Encaixar a peça (45) nas peças (8, 9 e 10), fixar usando as chapinhas (H), usando os parafusos (I). Alinhar as peças (39 e 45) no Painel da Cabeciera (47 e 48), fixar com os parafusos (A), usando a Chave Allen (F).

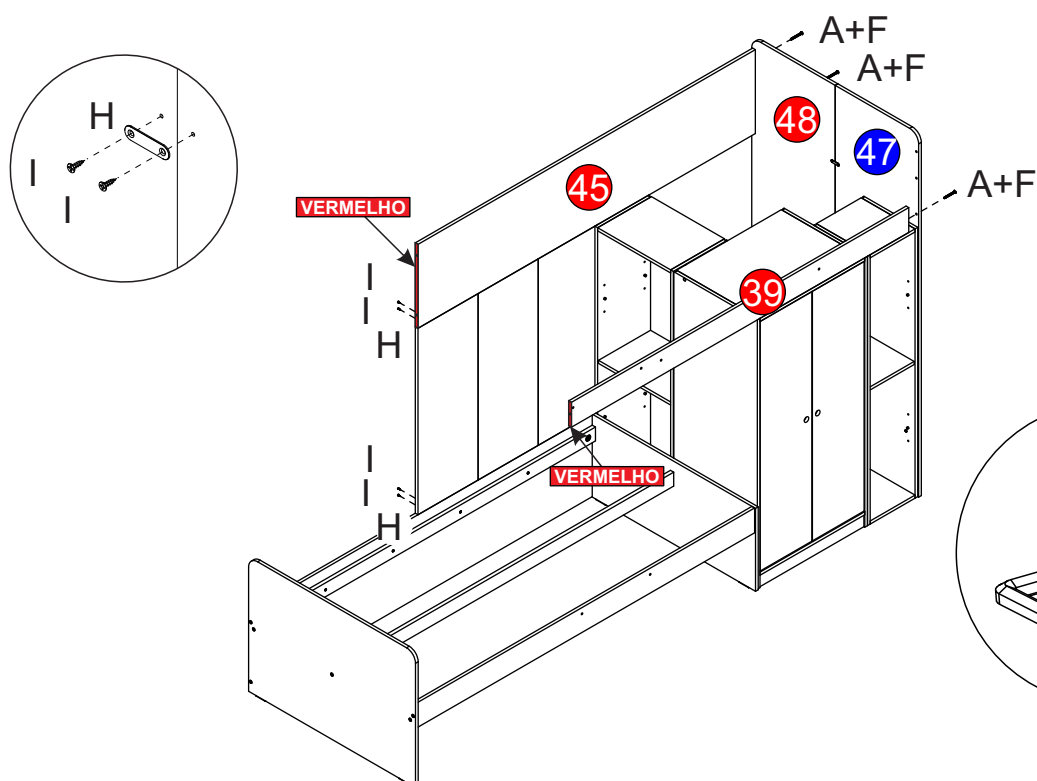


- 31** Alinhar os furos da escada com os furos da peça (4 e 39).  
Fixar com os parafusos (A), usando a chave allen (F)

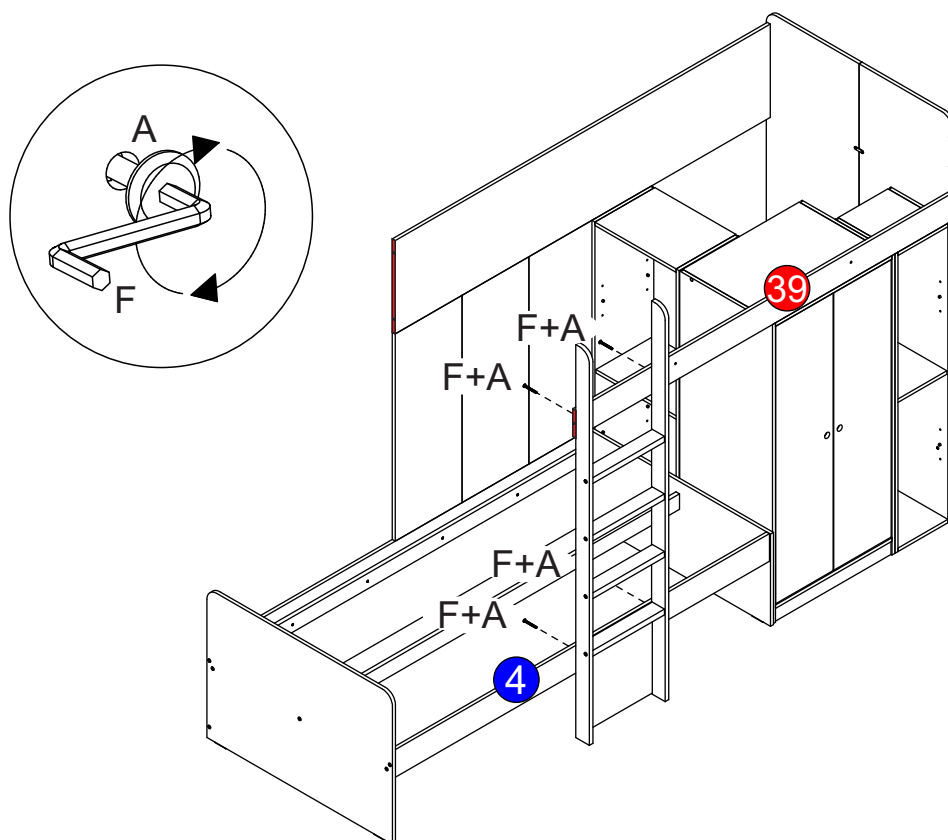


- 32** Alinhar a peça (44 e 42) nas peças (43), fixar com os parafusos (J),  
usando a Chave Allen (F).

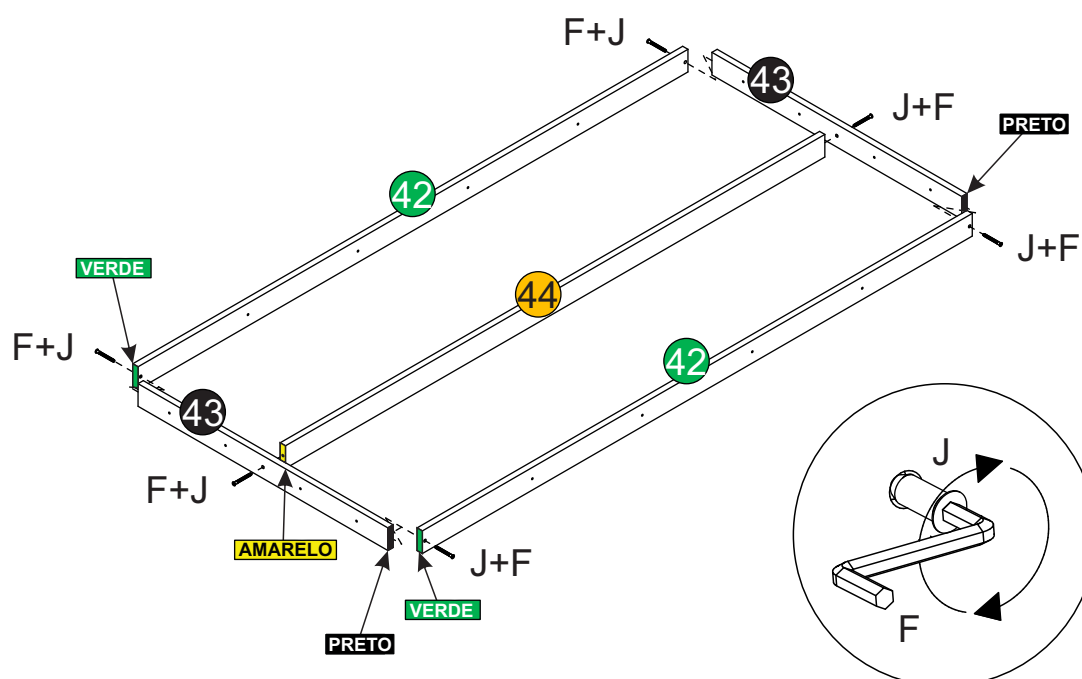


**33** Encaixar a montagem anterior entre as peças (39 e 45), alinhando pela parte de baixo. Fixar com os parafusos (B).

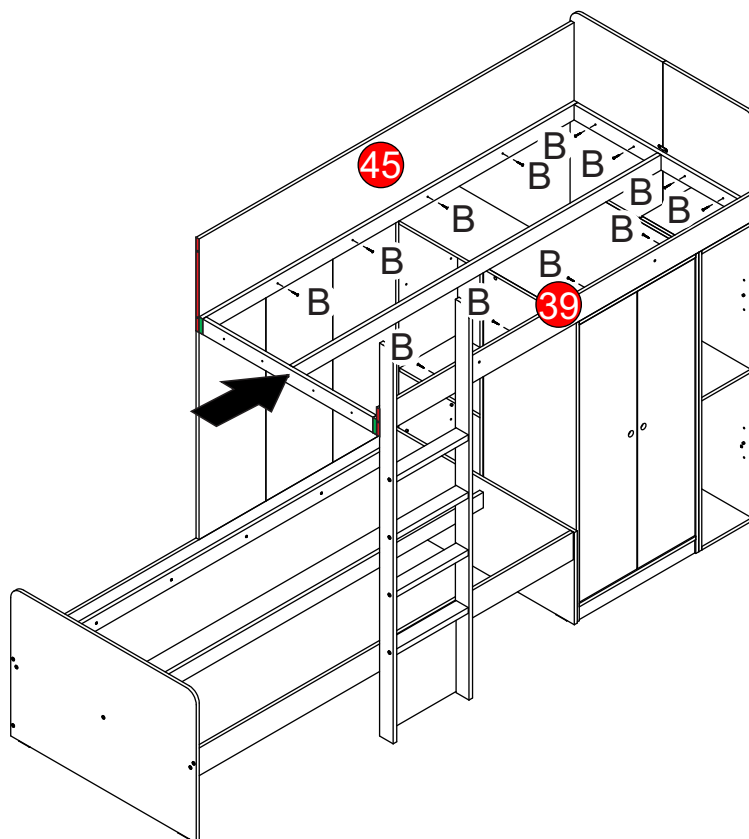


**34** Fixar o Roupeiro e o Nicho Menor na peça (39), com os parafusos (B).

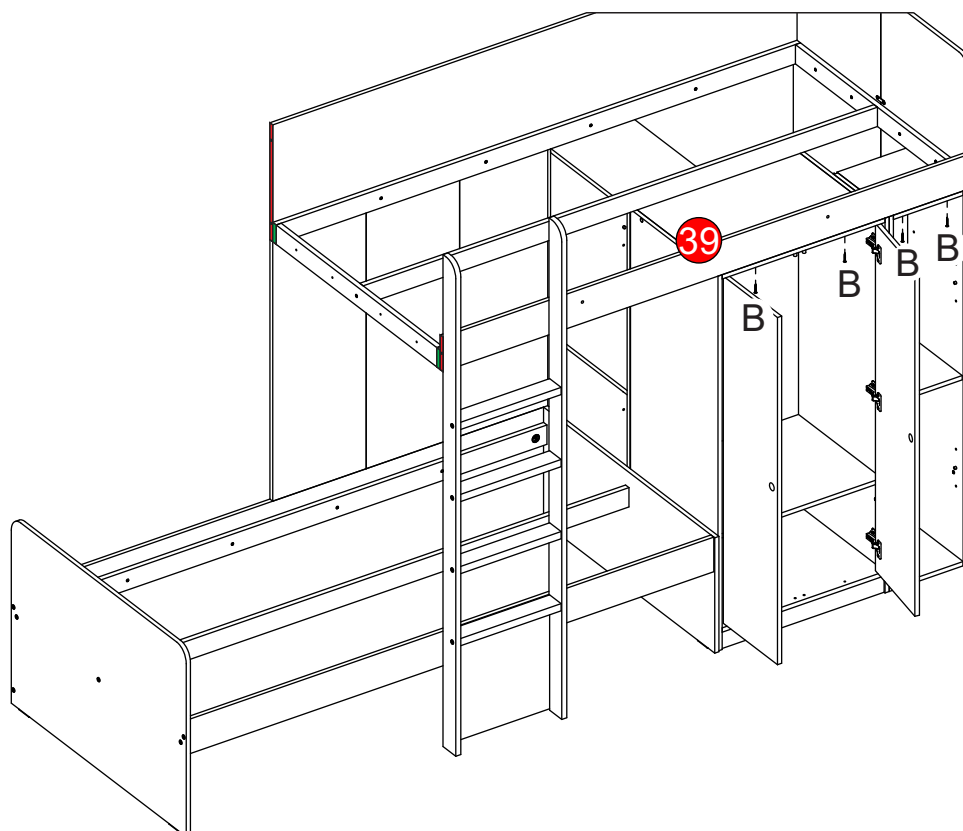


**35** Alinhar os furos peça (40) com os furos da escada e da peça (47).  
Fixar com os parafusos (A), usando a chave allen (F)

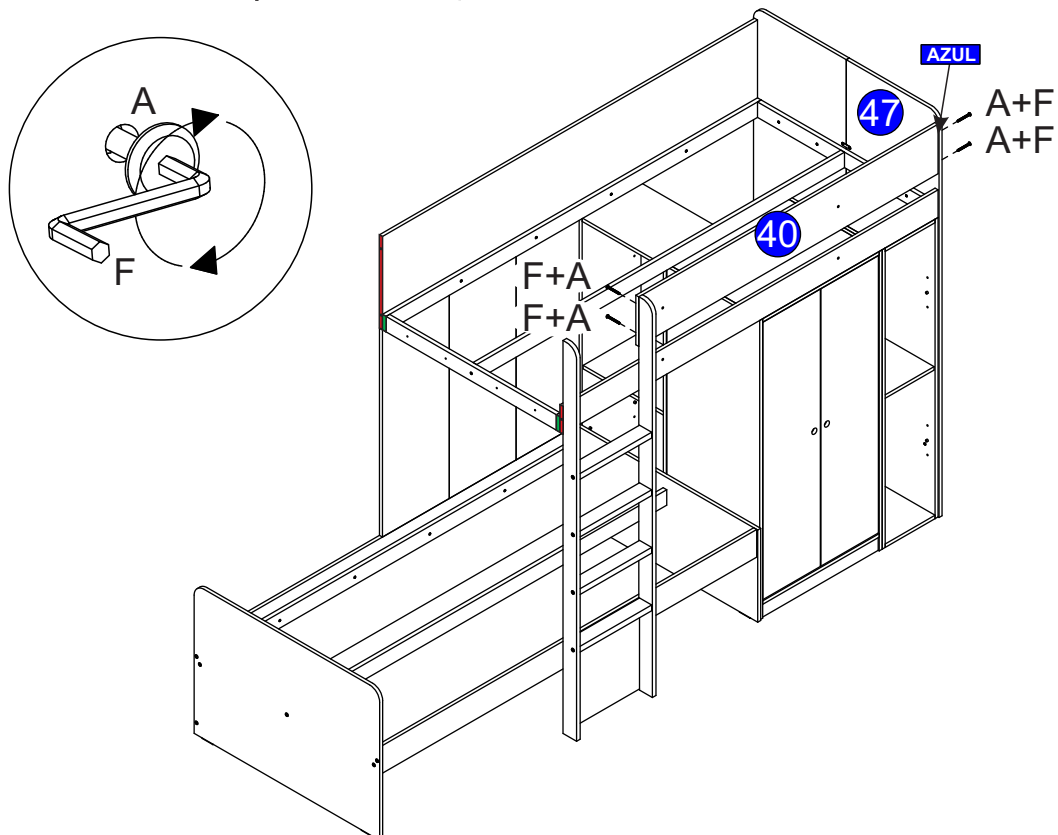


**36** Alinhar os furos peça (46) com os furos das peças (39 e 45).  
Fixar com os parafusos (A), usando a chave allen (F)  
Fixar a peça (43) na peça (46) usando os parafusos (B).

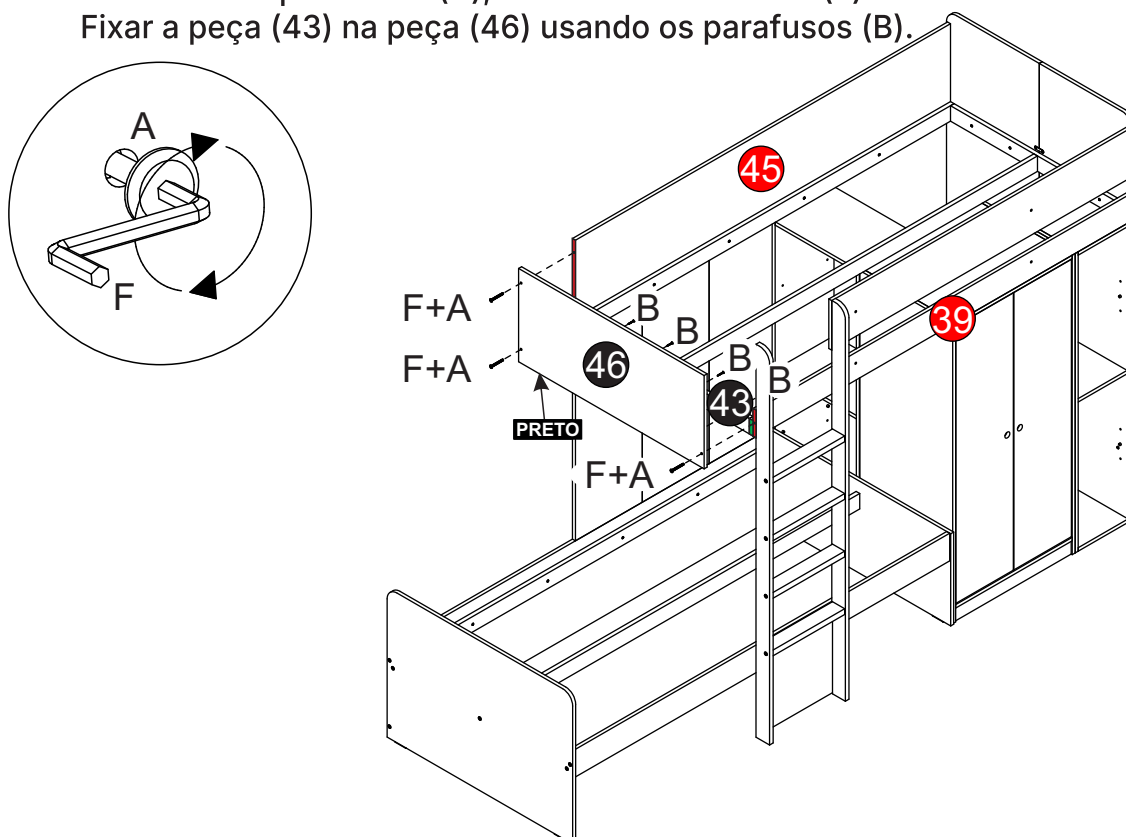


- 37** Alinhar os furos das peças (41) com os furos das peças (39 e 40).  
Fixar com os parafusos de união ( D ).

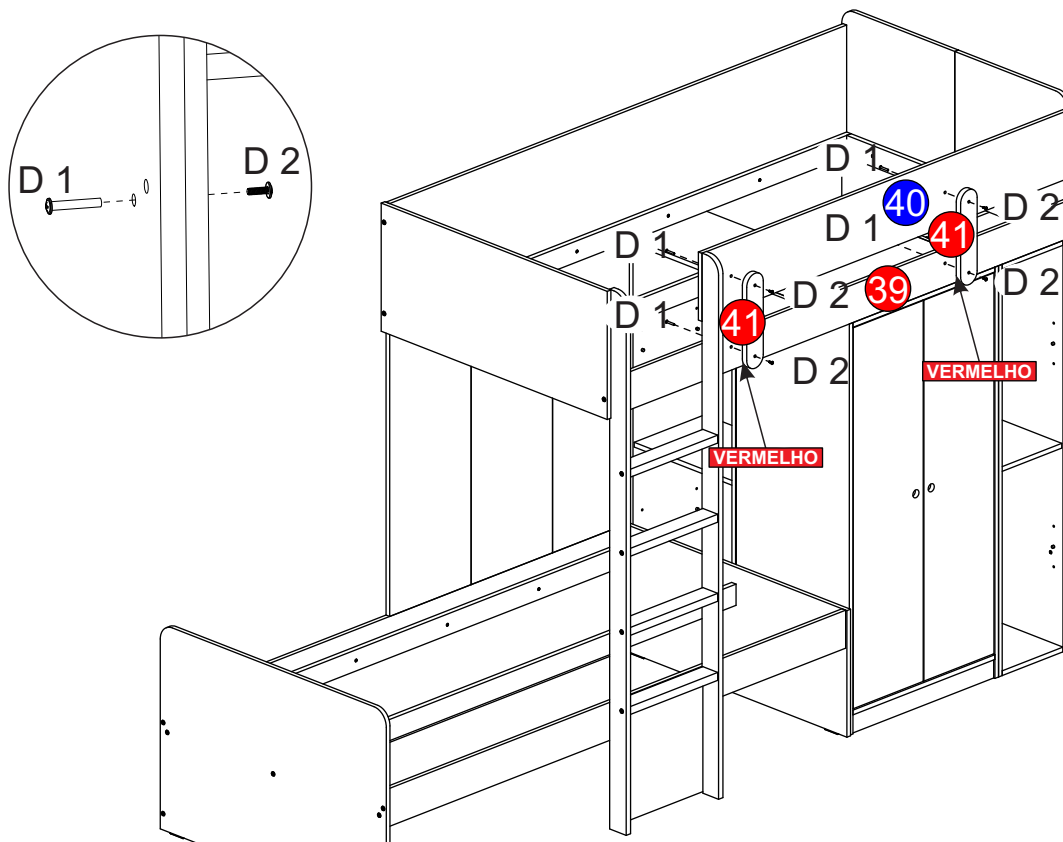


- 38** Com o auxílio dos espaçadores ( K ), fixar as ripas de estrado ( 7 ) nas camas inferior e superior, usando os parafusos ( B ), conforme mostra no detalhe abaixo.

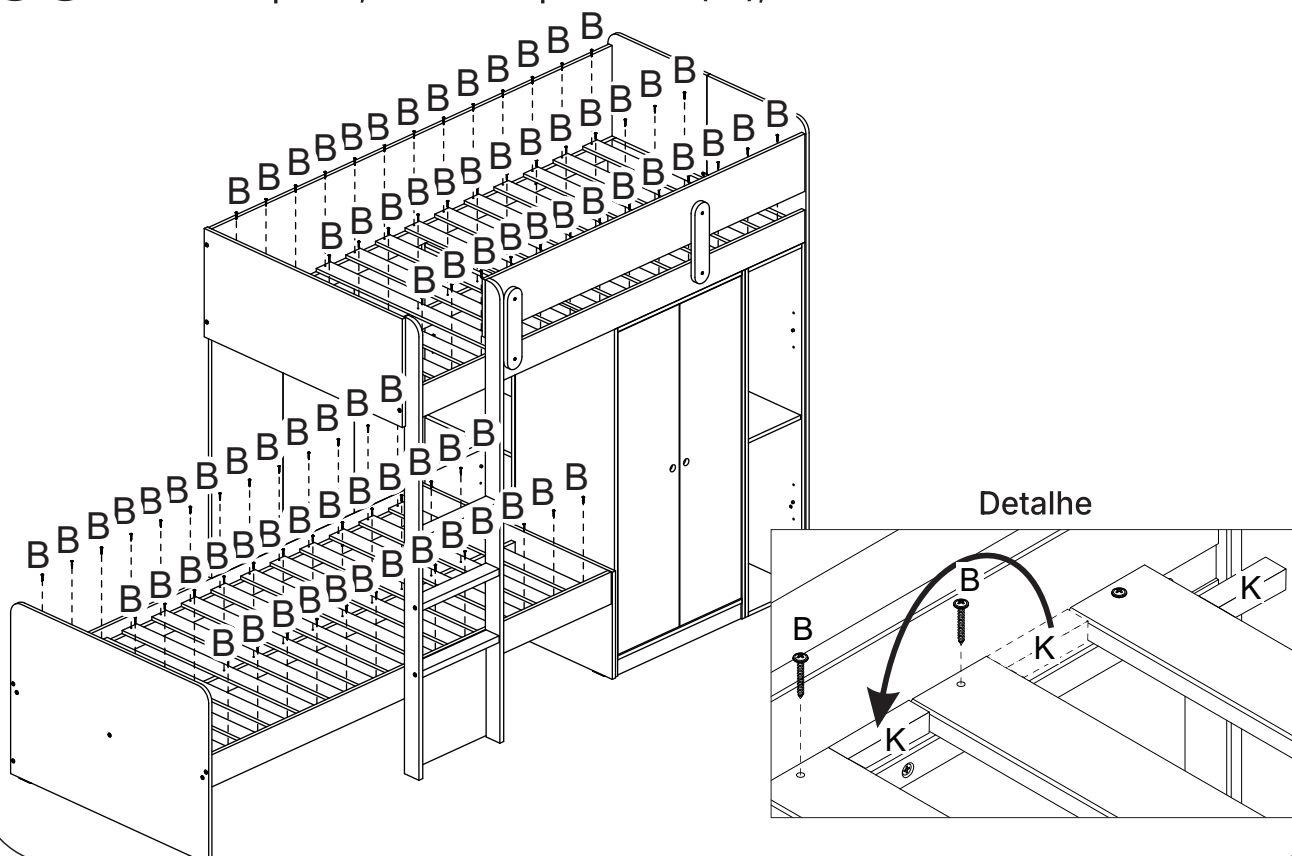


## LISTA DE FERRAGENS GAVETÃO MAIOR


| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 5 x 50 cab. Ø7,5 |  | 04  |
| B    | Cavilha 8 x 30                  |  | 12  |
| C    | Parafuso PHS CH 3,5 x 14mm      |  | 32  |
| D    | Sache de cola 20g               |  | 02  |
| E    | Rodizio                         |  | 04  |
| F    | Chave Zeta 3mm                  |  | 01  |
| G    | Cantoneira 4 furos              |  | 08  |

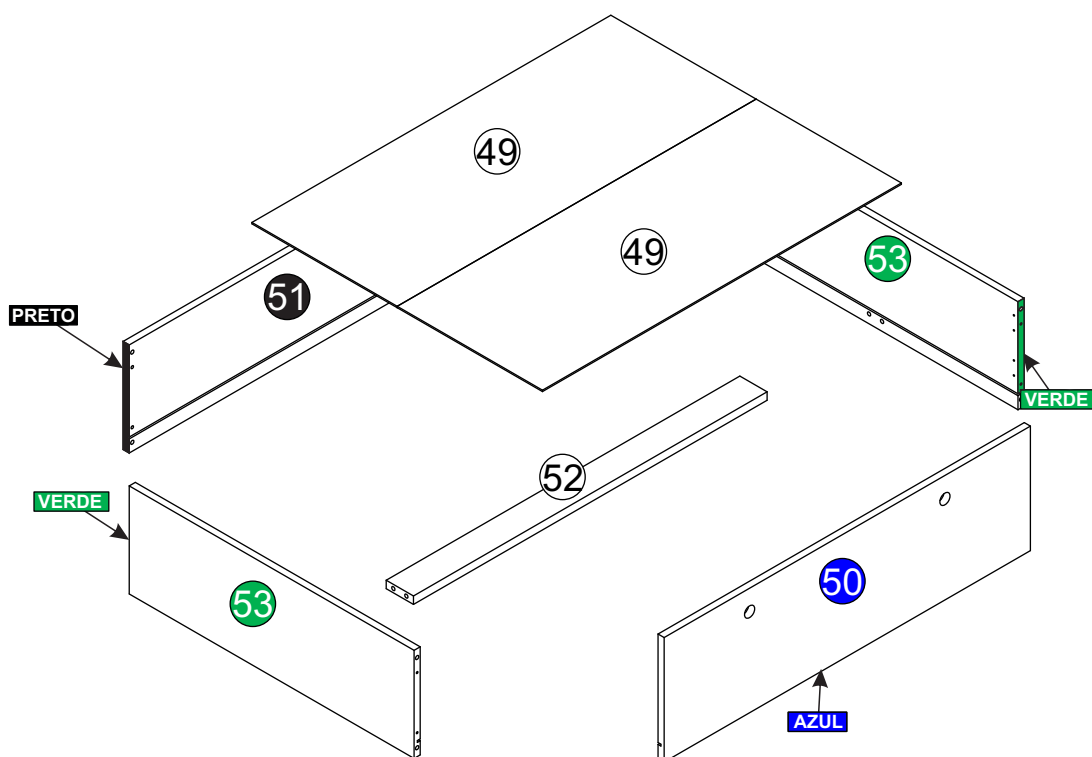


- 39** Aplicar um pouco de cola (D) nas peças (53) e inserir as cavilhas (B).  
Fixar as cantoneiras (G) nas peças (53) com os parafusos (C).  
**\*NOTE QUE AS CANTONEIRAS FICAM EM EXTREMIDADES OPOSTAS !!!**

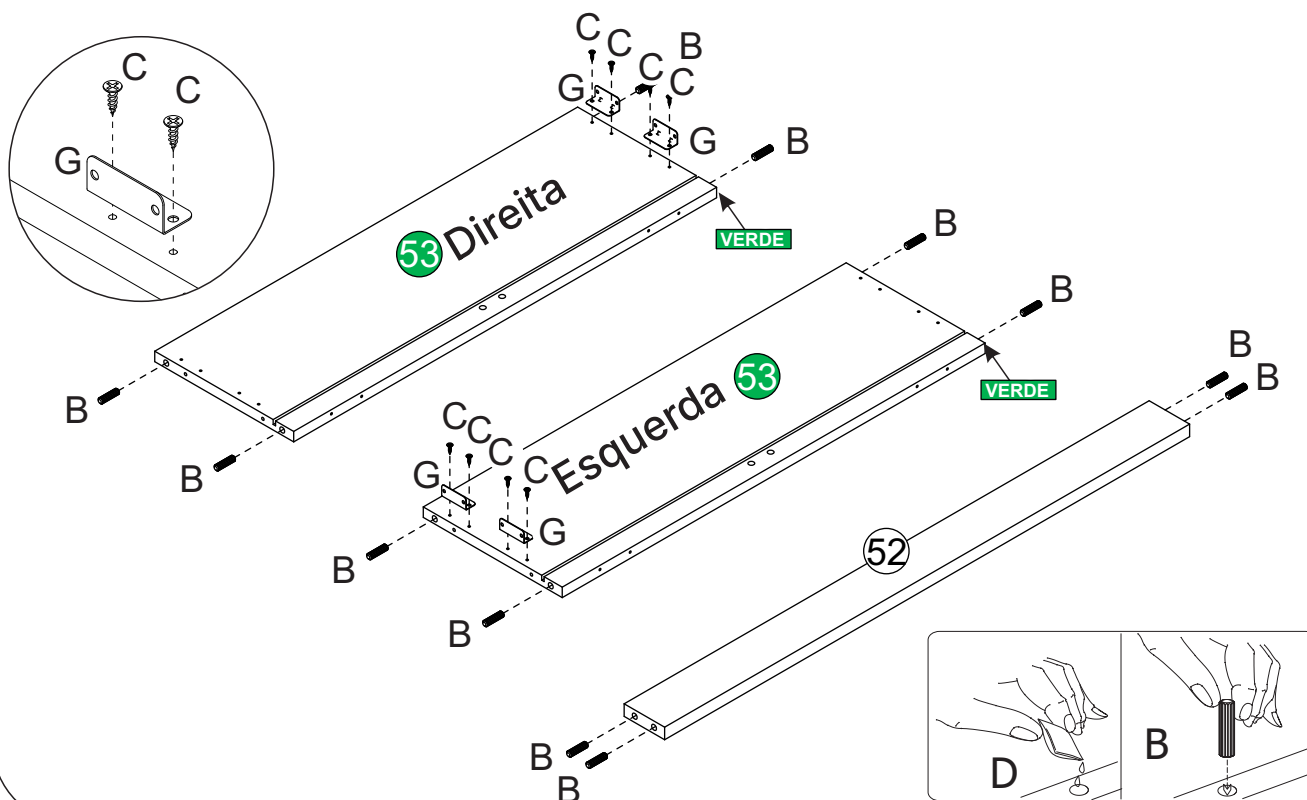


- 40** Encaixar as peças (53) na peça (50), fixar com os parafusos (C).

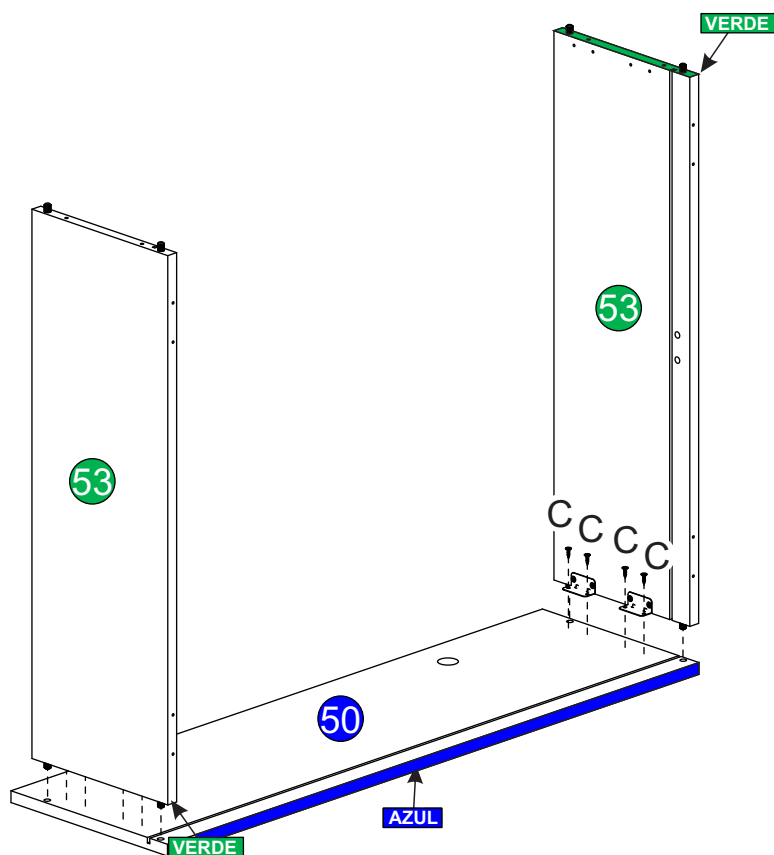


## 41 Afaste levemente as peças (53) para fora e encaixe a peça (52)

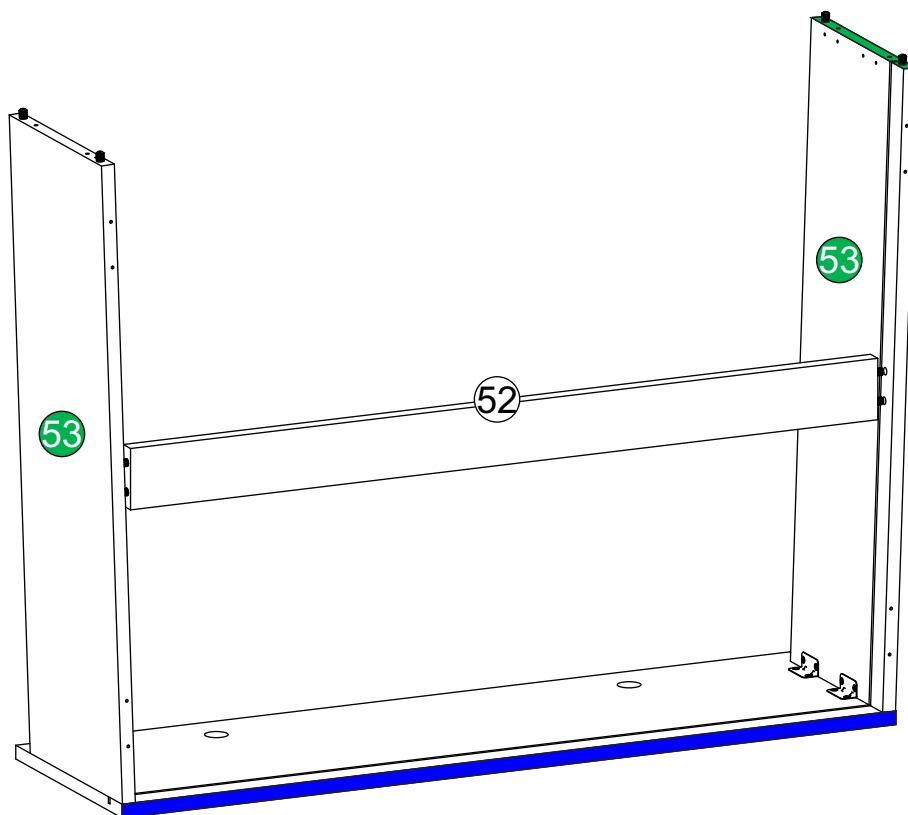


## 42 Encaixar as peças (59) nas peças (53).

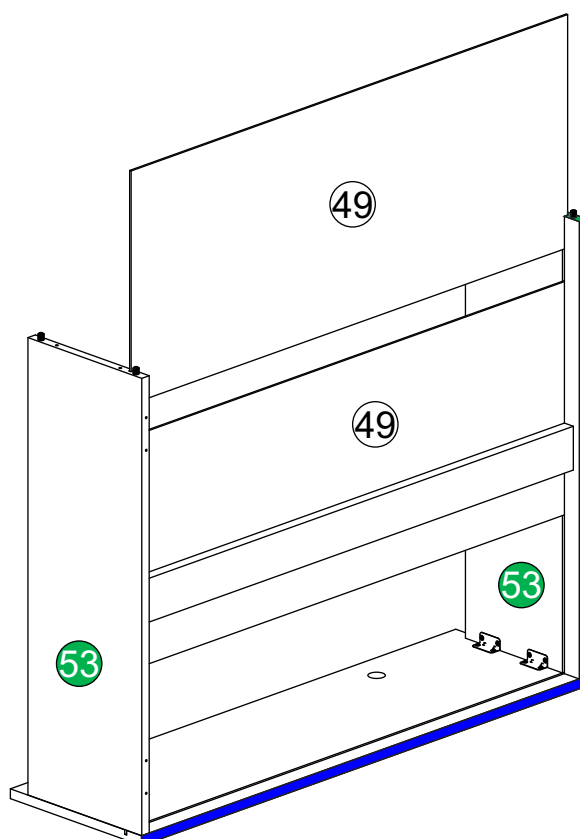



**43** Encaixar a peça (51) na montagem e fixar com os parafusos (A), usando a chave allen (F).

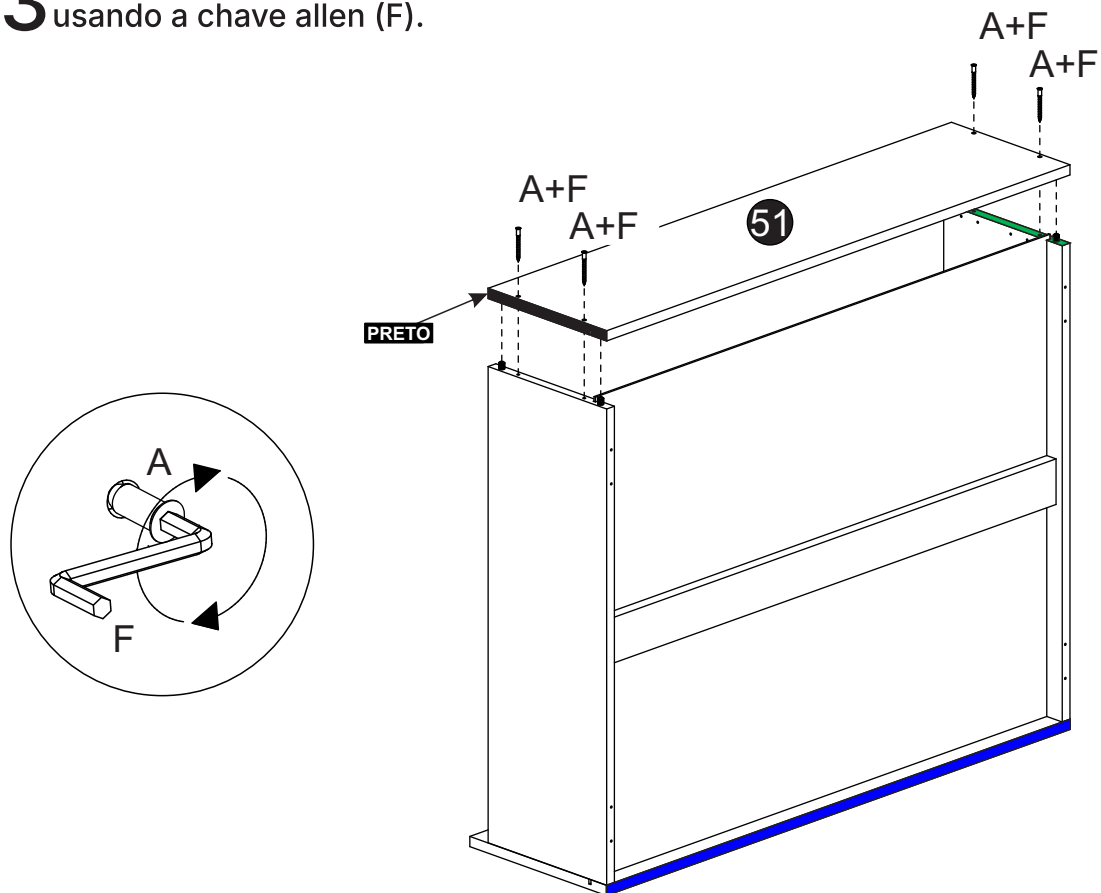


**44** Alinhar os rodízios (E) com os pré furos das peças (53) e fixar com os parafusos (C).

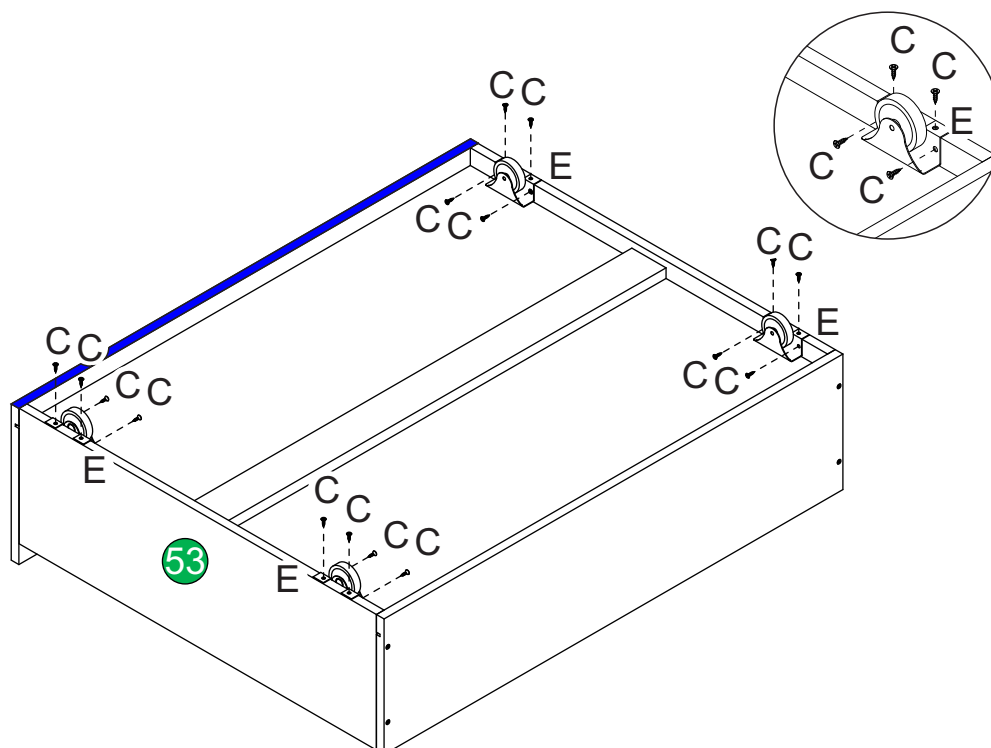


## LISTA DE FERRAGENS GAVETÃO MENOR


| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                          | QTD |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso Allen 5 x 50 cab. Ø7,5 |  | 04  |
| B    | Cavilha 8 x 30                  |  | 12  |
| C    | Parafuso PHS CH 3,5 x 14mm      |  | 32  |
| D    | Sache de cola 20g               |  | 02  |
| E    | Rodizio                         |  | 04  |
| F    | Chave Zeta 3mm                  |  | 01  |
| G    | Cantoneira 4 furos              |  | 08  |

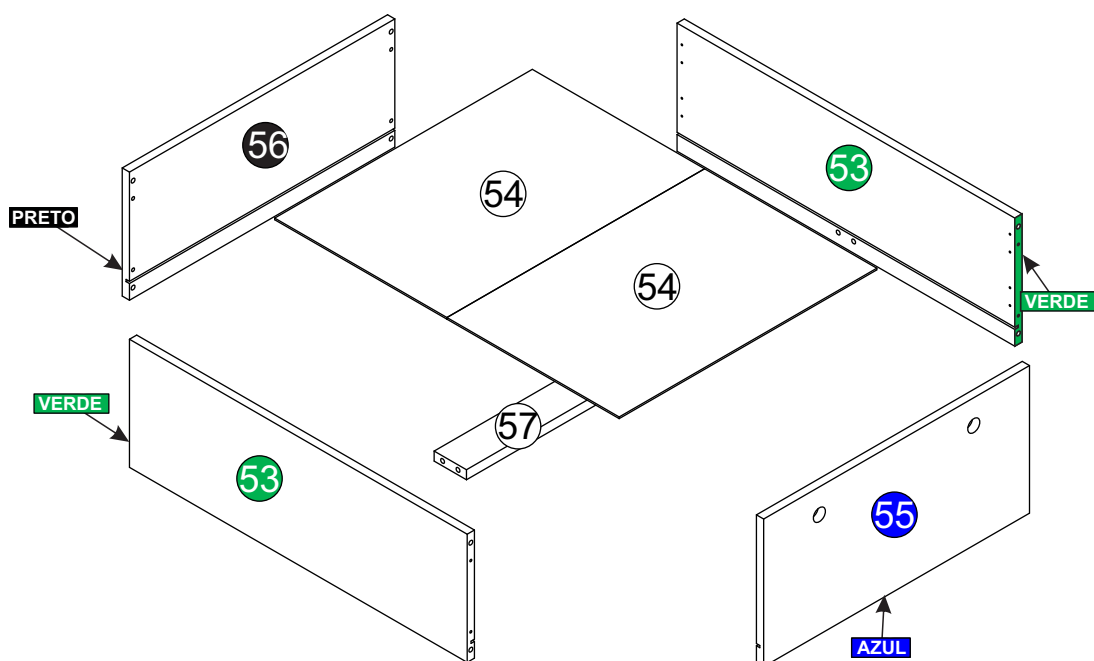


- 45** Aplicar um pouco de cola (D) nas peças (53) e inserir as cavilhas (B).  
Fixar as cantoneiras (G) nas peças (53) com os parafusos (C).  
**\*NOTE QUE AS CANTONEIRAS FICAM EM EXTREMIDADES OPOSTAS !!!**

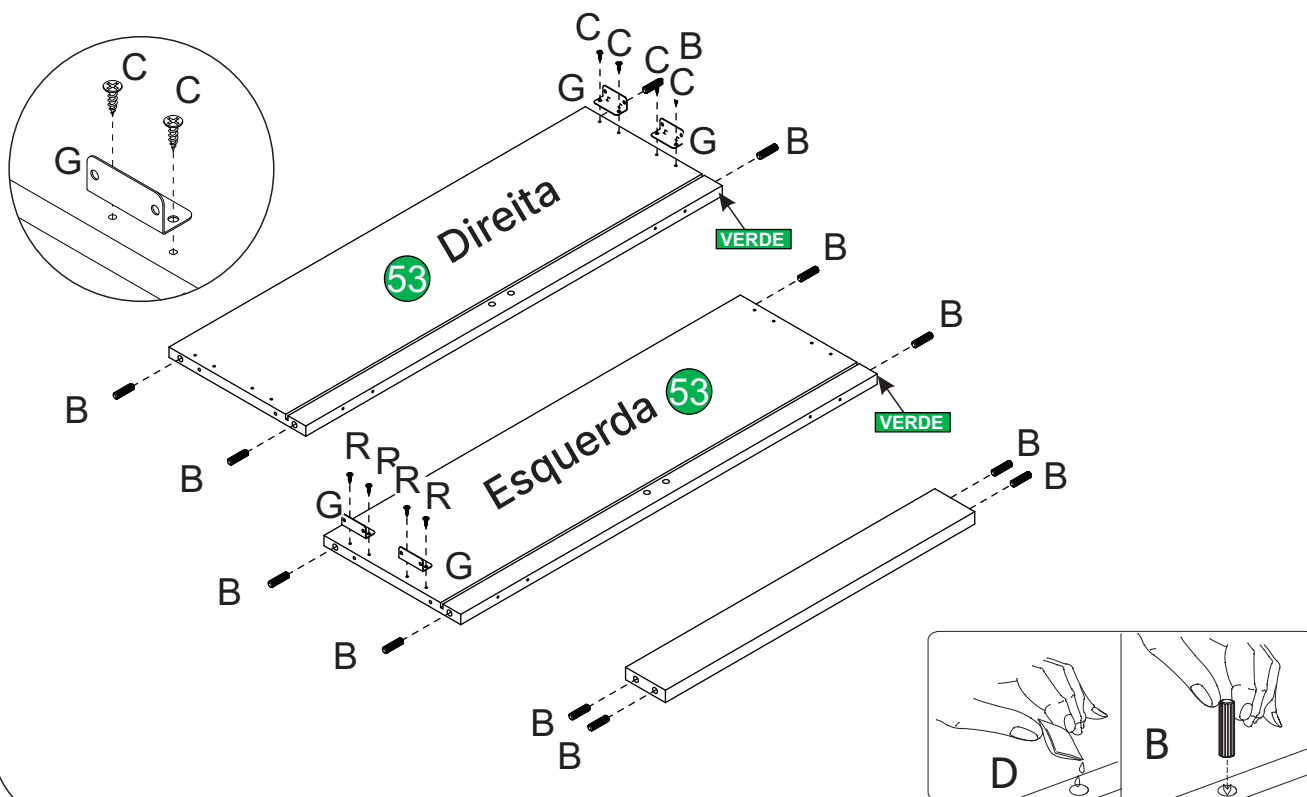


- 46** Encaixar as peças (53) na peça (55), fixar com os parafusos (C).

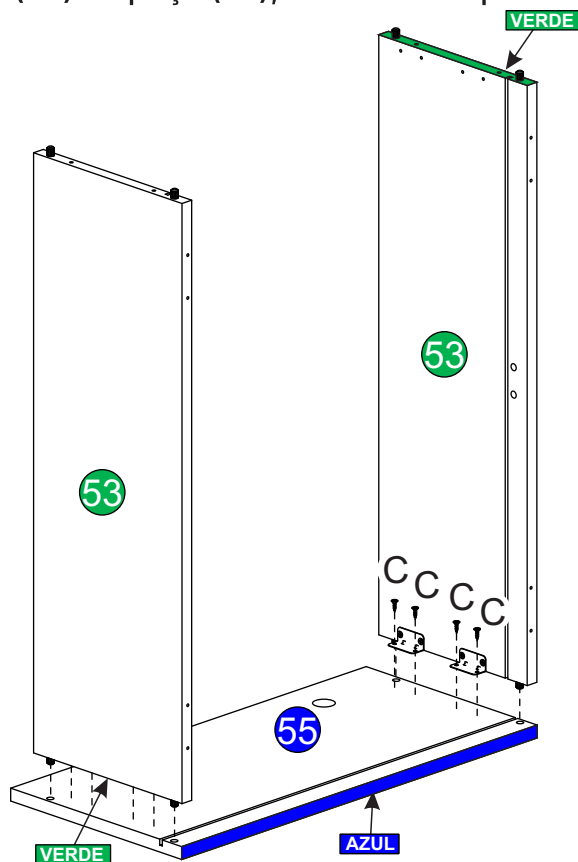


**47** Afaste levemente as peças (53) para fora e encaixe a peça (57)

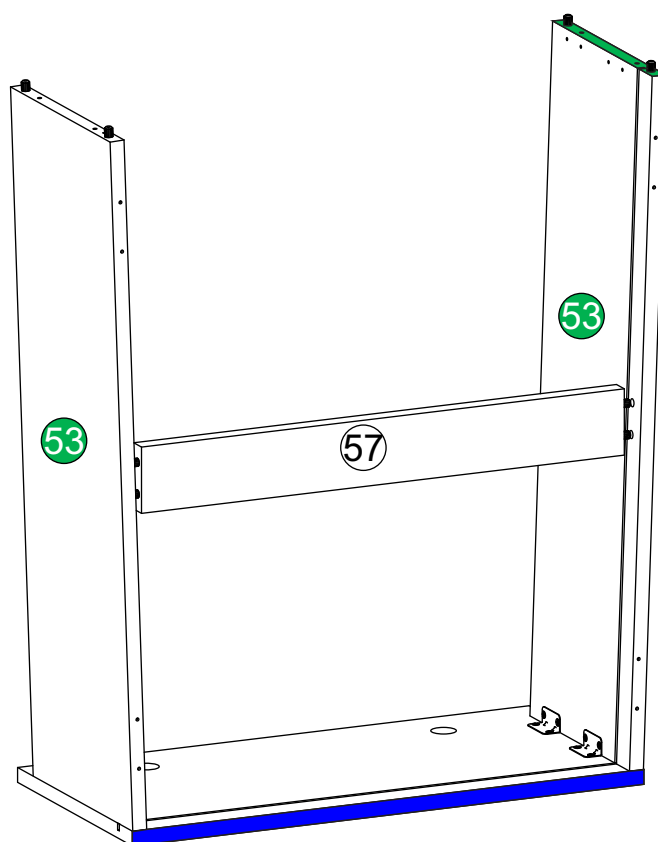


**48** Encaixar as peças (54) nas peças (53).

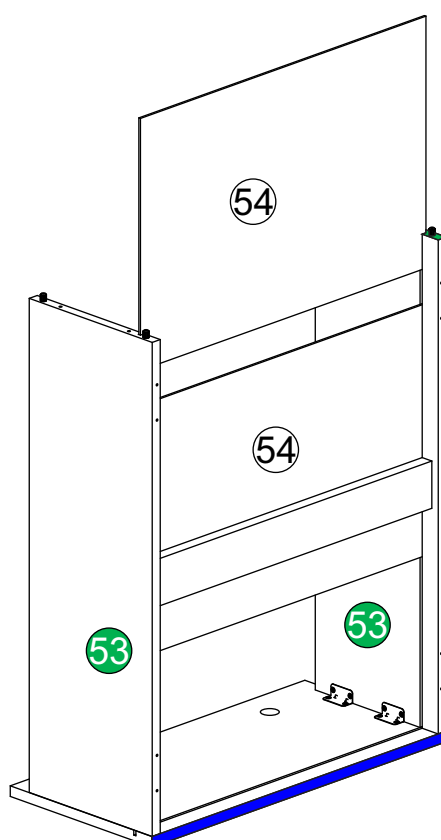


**49** Encaixar a peça (56) na montagem e fixar com os parafusos (A), usando a chave allen (F).

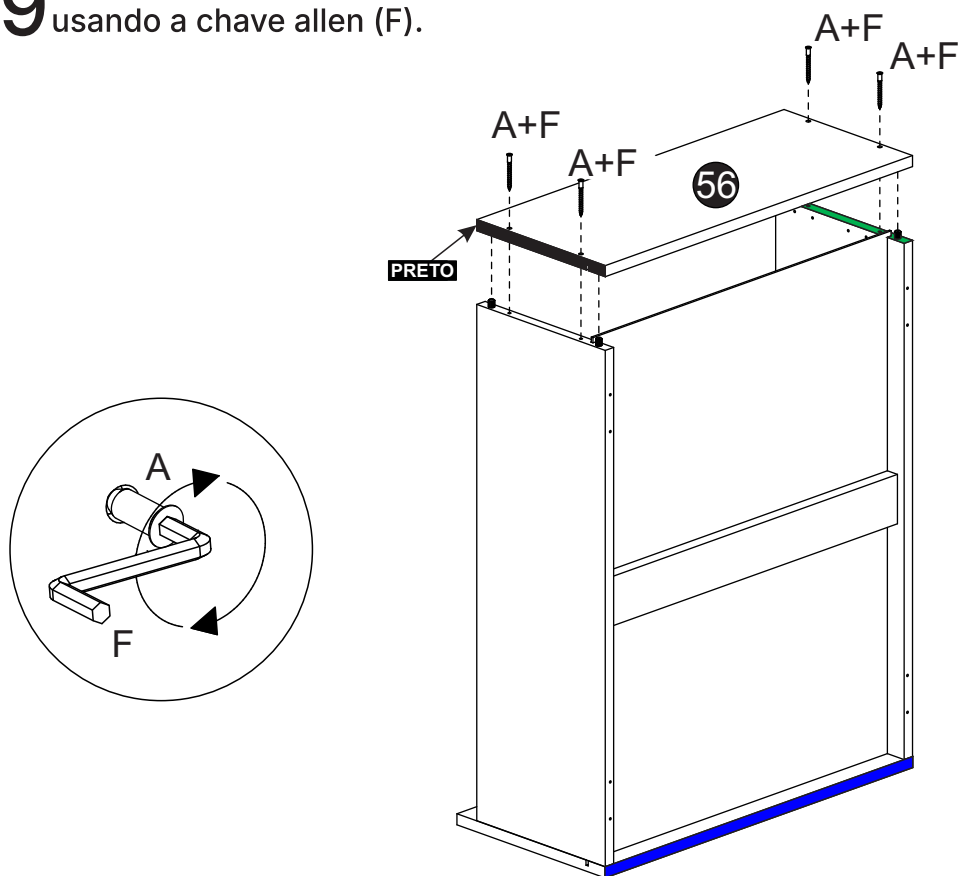


**50** Alinhar os rodízios (E) com os pré furos das peças (53) e fixar com os parafusos (C).

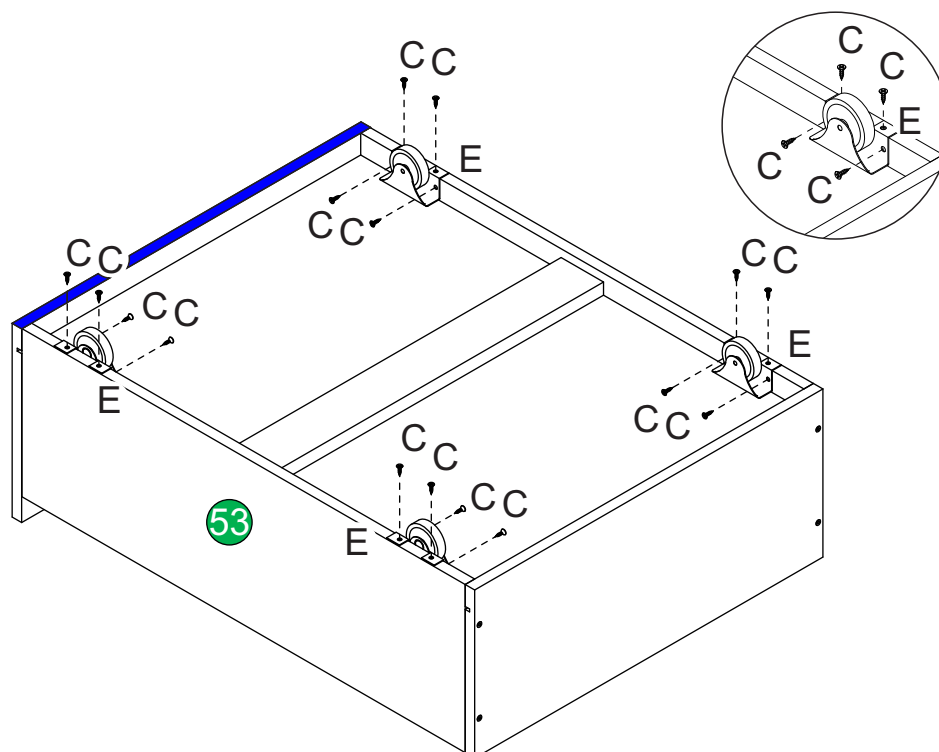

## 51 Encaixar as peças (23, 30 e 33) na montagem, conforme figura.

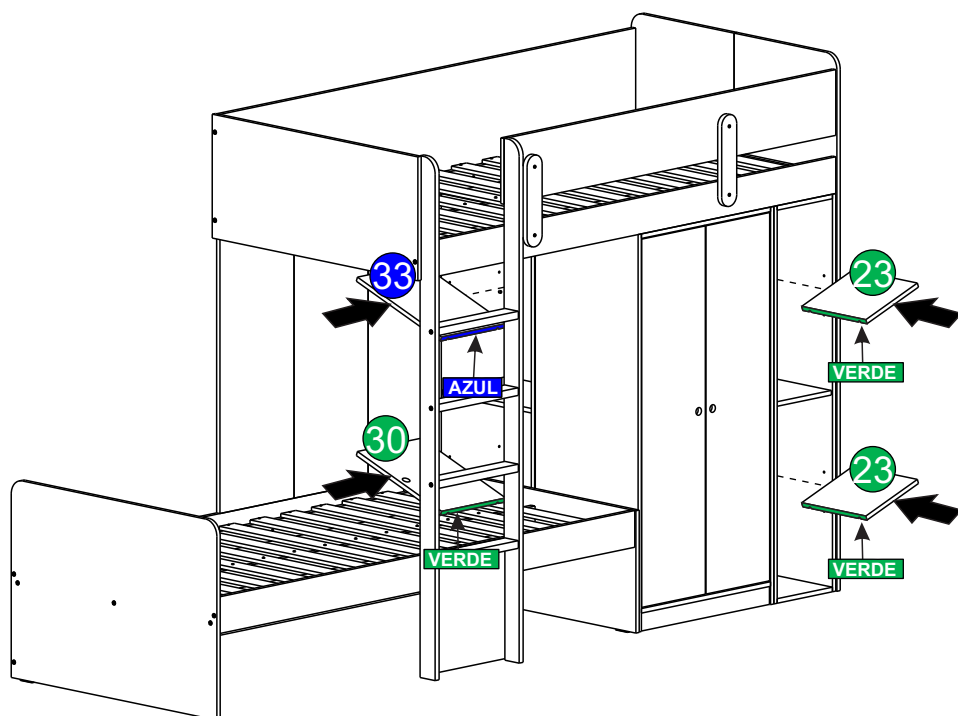

## 52 Encaixar os gavetões.

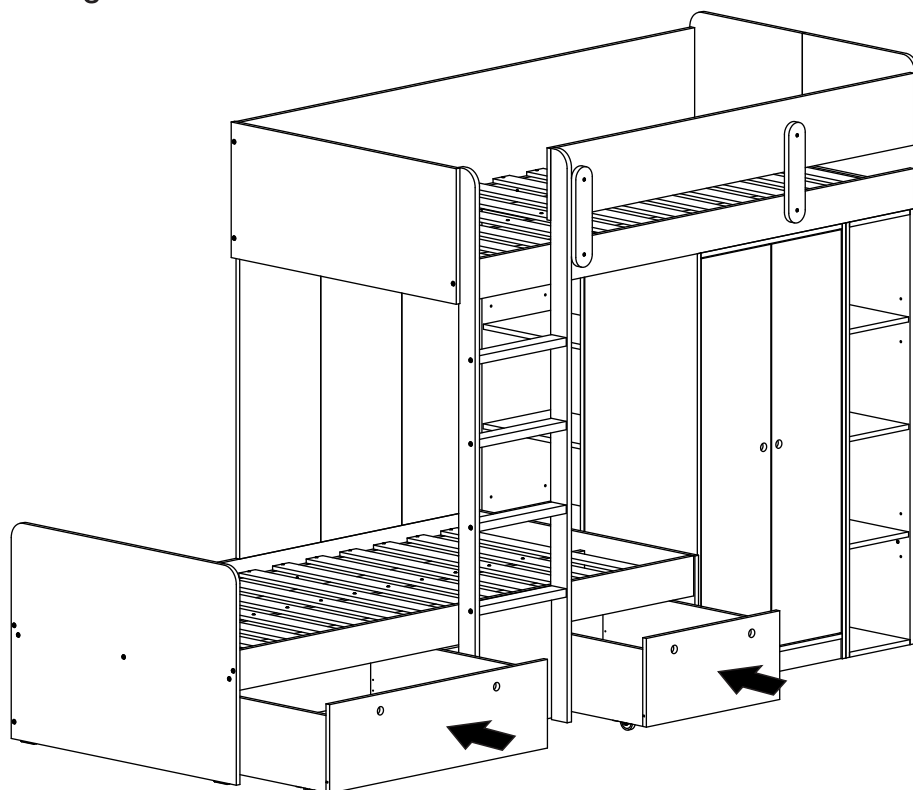

# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

## Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## Ventilação

falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.





# CASA TEMA

V.01