



Manual de montagem-Comoda Provence

Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

LOTE:1970

Relatório das peças


	DESCRIÇÃO	Qtd.	COMP. x LARG. x ESP.
1	Tampo Superior	01	1365 x 465 x 20
2	Base Inferior	01	1365 x 465 x 15
3	Lateral Esquerda	01	845 x 430 x 15
4	Lateral Direita	01	845 x 430 x 15
5	Moldura lateral	02	845 x 40 x 25
6	Divisão	01	845 x 430 x 15
7	Prateleira	01	425 x 405 x 15
8	Frente gaveta menor	01	420 x 164 x 15
9	Frente gaveta maior	05	850 x 164 x 15
10	Porta	01	668 x 420 x 15
12	Fundo da cômoda	02	1280 x 443 x 03
13	Lateral da gaveta	12	385 x 120 x 12
14	Moldura Superior	01	1348 x 125 x 15
15	Fundo gaveta maior	05	805 x 400 x 03
16	Contra fundo menor	01	383 x 98 x 12
17	Fundo gaveta menor	01	400 x 370 x 03
18	Contra fundo maior	05	815 x 95 x 12

Relatório dos Acessórios

Cod.	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	Parafuso 5,0 x 50 chato		12
B	Parafuso 4,0x 30 chato		17
E	Pino minifix 32mm		30
F	Tambor minifix 15 mm		06
G	Tambor minifix 12 mm		24
H	Dobradilha 35 mm c/ calço baixo		02
I	Prego 10 x 10		110
J	Cavilha 6 x 30		60
K	Suporte Prateleira 6 x 8		04
L	Suporte Cabideiro oblongo		02
M	Corrediça Telescopica 350mm		06
N	Pé bola		06
O	Puxador Stub		12
P	Tubo cabideiro 395mm		01
Q	Perfil H 1280 mm		01
R	Chapa Metalica		03
S	Parafuso 3,0 x 12 Chato		58
T	Fixador de Canto		04
U	Fixador Reto		02
D	Parafuso 4,0x14 panela		18
V	Sache de cola		02

Importante:

Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo , antes de utiliza-los nas peças



Atenção:

- Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem
 -A montagem deverá ser feita em superfície ,limpa e plana.
 Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danifica-lo.
 -Evite batidas com objetos cortantes.
 -Observar sempre a carga máxima suportada.


Garantia:

A garantia de 90 dias ,
 é valida somente
 com a
 apresentação
 da etiqueta do lote



Limpeza e conservação:

- A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com Flanela levemente umedecida com água , evitar muita humidade pois pode danificar o produto .
 - Não utilizar produtos tais como: álcool, lustra moveis e etc.

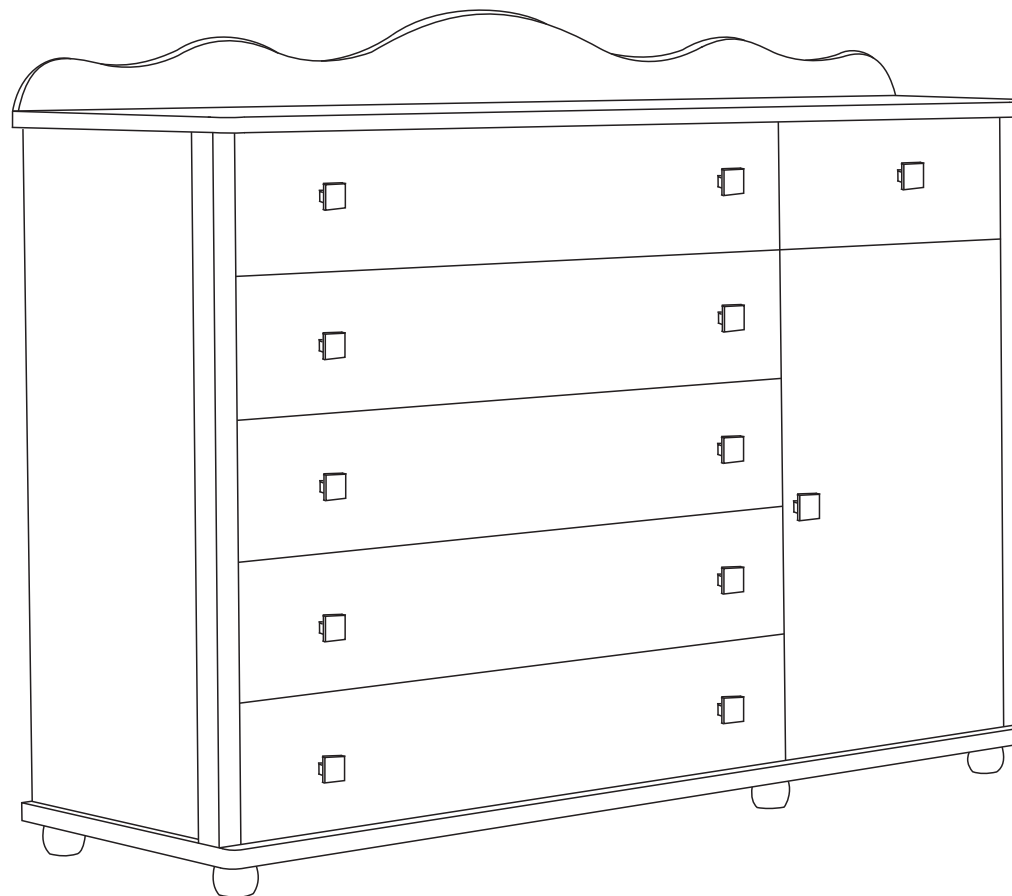

Ferramentas para montagem (Não fornecidos)



chave Fenda



parafusadeira



martelo

PESO SUPORTADO: 30 Kg






Manual de montagem-Comoda Provence


Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

INÍCIO

Para fixar as corredeiras utilizar o parafuso (S) 3,0x12

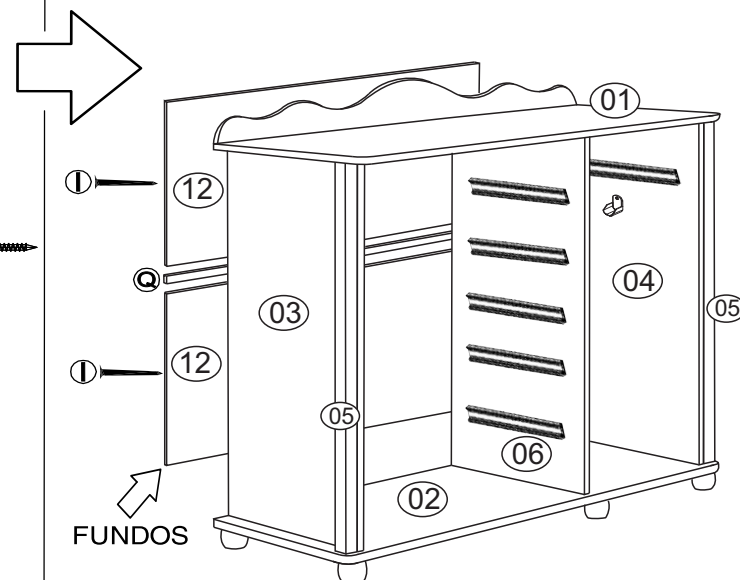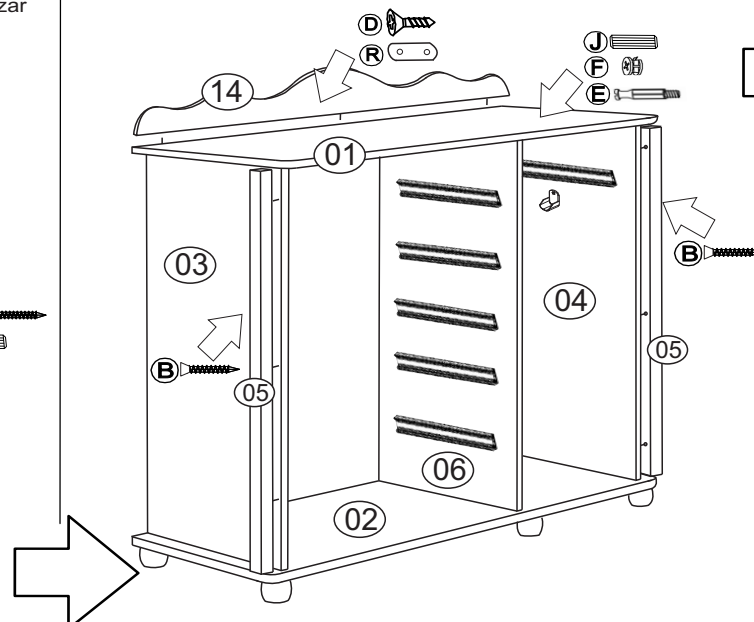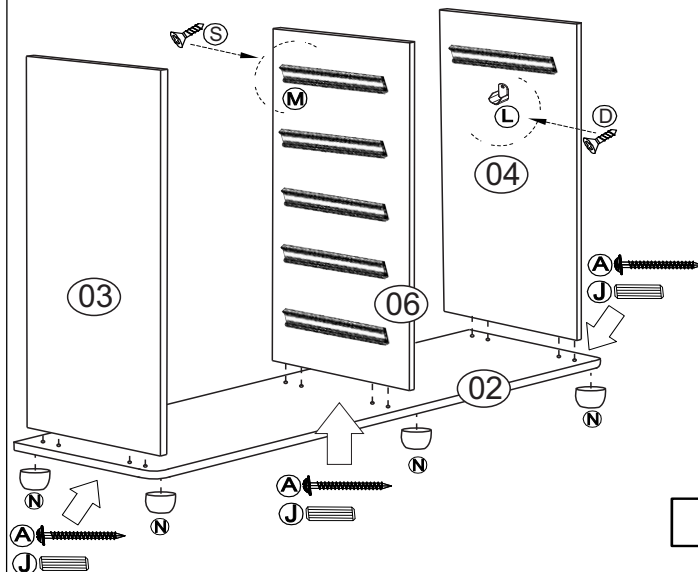


FUNDOS

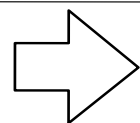

Fixe as prateleiras com o suporte K
Fixe as dobradiças na porta e na lateral.


OBS:Para fixar o Acrílico na porta utilize o fixador T e U e o parafuso S

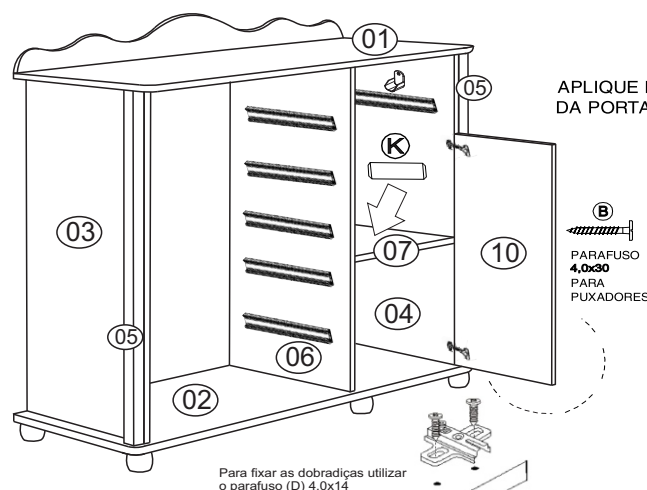

Para fixar as dobradiças utilizar o parafuso (D) 4,0x14



APLIQUE DOBRADIÇAS NOS CANECOS DA PORTA

PARAFUSO 4,0x30 PARA PUXADORES

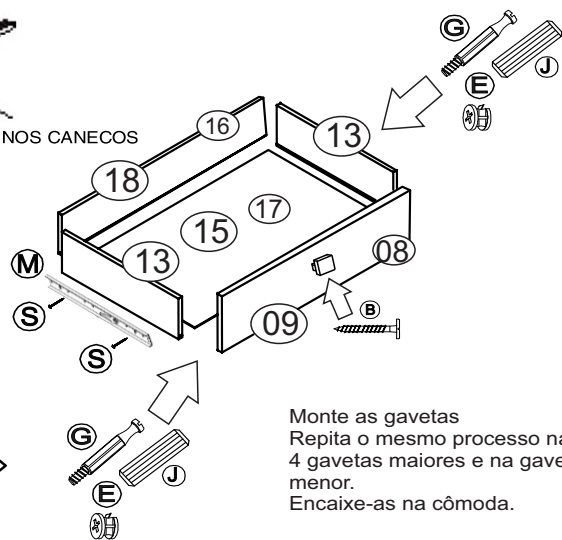

Monte as gavetas
Repita o mesmo processo nas 4 gavetas maiores e na gaveta menor.
Encaixe-as na cômoda.

FIM

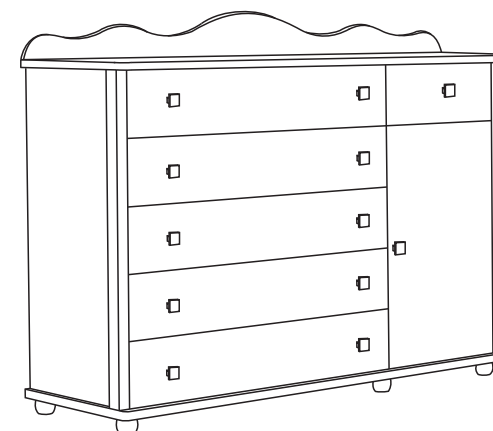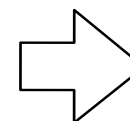

CÔMODA MONTADA