


Cabeceira compatível
com BOX de 138 e 158

SR. MONTADOR, ANTES DE
MONTAR VERIFICAR MEDIDA
DO BOX COM CLIENTE.

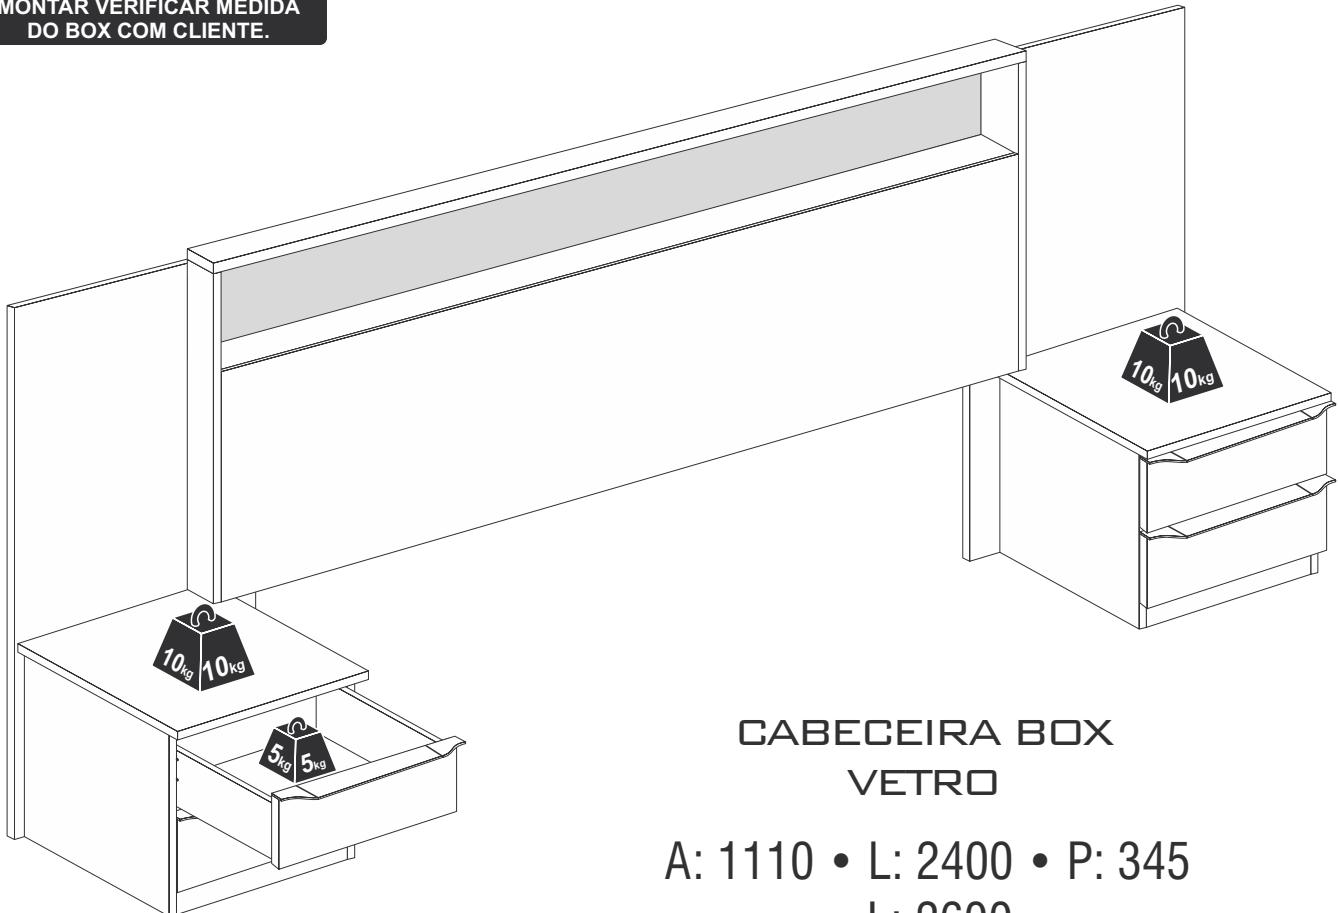

CABECEIRA BOX VETRO

A: 1110 • L: 2400 • P: 345
L: 2600



MÓVEIS
Novo
HORIZONTE

Pessoas Necessárias
para a montagem.




1 pessoa

Martelo



Chave philips ou
parafusadeira

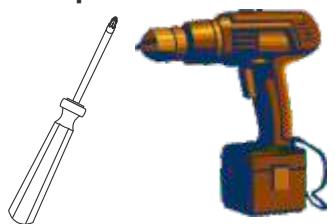

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução de montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA



- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

RELAÇÃO DAS PEÇAS E IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES

Nº Peça	Código	Volume 1/2 - 8505 PAINEL BOX	Qt.
3	8514	LATERAL DIREITA	1
2	8513	LATERAL ESQUERDA	1
6	8512	MOLDURA SUPERIOR	1
1	8511	PAINEL BOX CABECEIRA	1
5	8515	PAINEL DE ESPELHO	1
	8478	FERRAGEM	1
4	8516	RÉGUA	1

Nº Peça	Código	Volume 2/2 - 7391 PAINEL C/ CRIADO	Qt.
14	7373	FRENTE GAVETA	4
17	7375	FUNDO GAVETA	4
10	7370	LATERAL DIREITA CRIADO	2
9	7371	LATERAL ESQUERDA CRIADO	2
15	7376	LATERAL GAVETA	8
8	8761	PAINEL C/ CRIADO DIREITO	1
7	7368	PAINEL C/ CRIADO ESQUERDO	1
12	7378	RODAPÉ DIANTEIRO	2
13	7377	RODAPÉ TRASEIRO	2
11	7372	TAMPO CRIADO	2
16	7374	TRASEIRO GAVETA	4
	7429	FERRAGEM	1

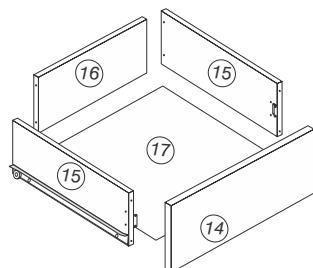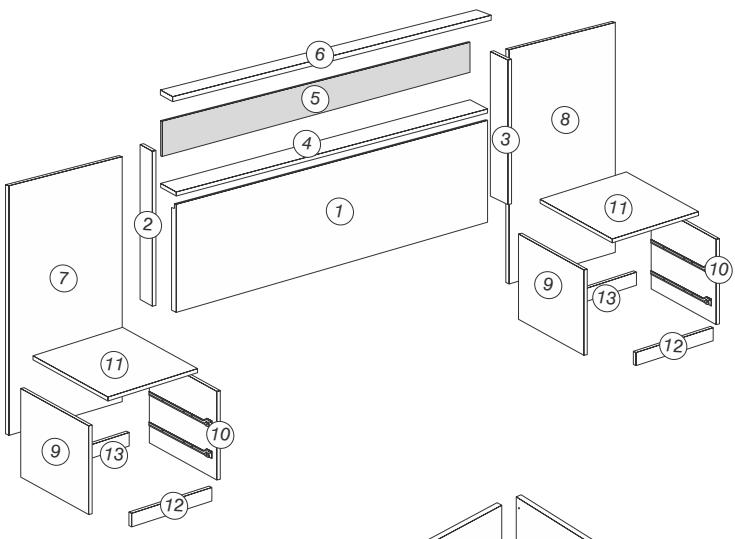

RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL BOX VETRO

CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
1420	A		96	Parafuso 3,5x14 Chata
1158	B		01	Giz A: 15 D: 14mm
1117	C		08	Sapata Plástica 15x15
2324	D		12	Conector de Montagem
1428	E		08	Tambor Minifix 15x12
1470	F		08	Parafuso Minifix 35mm
2272	G		16	Parafuso 5x40 PHI
1414	H		16	Parafuso 6x10 PHI
1422	I		16	Parafuso 3,5x35 Chata
1404	J		26	Cavilha 6x30
1472	K		01	Cola
7544	L		4	Ponteira ABS Esquerda
7398	M		4	Puxador Alumínio 330x38x15
7543	N		4	Ponteira ABS Direita
7399	O		4	Corredica Metálica
1453	P		6	Cantoneira Metalica
2956	Q		10	Parafuso 5x50

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



1 (uma) Pessoa



Chave Phillips
Martelo




Óculos de Proteção



Parafussadeira


PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

2X - LATERAL ESQUERDA CRIADO

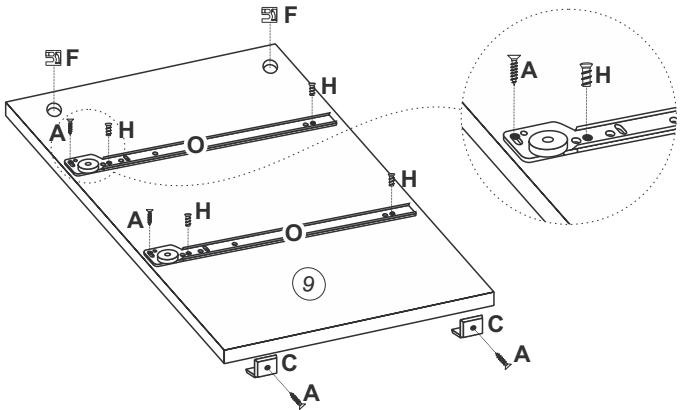


- | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 8x - PARAFUSO 3,5x14 | 4x - SAPATA PLASTICA "L" | 4x - TAMBOR MINIFIX | F |
| 8x - PARAFUSO 6x10 | 4x - CORREDIÇA METALICA | | |

2X - LATERAL DIREITA CRIADO

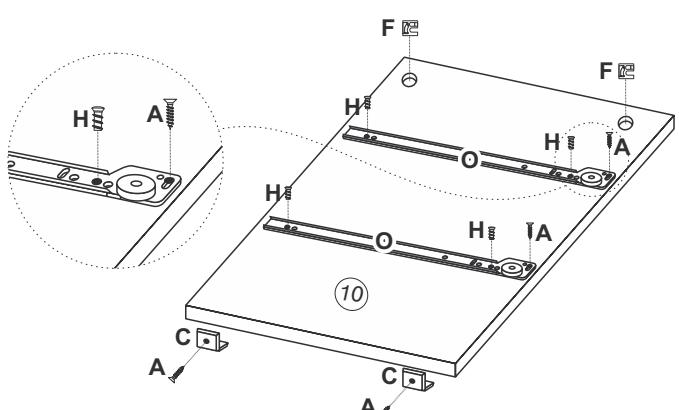


- | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 8x - PARAFUSO 3,5x14 | 4x - SAPATA PLASTICA "L" | 4x - TAMBOR MINIFIX | F |
| 8x - PARAFUSO 6x10 | 4x - CORREDIÇA METALICA | | |


2X - TAMPO

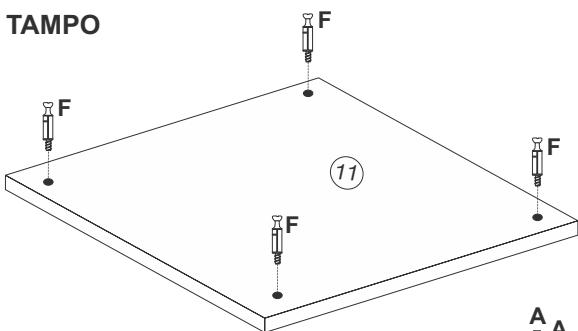


2X - RODAPÉ DIANTEIRO

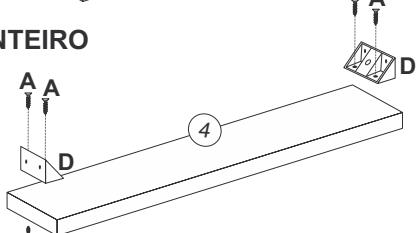

1X - PAINEL

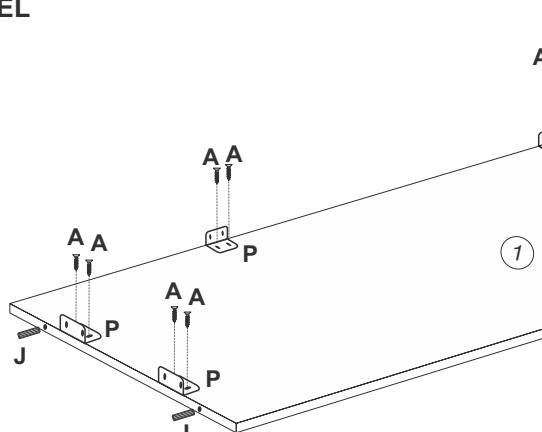

8X - LATERAL GAVETA

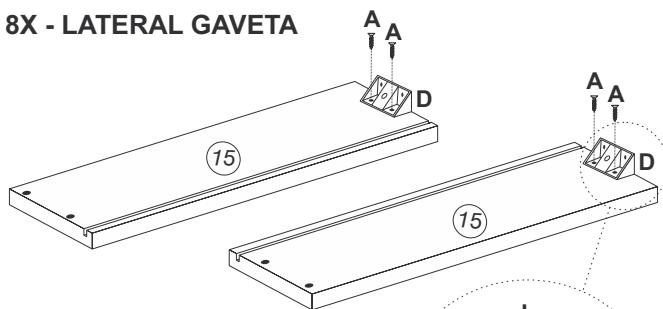


UTILIZAR COLA AO
FIXAR AS CAVILHAS

- | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|
| 16x - PARAFUSO 3,5x14 | | | |
| 8x - CONECTOR DE MONTGEM | D | J | K |
| | | 16x - CAVILHA | 1x - COLA |


VISTA TOPO

① COMEÇAR A MONTAGEM, EFETUANDO A FIXAÇÃO DO PAINEL

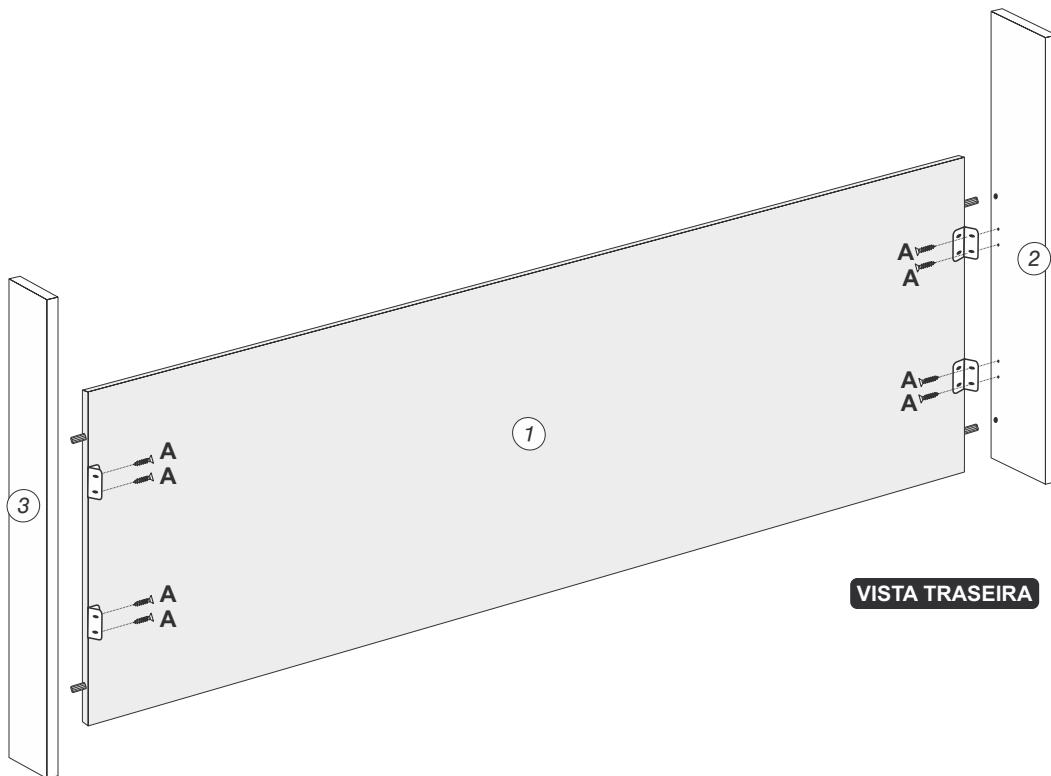

8x - PARAFUSO 3,5x14
A


② FIXAÇÃO DA PRATELEIRA DO PAINEL

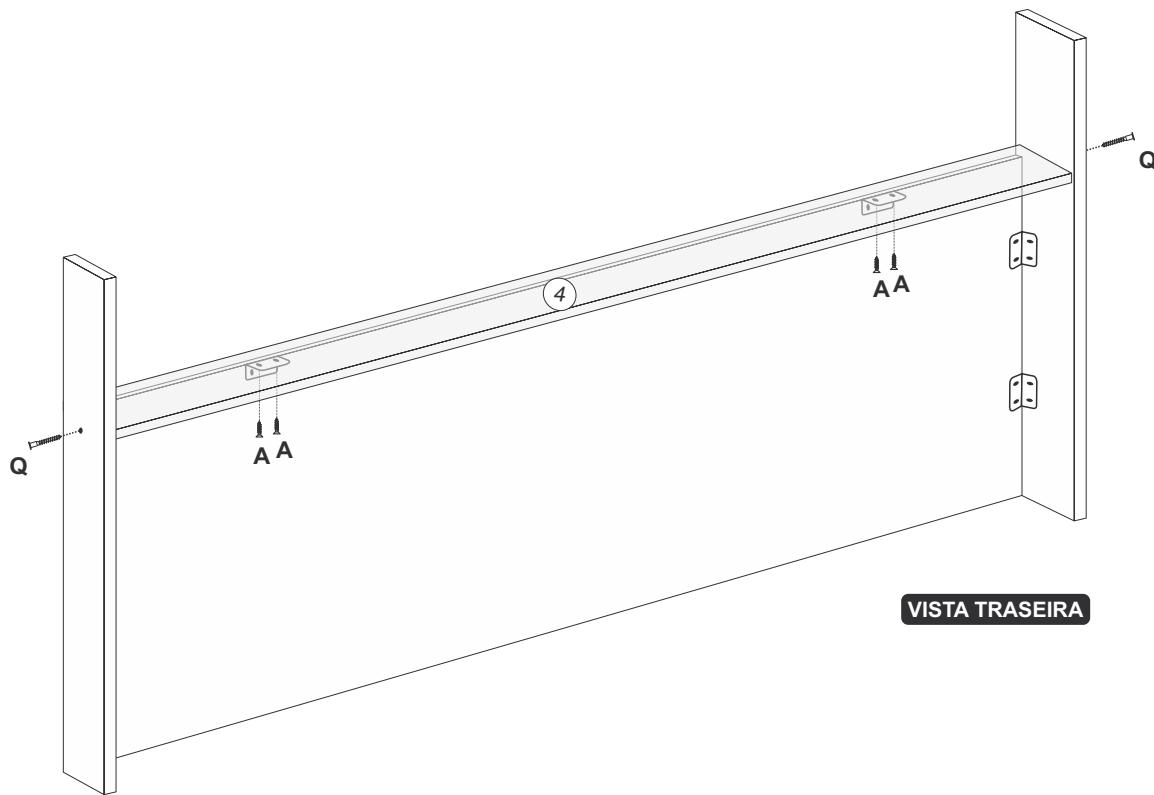


2x - PARAFUSO 5x50
Q

4x - PARAFUSO 3,5x14
A


③ FIXAR O PAINEL COM ESPELHO

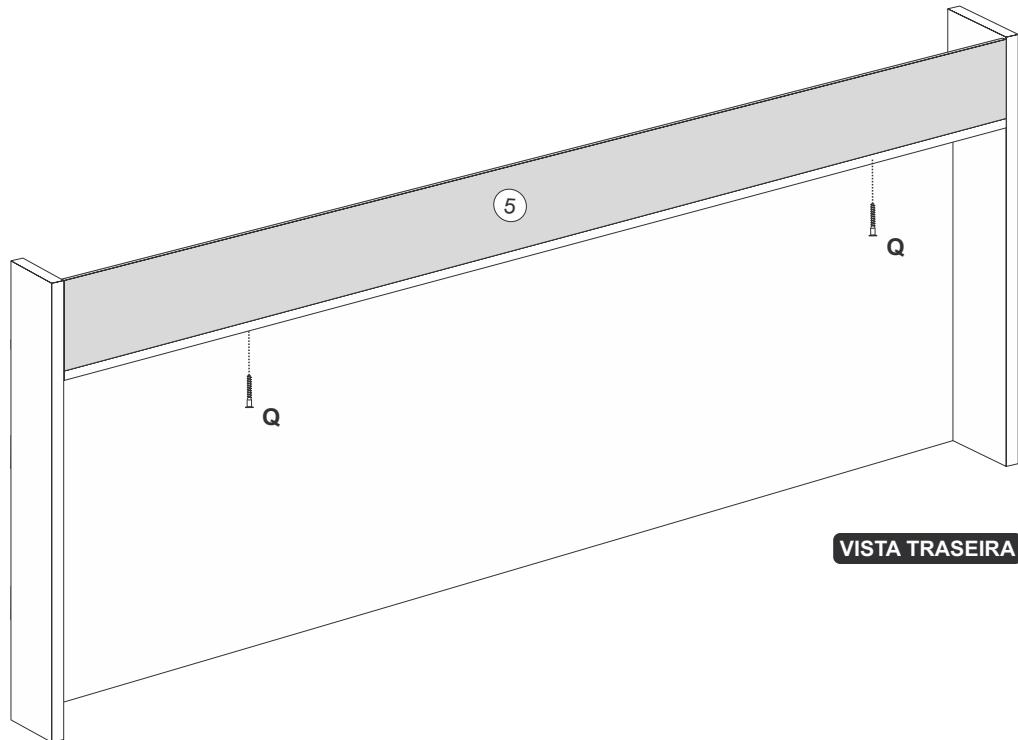

④ FIXAÇÃO DA MOLDURA

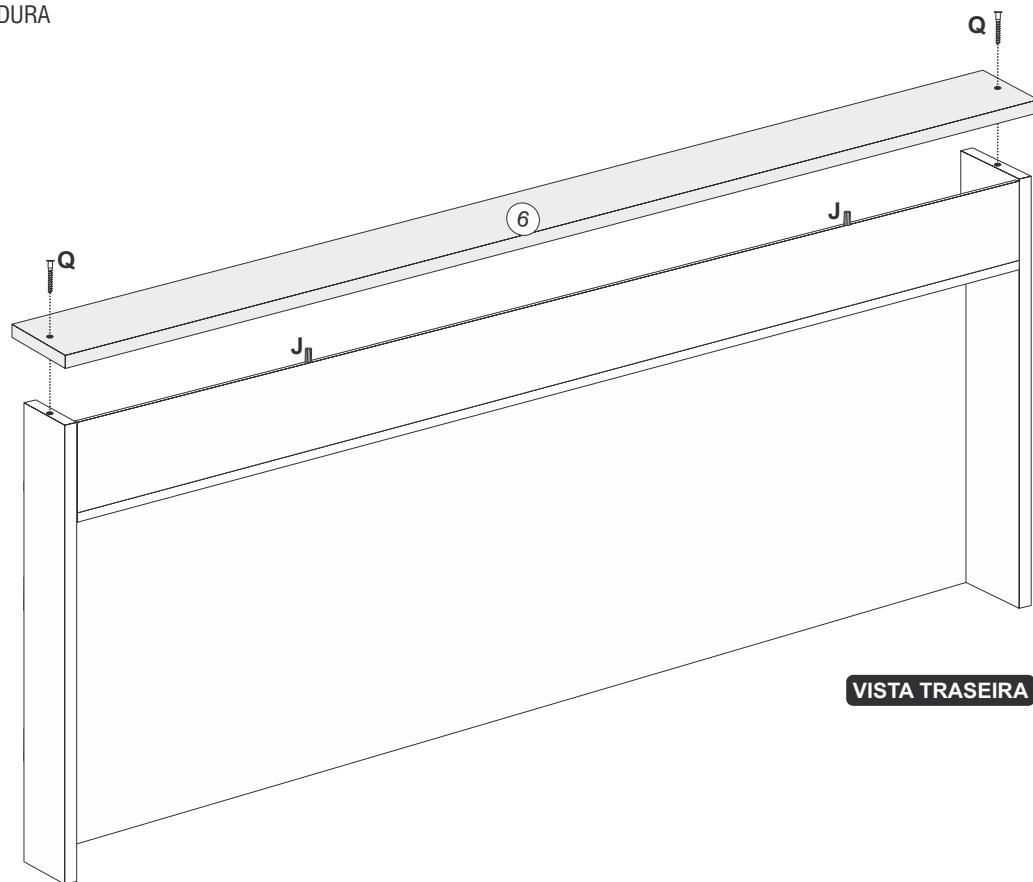


5 MONTAGEM DOS CRIADOS

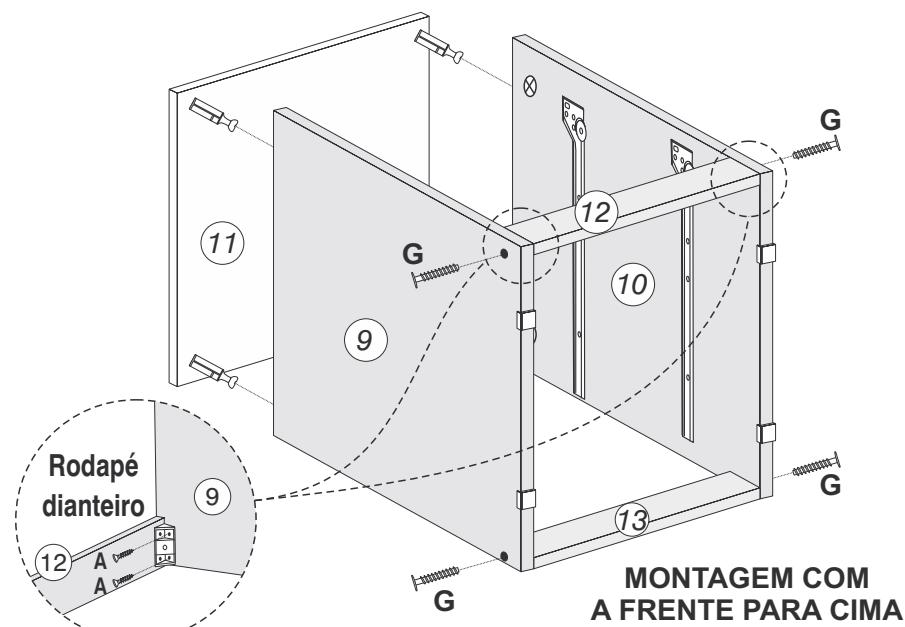

8x - PARAFUSO 3,5x14	4x - PARAFUSO 5x40
----------------------	--------------------

6 MONTAGEM DAS GAVETAS


Colocação das
Corrediças

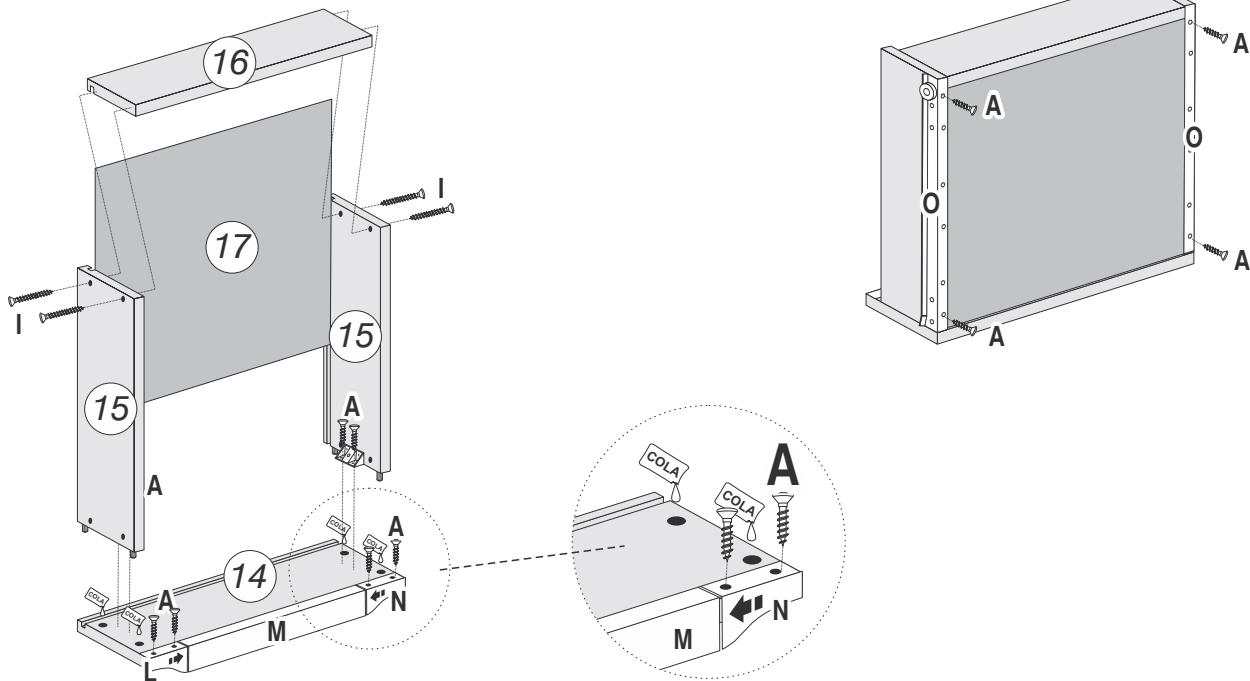

48x - PARAFUSO 3,5x14	16x - PARAFUSO 3,5x35	4x Pares - COREDDIÇA	4x - PONTEIRA ESQUERDA	4x - PUXADOR VERSÁTIL	4x - PONTEIRA DIREITA
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

7 FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DOS CRIADOS


Sr. MONTADOR, PREPARAR UM PAINEL PARA CADA LADO ESQUERDO/DIREITO.

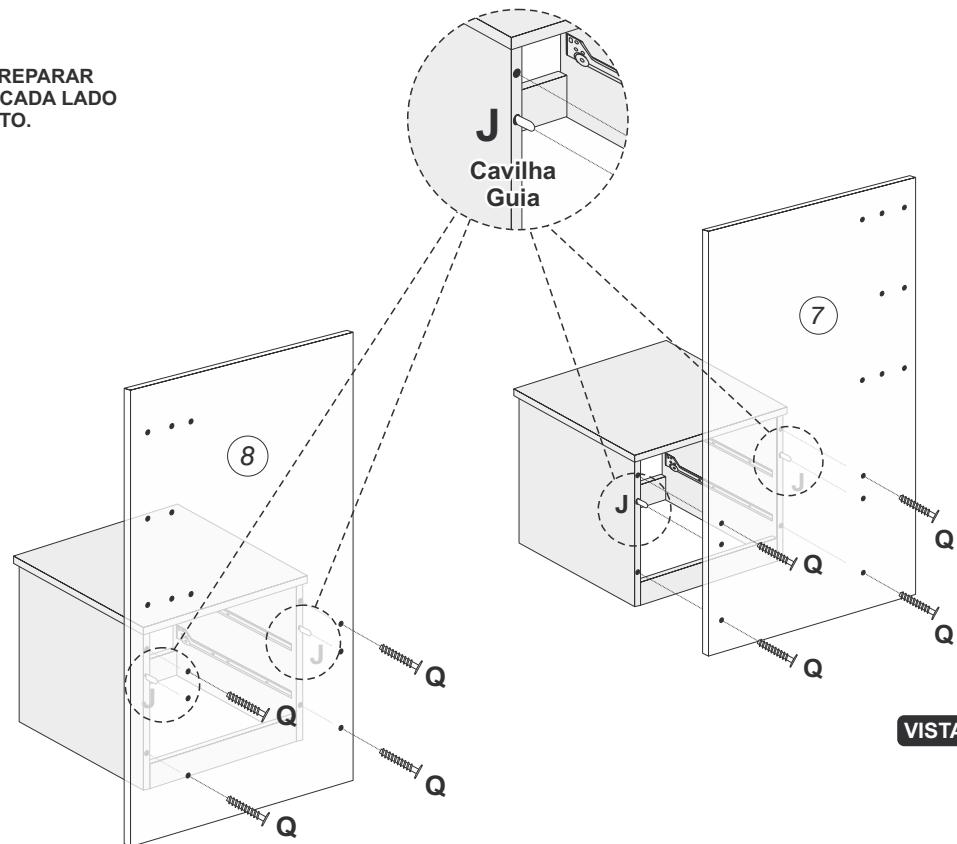

VISTA TRASEIRA




8 FIXAÇÃO DOS CRIADOS MONTADOS NO PAINEL 1,58

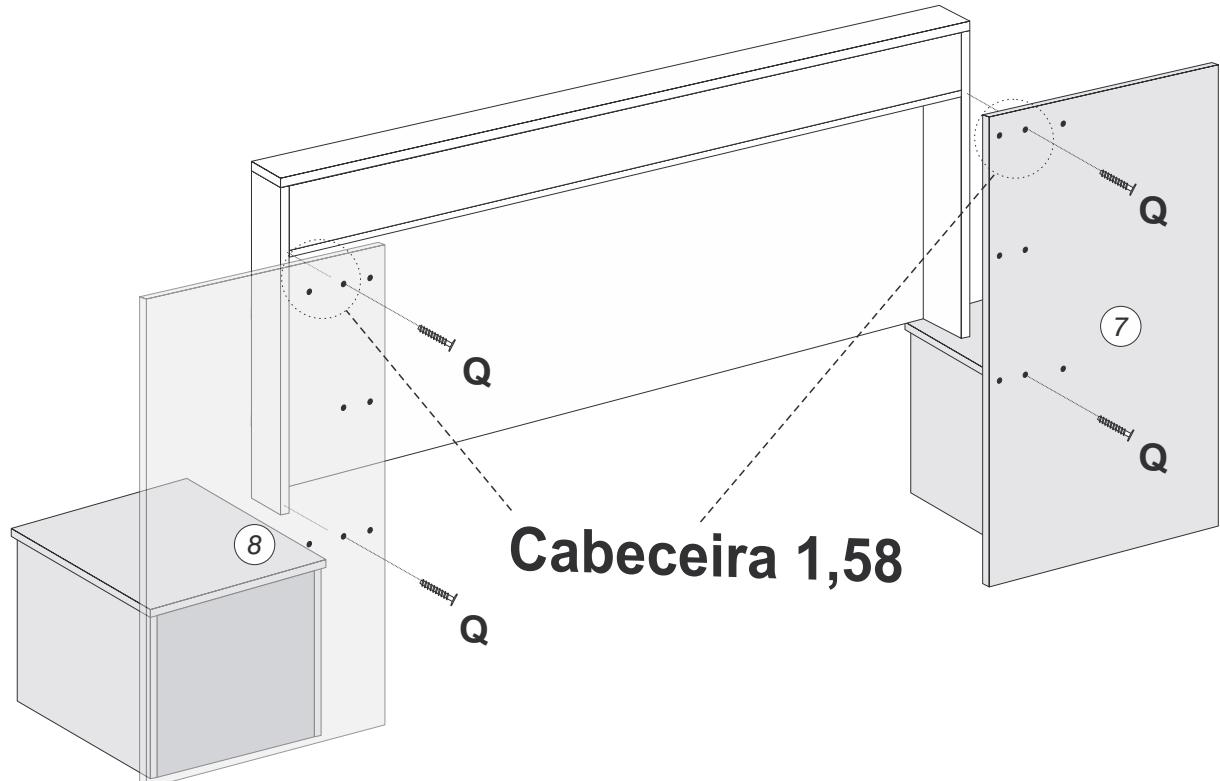

SR. MONTADOR, ANTES DE MONTAR VERIFICAR MEDIDA DO BOX COM CLIENTE.




9 FIXAÇÃO DOS CRIADOS MONTADOS NO PAINEL 1,38

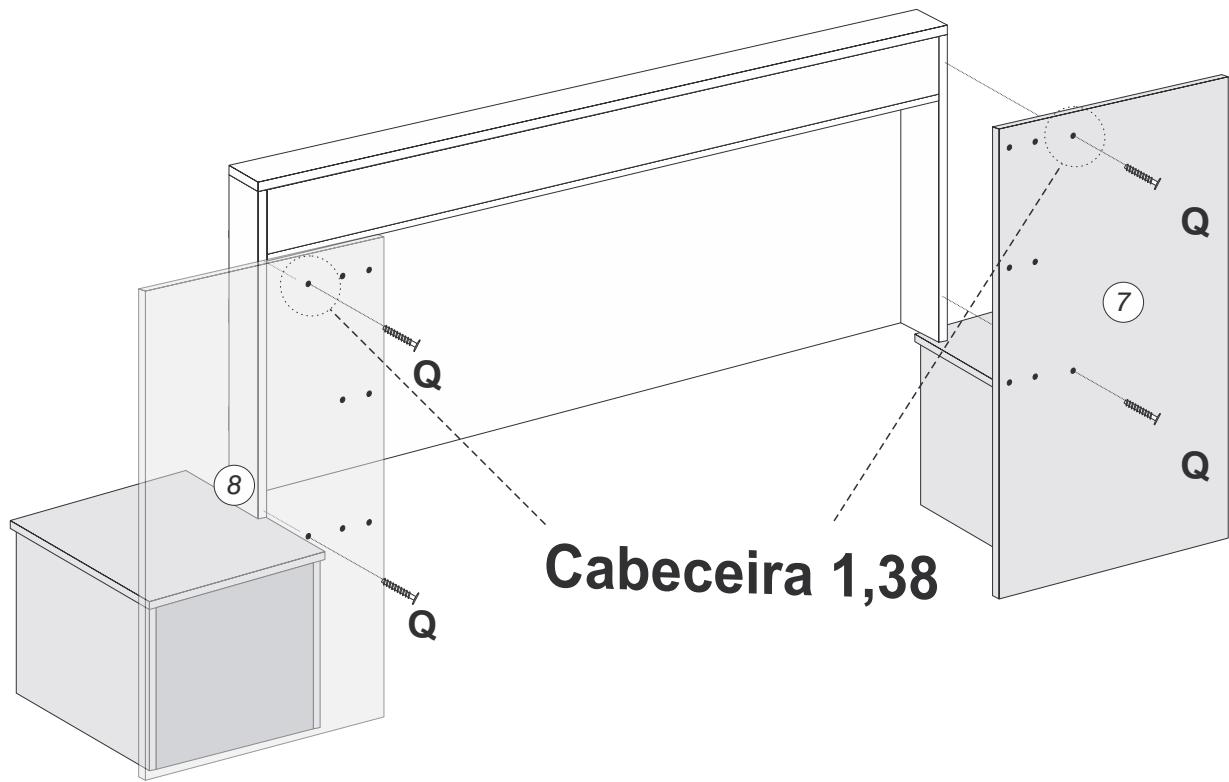

PARA MONTAGEM DO BOX NA
MEDIDA 1,38, UTILIZAR UMA BROCA
PARA VAZAR PRÉ FURADO MARCADO
NAS PEÇAS 7 e 8.



10 PAINEL MONTADO

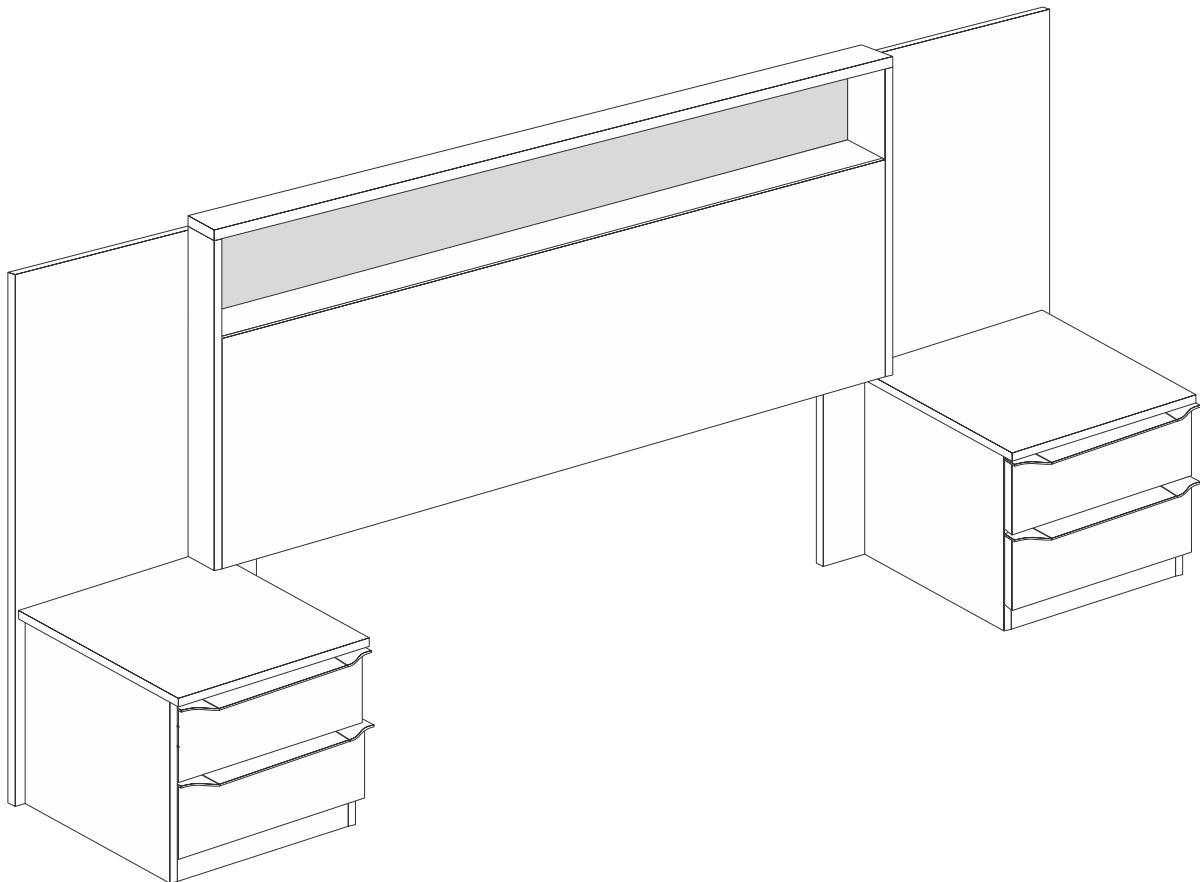

SR. MONTADOR, ANTES DE
MONTAR VERIFICAR MEDIDA
DO BOX COM CLIENTE.