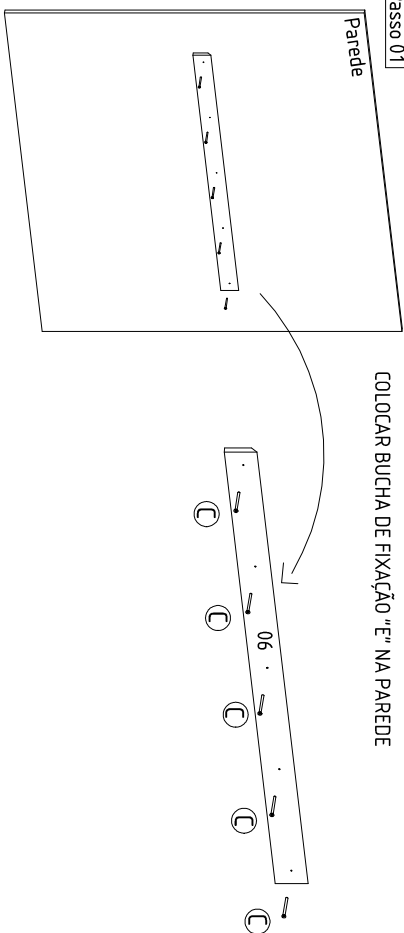


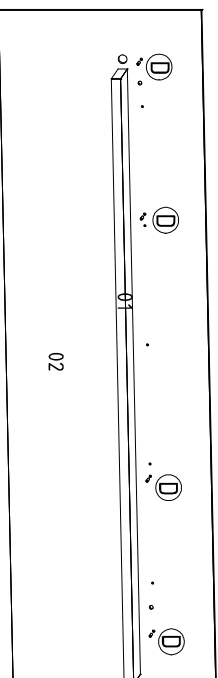

ESQUEMA DE MONTAGEM  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa de embalagem para forrar o chão na hora da montagem.  
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly.  
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.  
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600  
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-410 - Araçatuba - PR  
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br  
Site: www.colibrimoveis.com.br

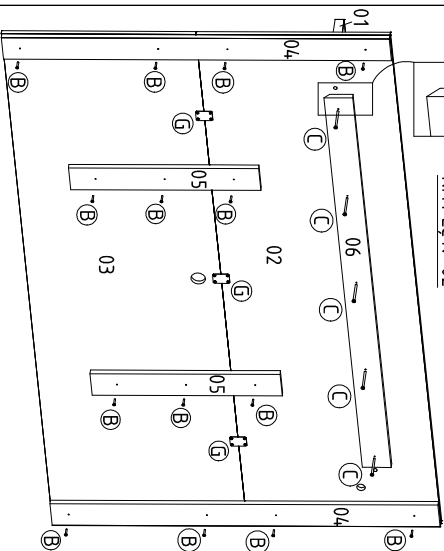

Passo 01  
COLOCAR BUCHA DE FIXAÇÃO "E" NA PAREDE


## Passo 02

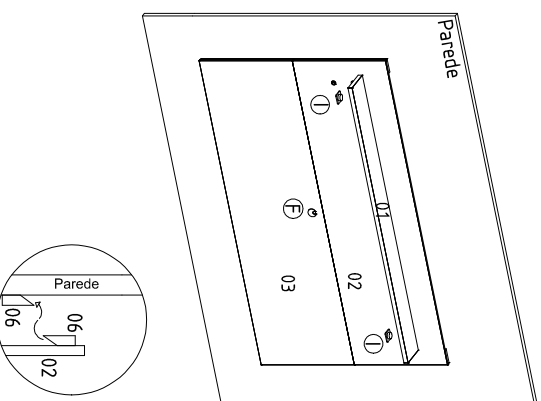


## Passo 03

Paraf. "C" (5,0\*70) irá fixar a peça 06, 02 e 01

PASSAR COLA "H"  
NO LADO MENOR DA  
PEÇA Nº 06 E COLAR  
NA PEÇ Nº 02


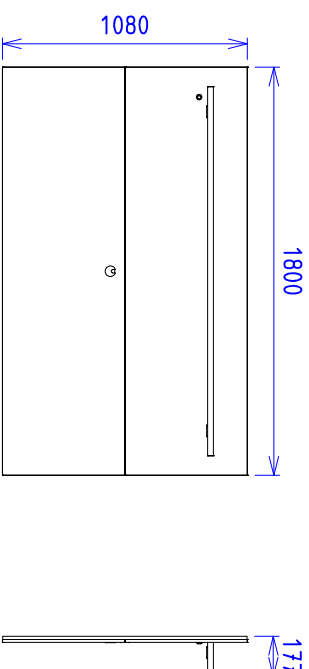
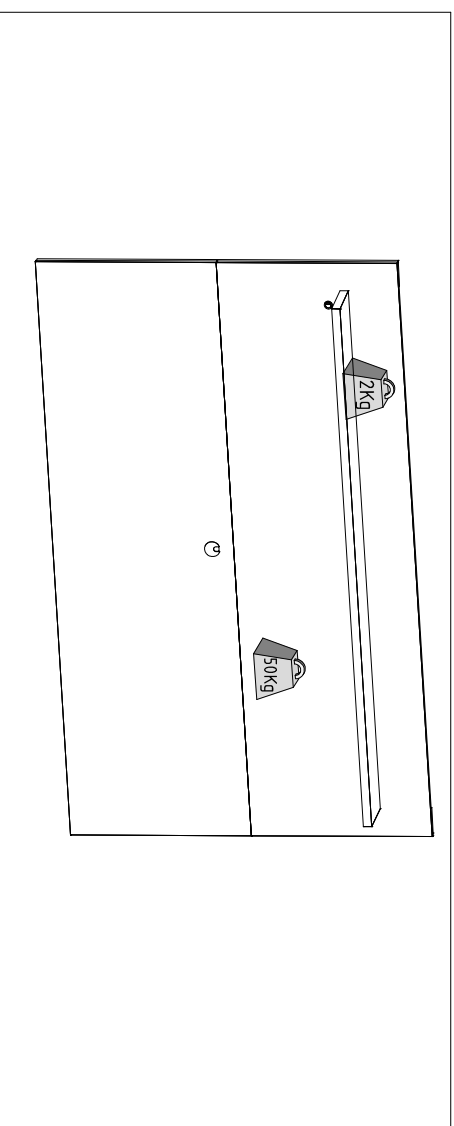
## Passo 04



| Cód. | Referência | Cor | Pecas            | Qt. | Medidas     | M.p. | Piece             | Pieza              |
|------|------------|-----|------------------|-----|-------------|------|-------------------|--------------------|
| 01   | 1625A0.001 | 690 | Prateleira       | 1   | 1626x150x25 | MDP  | Shelf             | Estante            |
| 02   | 1625A0.002 | 700 | Painel superior  | 1   | 1800x540x12 | MDP  | Top panel         | Pane mayor         |
| 03   | 1625A0.003 | 700 | Painel inferior  | 1   | 1800x540x12 | MDP  | Lower panel       | Panel por debajo   |
| 04   | 1625A0.004 | 700 | Travessa lateral | 2   | 1078x80x15  | MDP  | Side cross member | Travesaño lateral  |
| 05   | 1625A0.005 | 99  | Travessa central | 2   | 528x80x15   | MDP  | Central beam      | Travesaño central  |
| 06   | 1625A0.006 | 99  | Travessa fixação | 2   | 1362x80x15  | MDP  | Traverse fixation | Travesaño fijación |

Para pedidos de Assistência Técnica agrupar a Referência da Peça com o n° da Cor. Ex: 1625A0.001.690 (Prateleira na cor Off White)

| A                                                                    | B                                                                          | C                                                                       | D                                                             | E                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Parafuso 3,5 x 12, /<br>Screw 3,5 x 12, /<br>Tornillo 3,5 x 12, - 12 | Parafuso 4,0 x 25<br>Screw 4,0 x 25<br>Tornillo 4,0 x 25 - 14              | Parafuso 5,0 x 70mm /<br>Screw 5,0 x 70mm /<br>Tornillo 5,0 x 70mm - 10 | Cavilha 6 x 30 /<br>Dowel Pin 6 x 30 /<br>Clavija 6 x 30 - 04 | Bucha fixação 08 /<br>Fixing bushing /<br>Buje de fijación - 05 |
| Passa fio 40mm<br>Pass wire 40mm<br>Passer cable 40mm - 01           | Chapa retá 4 furos<br>Straight plate 4 holes<br>Placa recta 4 agujero - 03 | Cola / Glue / Pegamento - 01                                            | Luminária<br>Luminary<br>Luminaria - 01                       |                                                                 |



Produto montado - Comp: 1800mm / prof: 177mm / alt: 1080mm