


MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA PEDESTAL 3GAV. 1700X700

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		34
B1	BUCHA M6X10		6
B2	BATENTE L P/FECHADURA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		22
C2	CAVILHA METÁLICA 6X8		4
C10	CORREDIÇA TELESÓPICA		3
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		4
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F1	PUXADOR		3
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		22
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		22
P1	PARAFUSO 3,5X14		40
P2	P TARAFUSO 4,5X25		10
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		18
S1	SAPATAS M6X14		6
T1	SUPORTE PASTA SUSPENSA		2

VISTA EXPLODIDA

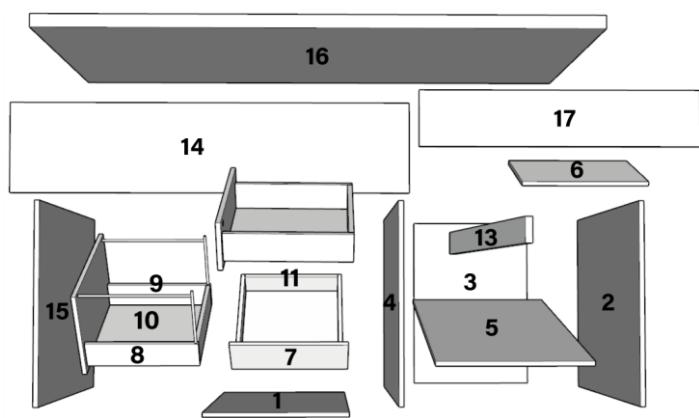


PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	BASE	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	COSTAS	1
4	LATERAL ESQUERDA	1
5	TAMPO GAVETEIRO	1
6	PRATELEIRA	1
7	FRENTE DA GAVETA	3
8	LATERAL DE GAV. DIREITA	3
9	LATERAL DA GAV .ESQUERDA	3
10	EUCAPLAC	3
11	FUNDO DA GAVETA	3
13	TRAVESSA	1
14	SAIA	1
15	PÉ PAINEL	1
16	TAMPO MESA	1
17	SAIA COMPLEMENTAR	1

PASSO 01

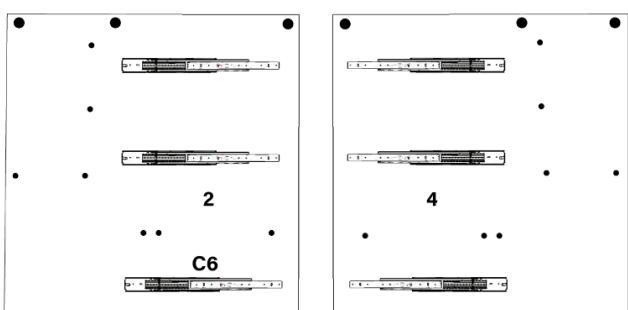


FIXAR CORREDIÇAS "C10" NAS LATERAIS "2" E "4"
USANDO PARAFUSO "P1".

PASSO 02

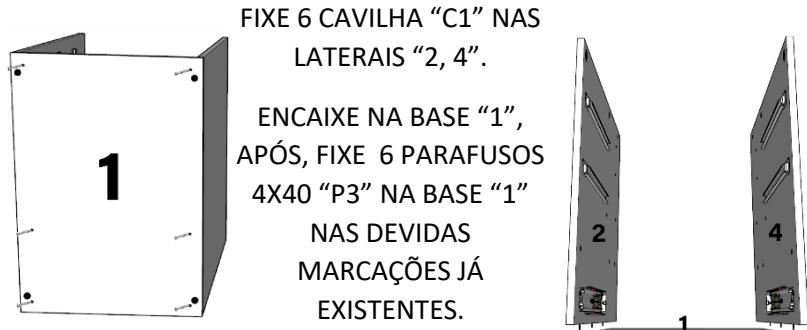

ASSIM, FIXE A BUCHA "B1" NA BASE "1" E DEPOIS USE SAPATA "S1".


PASSO 03

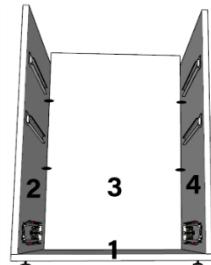

FIXAR COSTA
“3” NAS
LATERAIS “2, 4”
USANDO
CAVILHA DE
MADEIRA “C1”.




FIXAR HASTE
MINIFIX “M2”
NA PARTE
INTERNA DO
TAMPO “5”.



APÓS, FIXE NA PARTE EXTERNA HASTE “M2”
E ENCAIXE A TRAVESSA “13”.


FIXE O TAMBOR “M1” NA TRAVESSA “13”.

PASSO 05

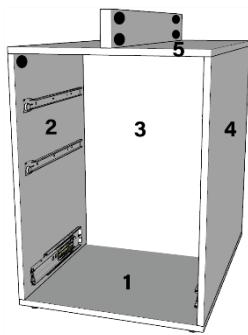


NAS FURAÇÕES
DAS LATERAIS “2,
4” FIXAR TAMBOR
“M1”.


FIXE A CAVILHA
METÁLICA “C2”
NAS LATERAIS “2,
4” E APÓS ENCAIXE
A PRATELEIRA “6”.

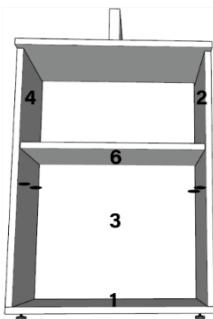

FIXAR LATERAIS “8, 9” NA
FRENTE “7”.

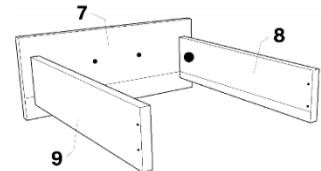

UTILIZE HASTE “M2” +
CAVILHAS “C1” NA
FRENTE DA GAVETA “7” E
TAMBORES “M1” NAS
LATERAIS “8, 9”.

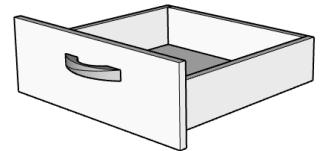

FIXAR PUXADOR “F1”
USANDO 2 PARAFUSOS
4,5X25 “P2”.


PASSO 07

ENCAIXAR EUACPLAC “11” NO FUNDO DA GAVETA.


FIXAR FUNDO “10” NAS LATERAIS “8, 9” UTILIZANDO
PARAFUSOS “P2”.

FIXAR CORREDIÇAS “C6” NAS LATERAIS “8, 9” UTILIZANDO
PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

FINALIZE COLANDO OS TAPA FUROS EM TODO O MÓVEL.

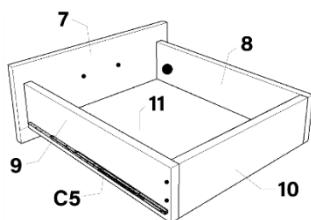

FIXE AS LATERAIS “8, 9” NA PEÇA “7”
USANDO HASTE “M2” + CAVILHA “C1” NA
FRENTE E TAMBOR “M1” NAS LATERAIS.

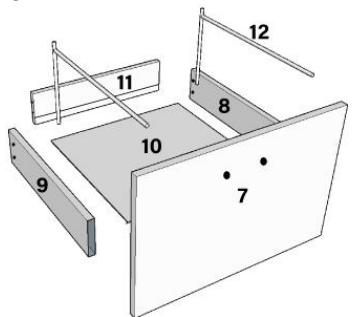

ENCAIXE O EUACPLAC “10”.

PARAFUSE AS CORREDIÇAS “C6” NAS
MARCAÇÕES DAS LATERAIS COM
PARAFUSO “P1”.

FIXE A PEÇA “11” ENTRE AS LATERAIS
COM PARAFUSO “P3” E ENCAIXE OS
SUPORTES “12”.


FIXAR PUXADOR “F1” USANDO 2
PARAFUSOS 4,5X25 “P2”.

PASSO 09


PARA FIXAR AS PEÇAS:

NA LATERAL “4” E NO PÉ
“15” USE HASTE MINIFIX.

NA SAIA “14” USE TAMBOR
“M1”.

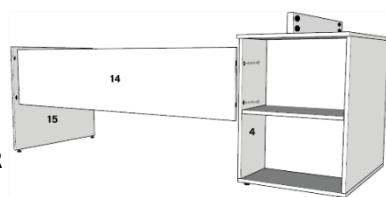

USE HASTE “M2” NO
TAMPO “16” E TAMBOR
“M1” NA TRAVESSA “13”
E NO PÉ “15” PARA FIXAR
AS PEÇAS.

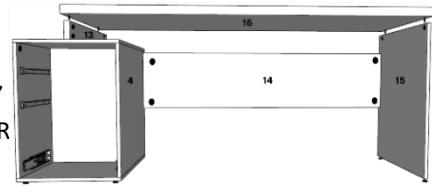

PASSO 11


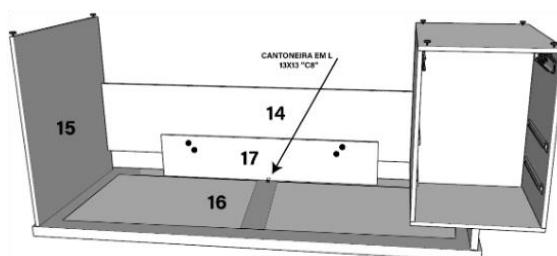


IMAGEM PRODUTO MONTADO



FIXAR SAIA “17” NA SAIA “14” USANDO PARAFUSOS “P2”.

FIXE CANTONEIRA “C8” ENTRE O TAMPO “16” E A SAIA “17”.

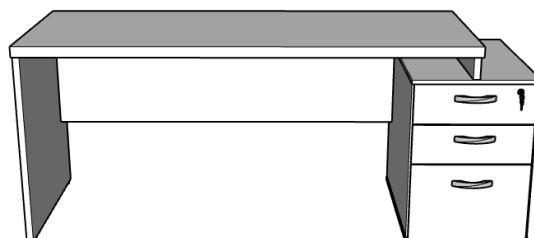

VÍDEO DE MONTAGEM