


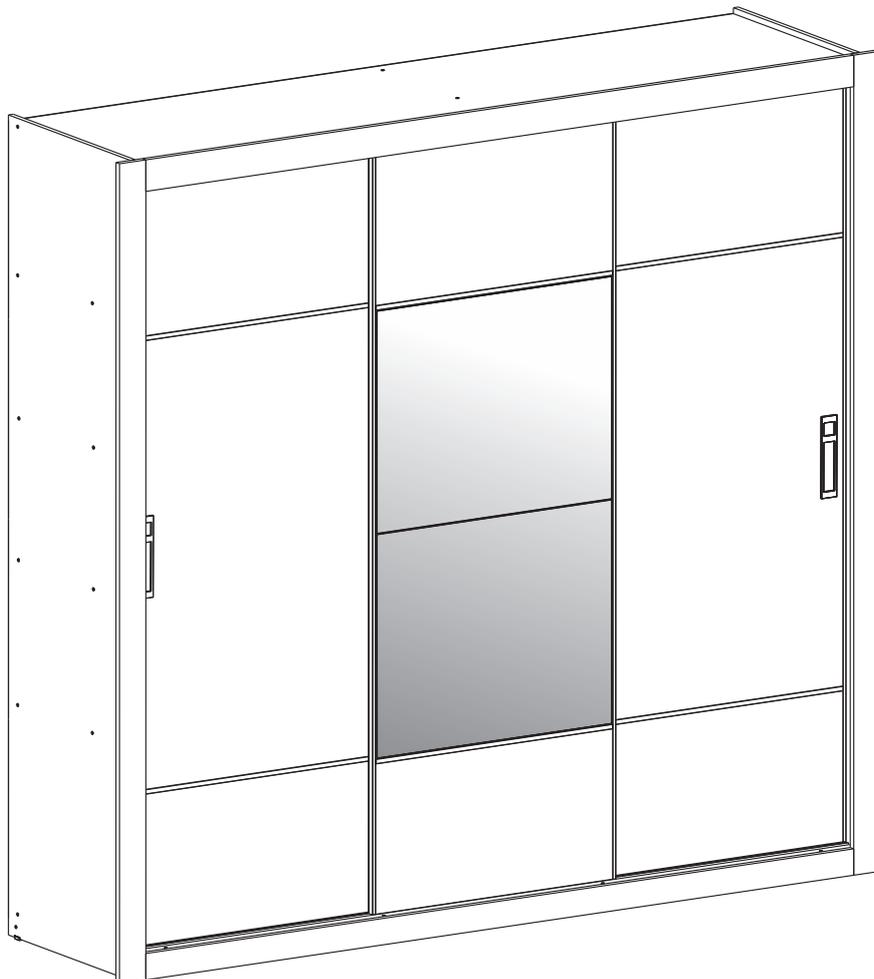

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO LOTSE 03PTS COM ESPELHOS

ALT. ROD.: 2,18 - ALT. PÉ: 2,25 - LARG.: 2,16 - PROF.: 0,52



PEÇAS POR VOLUME ROUPEIRO LOTSE 03PTS COM ESPELHOS

VOLUME 1 - CAIXA RODAPÉ

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
6	1958	TAMPO INF	1	2056	500	12
11	1974	TAMPO MALEIRO	1	2056	380	12
13	1957	TAMPO SUPERIOR	1	2056	500	12
3	1975	MOLDURA INFERIOR	1	2026	82	15
14	1965	MOLDURA SUPERIOR	1	2026	82	15
1	1964	PEÇA MAIOR RODAPÉ FRON/TRAS	2	2056	70	15
10	1960	PRATELEIRA REDUZIDA	1	677	200	12
23	1961	FRENTE GAVETA	4	627	150	12
22	1972	LATERAL GAVETA	8	350	100	12
24	1971	TRASEIRO GAVETA	4	578	90	12
2	1987	PEÇA MENOR RODAPE	2	465	70	15
21	4178	PERFIL H 2070 MM	4		2070	
18	4179	CABIDE 665 MM	2		665	
19	4197	CORREDIÇA 35 CM SLIN	4		350	
17	4182	TRILHO INFERIOR 2000 MM	1		2000	
16	4206	TRILHO SUPERIOR PLASTICO 2000 MM	1		2000	
29	4183	PERFIL ALUMINIO TESTEIRA 2040 MM	6		2040	
30	4184	PERFIL ALUMINIO ARREIMATE 678 MM	6		678	
33	6620	KIT FERRAGEM	1		-	

VOLUME 2 - CAIXA LATERAL

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
4	1954	LATERAL ESQUERDA	1	2180	500	12
5	1953	LATERAL DIREITA	1	2180	500	12
7	1955	DIVISORIA ESQUERDA	1	1661	380	12
8	2352	DIVISORIA DIREITA	1	1661	380	12
12	1973	DIVISÓRIA MALEIRO	1	398	380	12
20	1969	COSTA	5	2075	415	3
15	1962	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2	2180	65	15
9	1959	PRATELEIRA	5	677	378	12
25	1970	FUNDO GAVETA	4	602	357	3

VOLUME 3 - CAIXA PORTAS

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
28	2099	PAINEL PORTA S/FURO	1	1210	688	15
27	1967	PAINEL PORTA C/FURO	2	1210	688	15
26	1966	DETALHE PORTA	6	688	418	15

VOLUME 4 - CAIXA ESPELHOS

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
31	6505	ESPELHO	1 CX. C/2	670	594	2,5

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM

LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
A	4220		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRETO) *	L	6377		CONECTOR DE MONTAGEM
B	4221		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRATA) *	M	4199		CANTONEIRA 04 FUROS
C	4383		PARAF. 3,5x35	N	4198		SUORTE CABIDE
D	4384		PARAF. 3,5x25	O	4249		SAPATA PLÁSTICA
E	6533		PARAF. 3,5x16	P	4202		CAVILHA 06X30
F	4387		PARAF. 3,5x14 FLANG.	Q	4385		PREGO 10X10
G	4181		PARAF. 3,5x12 FLANG.	R	4386		SUORTE ANGULAR
H	4196		PARAF. 3,0x12	S	4201		TAPA FURO ADESIVO 15MM
I	4200		PARAF. 3,5x14	T	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM
J	6412		PARAF. 3,0x20	U	4180		ROLDANA PORTA
K	4207		PUXADOR				

* Utilizar os parafusos 4,0x45 PRATA somente no interior do Roupeiro, deixando os parafusos 4,0x45 PRETO para a parte externa do roupeiro (exceto quando a estrutura do roupeiro for todo branco, onde todos os parafusos 4,0x45 serão PRATA).


CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. Visite nosso site e conheça toda nossa Linha. (A 2ª via do Manual e o Vídeo de Montagem deste produto, estão disponíveis para download.


Acesse: www.cariocamoveis.com.br

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A opção de Pés de Plástico, não está incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de N°2 deste guia de montagem.



O Pé deverá ser fixado do Pé para a Lateral/Rodapé (de dentro para fora) com Paraf. 3,5x12 como mostra abaixo.



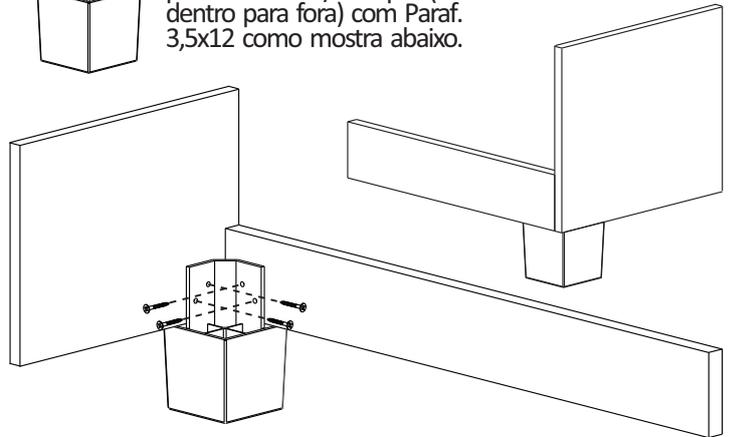


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM






* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

1

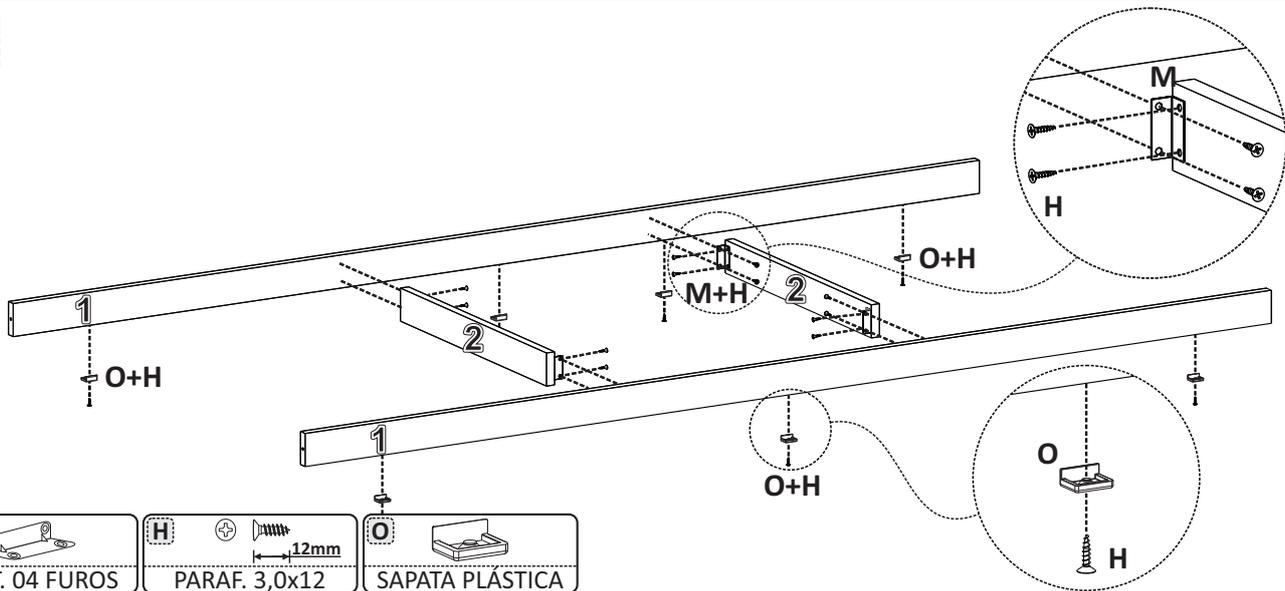


1 - Fixe a Peça Menor do Rodapé (Peça N°2) nas Peças Maiores do Rodapé Frontal/Traseiro (Peças N°1), utilizando Cantoneiras 04 Furos mais Parafusos 3,0x12mm. 2 - Coloque 3 Sapatas Plástica em cada Rodapé (Frontal e Traseiro), utilizando Parafusos 3,0x12mm. Fixe as Sapatas com as abas voltadas para dentro do Rodapé montado. Elas ficarão quase imperceptíveis.

2

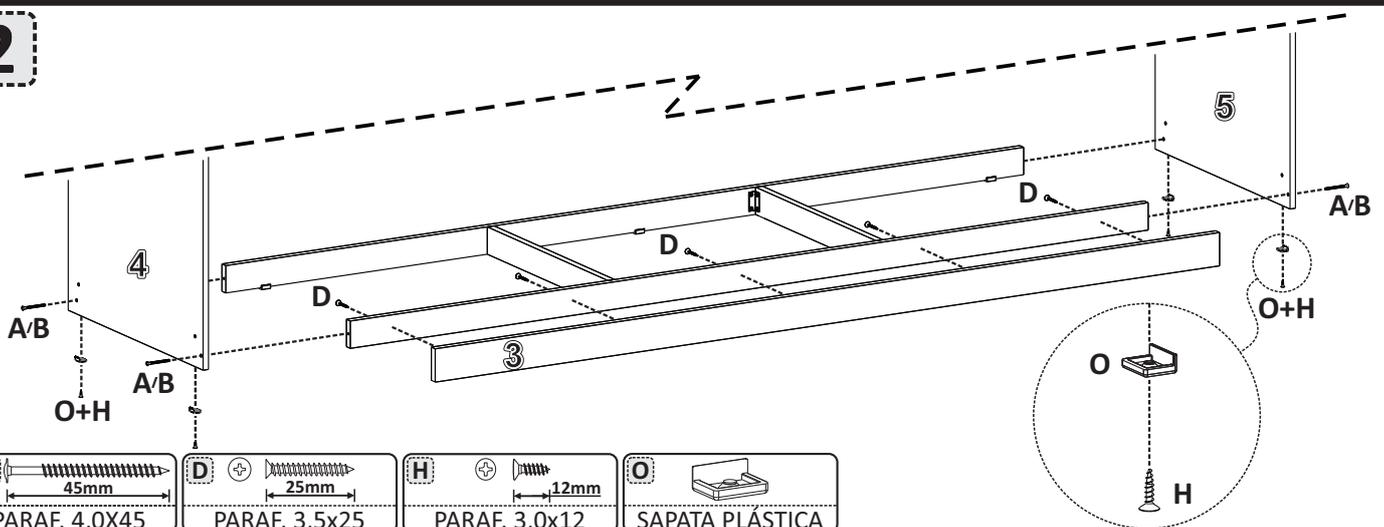



1 - Fixe a Moldura Inferior (Peça N°3) no Rodapé já montado utilizando parafusos 3,5x25mm (antes de fixar a Moldura Inferior, certifique-se que ela esteja centralizada, sobrando 15mm de cada lado). 2 - Antes de fixar as Laterais do Roupeiro no Rodapé, atente-se para as seguintes observações. OBS 01: Pelas Laterais possuírem marcações para os distanciadores, elas foram separadas em Lateral Direita (Peça N°5) e Lateral Esquerda (Peça N°4). Certifique-se que essas marcações ficarão voltadas para baixo e também para dentro do Roupeiro, onde adiante serão fixadas as Gavetas. OBS 02: Colocar as Sapatas Plástica nas Laterais do Roupeiro utilizando parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixar as Laterais Direita/Esquerda no Rodapé com Parafusos 4,0x45mm.

3

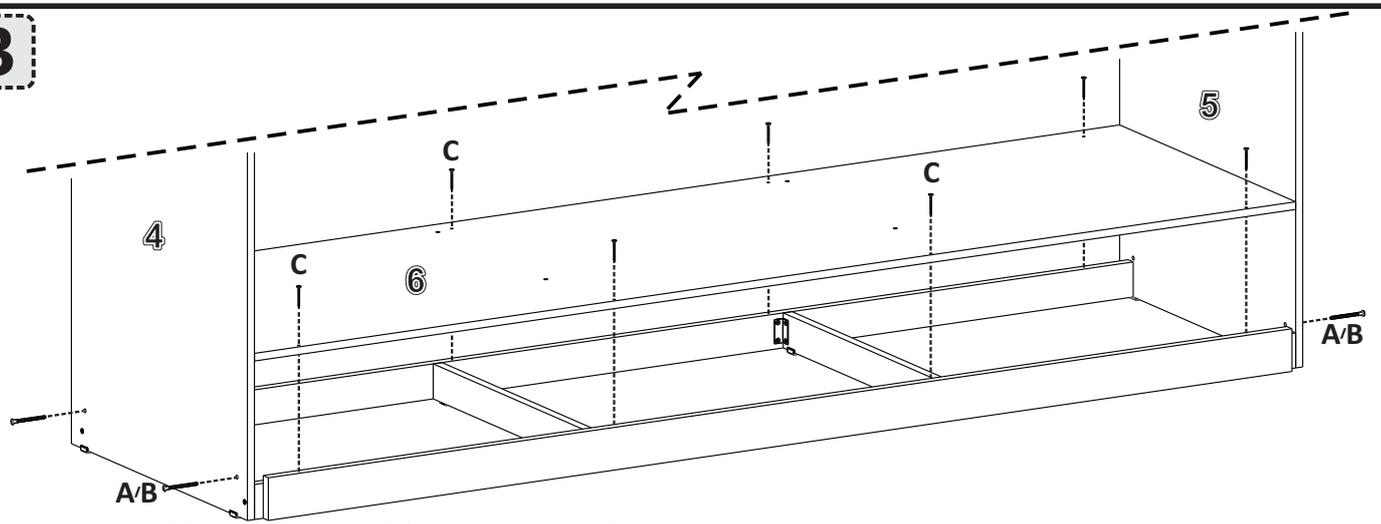


1 - Fixar o Tampo Inferior (Peça N°6) sobre o Rodapé utilizando Parafusos 3,5x35mm. Após fixar o Tampo Inferior, parafuse-o também nas Laterais Direita/Esquerda (Peças N° 4 e N°5) utilizando Parafusos 4,0x45mm. 2 - Cole os Tapa Furo Adesivos 15mm no Tampo Inferior sobre os Parafusos 3,5x35mm fixados anteriormente.

4

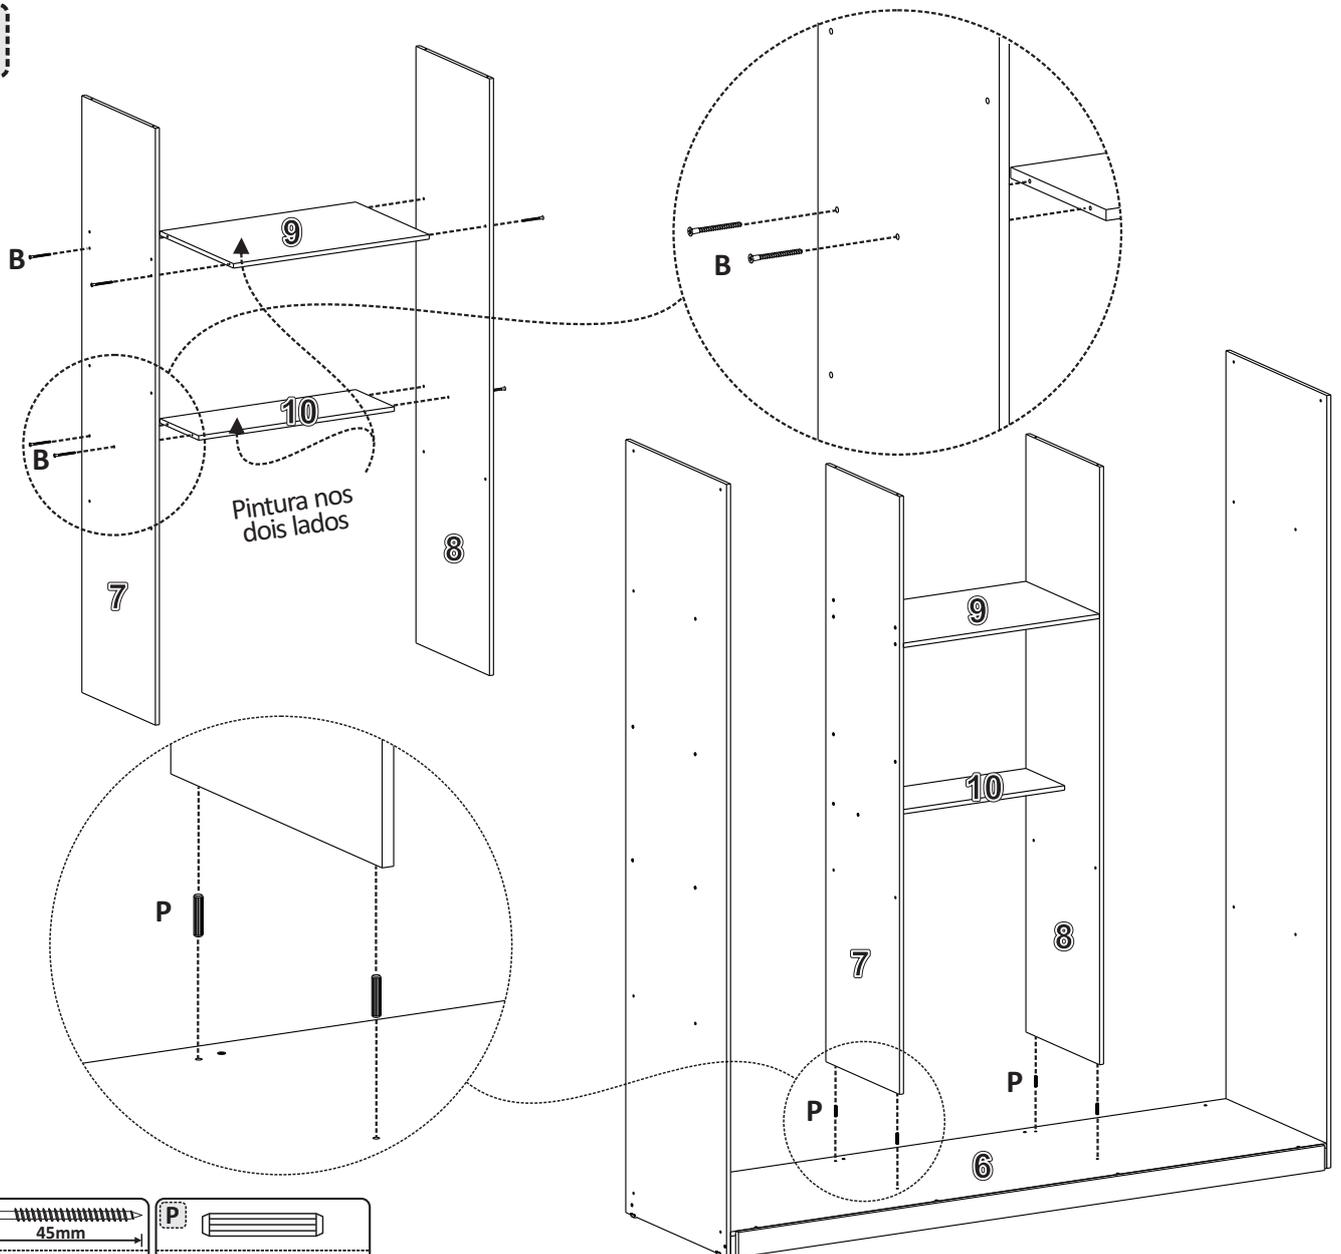


1 - Antes de começar a montagem desta fase, atente-se: as Divisórias Direita/Esquerda do Roupeiro (Peças N°7 e N°8), na parte superior possuem furos para parafusos (furação mais fina), e na parte inferior possuem furos para cavilhas (furação mais grossa). Certifique-se que a parte inferior ficará pra baixo. 2 - A seguir Fixe as Prateleiras (Peças N°9 e N°10: **Possuem pintura nos dois lados**) nas Divisórias do Roupeiro, utilizando Parafusos 4,0x45mm Prata (OBS: Faça esta montagem separado da montagem do Produto). 3 - Fixe a Estrutura montada no Tampo Inferior (Peça N°6) utilizando Cavilha 06x30mm.

5

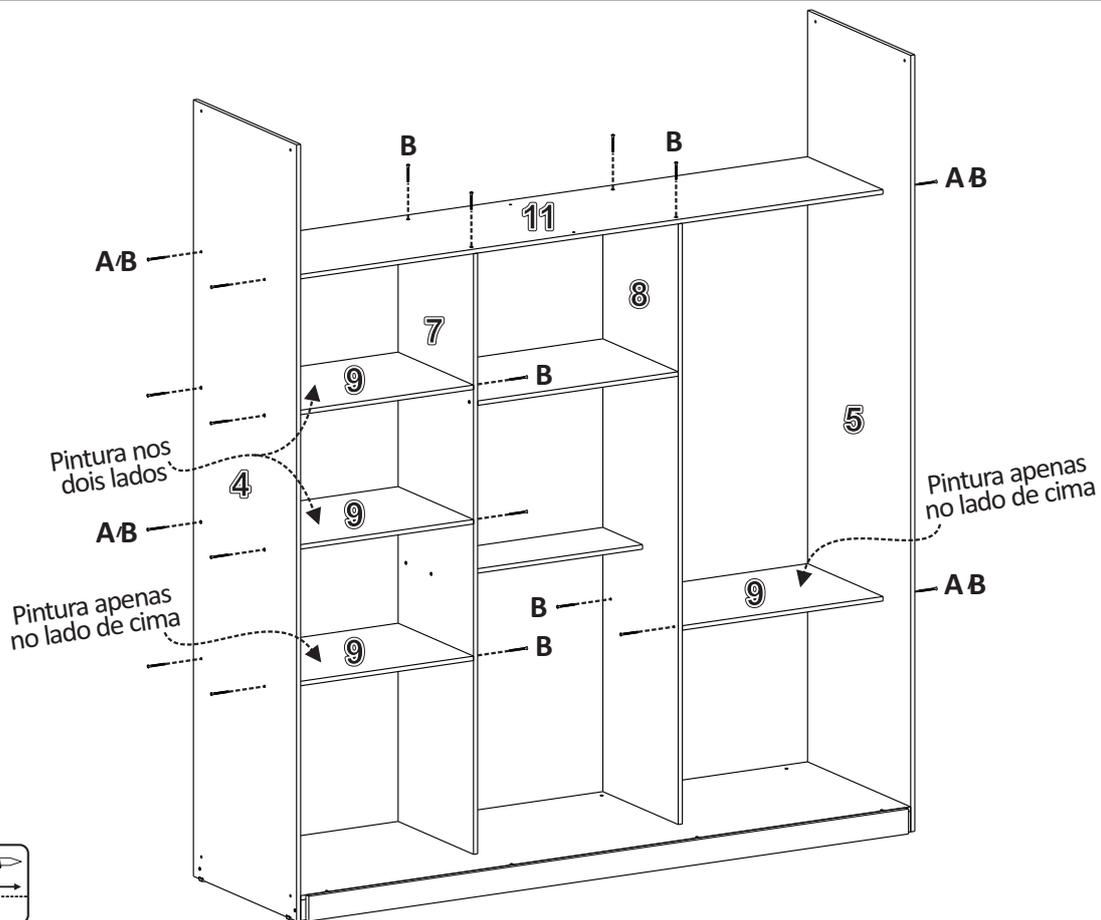


1 - Fixe o Tampo do Maleiro (Peça N°11) nas Divisórias Direita/Esquerda do Roupeiro (Peças N°7 e N°8) e nas Laterais Direita/Esquerda (Peças N°4 e N°5), utilizando Parafusos 4,0x45mm. 2 - Fixe as Prateleiras (Peças N°9) nas Divisórias Direita/Esquerda do Roupeiro e nas Laterais Direita/Esquerda, utilizando Parafusos 4,0x45mm. Obs: As Prateleiras com **pintura em apenas um lado**, são fixadas na parte de baixo (lado esquerdo e no lado direito), e as prateleiras com **pintura nos dois lados** são fixadas na parte superior (apenas no lado esquerdo), como mostra na Imagem acima.

6

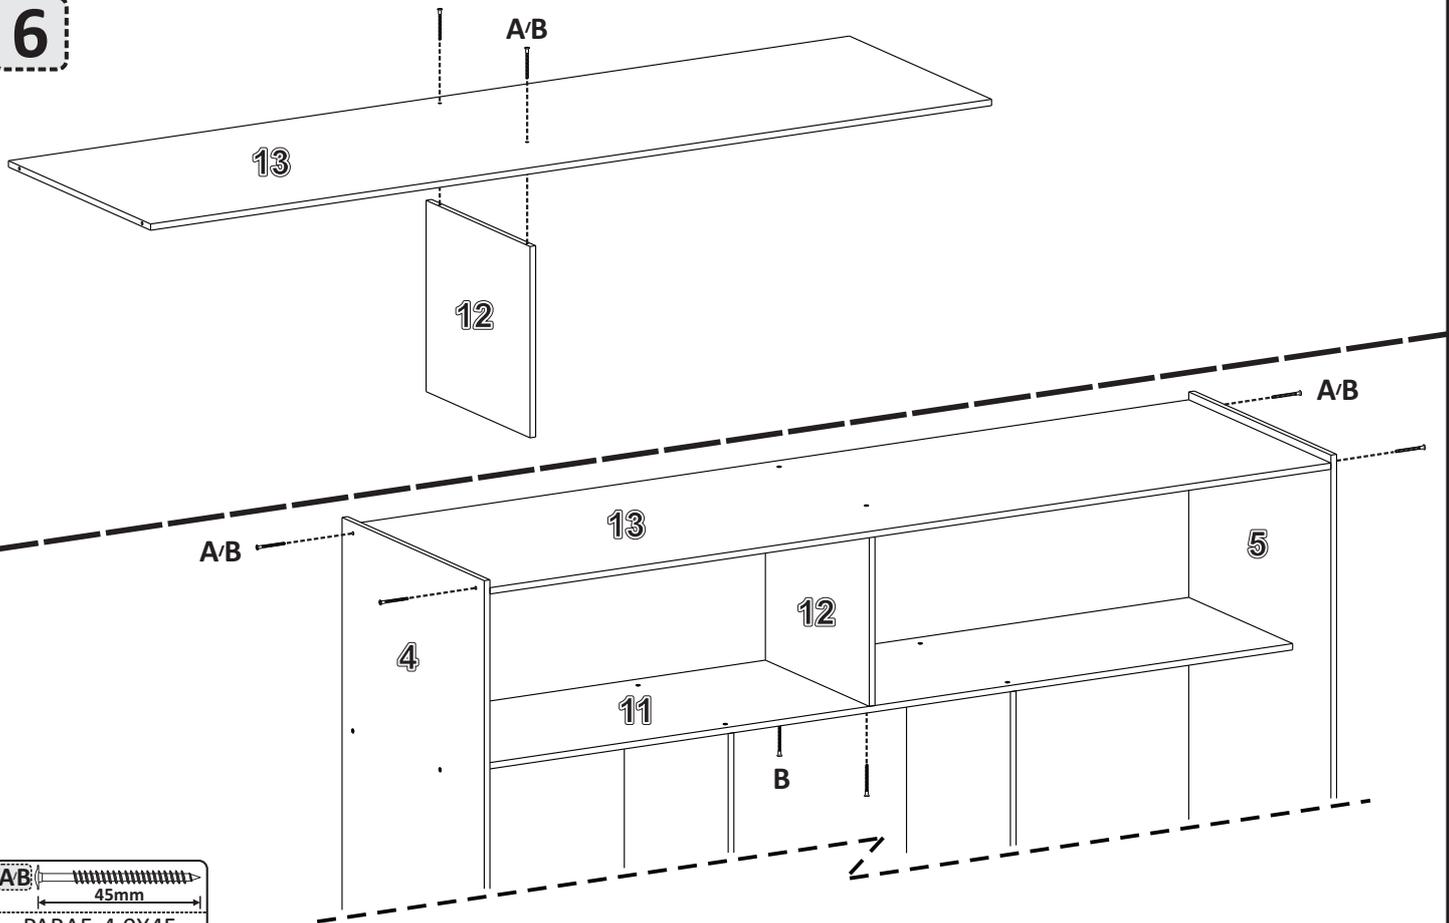

1 - Fixe o Tampo Superior (Peça N°13) na Divisória do Maleiro (Peça N°12) utilizando Parafusos 4,0x45mm (OBS: Faça esta montagem separado da montagem do Produto). 2 - Fixe a Estrutura montada no Tampo do Maleiro (Peça N°11) e nas Laterais Direita/Esquerda (Peças N°4 e N°5) utilizando Parafusos 4,0x45mm.

VISÃO FRONTAL

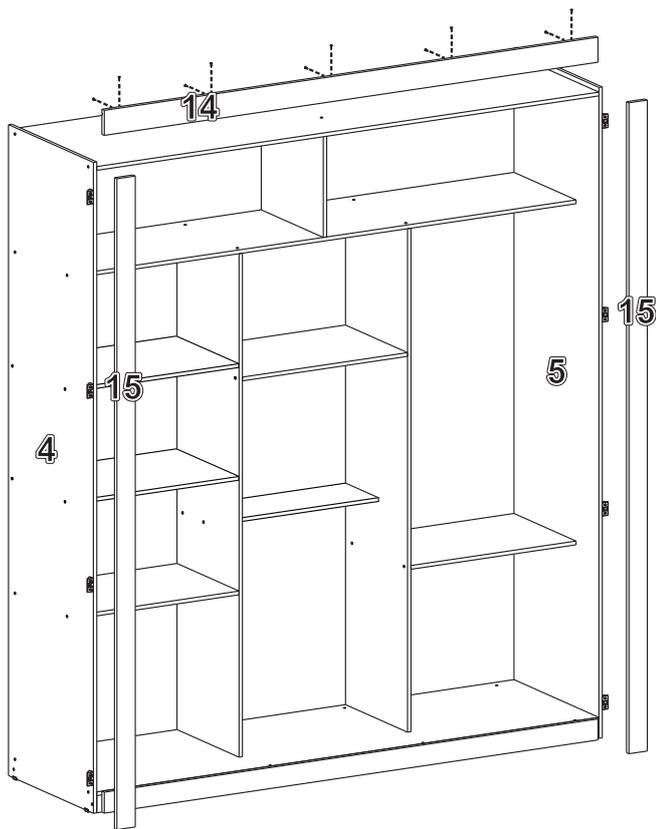

VISÃO TRASEIRA

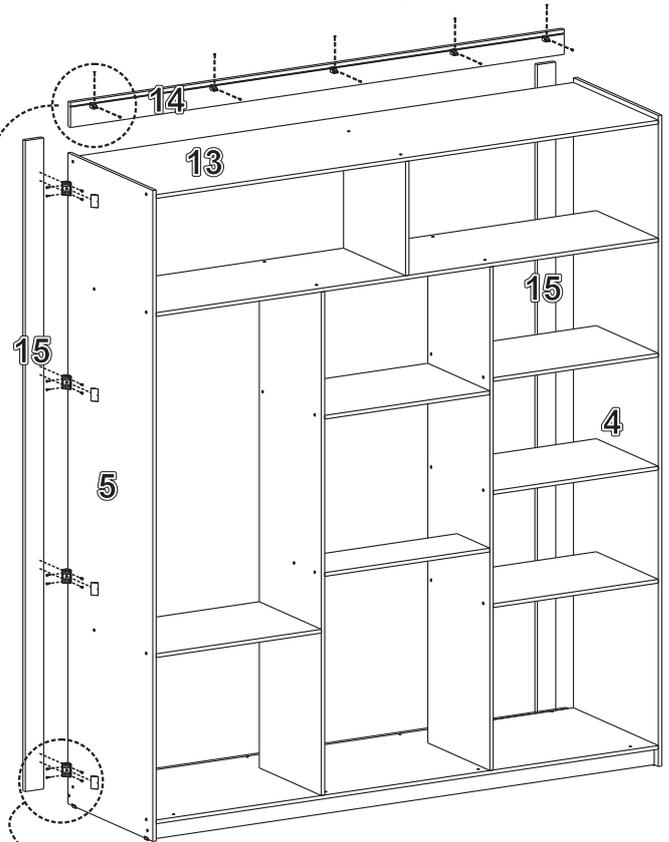


IMAGEM A






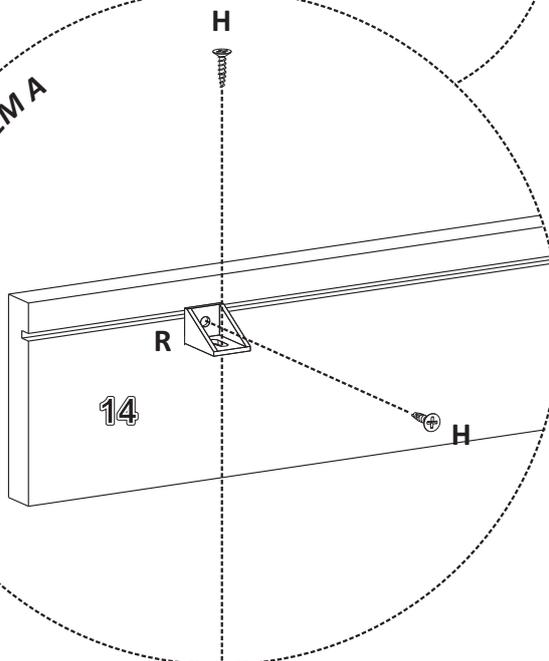


IMAGEM B

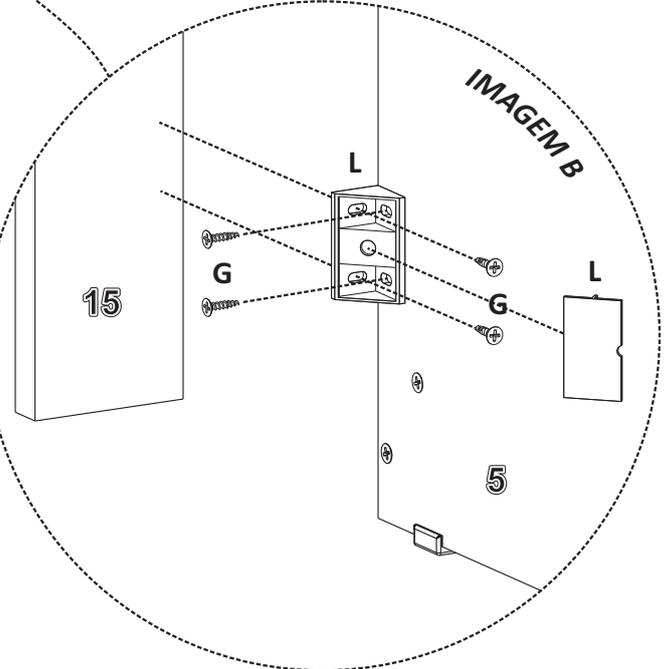


1 - Fixe os Suportes Angular na Moldura Superior (Peça Nº14), utilizando Parafusos 3,0x12mm como mostra a Imagem A. Em Seguida Posicione a Moldura Superior juntamente com os Suportes Angular fixado anteriormente, no Tampo Superior (Peça Nº13) e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm (Obs: É importante que a Moldura fique bem centralizada, sobre 15mm para cada lado). 2 - Fixe os Conectores de Montagem na parte de fora das Laterais Direita/Esquerda (Peças Nº4 e Nº5) utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado, como mostra a Imagem B. Em seguida posicione os Encabeçamentos Laterais (Peças Nº15) e fixe-os nos Conectores utilizando Parafusos 3,5x12mm (Obs: São 4 Conectores de Montagem para cada Encabeçamento Lateral).

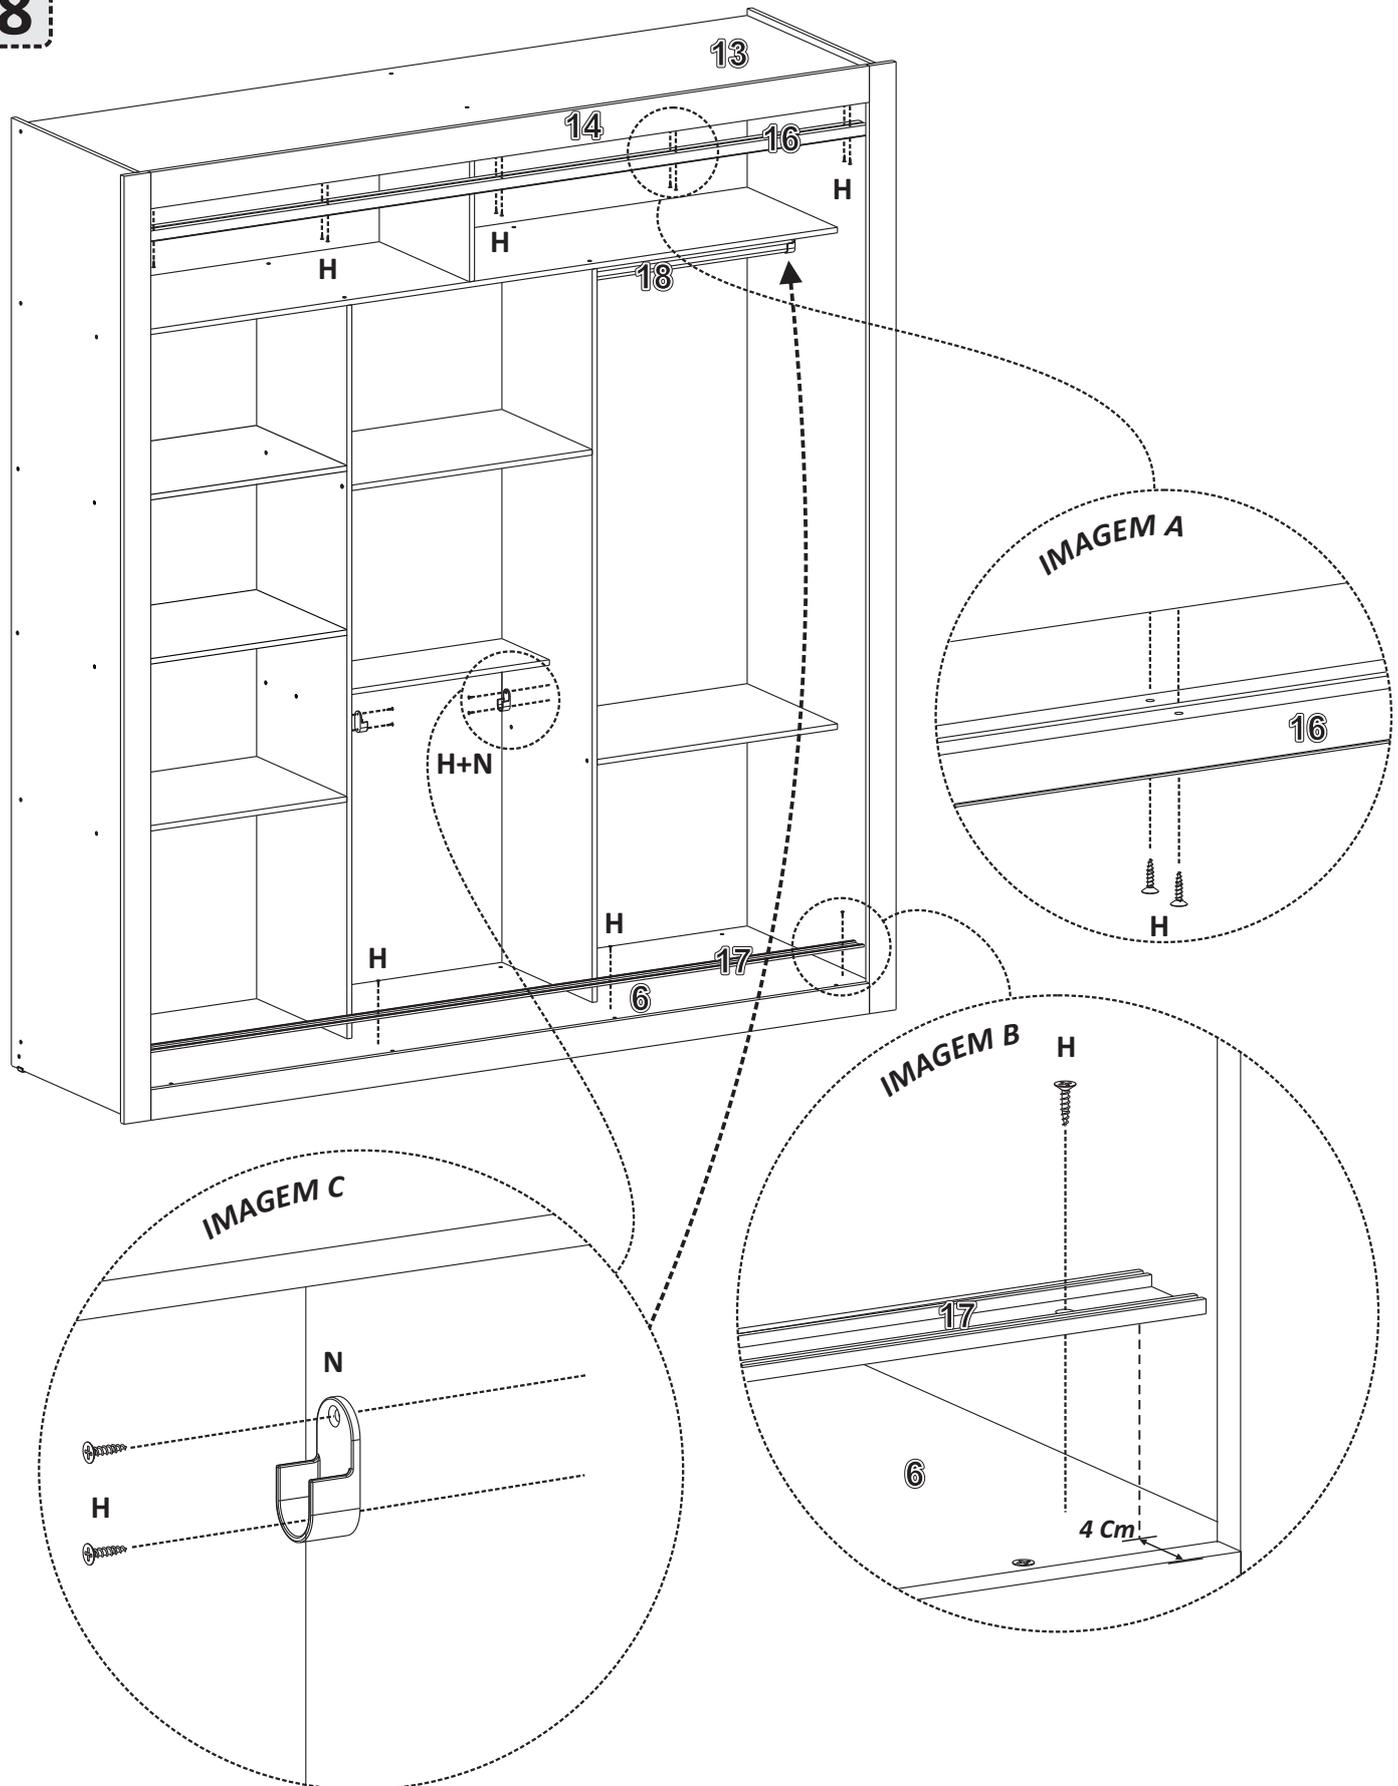

1 - Posicione o Trilho Superior (Peça Nº16), de baixo para cima, no Tampo Superior (Peça Nº13) distanciando 5mm da parte de dentro da Moldura Superior (Peça Nº14). Fixe-o de baixo para cima utilizando Parafusos 3,0x12mm como mostra a Imagem A. 2 - Fixe o Trilho Inferior (Peça Nº17) no Tampo Inferior (Peça Nº6) utilizando Parafusos 3,0x12mm, como mostra a Imagem B (Obs: O Trilho Inferior, é colocado a 4 cm da parte de fora do Roupeiro). 3 - Fixe o Suporte Cabide com Parafusos 3,0x12mm, sempre no meio da peça, como mostra a Imagem C. Altura para fixação fica de acordo com a necessidade do cliente ou 4,5Cm medindo de cima para baixo. (OBS: Este roupeiro é composto por duas estruturas de cabideiro, uma localizada na repartição central e a outra no lado direito. Ver Montagem acima).

9

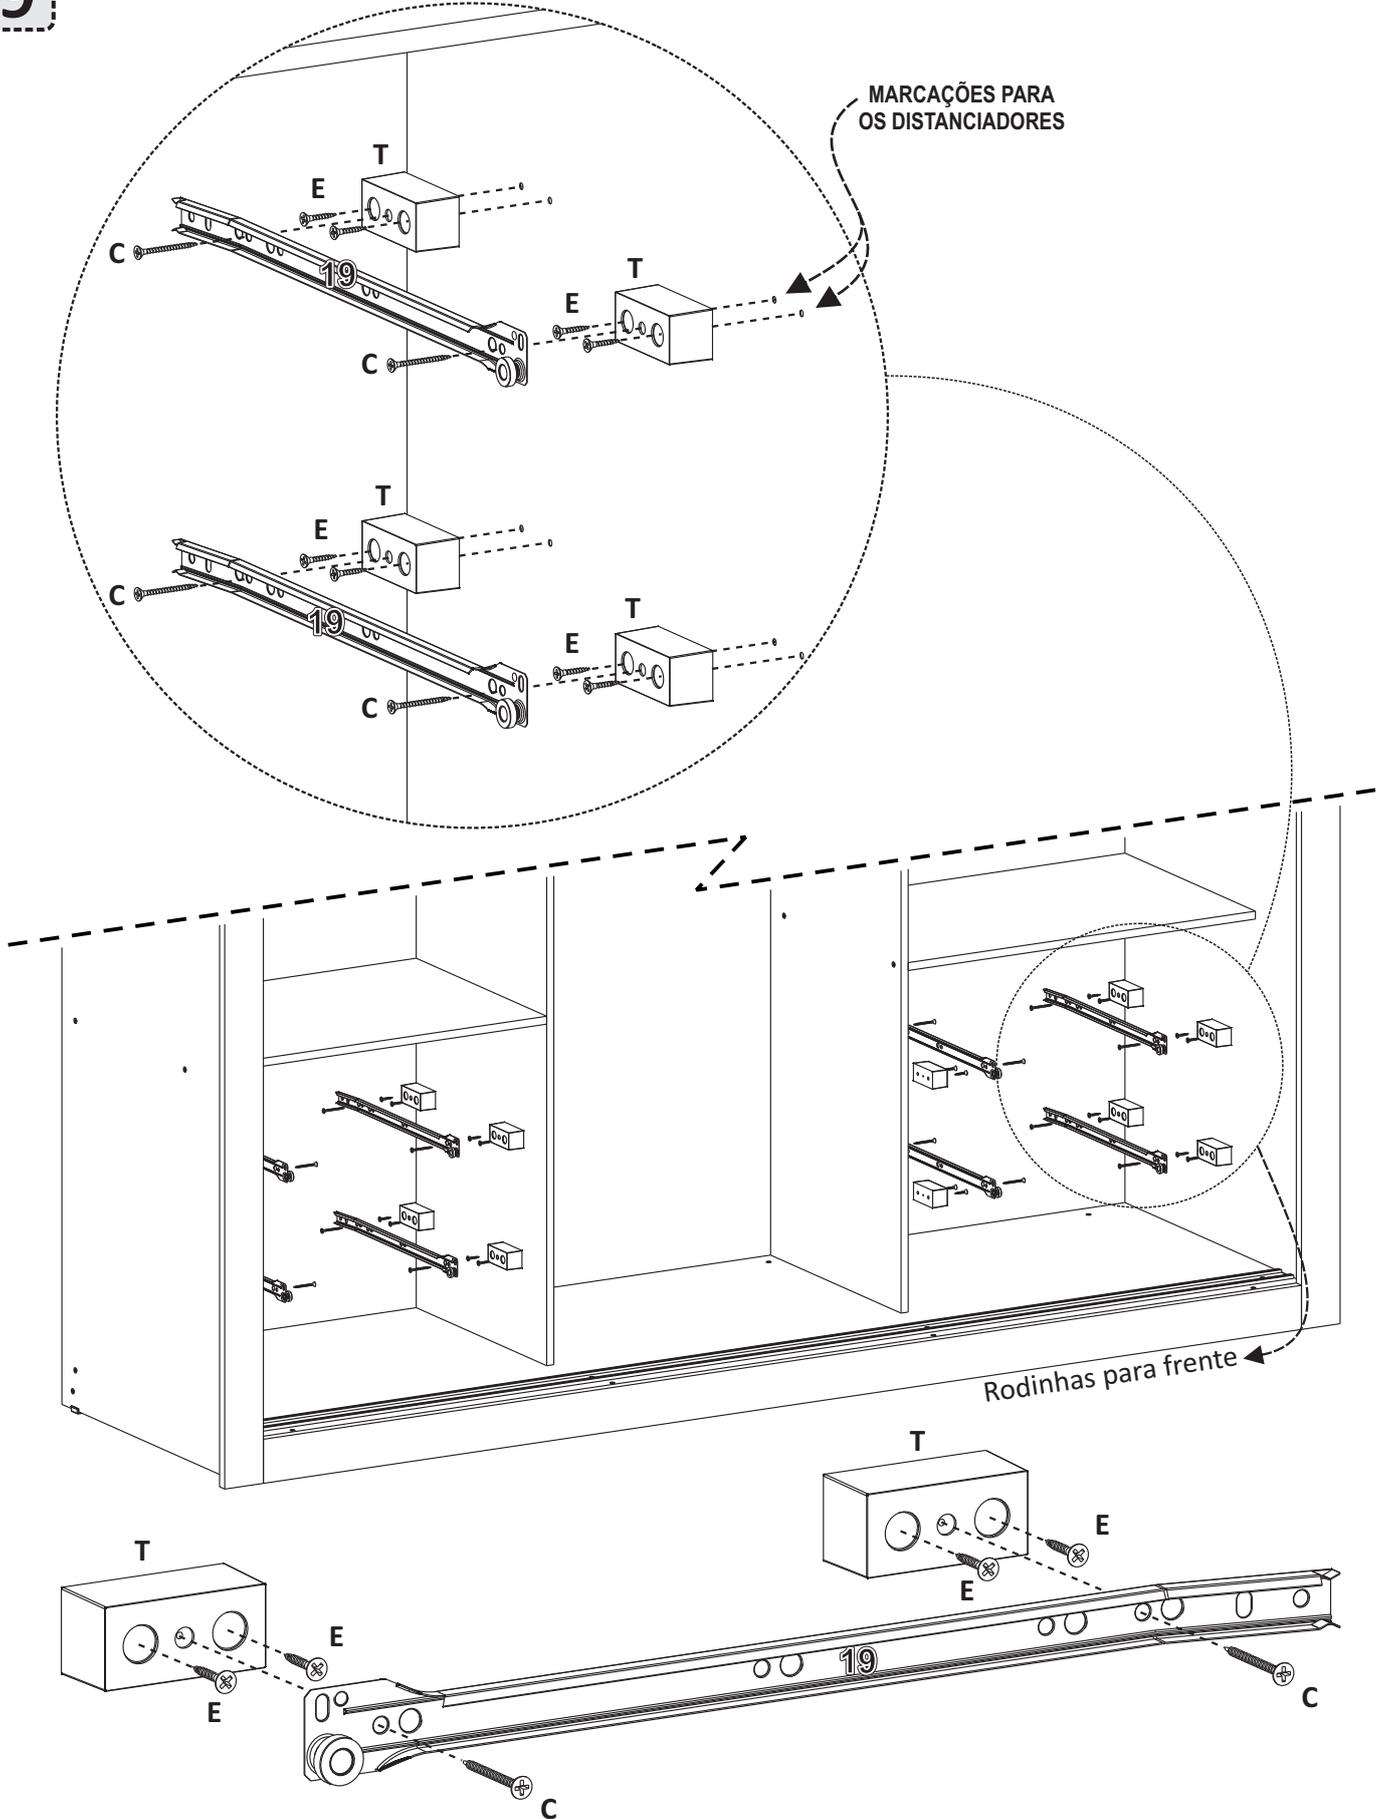



MARCAÇÕES PARA OS DISTANCIADORES

Rodinhas para frente

<p>C \oplus 35mm PARAF. 3,5x35</p>	<p>E \oplus 16mm PARAF. 3,5x16</p>	<p>T \oplus DISTANCIADOR</p>
---	---	---


1 - (Observação: Cada pacote de corredeiras, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem). Antes de fixar os Distanciadores Plástico, observe as marcações (pequenos furos) nas Laterais e nas Divisórias do Roupeiro, onde deverão ser parafusados os Distanciadores. Fixar os Distanciadores nas Laterais e Divisórias utilizando parafusos 3,5x16mm. 2 - Fixar as Corredeiras Metálica nos Distanciadores Plástico utilizando Parafusos 3,5x35mm (Observação - Utilize os furos menores das corredeiras).



10

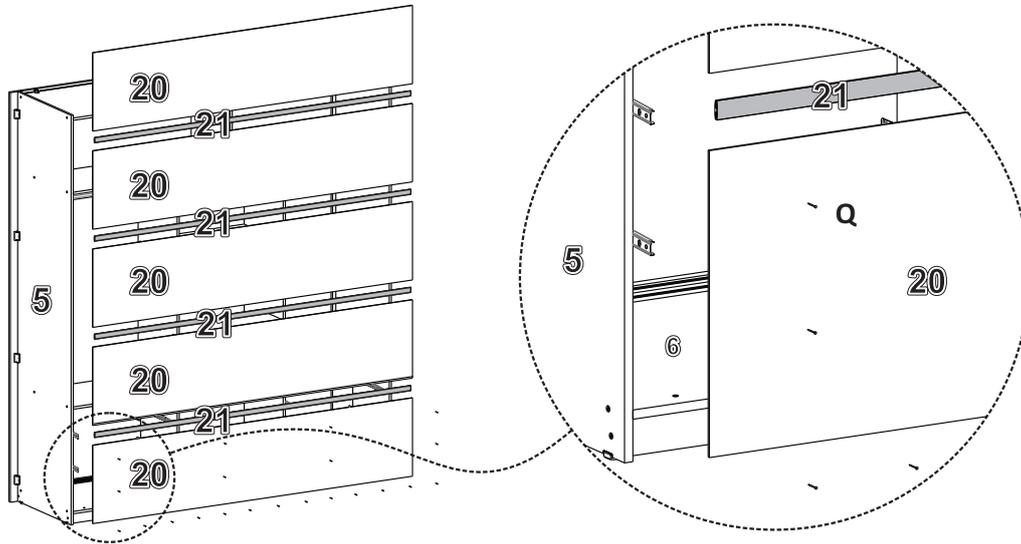


1 - Fixe as Costas (Peças Nº20) utilizando Pregos 10x10 (OBS: **A** - Entre uma Costa e outra, utilize o Perfil H (Peça Nº21) para unir. **B** - A montagem das Costas e feita de baixo para cima. Use o Tampo Inferior (Peça Nº6) como referência. As Costas não podem passar do Tampo e nem das Laterais Dir./Esq. (Peças Nº5 e Nº4). **C** - Fique atento ao fixar as Costas. elas deverão estar no mesmo esquadro.

11

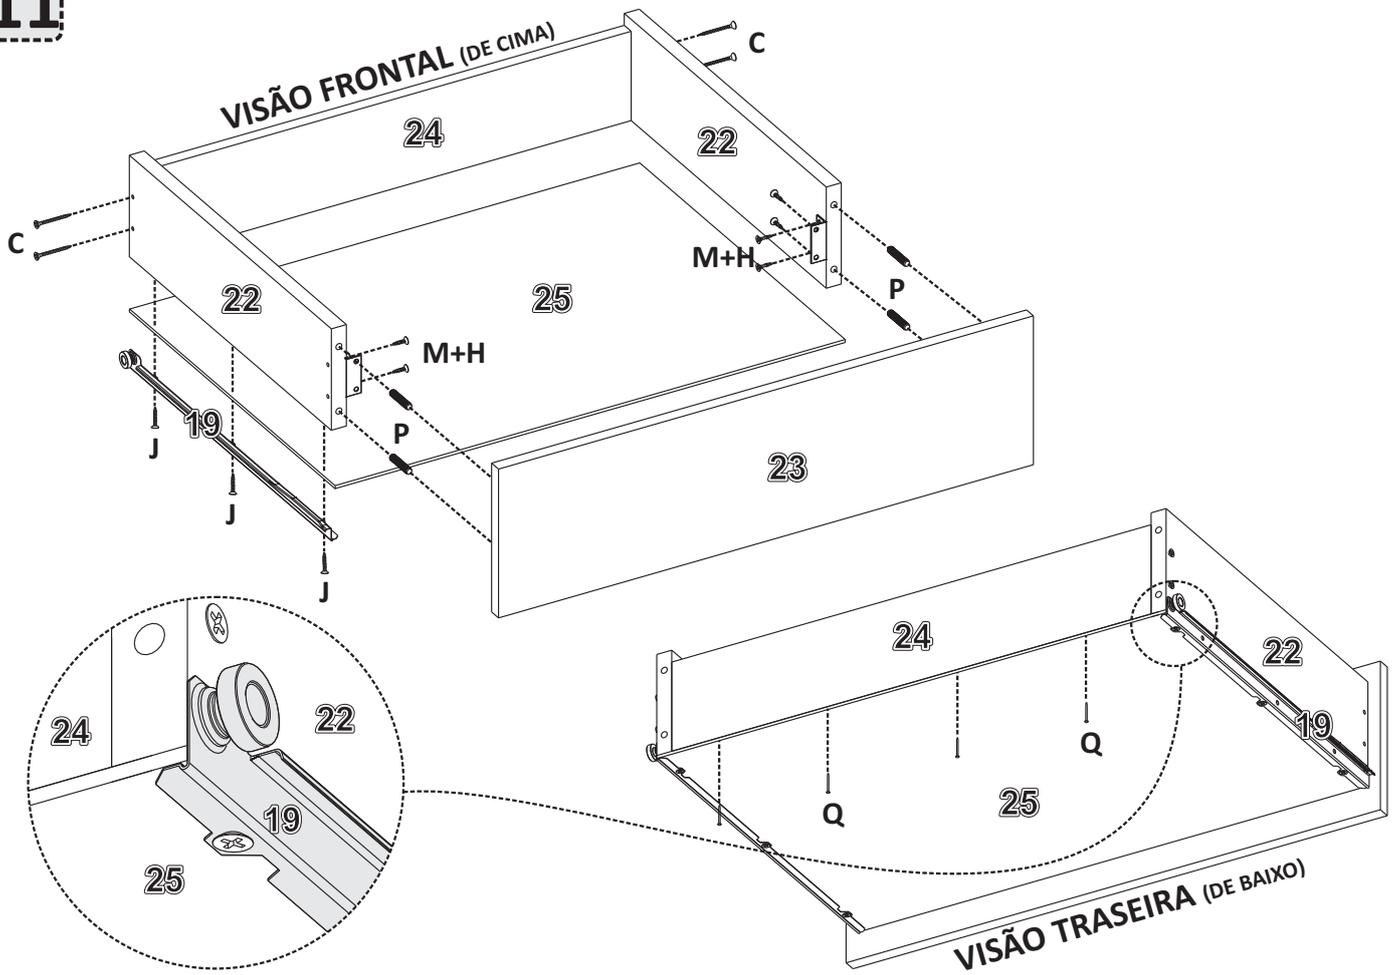

C  35mm PARAF. 3,5x35	H  12mm PARAF. 3,0x12	J  20mm PARAF. 3,0x20	M  CANT. 04 FUROS	P  CAVILHA 08X30	Q  PREGO 10X10
--	--	--	--	--	---

1 - Para cada gaveta, separe 2 Laterais de Gaveta (Peças Nº22), 1 Traseiro de Gaveta (Peça Nº24), 1 Fundo de Gaveta (Peça Nº25), 1 Frente de Gaveta (Peça Nº23) e as Corrediças para o lado direito mais lado esquerdo (Peças Nº19). São no total de 4 gavetas. Inicie fixando as Cantoneiras 4 Furos nas Laterais de Gaveta, utilizando parafusos 3,0x12mm e colocando as Cavilhas 6x30mm, somente na frente das Laterais. 2 - Encaixe as Laterais com as cavilhas 6x30mm já fixadas, na Frente de Gaveta. em seguida fixe as Cantoneiras com Parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixe o Traseiro de Gaveta nas Laterais utilizando Parafusos 3,5x35mm. 4 - Separe as Corrediças de cada lado corretamente (esquerda e direita). Observação: Cada pacote de corrediças, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e para o lado esquerdo da montagem. Posicione o Fundo de Gaveta de modo que fique bem encaixado na Frente de Gaveta, e também no esquadro correto, e então fixe as Corrediças no Fundo com as Laterais de Gavetas utilizando Parafusos 3,0x20mm (as rodinhas ficam posicionadas para trás). 5 - Pregue 4 Pregos 10x10mm no Fundo de Gaveta para o Traseiro.

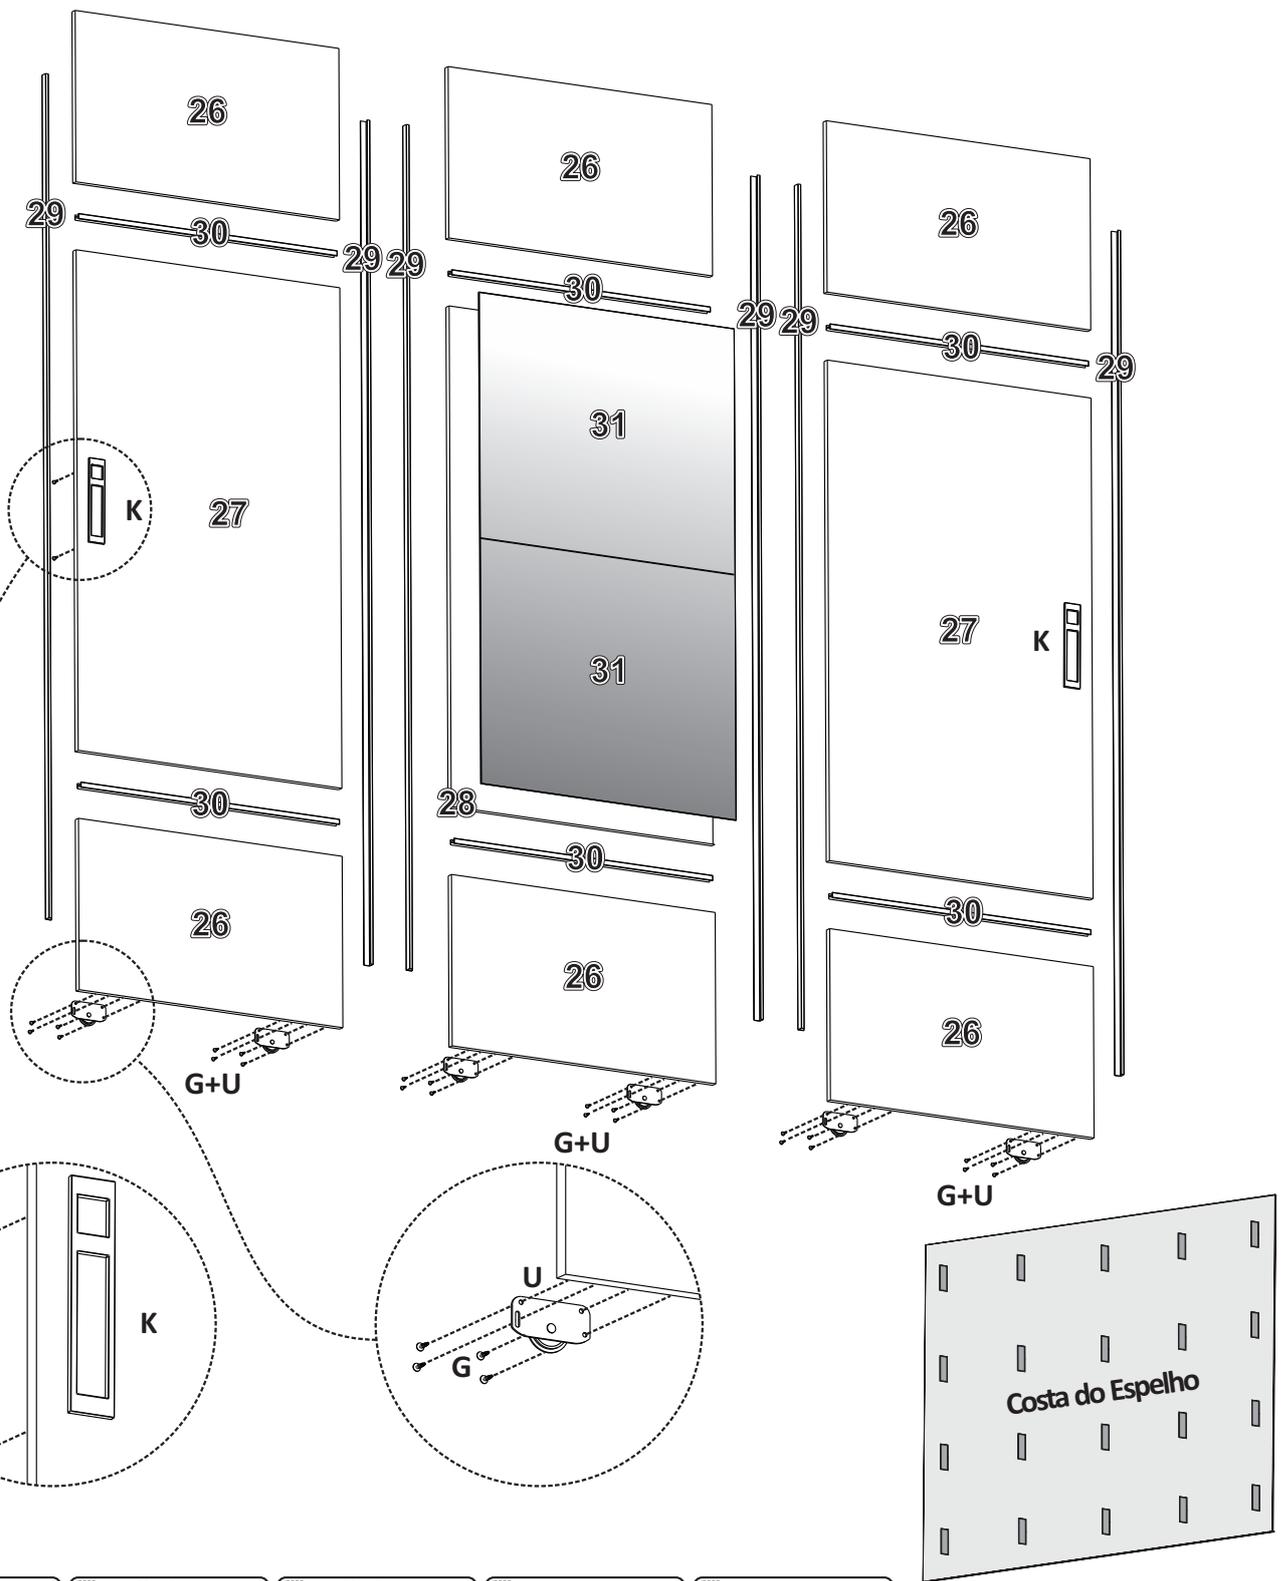

F 14mm PAR. 3,5X14 FLAG.	G 12mm PARAF. 3,5X12	H 12mm PARAF. 3,0X12	K PUXADOR	U ROLDANA
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

1 - Antes de começar, separe o Painel da Porta Central (Peça Nº28) dos Painéis das Portas Laterais (Peças Nº27). Diferença: Os Painéis das Portas Laterais possuem furos para Puxadores. **2** - Para a Montagem das Portas, utilize o passo-a-passo a seguir nas três Portas. Em uma superfície lisa e forrada para não arranhar ou danificar as peças (em todas as peças a seguir: Frente virada para o chão e Costas para cima. Monte as Portas sempre de baixo para cima), use um Perfil Alumínio Testeira (Peça Nº29) e posicione um Detalhe da Porta Central (Peça Nº26) faceando com a parte de baixo do Perfil de Alumínio e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm. Encaixe o Perfil Alumínio Arremate (Peça Nº30) sobre o Detalhe da Porta fixado anteriormente. Em seguida posicione o Painel da Porta sobre o Perfil arremate e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm. Encaixe mais um Perfil Arremate sobre o Painel da Porta e por fim, Posicione o último Detalhe da Porta e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm. **3** - Gire 180° Graus uma das Portas Laterais, para se ter Porta Lateral esquerda e Porta Lateral Direita. Fixe os Puxadores utilizando Parafusos 3,5x14mm Flangeado. **4** - As Roldanas são fixadas do lado de dentro das Portas Laterais e Central. Elas são fixadas 7 centímetros da extremidade da porta utilizando Parafusos 3,5x12mm. **5** - Limpe com um pano macio a superfície da porta que receberá os Espelhos e também os lados de trás dos espelhos (Peça Nº31). Os espelhos são fixados na porta somente com fitas Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas, dividindo a quantidade de fitas pela quantidade de espelhos que o produto possuir. **6** - Para colocar as Portas montadas anteriormente no Roupeiro, primeiro encaixe a parte de cima das portas no Trilho Superior. (Peça Nº16) Em seguida encaixe as Roldanas no Trilho Inferior (Peca Nº17). (Obs: Se necessário, regule as Roldanas para melhor fechamento das Portas).