




yes casa
by madeiramadeira

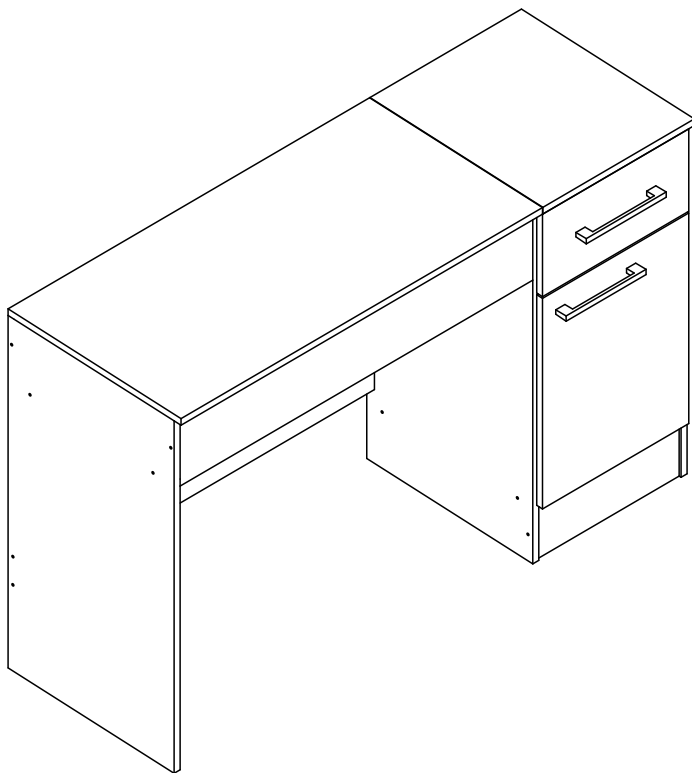

PENTEADEIRA CAMARIM ANITA

V2 - 22/03/2021

Informações Úteis

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento:

www.madeiramadeira.com.br/atendimento

Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.





Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse nosso blog:


<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



madeiramadeira.com.br

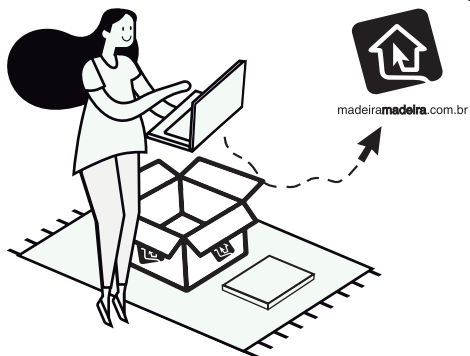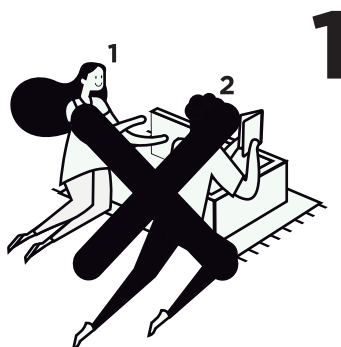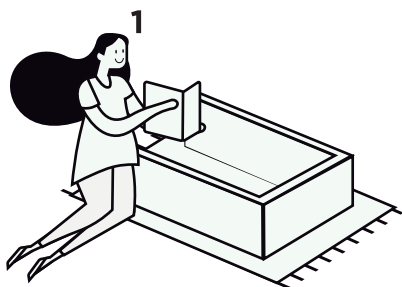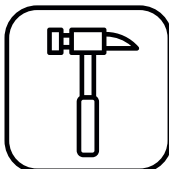

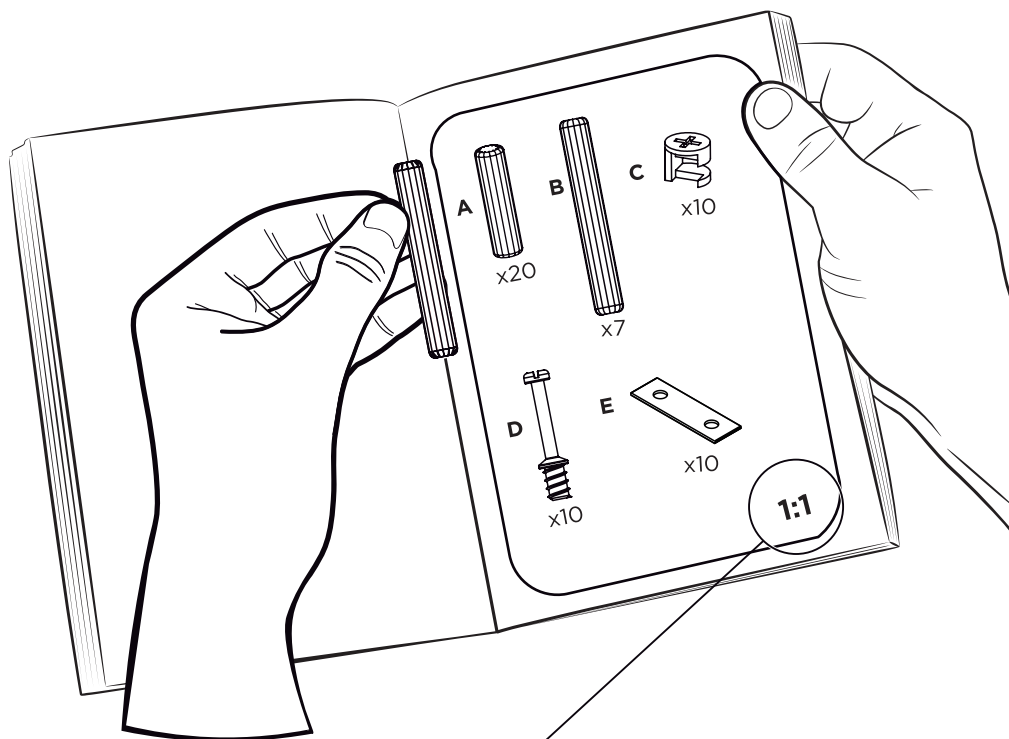


Preste Atenção!

As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D




Símbolos:

- ✚ Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen



x4




x24




x44




x4

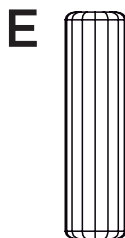

x18

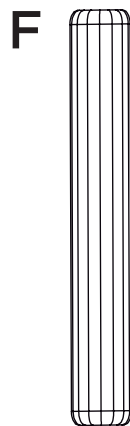


x6



x4




x15

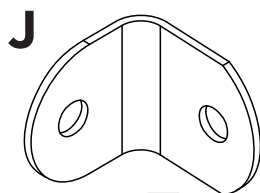

x5



x4

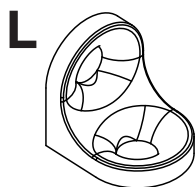

x2




x4




x6


1:1

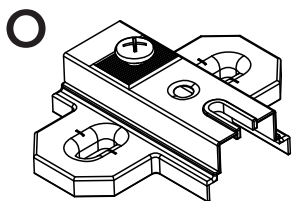

x2

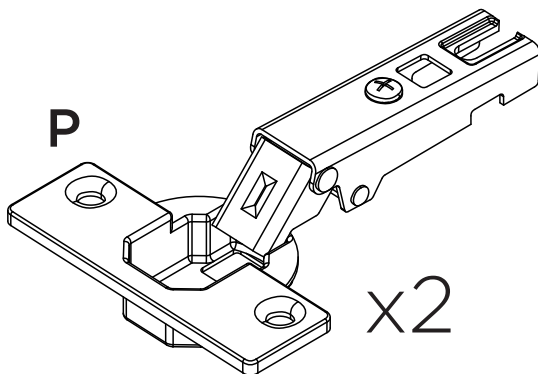


x2

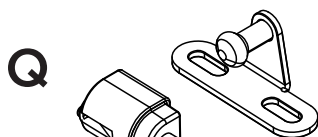


x1



x6

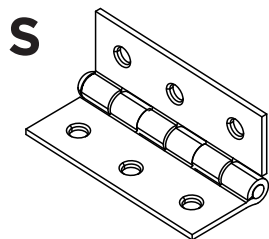


x2

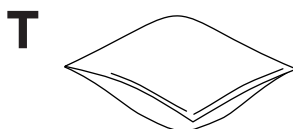


x1

U

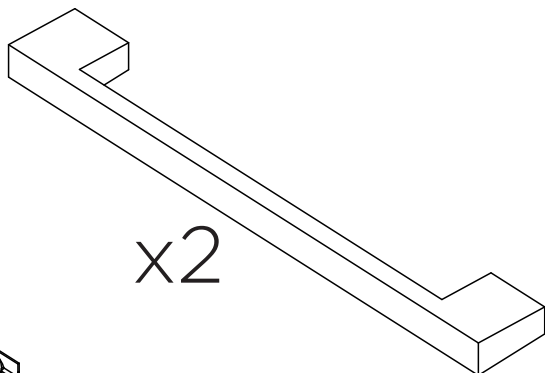

x2


V

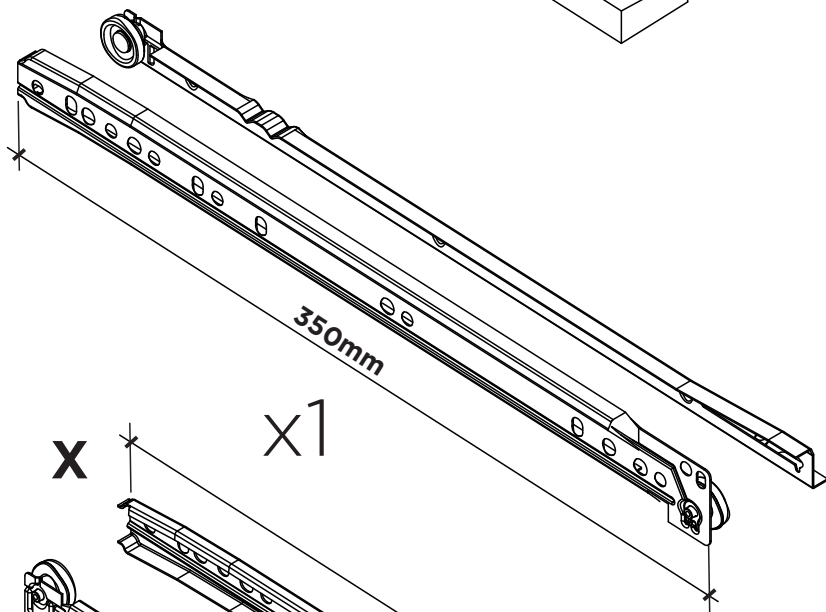

350mm

X

x1

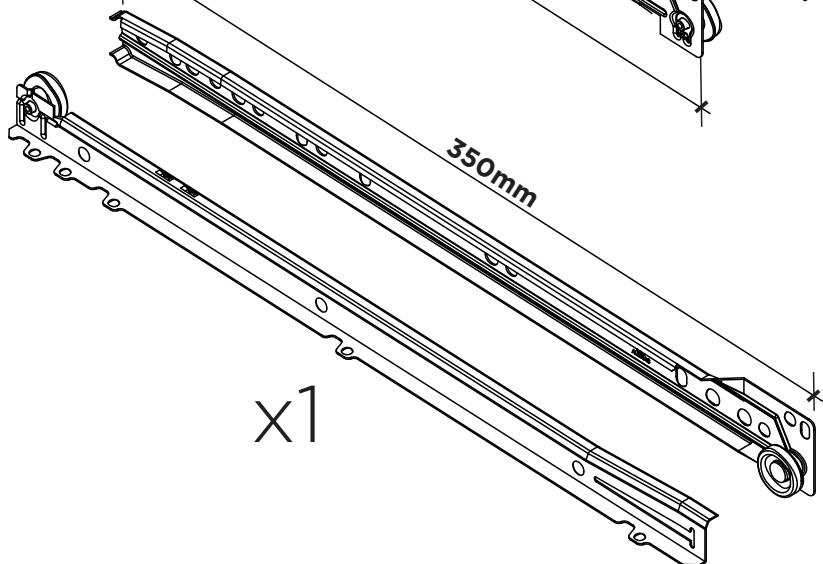



350mm

x1


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
01	P02125	LATERAL DIREITA	01	800	432	14
02	P02126	LATERAL ESQUERDA	01	800	432	14
03	P02131	DIVISÓRIA	01	800	432	14
04	P02124	TRAVESSA	02	355	60	14
05	P02117	BASE	01	880	400	14
06	P02118	TRAVESSA FRONTAL	01	880	156	14
07	P02127	DIVISÓRIA	01	400	120	14
08	P02119	TRAVESSA INFERIOR	01	880	120	14
09	P02133	TAMPO	01	378	450	14
10	P02120	BASE	01	355	432	14
11	P02122	RODAPÉ	01	355	120	14
12	P02121	PRATELEIRA	01	355	355	14
13	P02137	COSTA	01	680	370	3
14	P02134	PORTA	01	478	365	14
15	P02132	TAMPO MÓVEL	01	902	450	14
16	V0001	ESPELHO	01	750	350	3
17	P02130	DIVISÓRIA	04	192	100	14
18	P02129	DIVISÓRIA	01	430	100	14
19	P02123	BATENTE DE GAVETA	01	300	75	14
20	P02128	LATERAL DE GAVETA	02	350	100	14
21	P02138	FUNDO DE GAVETA	01	328	355	3
22	P02135	FRENTE DE GAVETA	01	187	365	14
23	P02118	TRAVESSA TRASEIRA	01	880	156	14

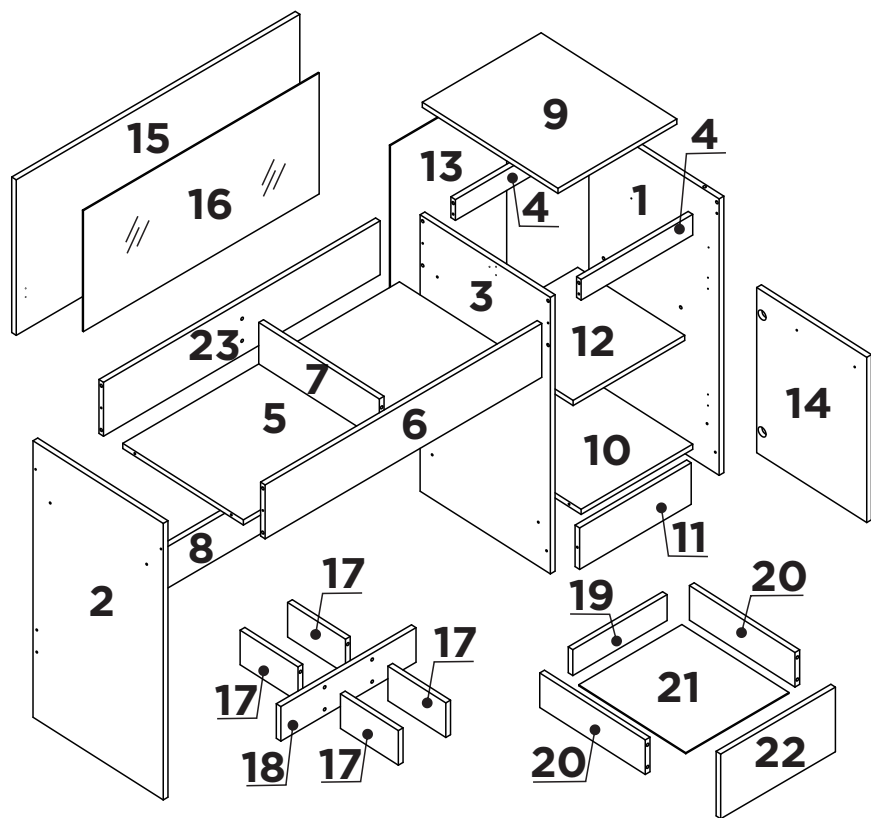


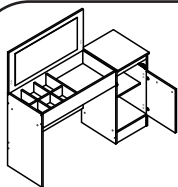


1

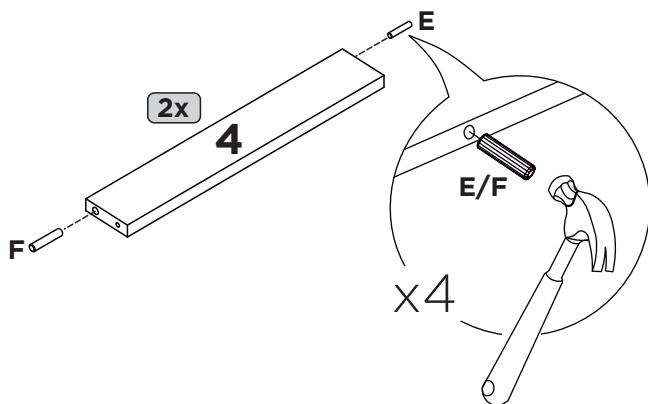


2

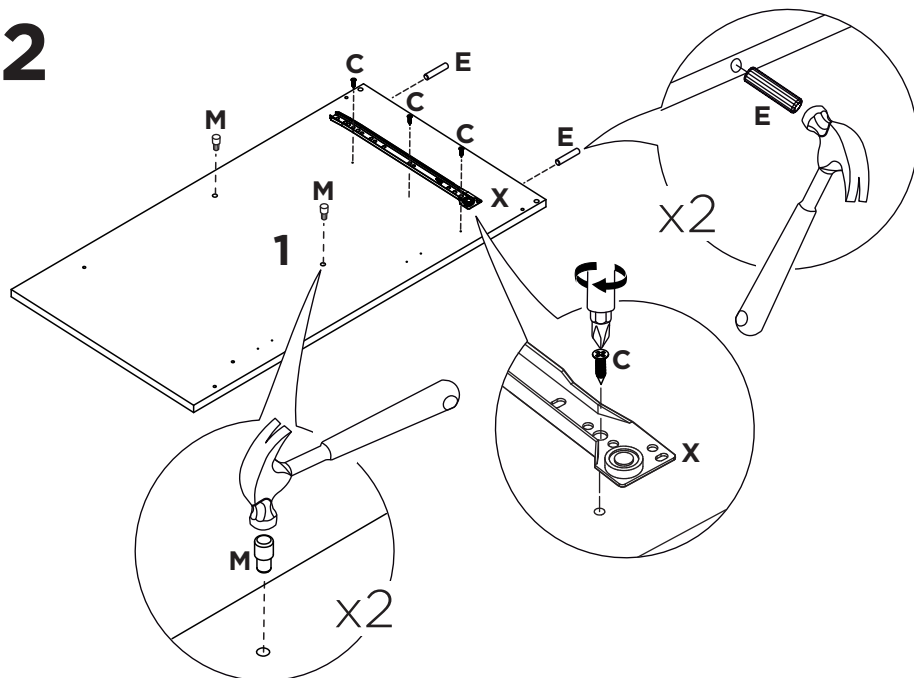


3

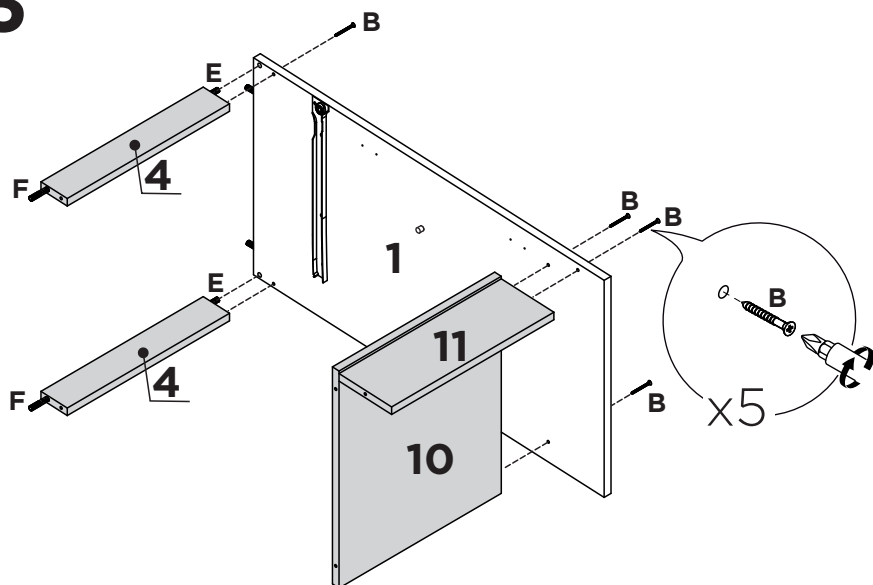


4

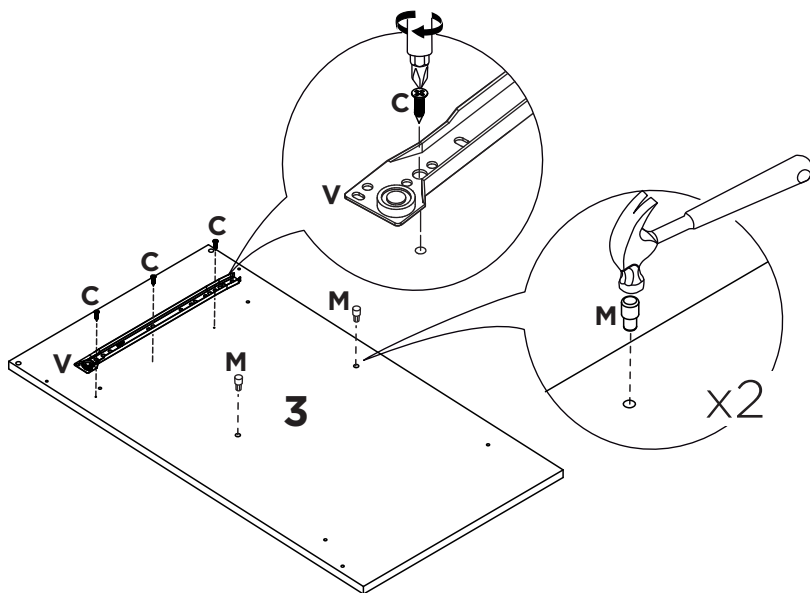


5

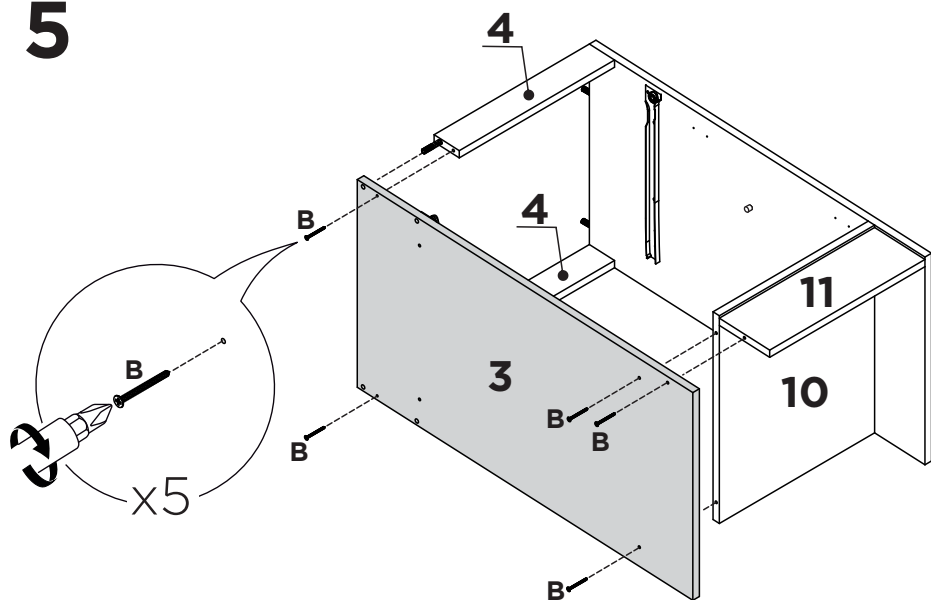


6

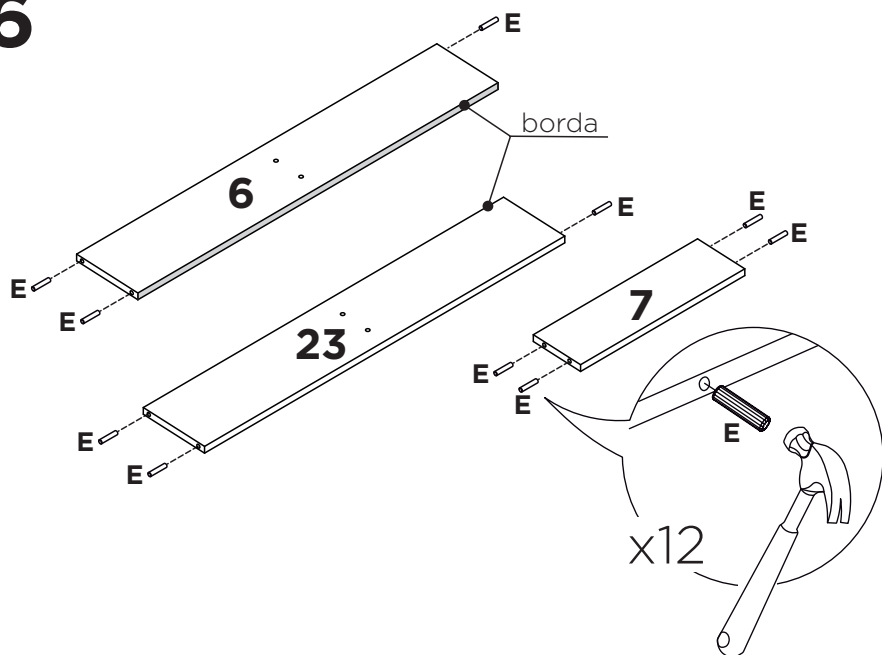


7

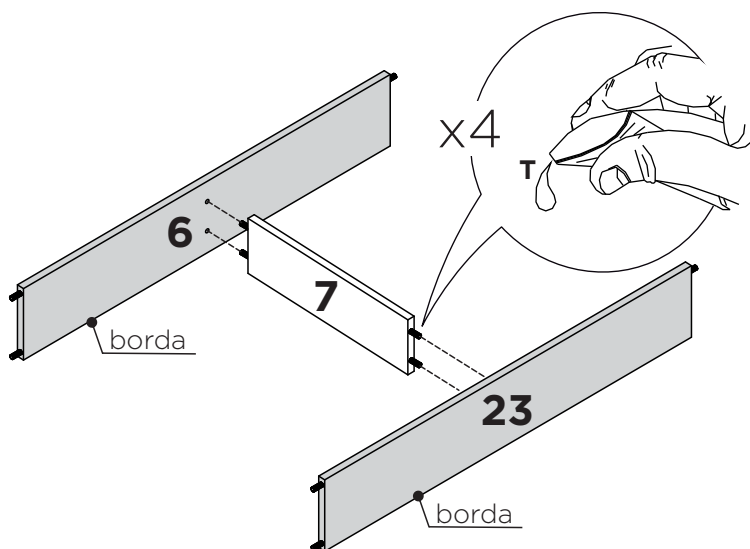


8

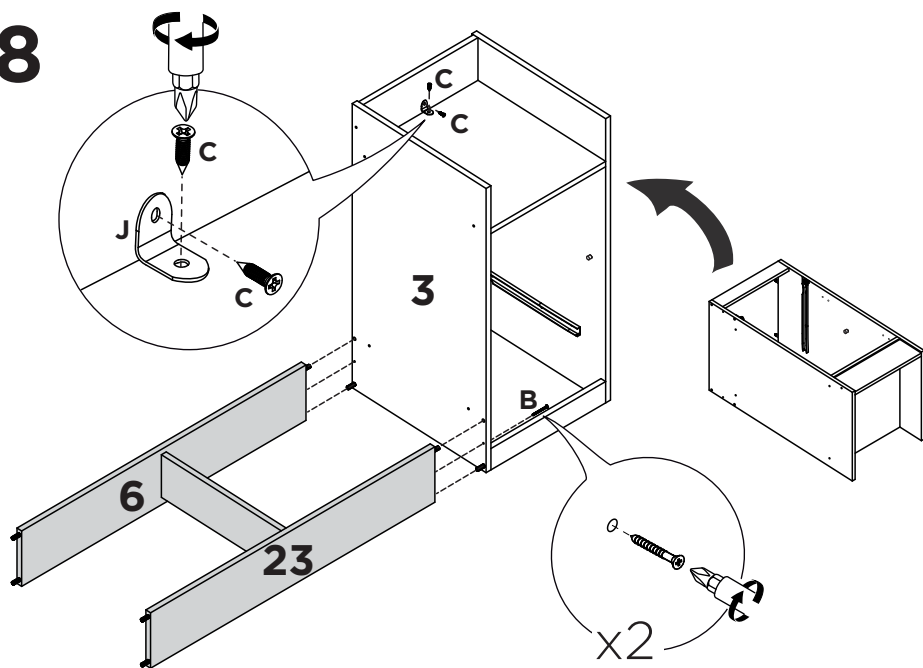


9

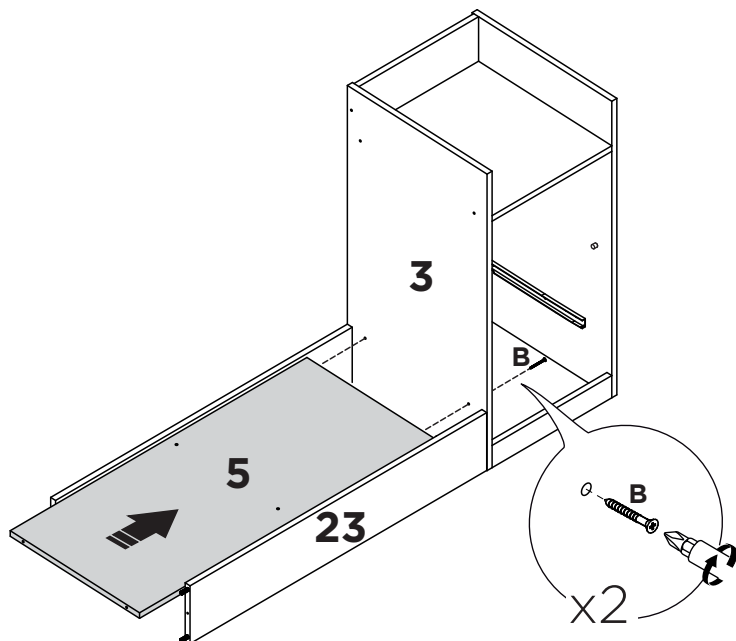


10

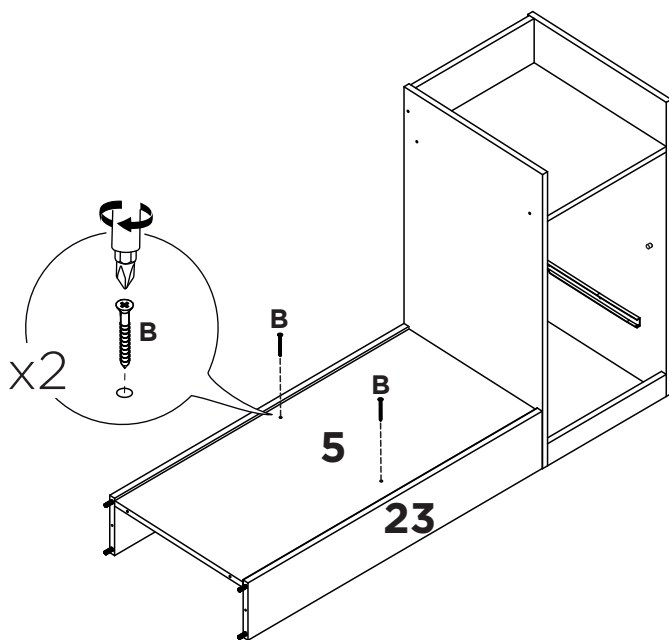


11

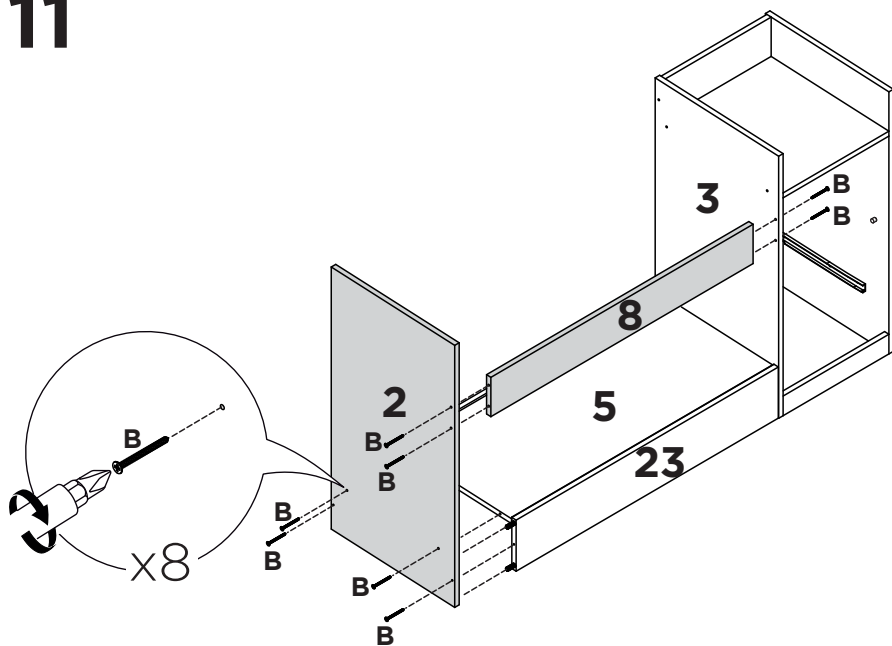


12

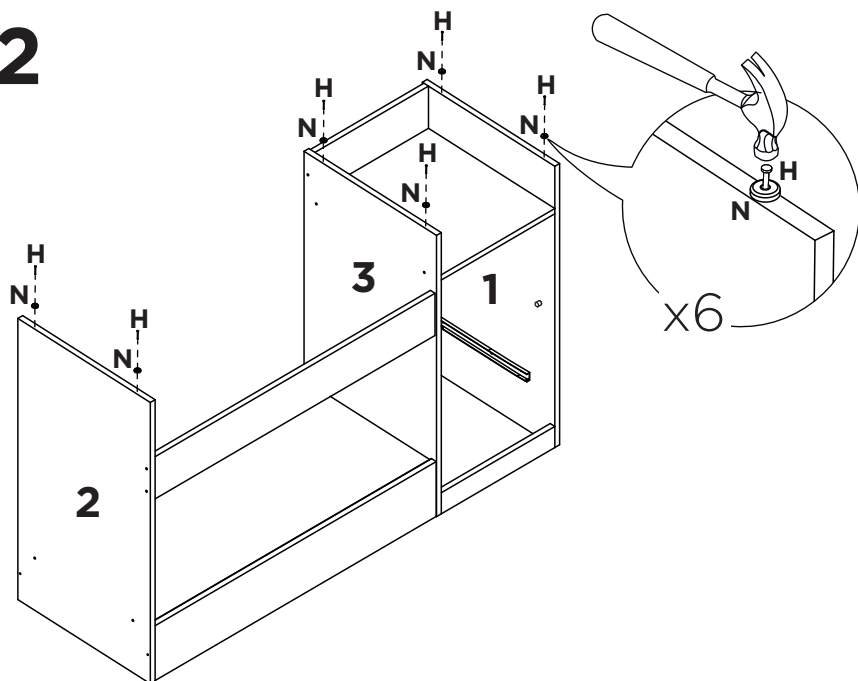


13

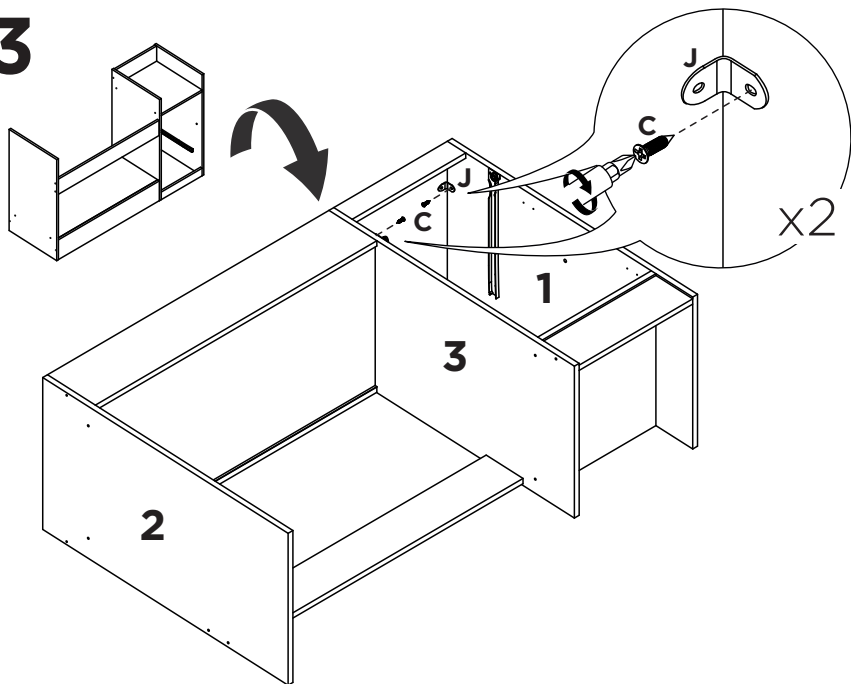


14

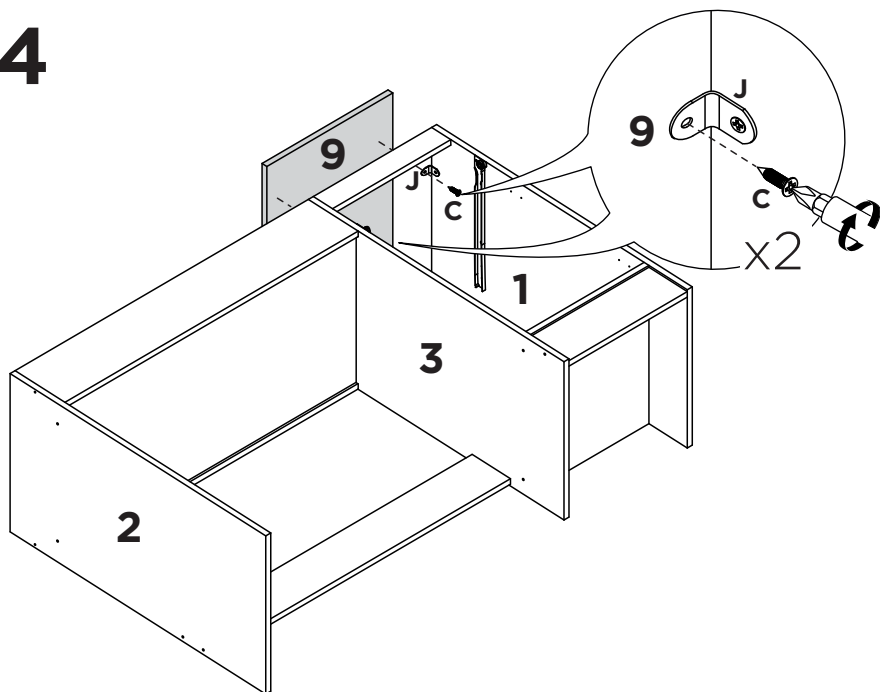

15

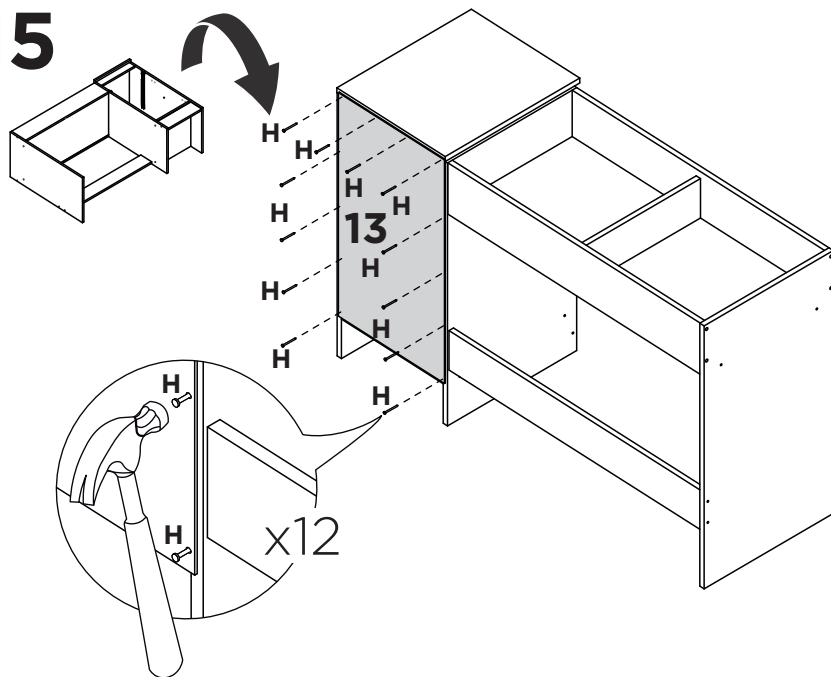


16

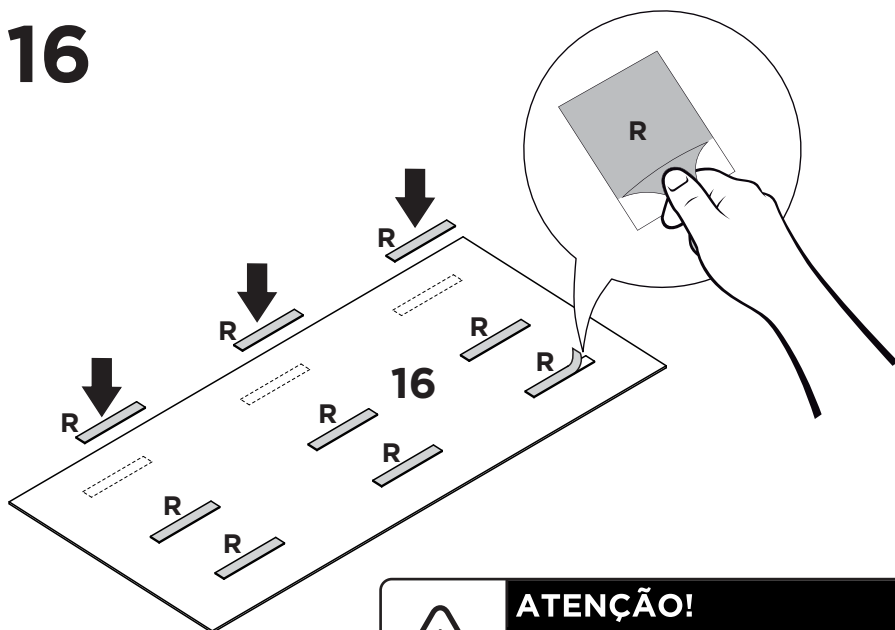

ATENÇÃO!

Usar proteção no chão para não riscar o espelho.


17

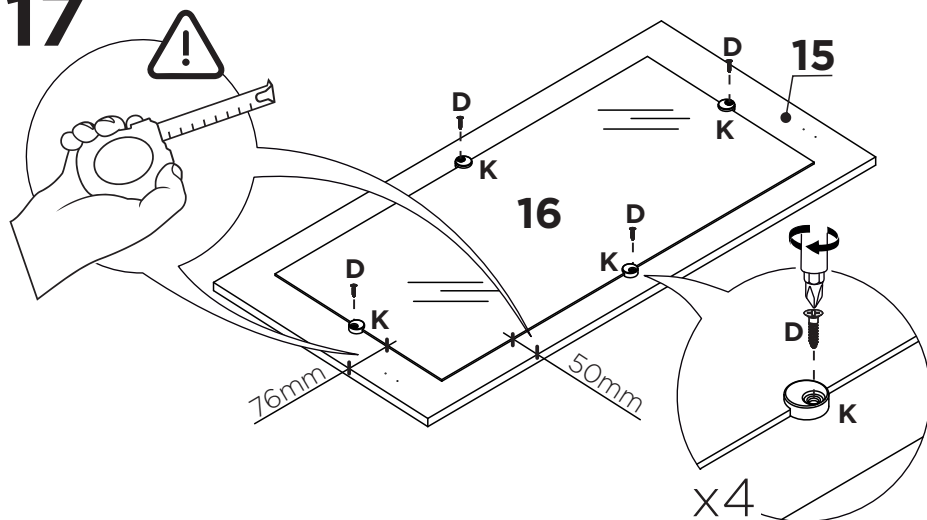


ATENÇÃO!


Antes de fixar o espelho retirar o pó da superfície da porta com um pano seco.


18

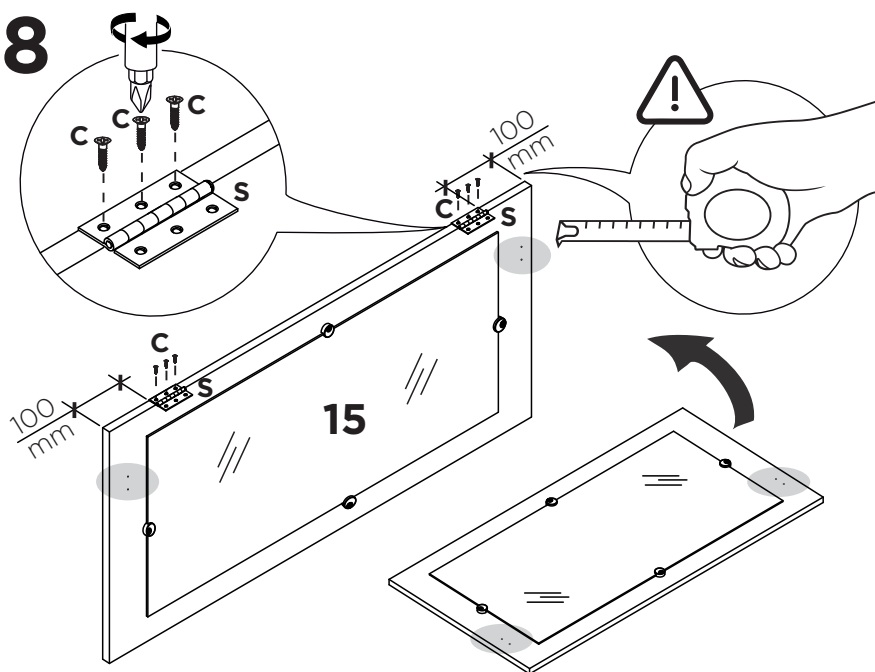


19

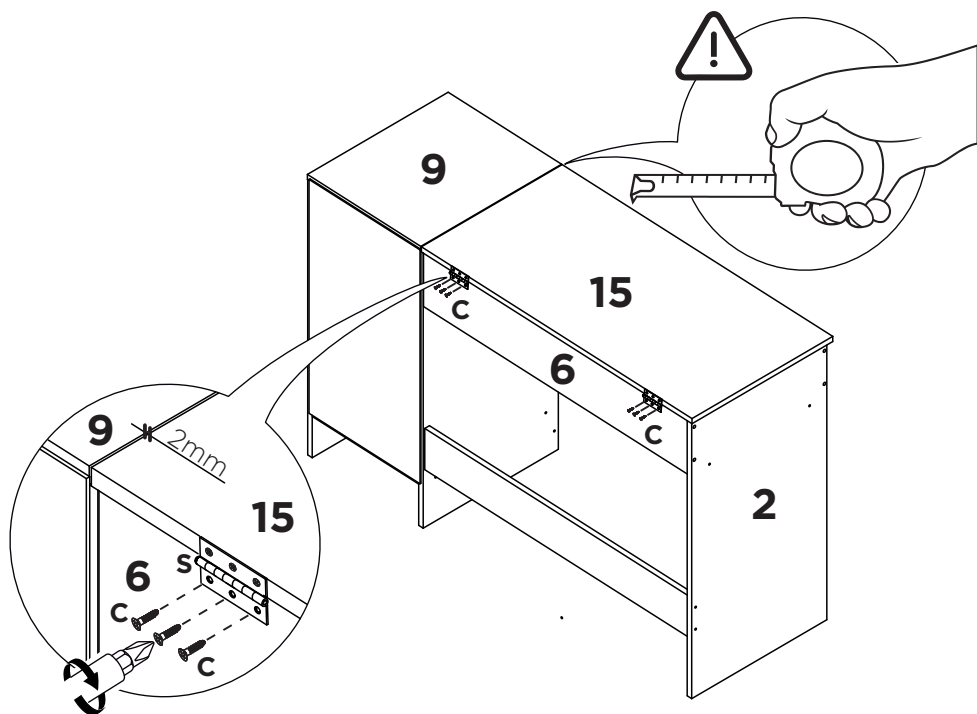

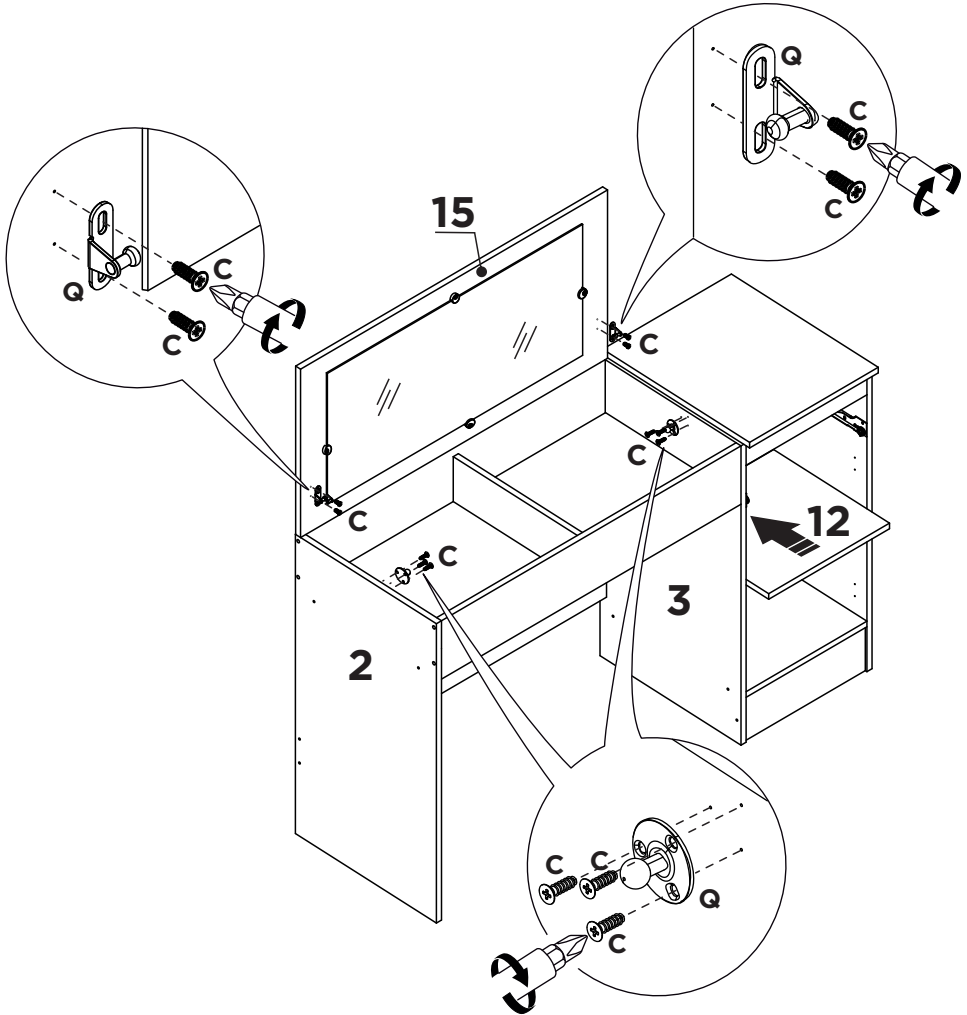


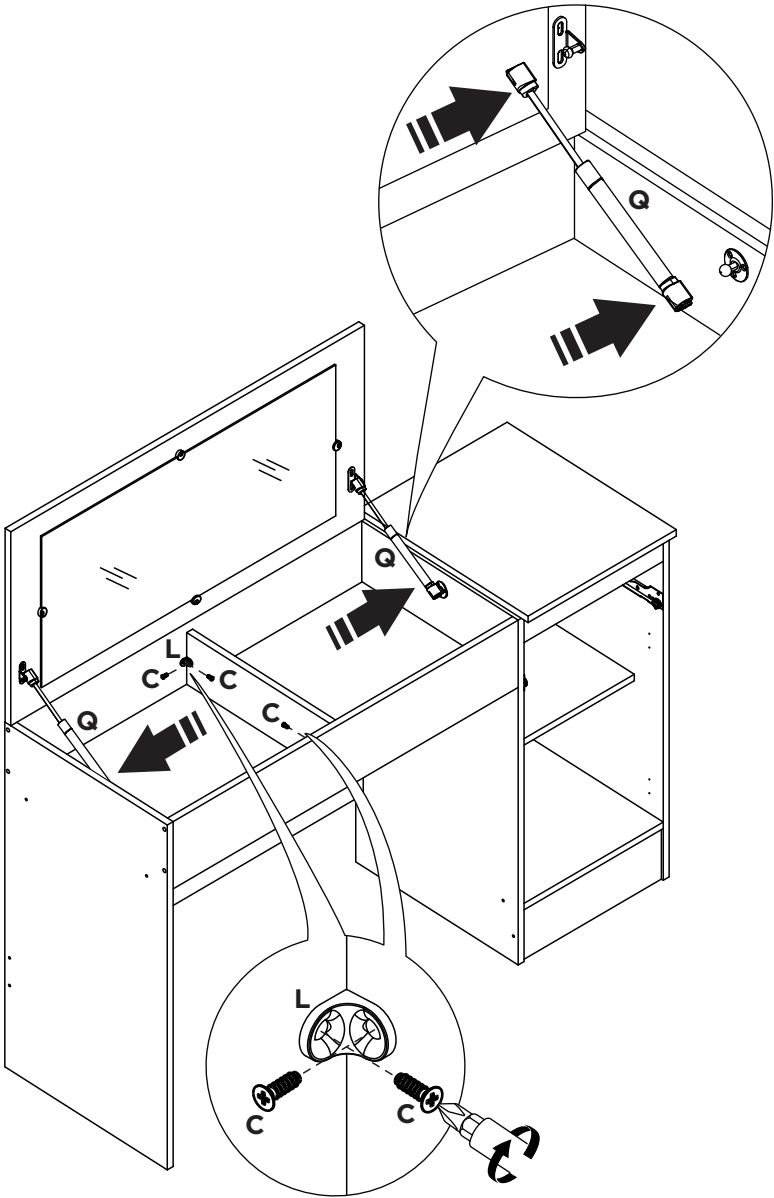



22

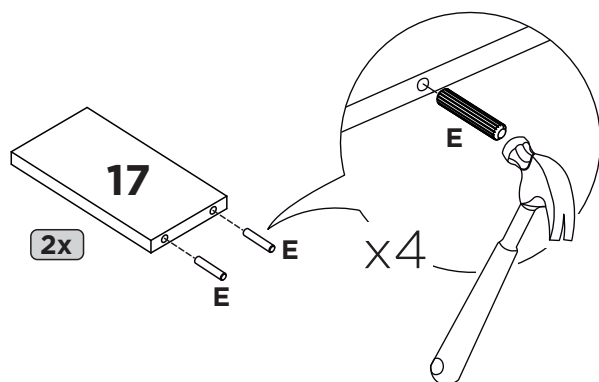


23

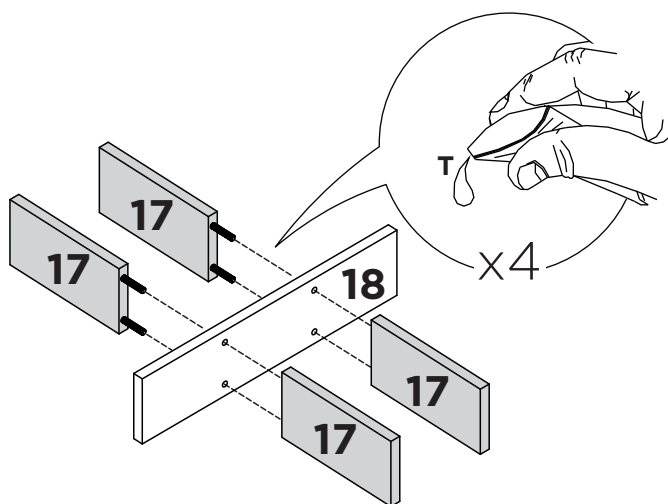


24

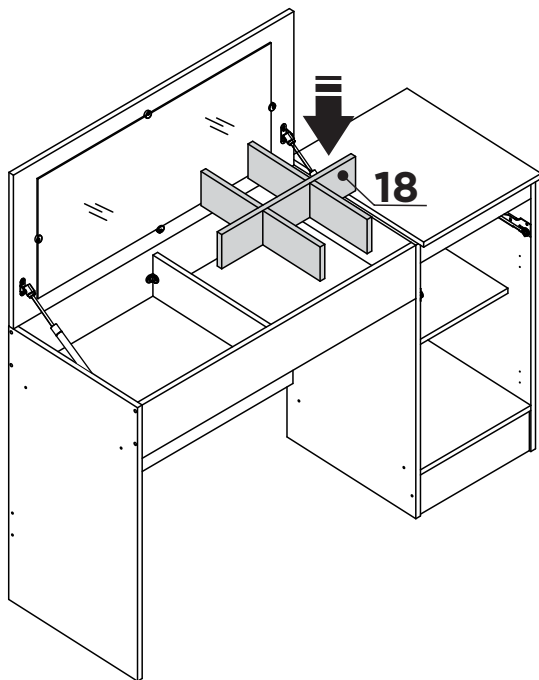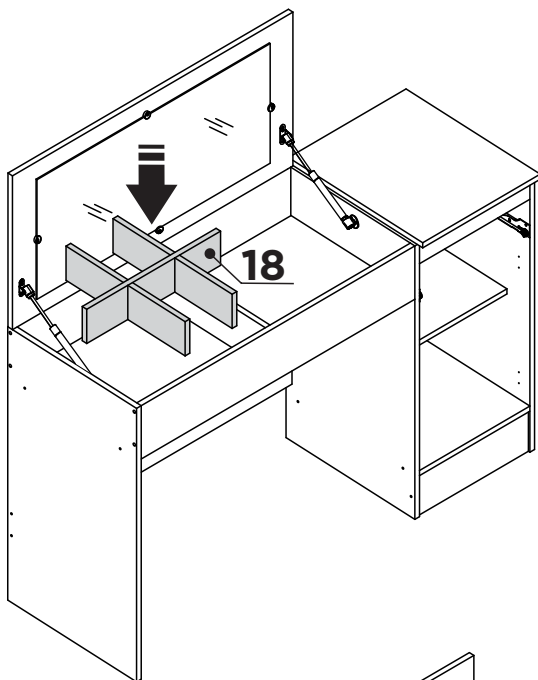


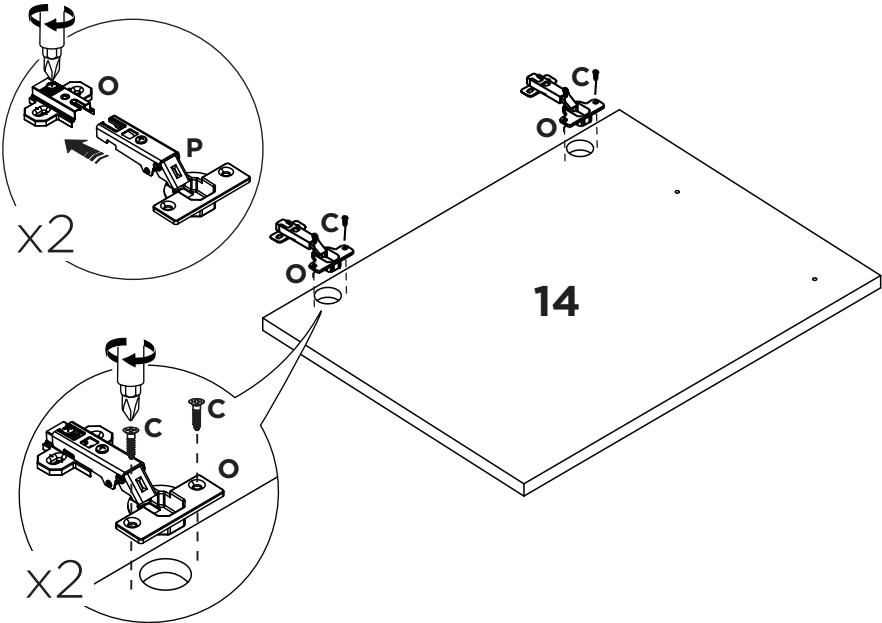


26

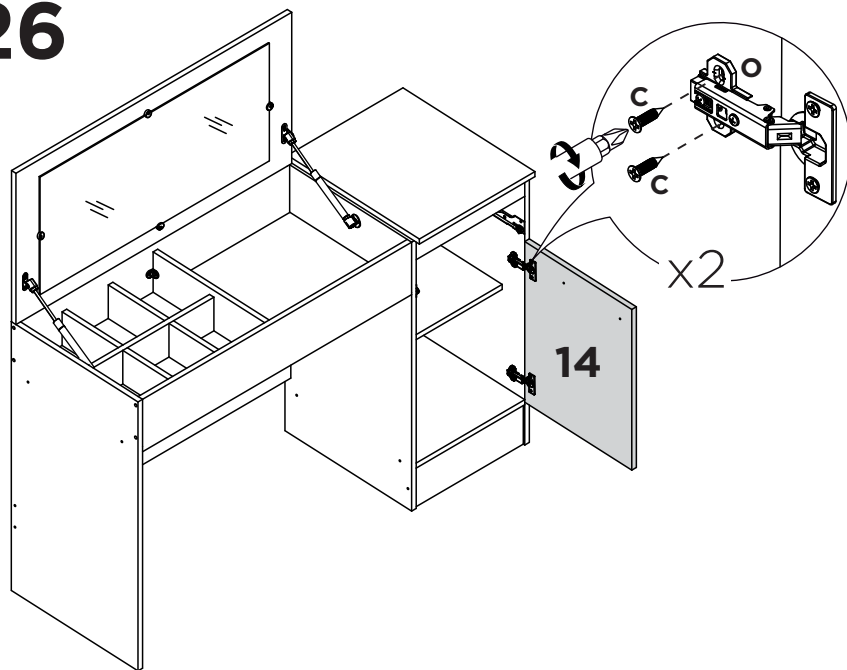


27

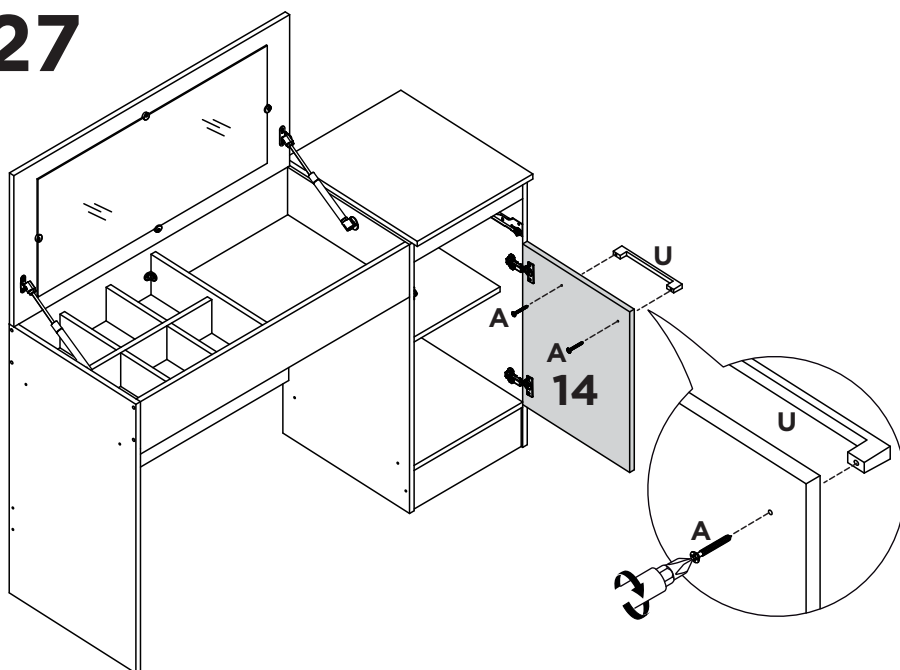


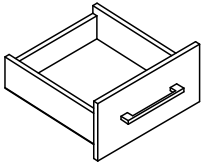


28

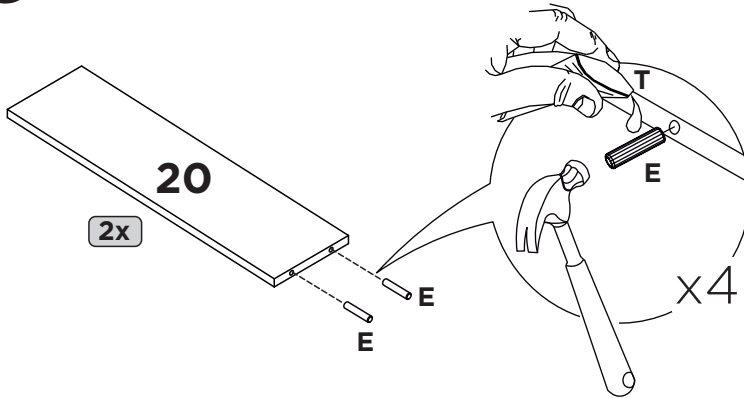


29

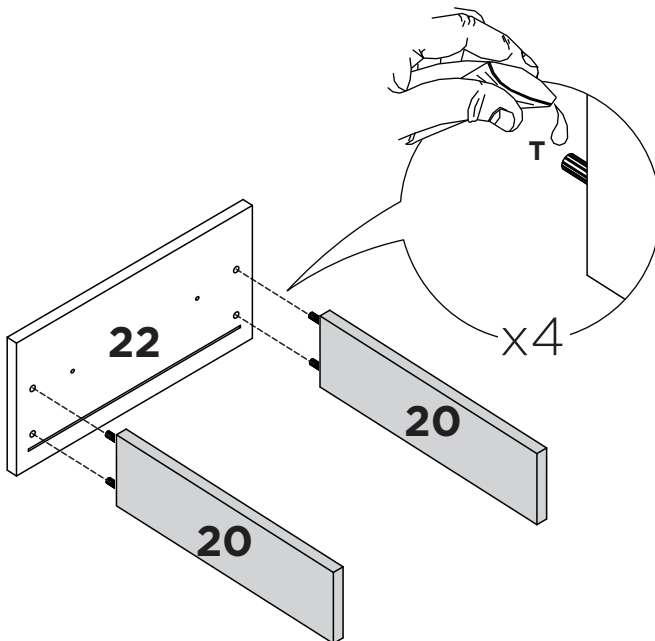


30

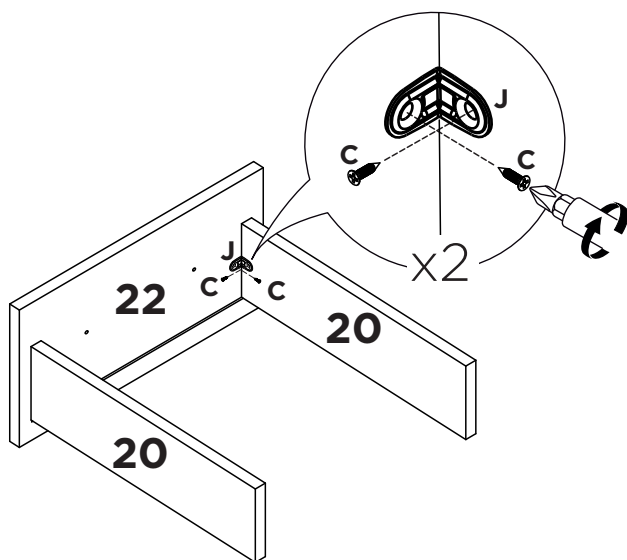


31

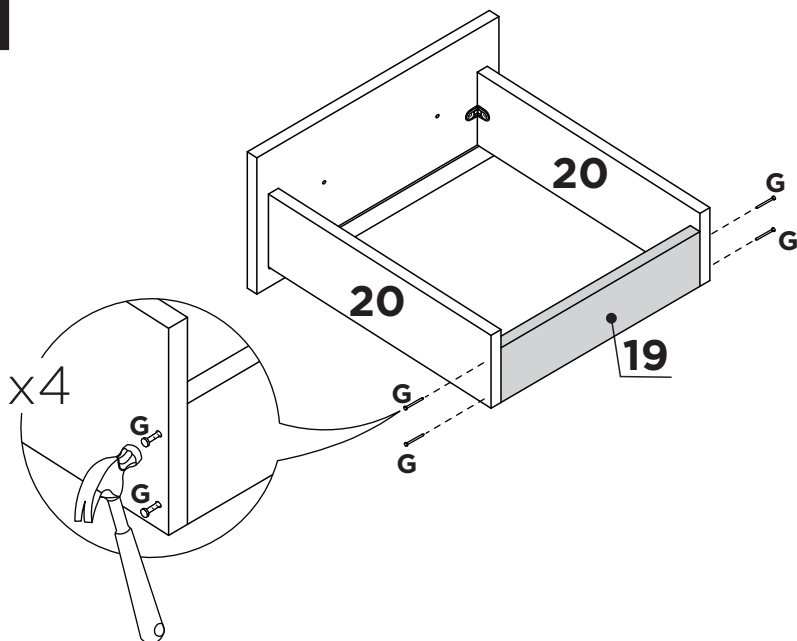


32

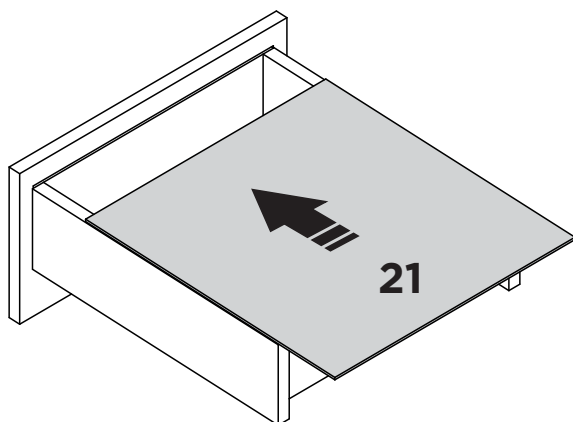


33

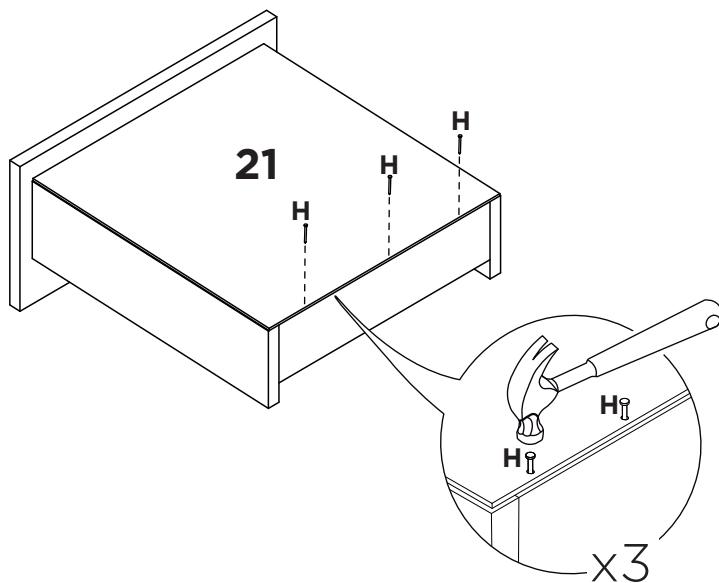



34

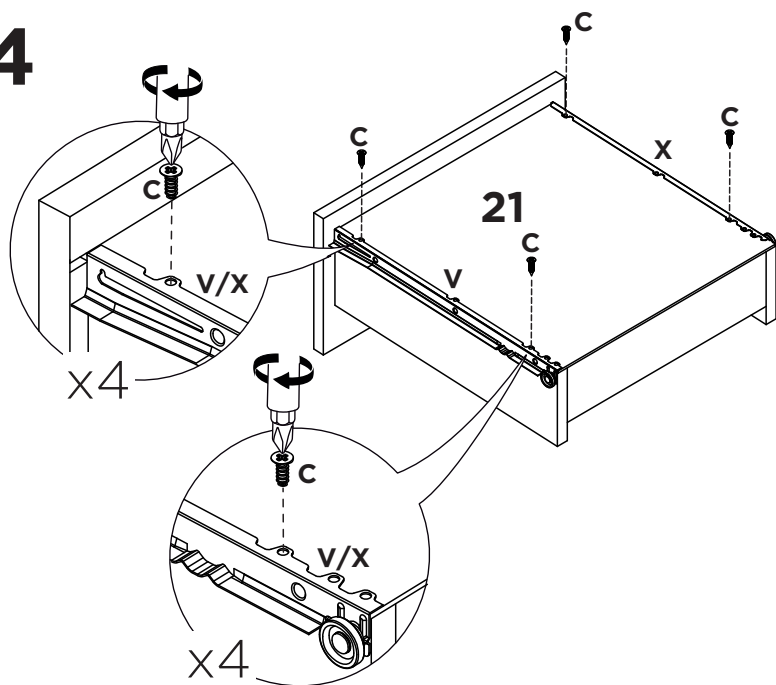

35

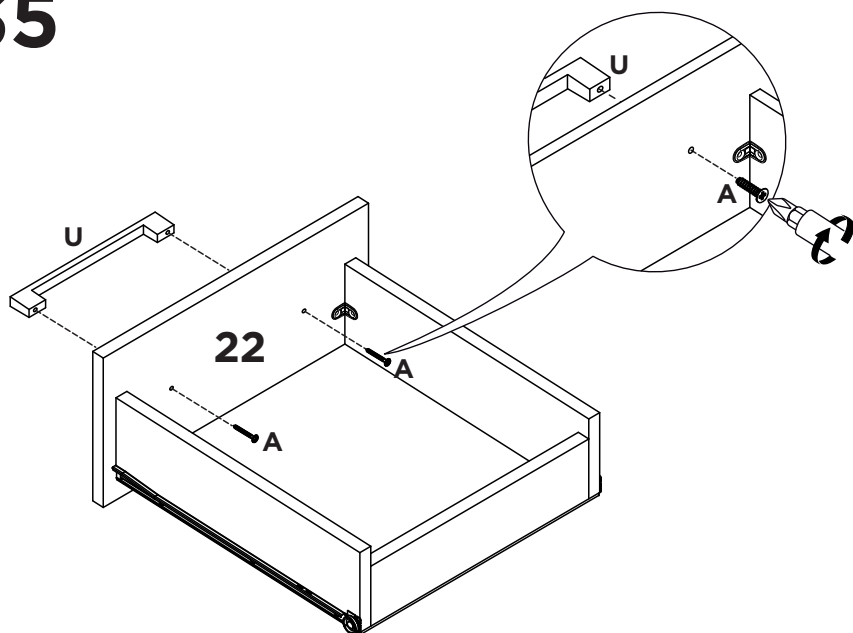

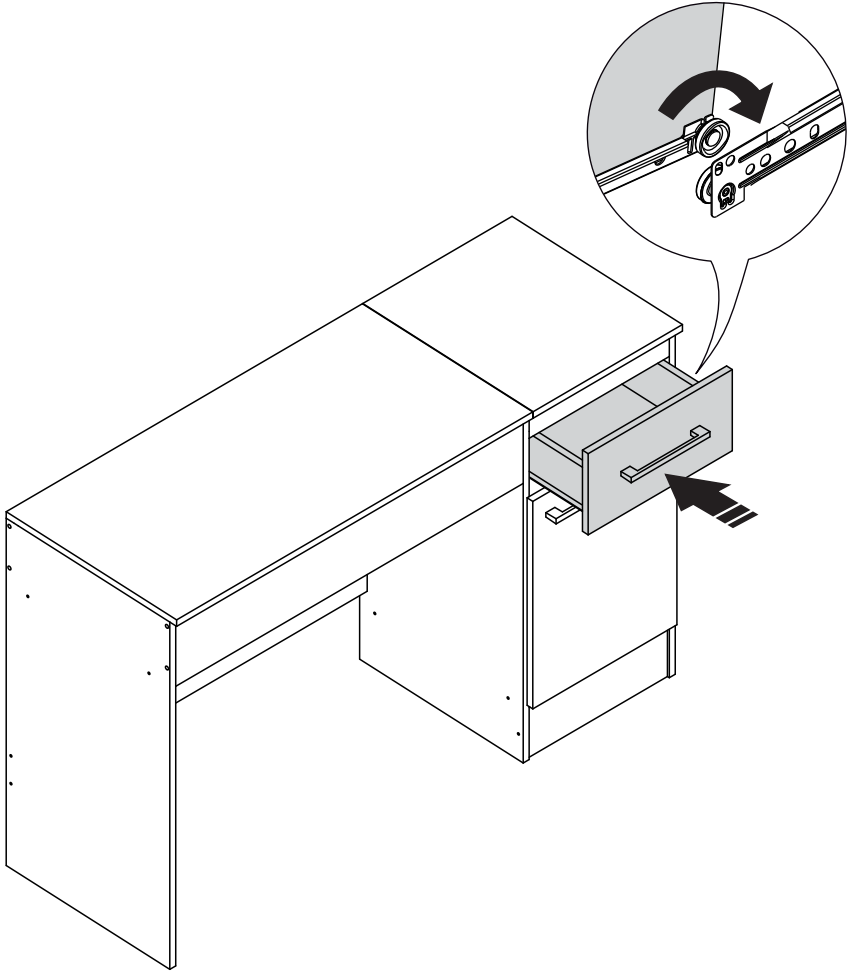

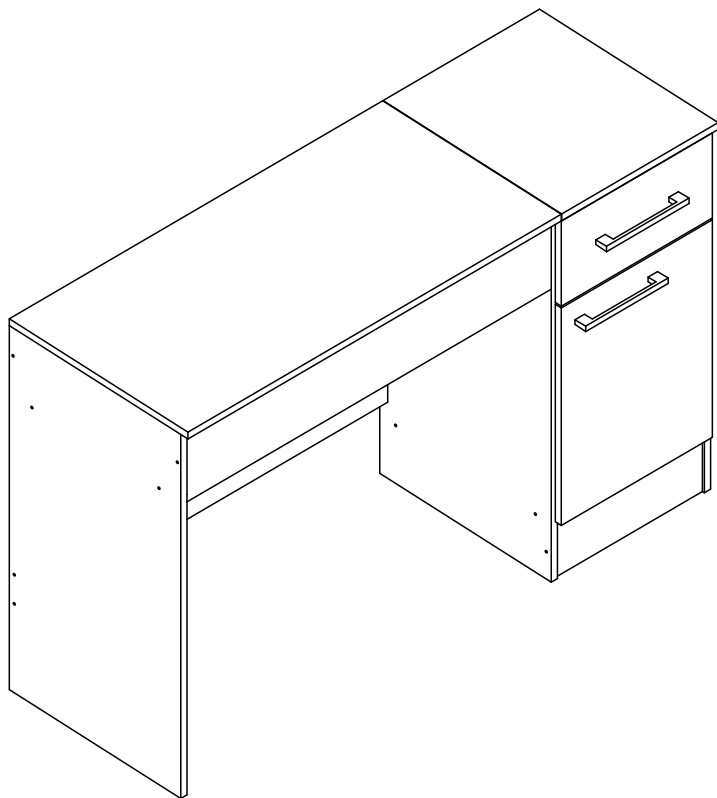



yes casa
by madeiramadeira