

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

### ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.




### SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: [bumi@bumi.com.br](mailto:bumi@bumi.com.br)



Rodovia SP 461, Km 18,36  
Caixa Postal, 106  
CEP 16200-845 – Birigui - SP  
[www.bumi.com.br](http://www.bumi.com.br)

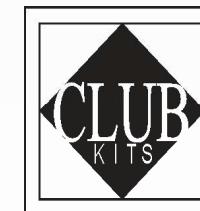

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### TOUCADOR CLUB KIT 40 C/ GAVETA


### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCADE VÍDIA 08 mm
- ✓ BROCADE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS

## TOUCADOR CLUB KIT 40 C/ GAVETA

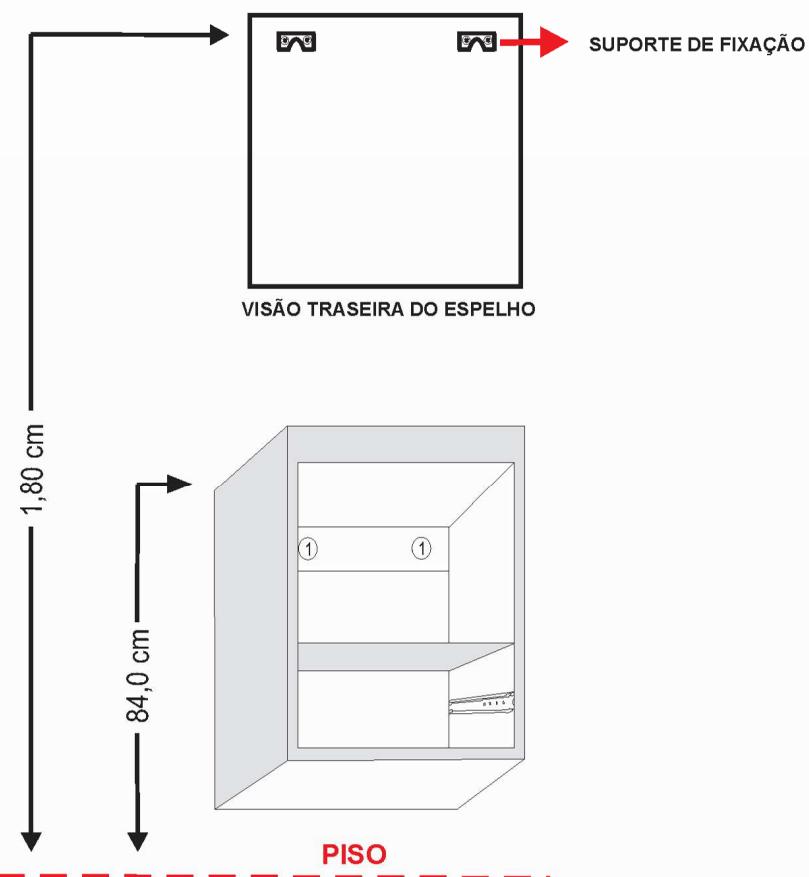

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	02	Parafuso (5,5 x 75)	
(2)	02	Bucha (S 10)	
(3)	02	Bucha (S 08)	
(4)	02	Parafuso (4,8 x 50)	

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Definir a posição e altura desejada do Toucador (recomendamos a altura de 84,0 cm do piso até a parte superior do produto, sem o lavatório) conforme figura ilustrada.

**3º Passo:** Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas(2), fixar o produto na parede com os Parafusos(1).

**4º Passo:** Tomar o máximo de cuidado ao manusear as partes que compõem o Espelho, principalmente com os cantos, que, podem causar quebras e acidentes.

**5º Passo:** Definir a posição e altura desejada, para fixar o Espelho (utilizar o nível).  
Marcar na parede o local dos furos.

**6º Passo:** Fazer as furações com broca de vídia(08mm). Introduzir as Buchas(3) e rosquear os Parafusos(4) nas mesmas.

**7º Passo:** Pendurar o Espelho, encaixando os Suportes de Fixação nos Parafusos.

## AJUSTE DAS PORTAS

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.

