


madeiramadeira  
**CABECASA**



**Canto Linear Reto  
Orion  
(VERSÃO COM LED)**

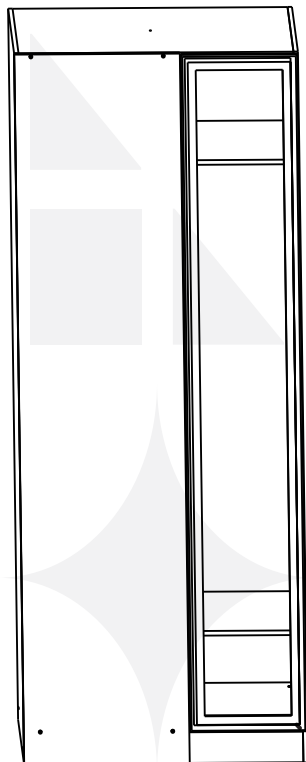

Conheça nossos  
produtos CabeCasa

# CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

**CabeCasa é a primeira marca  
original MadeiraMadeira,  
conheça nossa loja:**



**+ de 10 anos**  
de mercado



**+ de 8 mil**  
entregas por dia



**+ de 5 milhões**  
de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.  
Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
- Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área [www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda](http://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda) ou [www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa](http://www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa), que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

## Atenção!

Grau de dificuldade de montagem FÁCIL


Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.




Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                         | ILUSTRAÇÃO                                                                        |    |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A    | Parafuso Minifix                  |  | 24 |
| B    | Cavilha Ø6x30                     |  | 24 |
| C    | Tambor Minifix                    |  | 24 |
| D    | Drobradiça                        |  | 03 |
| E    | Prego 10x10 C/C                   |  | 70 |
| F    | Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata |  | 05 |
| G    | Suporte para Cabideiro            |  | 02 |
| H    | Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata |  | 44 |


# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                      | ILUSTRAÇÃO                                                                          |    |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I    | Cabideiro 922                  |    | 02 |
| J    | Sapata PVC                     |    | 06 |
| K    | Adesivo                        |    | 28 |
| L    | Perfil H                       |    | 01 |
| M    | Cantoneira                     |    | 06 |
| N    | Puxador                        |    | 01 |
| O    | Parafuso Allen 5x50 Cab 10     |    | 04 |
| P    | Chave Zeta                     |    | 01 |
| Q    | Parafuso Philips 6x8mm c/chata |    | 08 |
| R    | Led                            |  | 01 |
| Y    | Perfil Canaleta para led       |  | 01 |
| Z    | Cantoneira                     |  | 02 |




# LISTA DE PEÇAS

| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR<br>Reflecta | CÓD.<br>FORNECEDOR<br>MOCCA | CÓD.<br>FORNECEDOR<br>AVEIA | DESCRIÇÃO        | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|----------------|-------|------|------------------|
|            |                                |                             |                             |                  |     | COMP.          | LARG. | ESP. |                  |
| 1          | 01.1285                        | 01.1285.47                  | 01.1285.48                  | Tampo Inferior   | 1   | 930            | 540   | 15   | 12,4             |
| 2          | 02.1285                        | 02.1285.47                  | 02.1285.48                  | Lateral Direita  | 1   | 2300           | 540   | 15   | 12,4             |
| 3          | 03.1285                        | 03.1285.47                  | 03.1285.48                  | Rodapé Frontal   | 1   | 930            | 100   | 15   | 11,3             |
| 4          | 04.1285                        | 04.1285.47                  | 04.1285.48                  | Lateral Esquerda | 1   | 2300           | 540   | 15   | 11,1             |
| 5          | 05.1285                        | 05.1285.47                  | 05.1285.48                  | Fundo            | 1   | 2190           | 472   | 03   | 11,7             |
| 6          | 06.1285                        | 06.1285.47                  | 06.1285.48                  | Rodapé Central   | 1   | 465            | 100   | 15   | 5,3              |
| 7          | 07.1285                        | 07.1285.47                  | 07.1285.48                  | Tampo do Maleiro | 1   | 930            | 475   | 15   | 6,4              |
| 8          | 08.1285                        | 08.1285.47                  | 08.1285.48                  | Fechamento       | 1   | 2300           | 560   | 15   | 4,9              |
| 9          | 09.1285                        | 09.1285.47                  | 09.1285.48                  | Batente          | 1   | 2170           | 64    | 15   | 4,9              |
| 11         | 11.1285                        | 11.1285.47                  | 11.1285.48                  | Tampo Superior   | 1   | 930            | 540   | 15   | 12,4             |
| 12         | 12.1285                        | 12.1285.47                  | 12.1285.48                  | Rodapé Traseiro  | 1   | 930            | 100   | 15   | 5,3              |
| 13         | 13.1285                        | 13.1285.47                  | 13.1285.48                  | Prateleira       | 1   | 930            | 475   | 15   | 4,9              |
| 14         | 14.1285.48RF                   | 14.1285.47                  | 14.1285.48                  | Porta Reflecta   | 1   | 2190           | 394   | 18   | 8,6              |






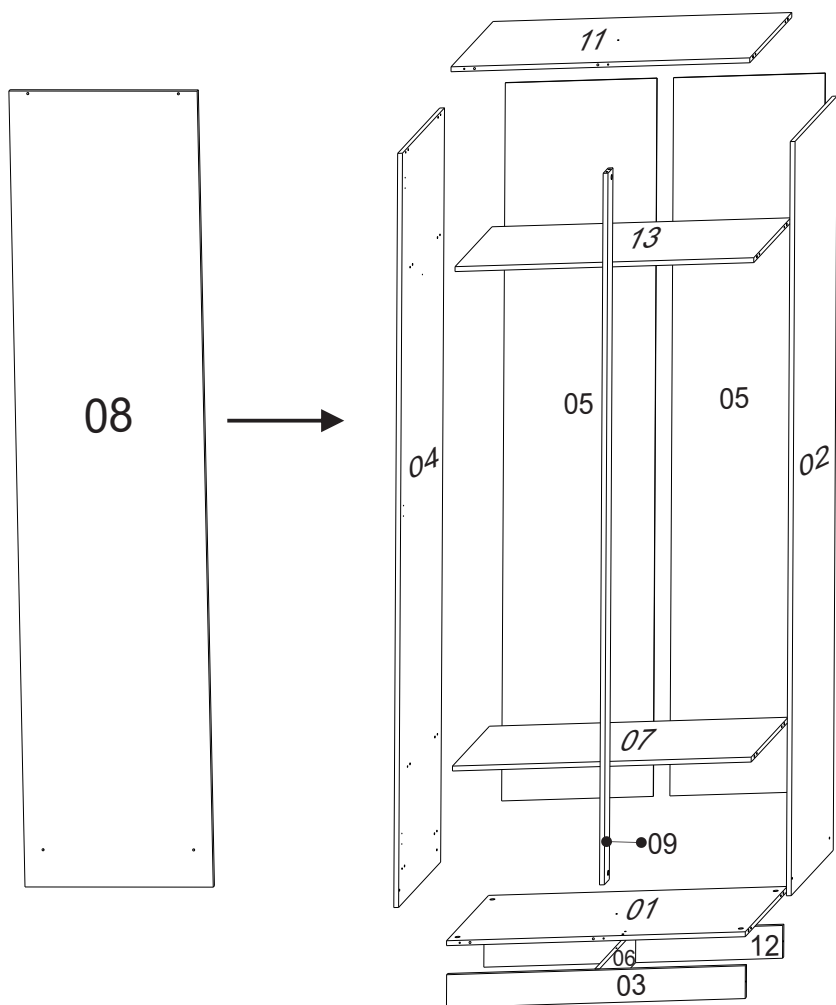





1

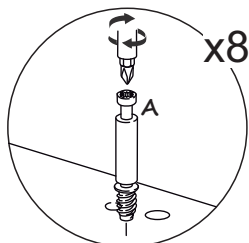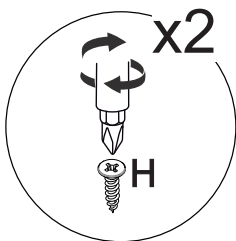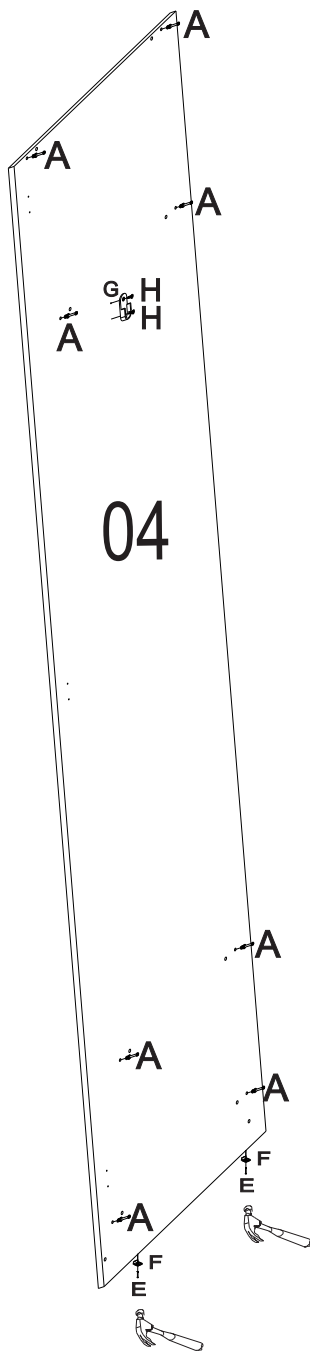





# 2

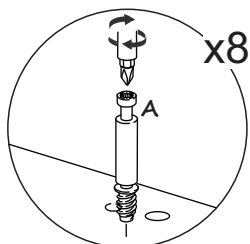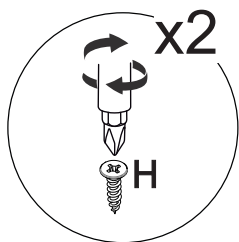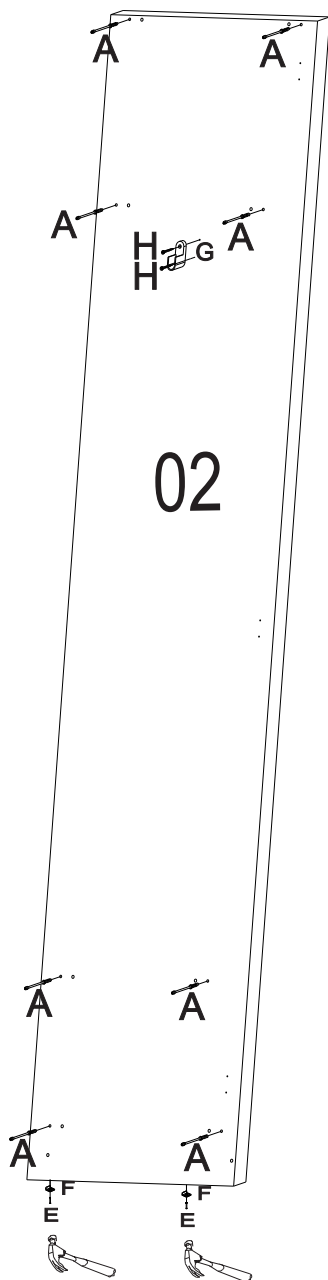




3

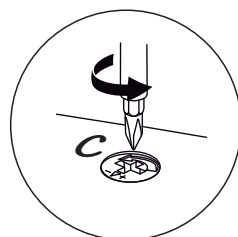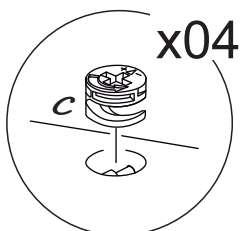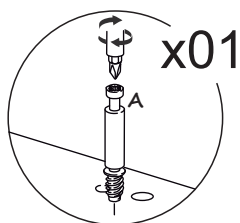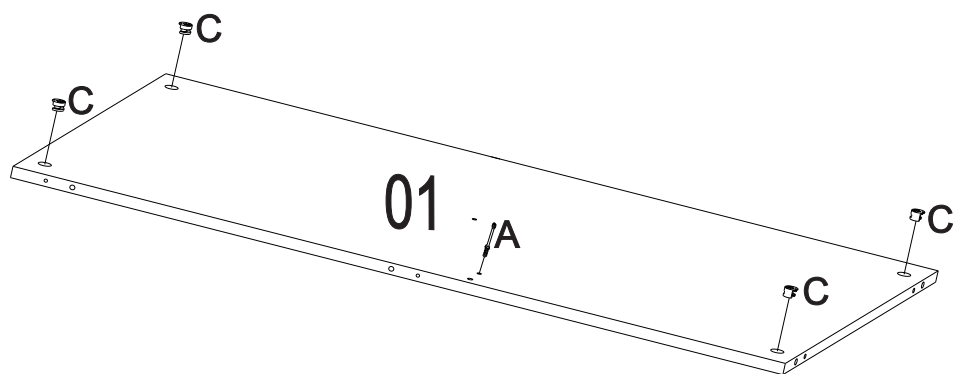



4

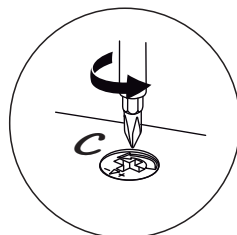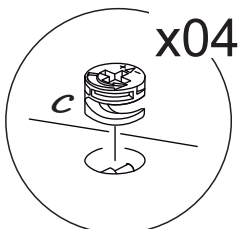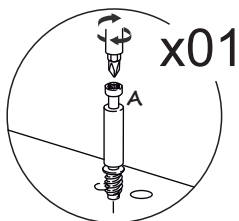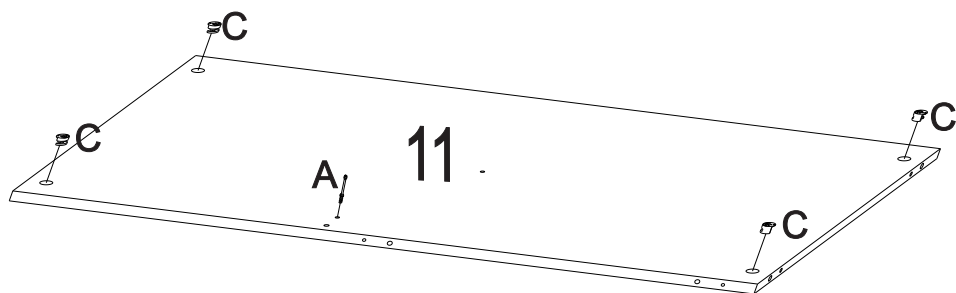

# 5

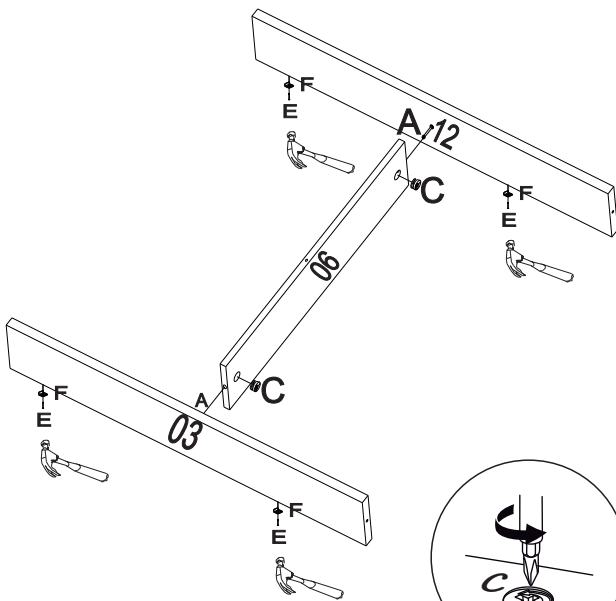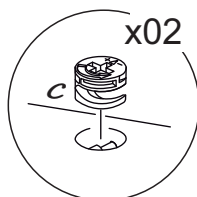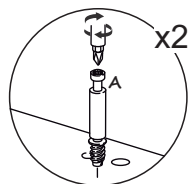





# 6

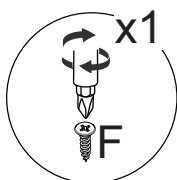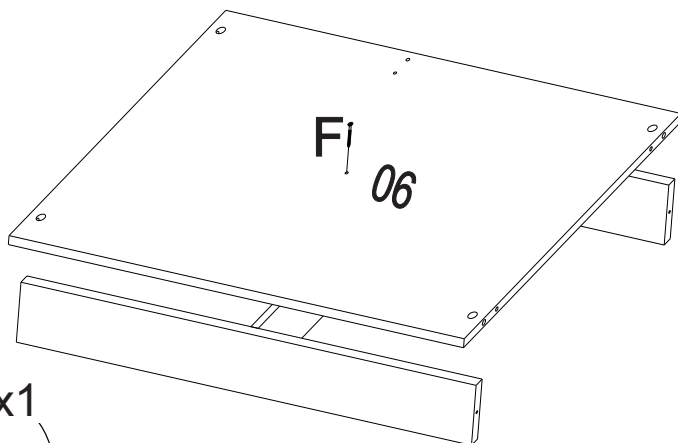

# 7




A partir desse passo seguir montagem da porta à direita, para porta à esquerda, pular para o passo número 17, página 25

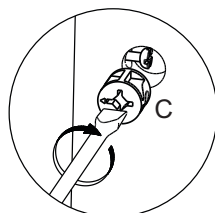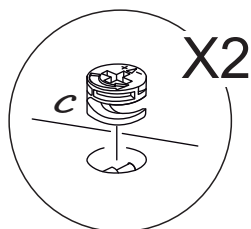
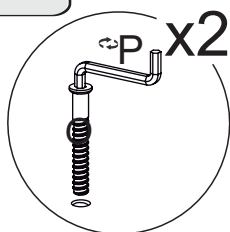
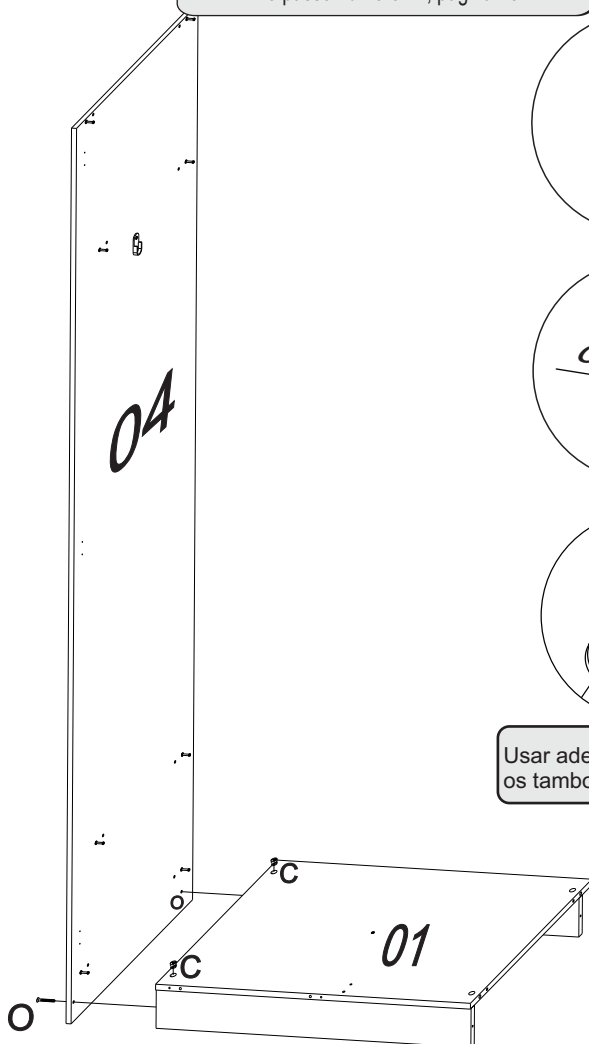


Usar adesivo K para cobrir os tambores.

# 8

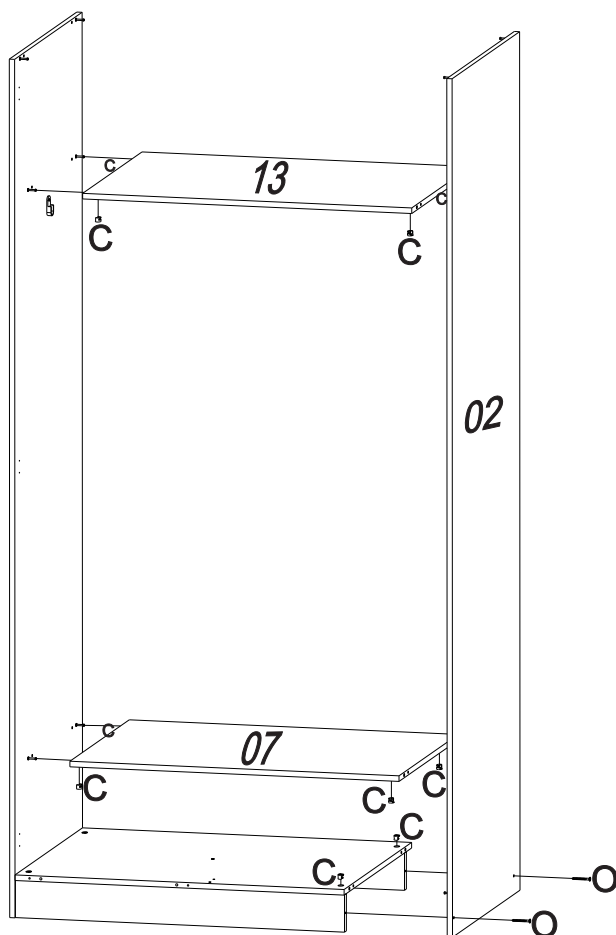


Usar adesivo K para cobrir os tambores.

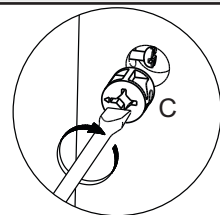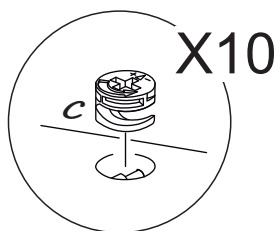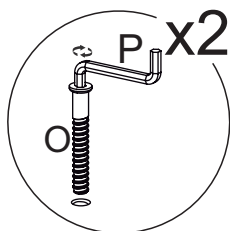





# 9

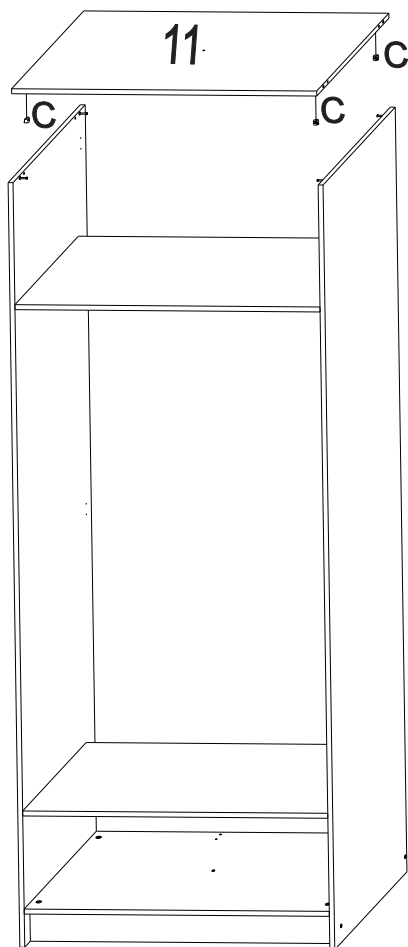


Usar adesivo K para cobrir os tambores.

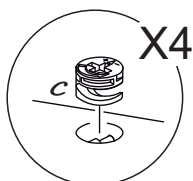



X4

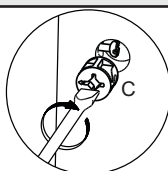



# 10

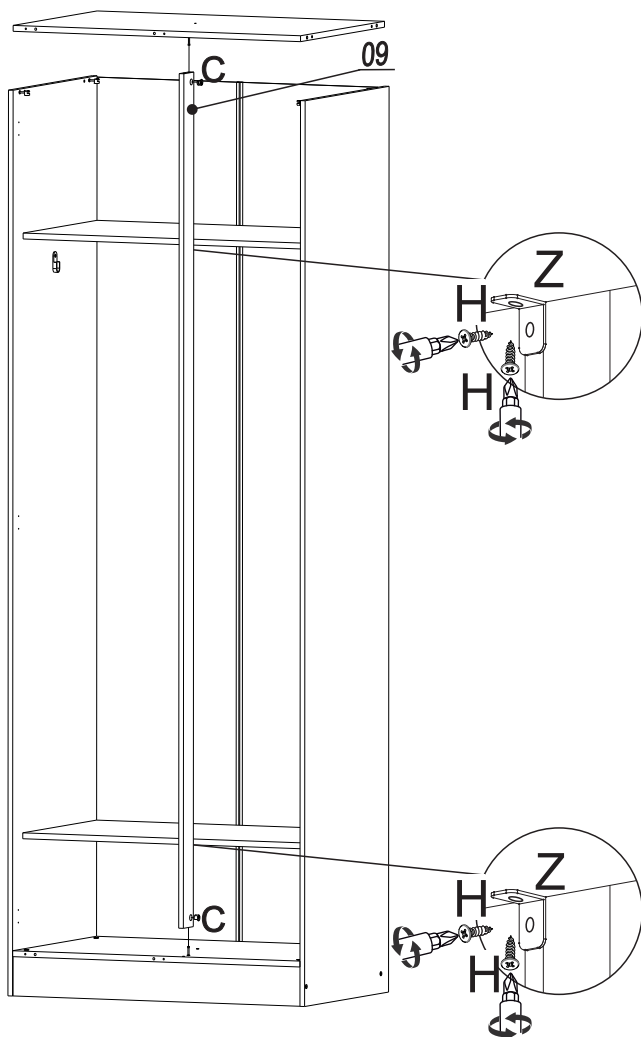

Usar adesivo K para cobrir os tambores.

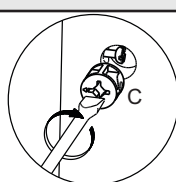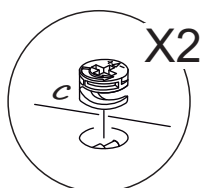



11

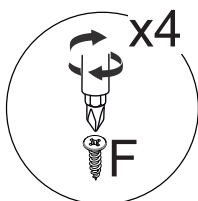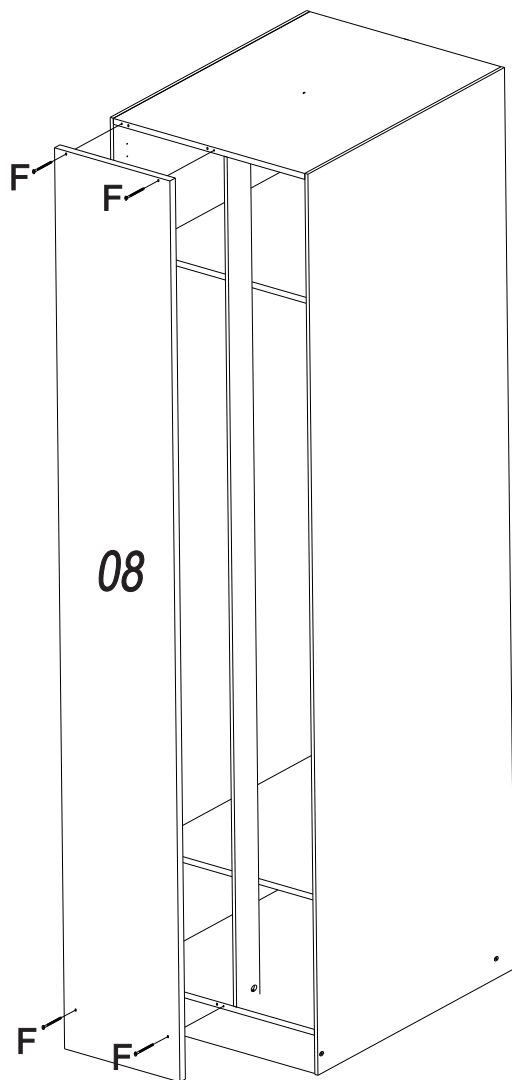

# 12

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

Unir os fundos usando  
o perfil H.

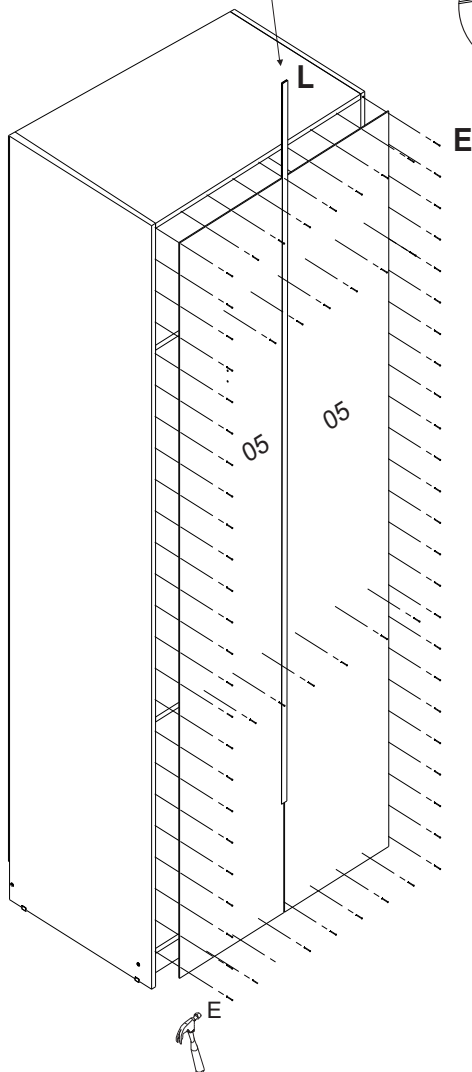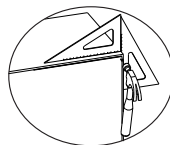


# 13.1



A Fita Led deverá ser colada na base transparente, e após deve ser introduzida no Perfil Led



FITA LED BASE PERFIL LED

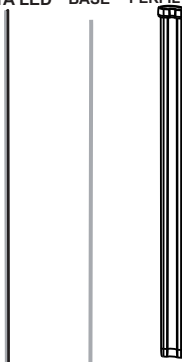


# 13.1



O led deverá ser instalado na lateral, passe o fio pelo furo e/ou use o tapa furos sobressalentes.

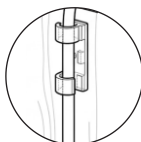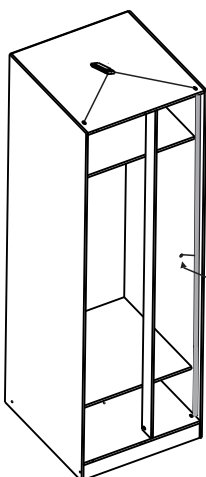

utilize os guias de plástico para melhor organização dos fios do kit led

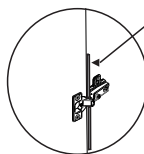

Perfil LED



O perfil led deve ser posicionado por baixo da dobradiça na lateral. Assim que passada pela furação Superior




O acionador do led deverá ser posicionado na lateral, na parte de dentro do roupeiro (qualquer lado) sendo acionado por fora com um toque, passando o Fio juntamente com a fita led.



# 14







**ATENÇÃO!** Para montagem da dobradiça (D) na porta com quadro de alumínio e vidro reflecta, utilizar os parafusos que acompanham a embalagem da porta.

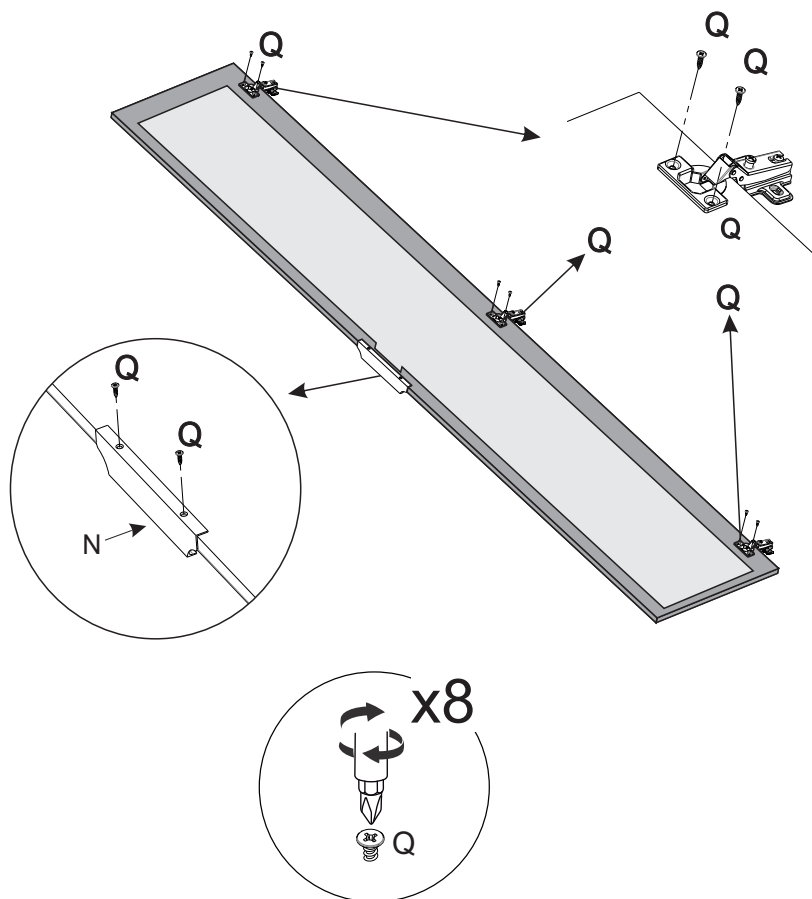

# 15

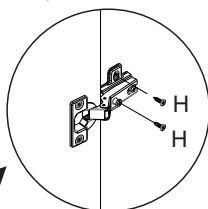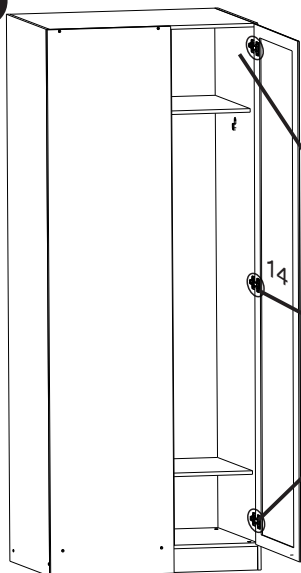

**ou**

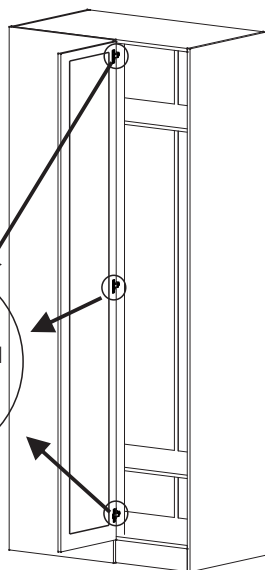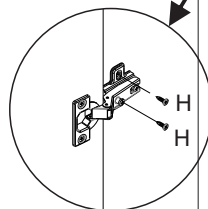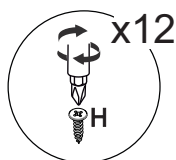





Ajuste de largura






Ajuste de altura



Ajuste de profundidade

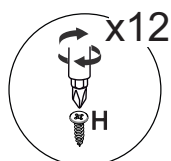

**16** AO INSTALAR O MÓDULO COM ALGUM OUTRO, BUSQUE AFASTAR UMA DISTÂNCIA DE 30MM ENTRE A LATERAL DO MÓDULO LINEAR E O FUNDO DO MÓDULO PARCEIRO, A FIM DE EVITAR O IMPEDIMENTO DA ABERTURA DAS PORTAS.


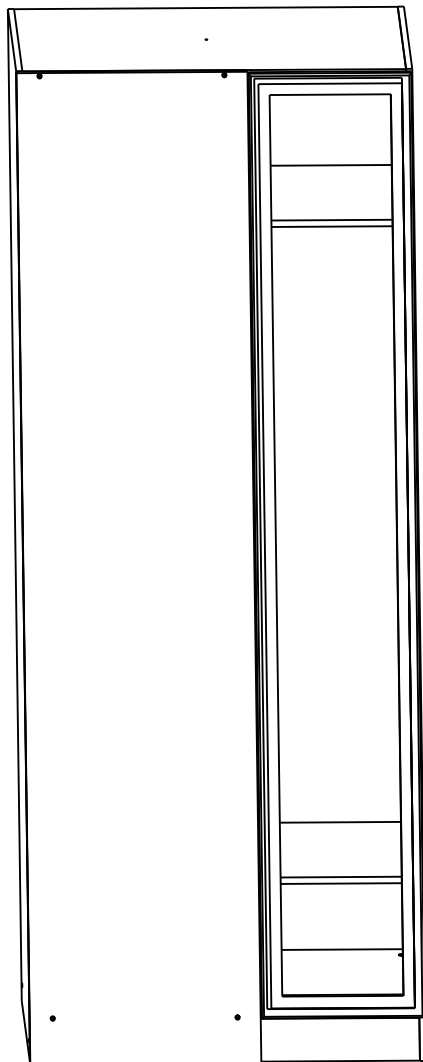
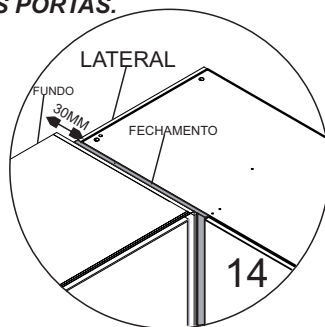
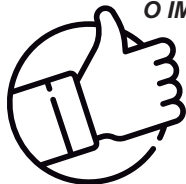




# 17


## Opção 2

Na segunda opção a base e o tampo irão rotacionar em seu próprio eixo, ou seja virarão de «cabeça para baixo»

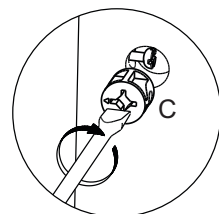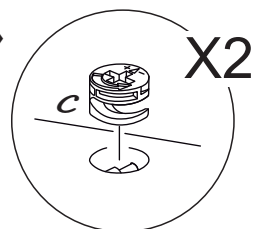
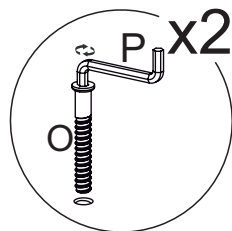
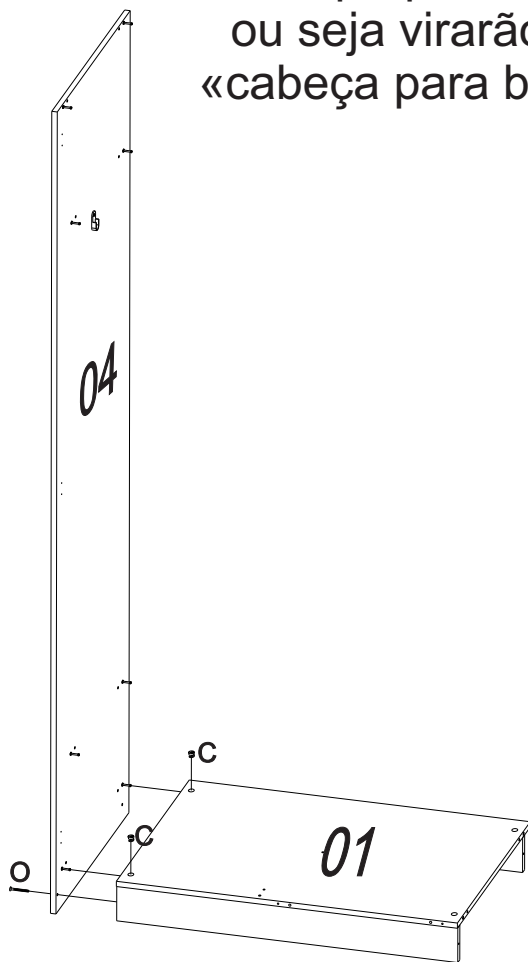


Usar adesivo K para cobrir os tambores.


# 18

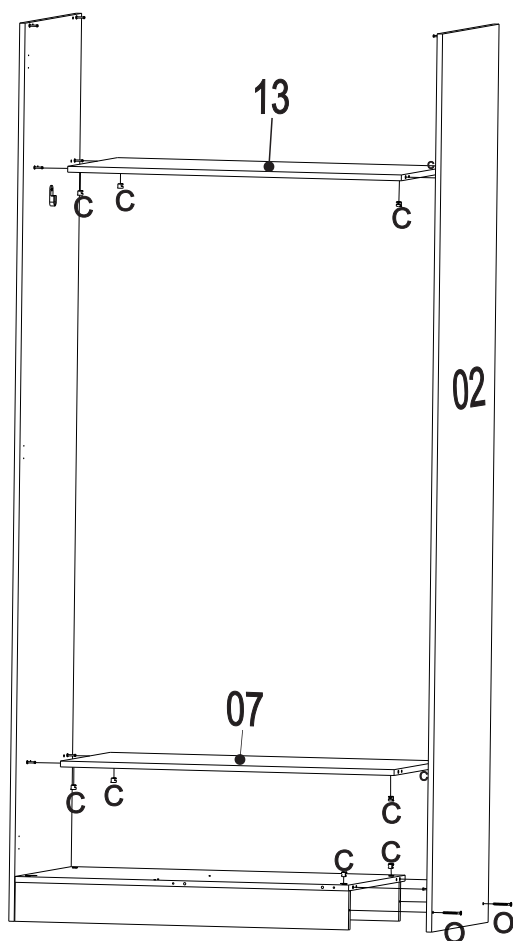



Usar adesivo K para cobrir os tambores.

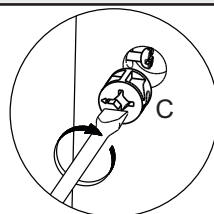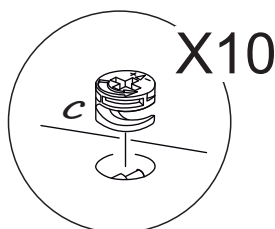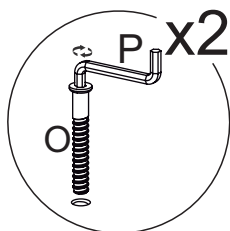


# 19

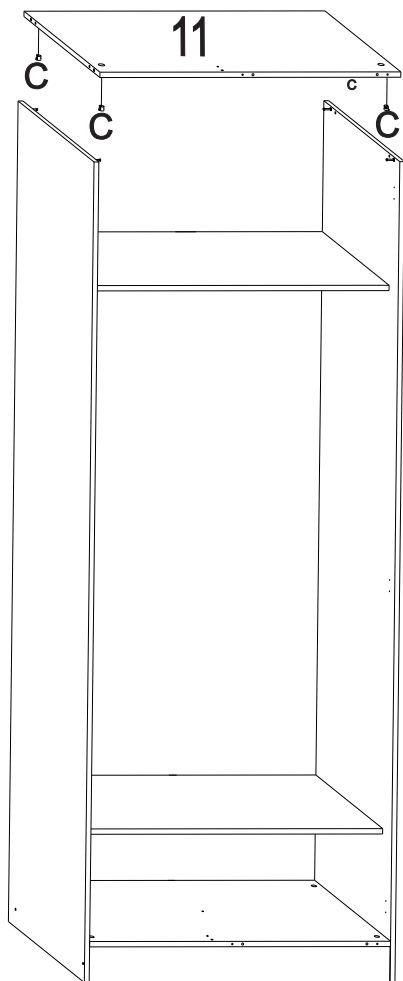



Usar adesivo K para cobrir os tambores.

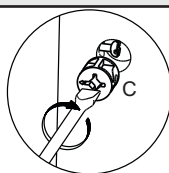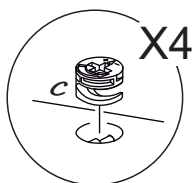



# 20

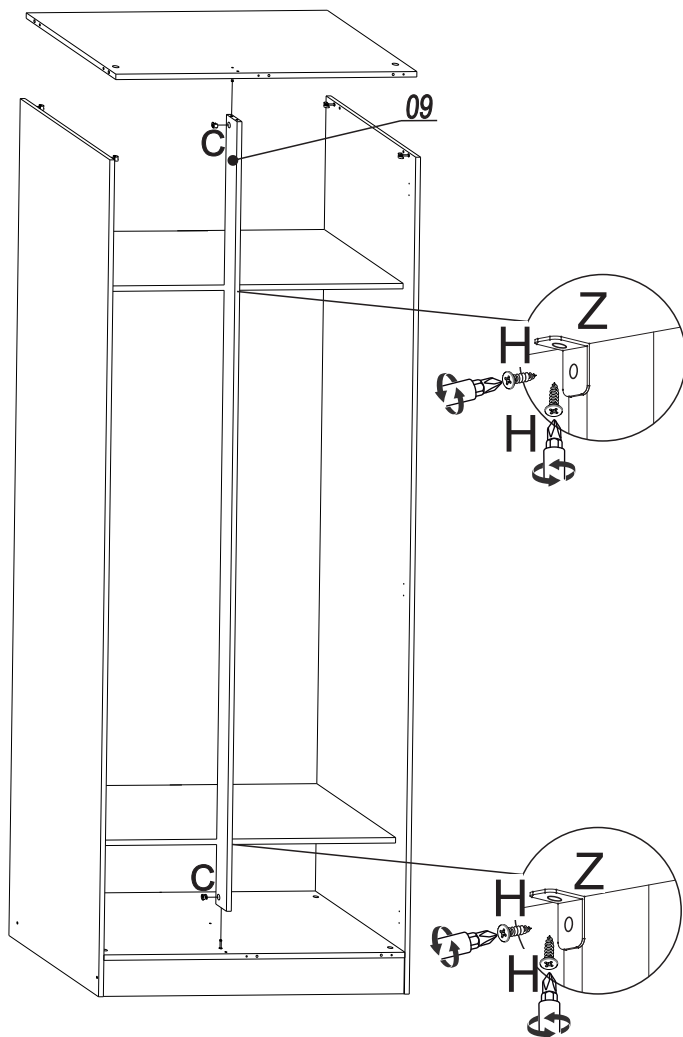

Usar adesivo K para cobrir os tambores.

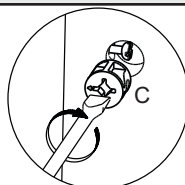
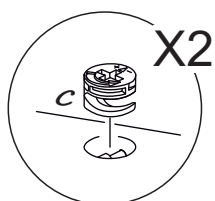


# 21

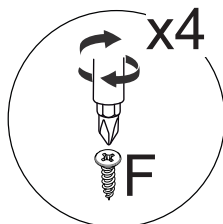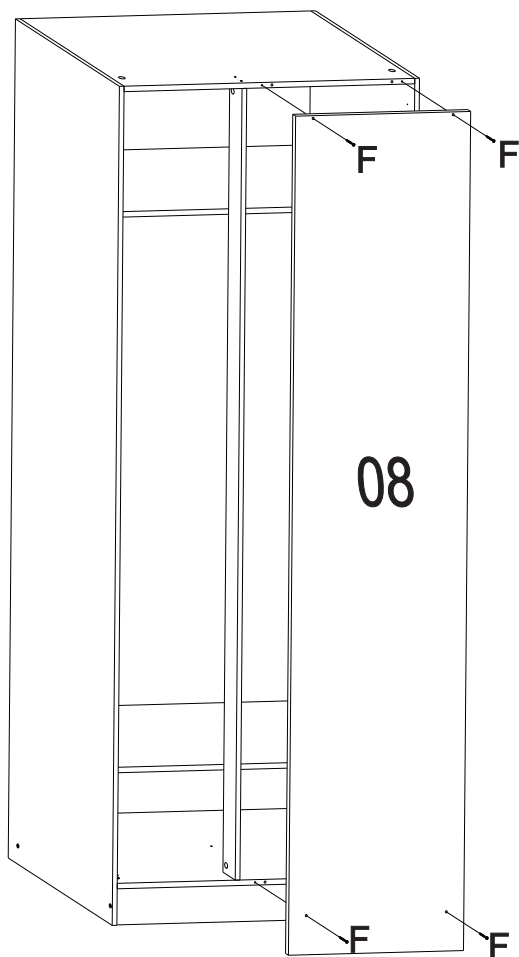

**1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.**

Unir os fundos usando o perfil H.

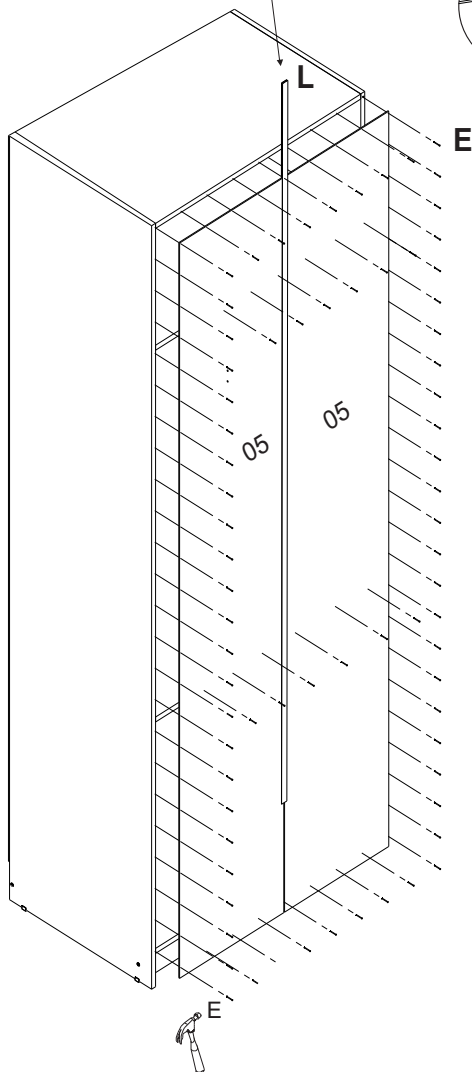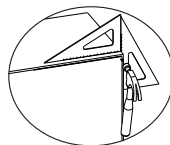


## 23.1



A Fita Led deverá ser colada na base transparente, e após deve ser introduzida no Perfil Led

FITA LED BASE PERFIL LED


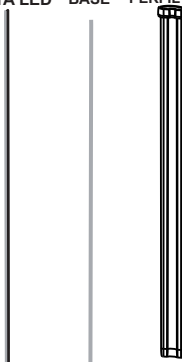


## 23.2



O led deverá ser instalado na lateral, passe o fio pelo furo e/ou use o tapa furos sobresalentes.


Perfil LED

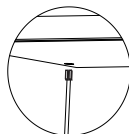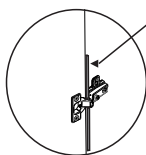

O perfil led deve ser posicionado por baixo da dobradiça na lateral. Assim que passada pela furação Superior




O acionador do led deverá ser posicionado na lateral, na parte de dentro do roupeiro (qualquer lado) sendo acionado por fora com um toque, passando o Fio juntamente com a fita led.

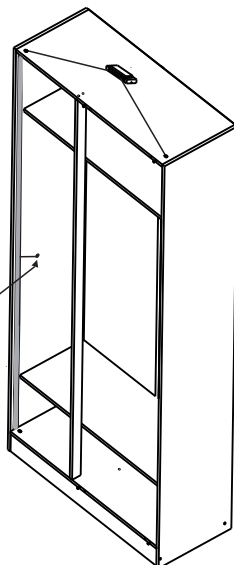








**ATENÇÃO!** Para montagem da dobradiça (D) na porta com quadro de alumínio e vidro reflecta, utilizar os parafusos que acompanham a embalagem da porta.


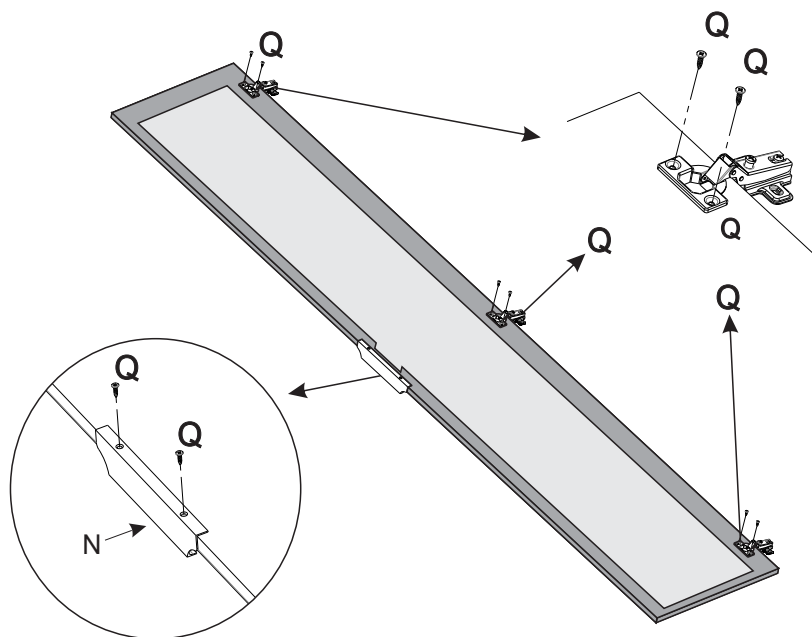




# 25

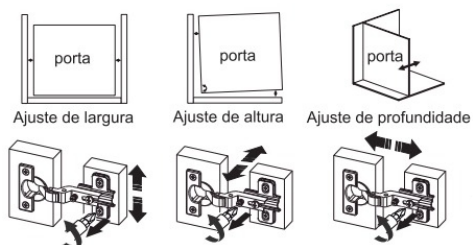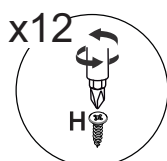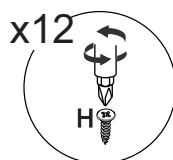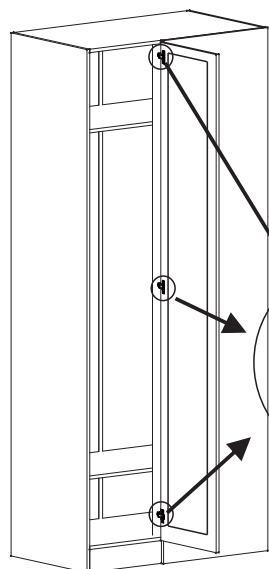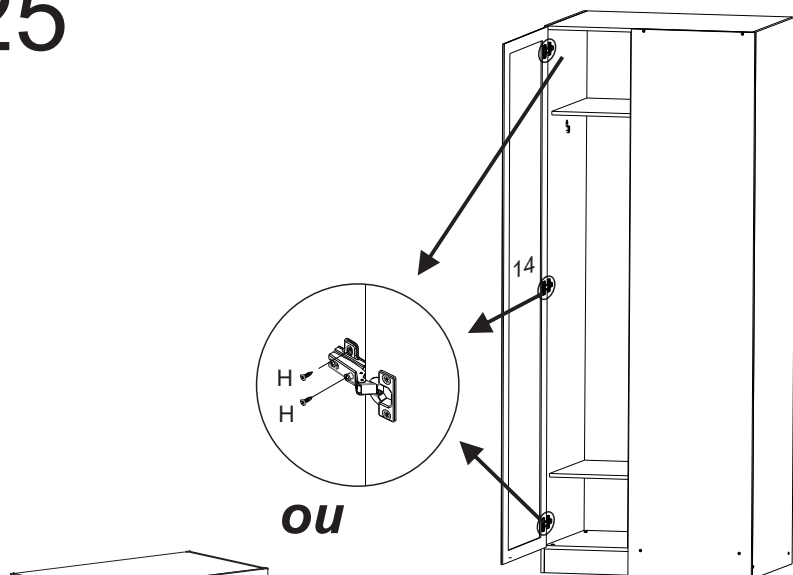

**26** AO INSTALAR O MÓDULO COM ALGUM OUTRO, BUSQUE AFASTAR UMA DISTÂNCIA DE 30MM ENTRE A LATERAL DO MÓDULO LINEAR E O FUNDO DO MÓDULO PARCEIRO, A FIM DE EVITAR O IMPEDIMENTO DA ABERTURA DAS PORTAS.

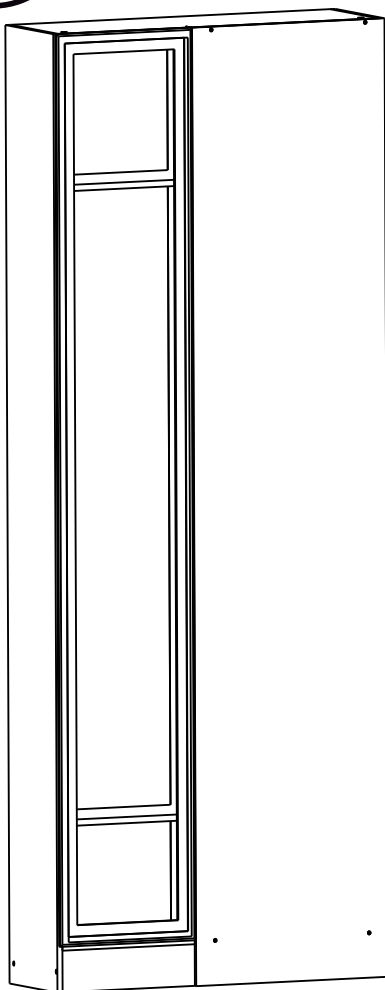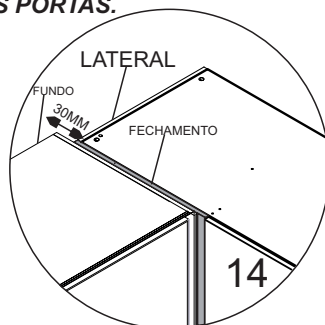

# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

## **Limpeza**

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## **Manutenção**

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## **Ventilação**

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.





madeira  
madeira  
**GABE**  
**GASA**

V.01