


⑤ MONTAGEM DAS COSTAS.

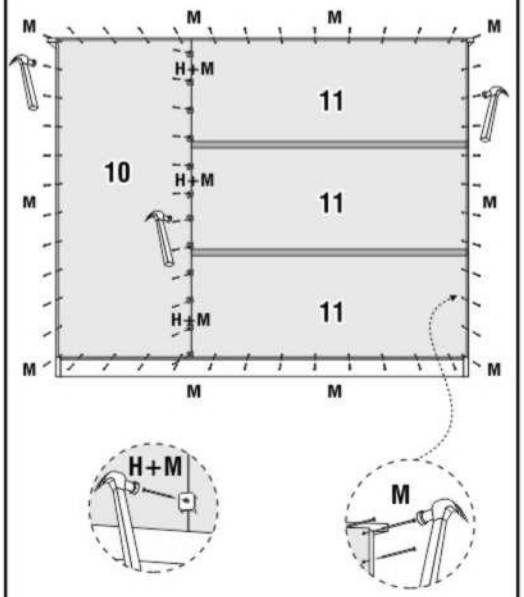

⑥ MONTAGEM DA PORTA.

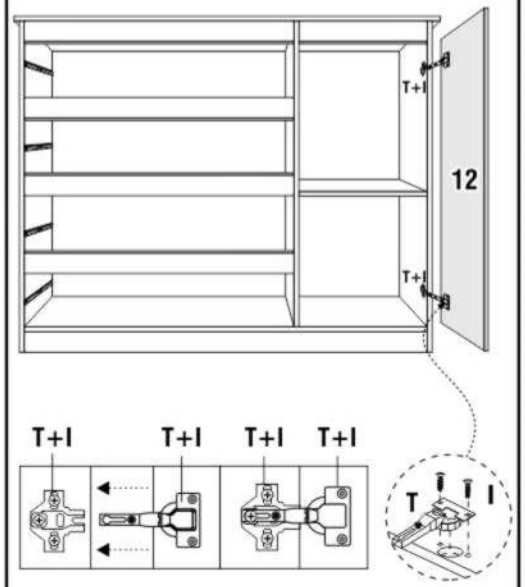

⑦ MONTAGEM DAS GAVETAS.

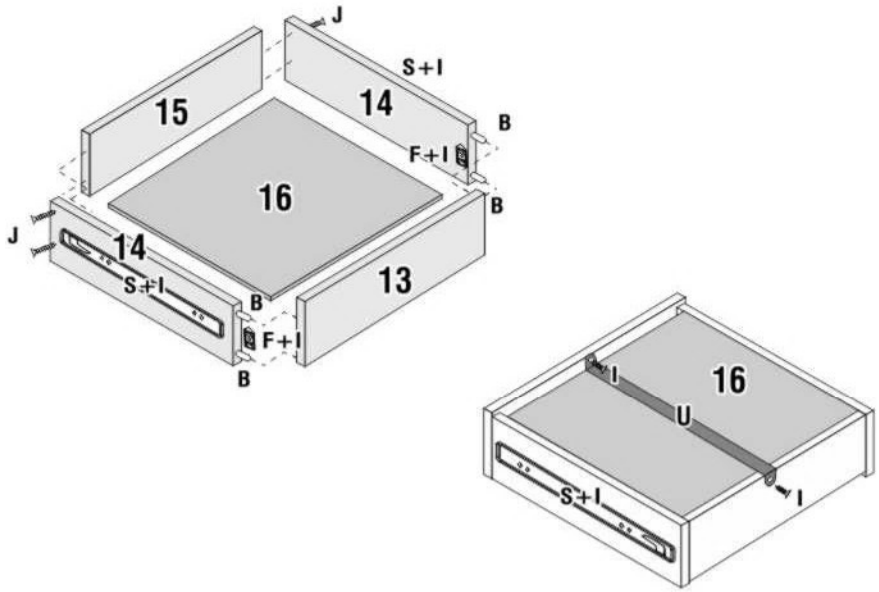


05/05/2020

móveis Valverde

CÔMODA

C/ SAPATEIRA 045

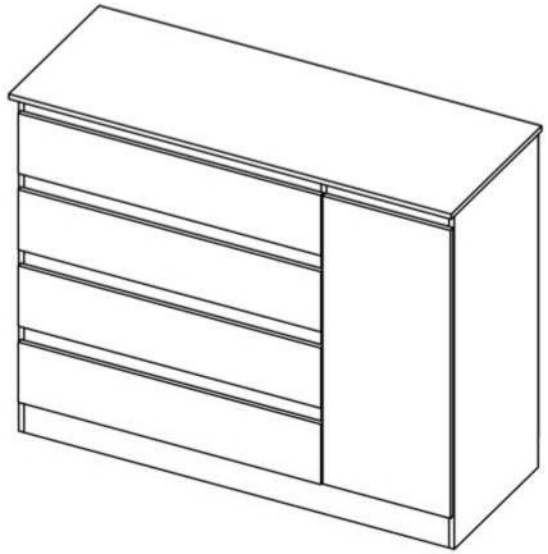

Alt.: 1010mm | Larg.: 1270mm | Prof.: 490mm

Peso: 57,7 Kg | Volume: 1 Unidade.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES


1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidade futuras;
7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.

FONE (32) 3539-4250
Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
8976	1	RODAPE INTERNO	01
8971	2	BASE	01
8974	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
9054	4	LATERAL ESQUERDA	01
8977	5	DIVISÃO	01
9056	6	REFORÇO	01
9053	7	LATERAL DIREITA	01
8970	8	TAMPO	01
8978	9	PRATELEIRA	01
8972	10	COSTA VERTICAL	01
9049	11	COSTAS HORIZONTAL	03
8973	12	PORTA	01
9051	13	FRENTE GAVETA	04
9055	14	LATERAL GAVETA	08
9057	15	TRASEIRO GAVETA	04
9052	16	FUNDO GAVETA	04
8975	17	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
9050	18	BATENTE P/ CAVILHA	03
9017	19	BATENTE P/ PARAFUSO	01
8979	20	BATENTE MENOR	01

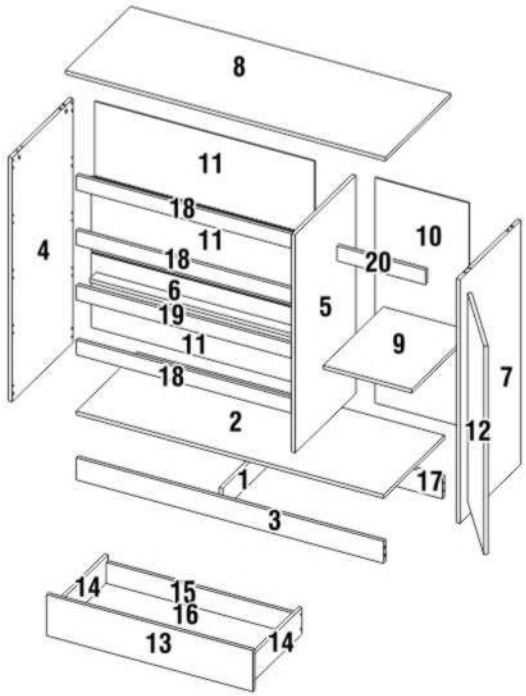


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	06
2573	B	CAVILHA 6x30	34
9425	C	CAVILHA 6x50	02
5784	D	CAVILHA 8x40	02
2610	E	CHAVE ALLEN	01
2619	F	CONEXAO ANGULAR 4 FUROS	08
7550	G	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2616	H	FIXADOR METALICO	12
2580	I	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	80
2585	J	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	22
2590	K	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	10
2571	L	PARAFUSO MINIFIX	06
2567	M	PREGO 10x10 C/C	80
2564	N	SAPATA L	08
2551	O	SUPORTE PRATELEIRA 6mm	04
2553	P	TAMBOR MINIFIX 15x12	06
5043	Q	TAMPA PARA MINIFIX	06
791	R	GIZ DE CERA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5710	S	CORREDIÇAS TELESCOPICA 350mm	04
2612	T	DOBRADIÇAS 26m + CALÇO	02
7487	U	REFORÇO DE GAVETA	04
7499	V	PERFIL H	02


① PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, DIVISÃO E LATERAIS.

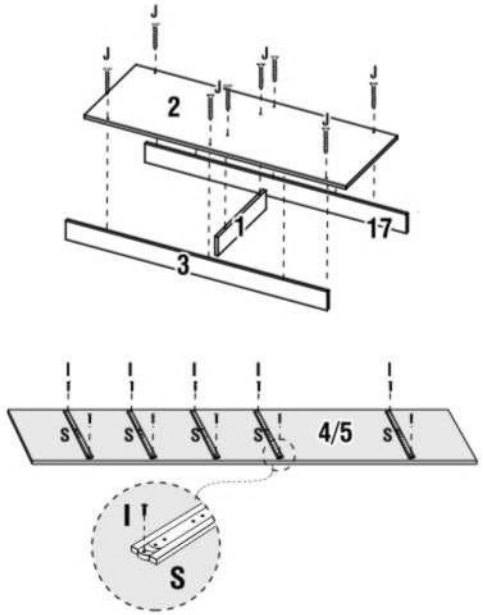

② MONTAGEM DA LATERAL ESQUERDA, REFORÇO CÔMODA E DIVISÃO.

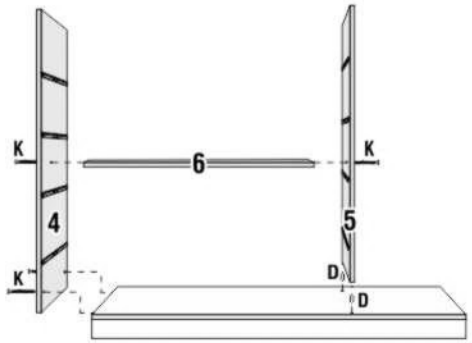

③ MONTAGEM DA LATERAL DIREITA E TAMPO.

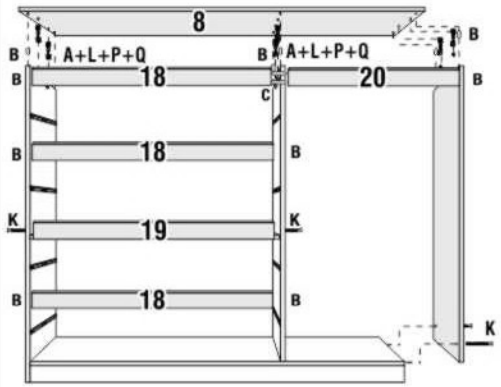

④ MONTAGEM PRATELEIRA E DO CABIDEIRO.

