



mxmóveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial


89905-000 - Bandeirante - SC

Fone: (49) 3622-4549

e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br


Ref.CO027

Cômoda Carla
Cômada Carla
Comfortable Carla

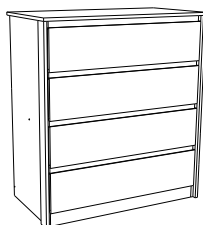












Ref.CO027.P

Cômoda Carla
Cômada Carla
Comfortable Carla

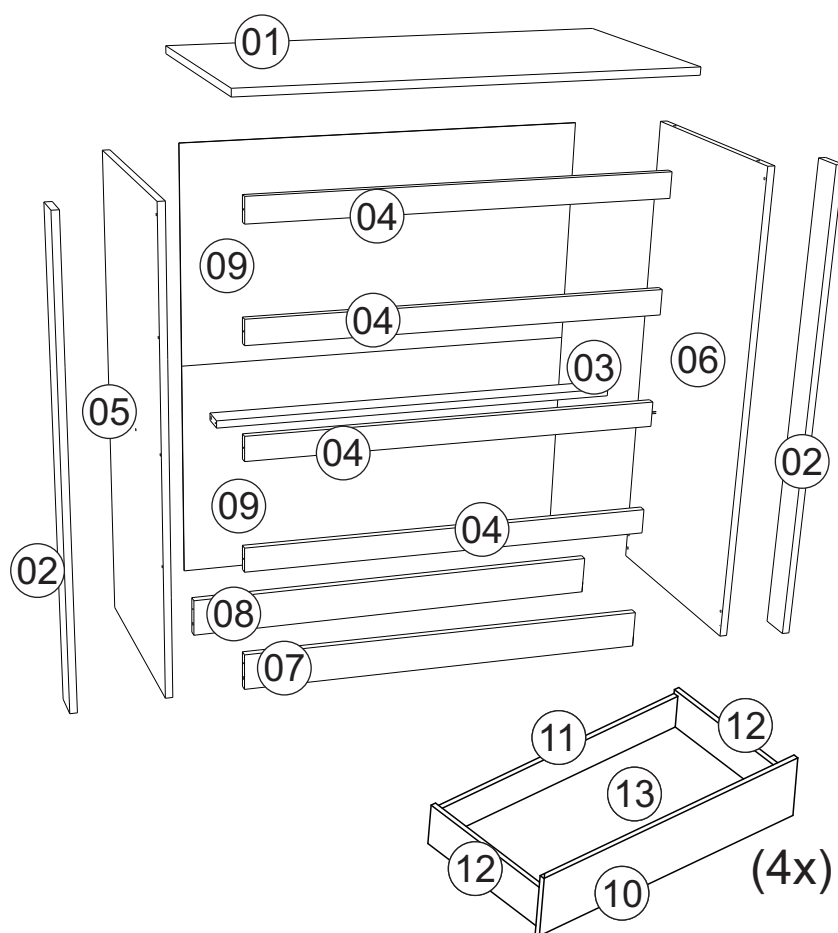

Nº	CÓDIGO CODE	NOME DA PEÇA/DESCRIPTION/PART NAME	MEDIDAS MEASURE MEASURES	QTD. QTY.	CO027 MX				CO027.P	
					BRANCO NEVE BRANCO NEVE	MARROCOS MARROCOS	CASTANHO CASTANHO	CINAMOMO CINAMOMO	BRANCO NEVE BRANCO NEVE	CINAMOMO CINAMOMO
01	CO027.33.00	Tampo / Tapa/Top	890x473x15	01	318129	266019	264057	325474	265506	325474
02	CO027.11.00	Ripa envoltório/envolver tablilla/Wrapping strip	977x65x15	02	318123	266013	264049	325468	265500	325468
03	CO027.28.00	Ripa sustentação/listón de apoyo/Support strip	830x50x15	01	264053	264053	264053	264053	264053	264053
04	CO027.28.01	Ripa sustentação/listón de apoyo/Support strip	830x50x15	04	318127	266017	264103	325472	265504	325472
05	CO027.18.00	Lateral Externa Esquerda/Lado exterior izquierdo/Left Outside Back	977x453x15	01	318126	266016	264052	325471	265503	325471
06	CO027.17.00	Lateral Externa Direita/Lateral externo derecho/Right Outside Side	977x453x15	01	318125	266015	264051	325470	265502	325470
07	CO027.31.00	Rodapé Frontal/Pie de página frontal/Front Footer	830x75x15	01	318128	266018	264055	325473	265505	325473
08	CO027.32.00	Rodapé Traseiro/ Pie de página posterior/Rear Footer	830x75x15	01	264056	264056	264056	264056	264056	264056
09	CO027.13.01	Forro/Recubrimiento/Lining	846x457x2,5	02	324073	324073	324073	324073	324073	324073
10	CO027.14.01	Frente Gaveta/Frente cajón/drawer front	838x200x15	04	318124	315063	315060	325469	315061	325469
11	CO027.29.01	Ripa Traseira Gaveta/Trasero cajon/Rear Drawer Slat	776x80x15	04	307703	307703	307703	307703	307703	307703
12	CO027.15.01	Lateral Gaveta/Lateral cajón/Side Drawer	350x100x15	08	307708	307708	307708	307708	307708	307708
13	CO027.34.00	Forro Gaveta / Reves/Drawer Lining	805x355x2,5	04	264046	264046	264046	264046	264046	264046
14	KPR04	Kit pés KPR04 Pé U	805x355x2,5	04					4083	13474


FERRAGEM/HARDWARE

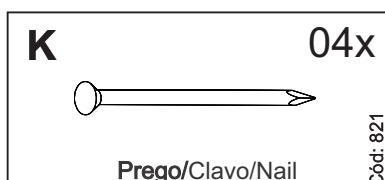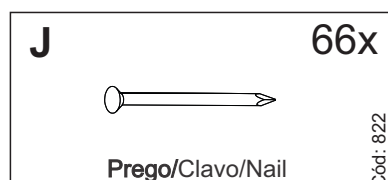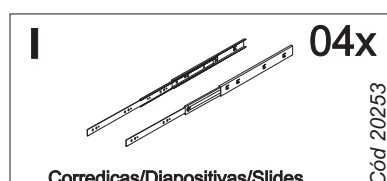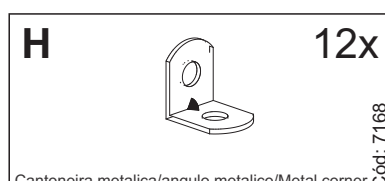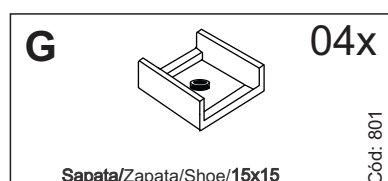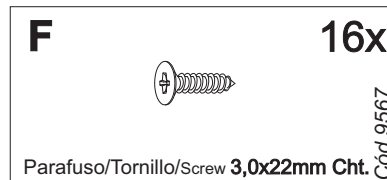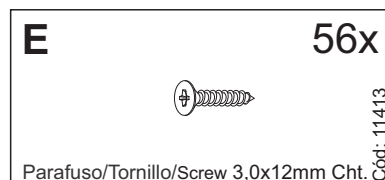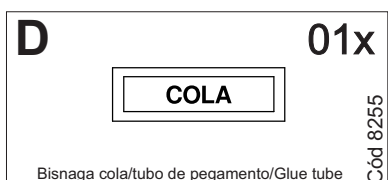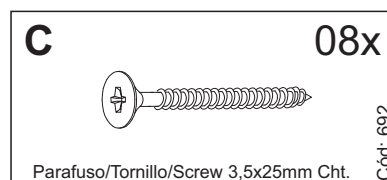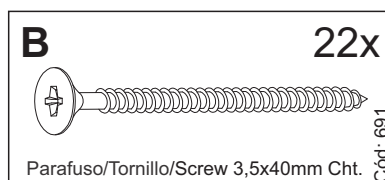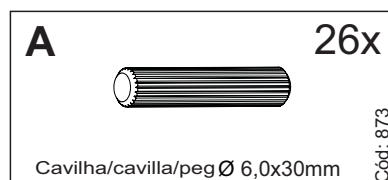

IMPORTANTE: Utilize a régua para medir a ferragem.
 IMPORTANTE: Utilice la regla para medir los herrajes.
 IMPORTANT: Use the ruler to measure the hardware.






Medidas em mm
 Medidas en mm
 Medidas en mm



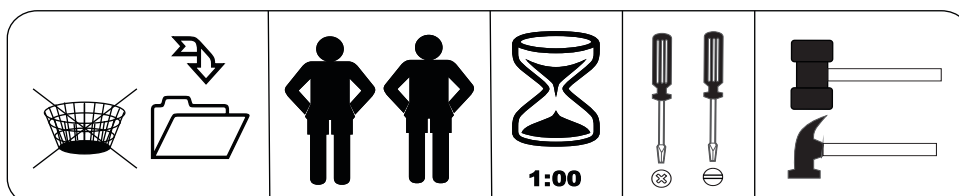


01 Pré-Montagem/Preparacion de piezas/Pre-Assembly


Acesse aqui o vídeo com o **passo a passo** da montagem do móvel.

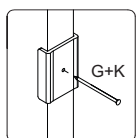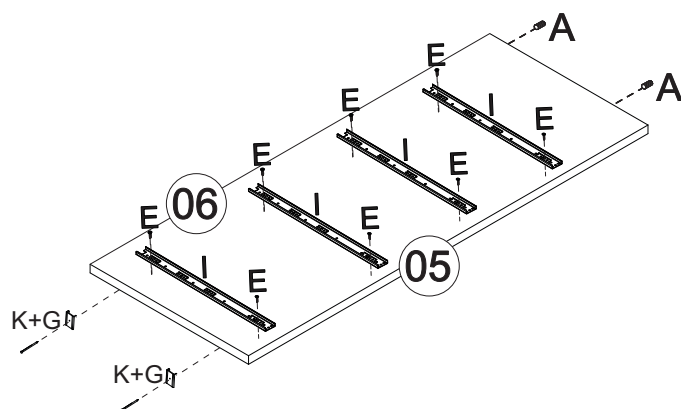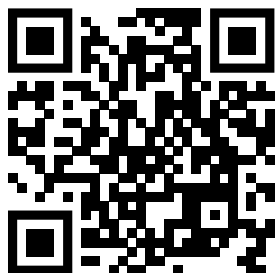



Usar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos
Use glue on the tacos

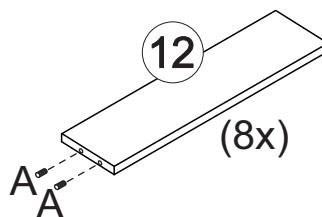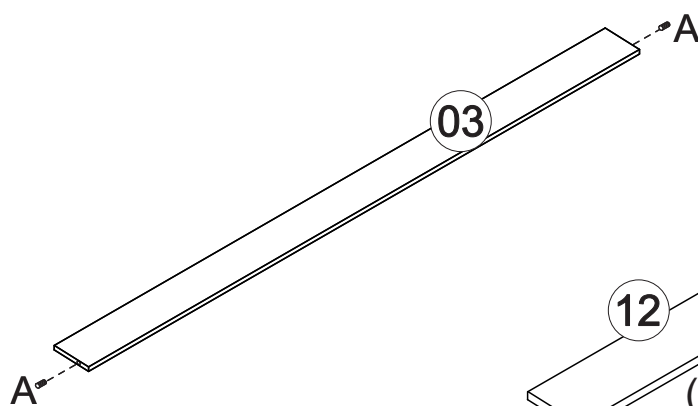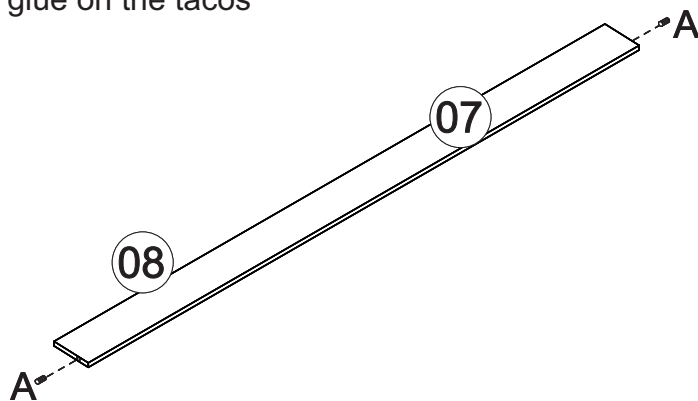

02


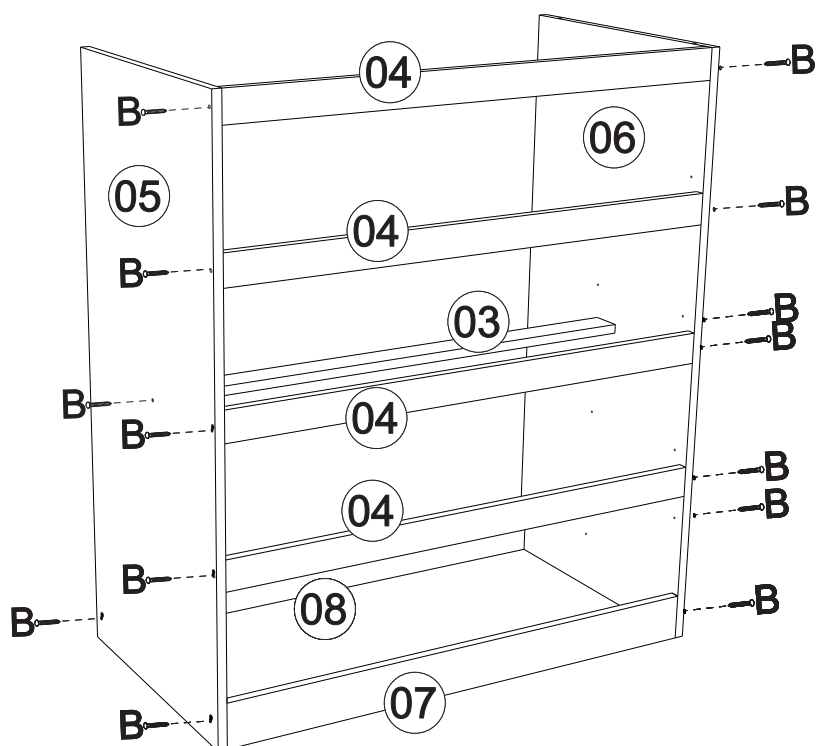


03

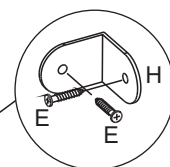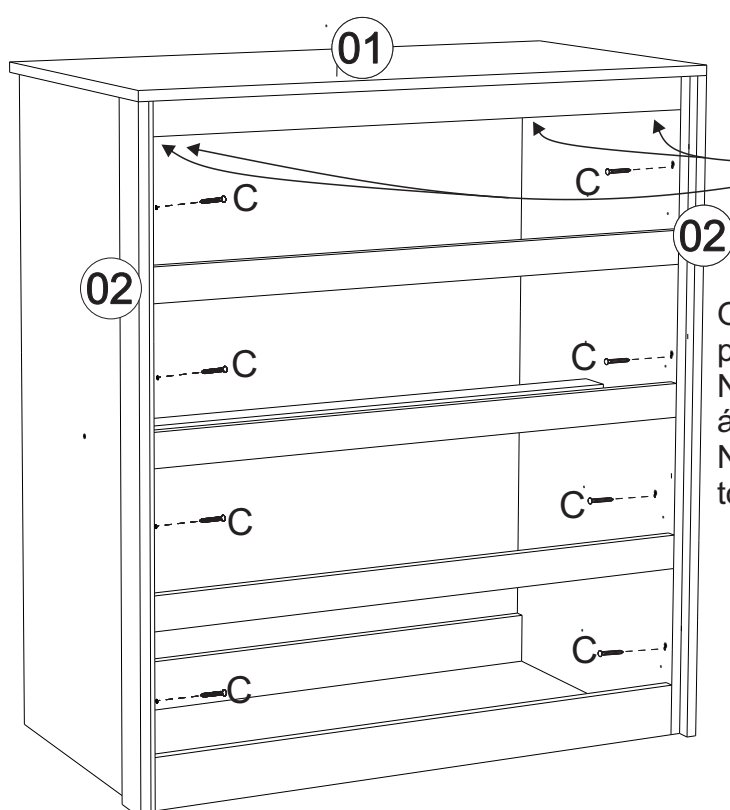

Obs: São utilizados 4 cantoneiras para fixação do tampo.
 Nota: Se utilizan 4 soportes en ángulo para fijar la parte superior.
 Note: 4 corner brackets are used to secure the top.

04

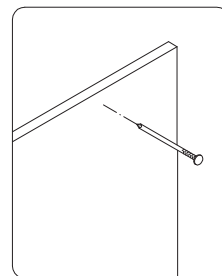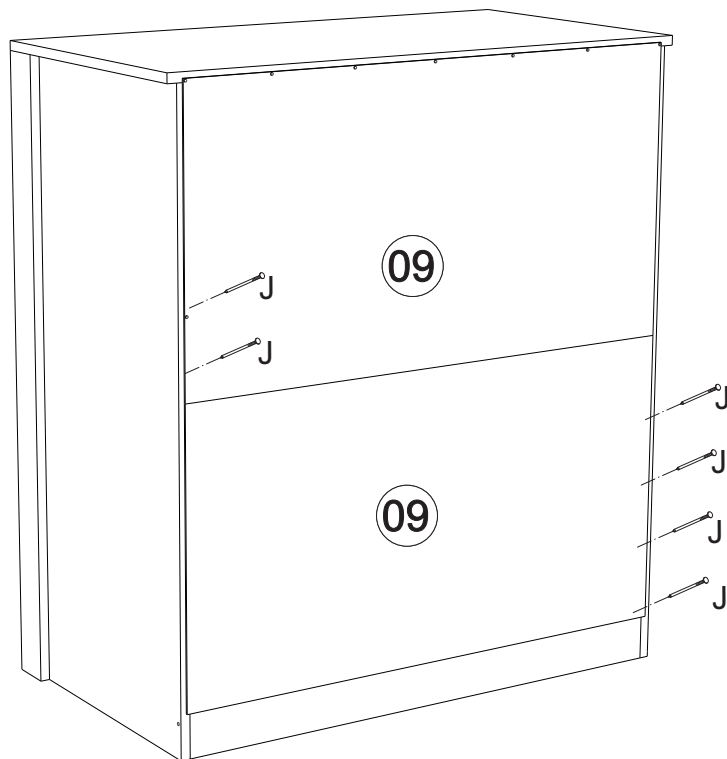





*Colocar um prego (J) a cada 150 mm

*Colocar un clavo (J) cada 150 mm


*Place a nail (J) every 150mm

05

(4x)

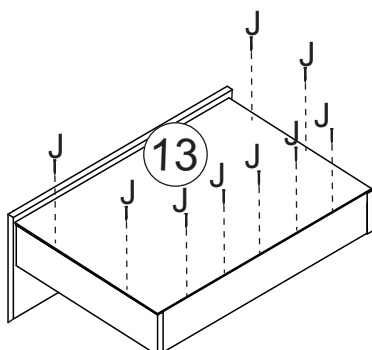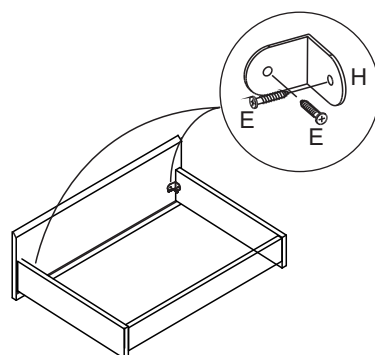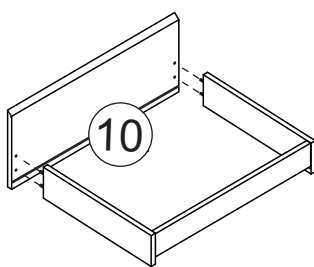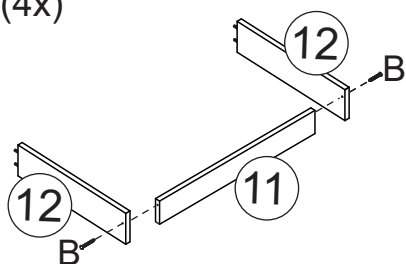

Parte fechada para a frente
Parte cerrada al frente.
Closed part facing forward.



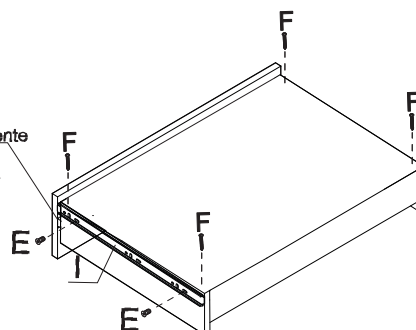


06

Obs: Para a segurança utilize o kit aéreo (L), para fixar o móvel na parede, antes de colocar as gavetas.

Nota: Por seguridad, utilice el kit aerodinámico (L) para fijar el mueble a la pared antes de instalar los cajones.

Note: For safety, use the aero kit (L) to fix the furniture to the wall before installing the drawers.

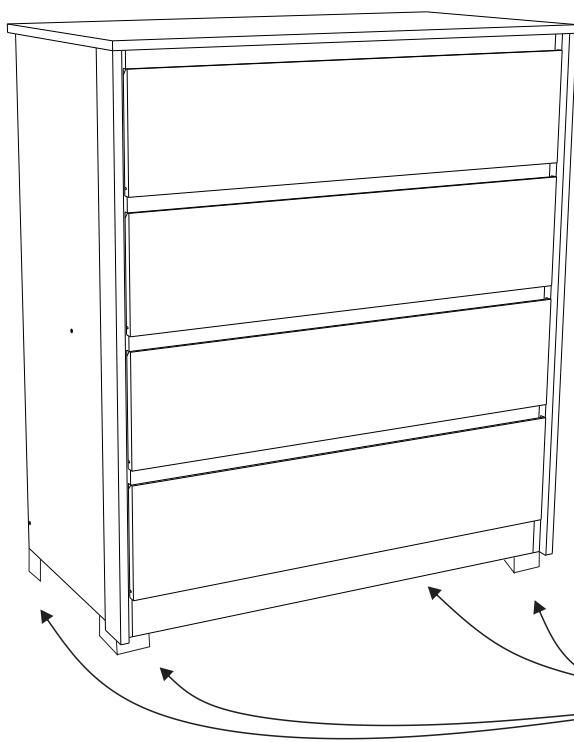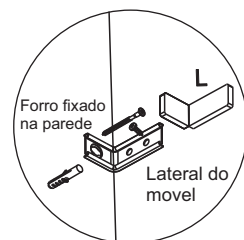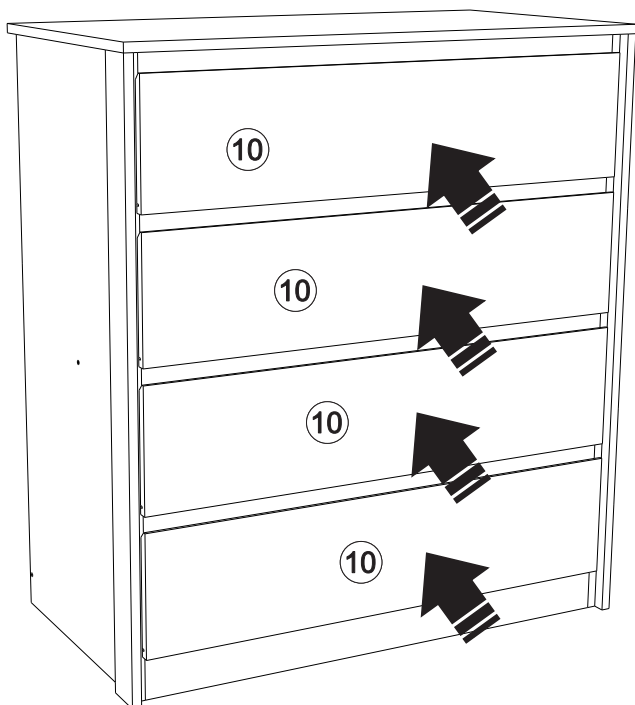

Obs: Caso tenha adquirido a cômoda com pés utilize os pés e parafusos do kit para a fixação.

Nota: Si compró una cómoda con patas, utilice las patas y los tornillos del kit para fijarla.

Note: If you purchased a dresser with legs, use the legs and screws from the kit for fixing.

