


Montagem Tapeçado Tressê

Para montagem do tapeçado, puxe o botão para o lado e fixe-o com parafuso 'A'

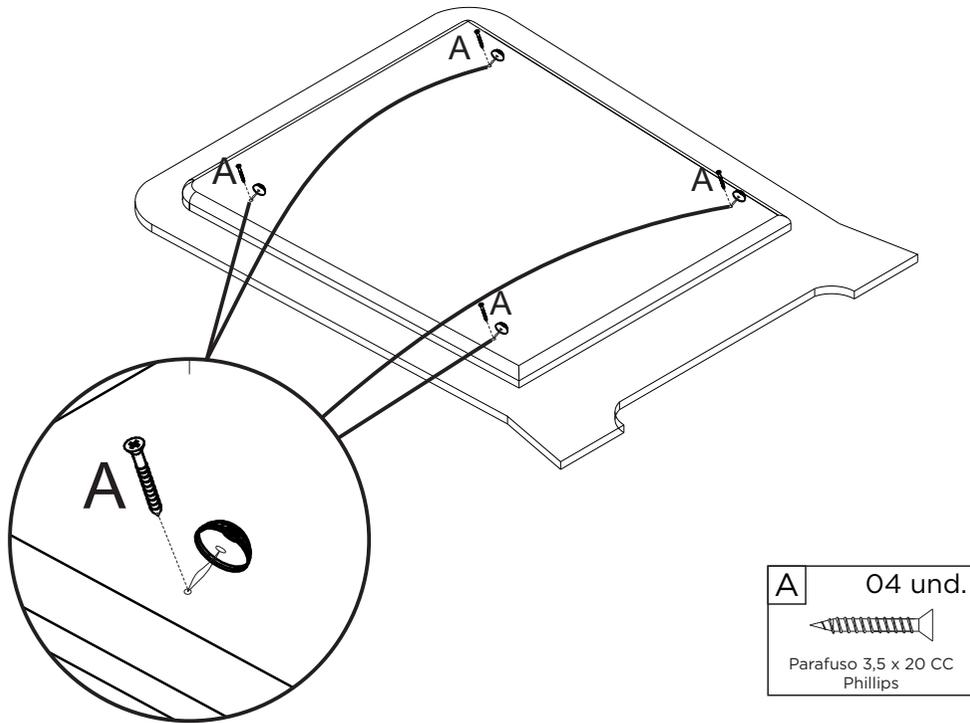

M.E. GONÇALVES
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Avenida Maracanã, 4244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - Brasil
Fone: +55 (43) 3274-8800
www.moveisestrela.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CERTIFICADO
90
dias
GARANTIA

TAPEÇADO BOTONÊ TAPEÇADO TRESSÊ



SUA CASA, SEU ESTILO

“IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
SUJEITAS À ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO”



1 Adulto
1 Adult
1 Adulto

Pessoas Necessárias
para montagem

Necessary people
for assembly

Gente necesaria
para la asamblea

Ferramentas Necessárias (Não Inclusas)

Tools needed (not included)

Herramientas necesarias (no incluido)



Chave Phillips
Phillips Key
Clave Phillips



Parafusadeira
Screwdriver
destornillador

FERRAGENS

A 04 und.



Parafuso 3,5 x 20 CC
Phillips



FERRAGENS ESCALA REAL



A - Parafuso 3,5 x 20CC Phillips



Medidas em mm

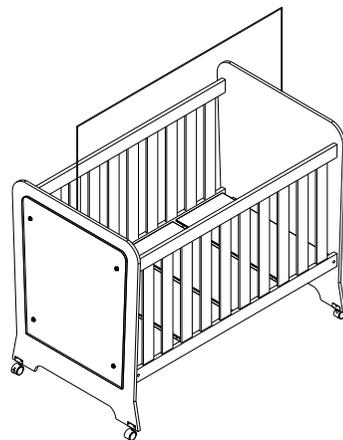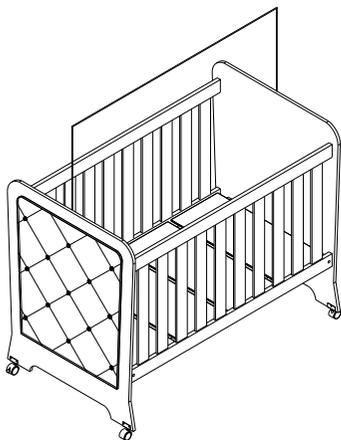

Informações sobre segurança

1. Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja montado.
2. As instruções são genéricas, as figuras podem variar.
3. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
4. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
5. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
6. Identifique as peças e separe os acessórios.
7. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
8. Reservar área livre para montagem do produto.
9. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
10. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
11. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

02

Montagem Tapeçado Botonê



Passo 01

Deixe 6,5 cm das bordas laterais e superior até o tapeçado.


Deixar esta distancia para os dois modelos de tapeçado

Para montagem do tapeçado, puxe o botão para o lado e fixe-o com parafuso 'A'

OBS: Realizar esta montagem antes de fixar a lateral no berço.

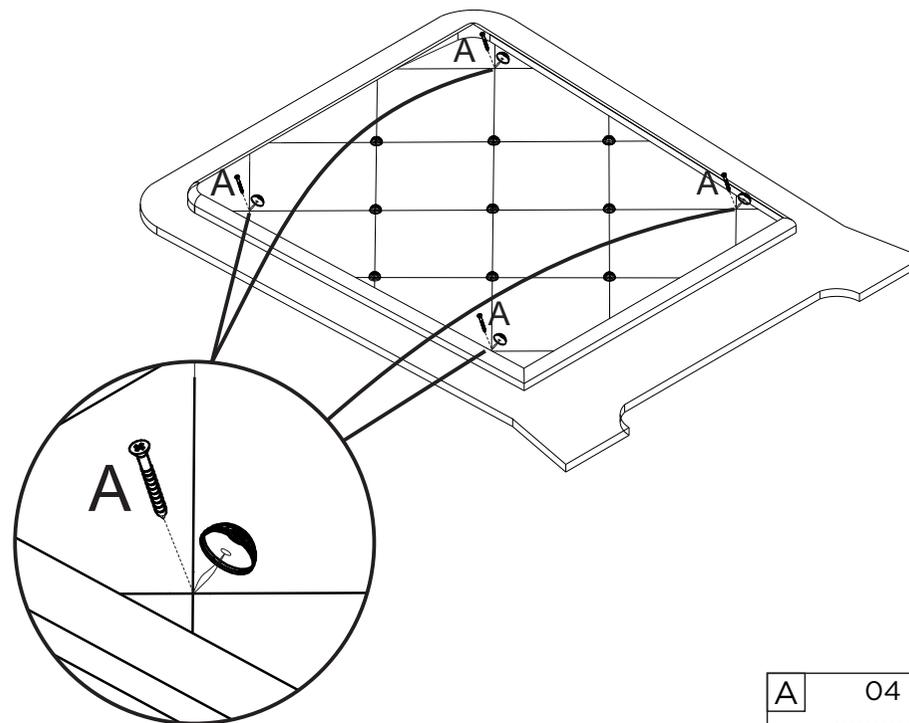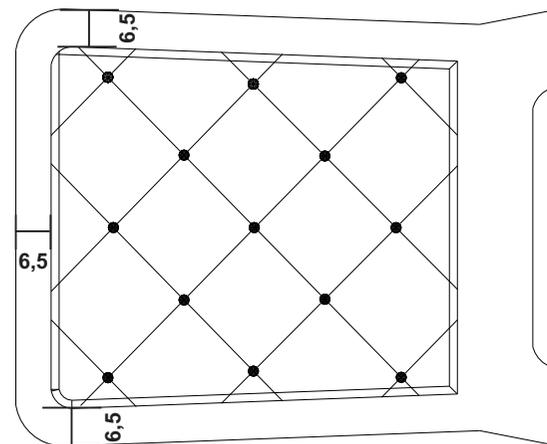

A 04 und.



Parafuso 3,5 x 20 CC
Phillips

03